1440P / 1440Pr

Podręcznik użytkownika

USRMA-8753-00 2023-05 pl

Copyright CANON INC. 2023

Spis treści

Informacje o urządzeniu 2

Obsługiwane funkcje i opcje 3

Cassette Feeding Module-AH 5

Opcje systemu 6

Rejestrowanie licencji 7

Identyfikator i kod PIN menedżera systemu 10

Środki zapobiegające nieautoryzowanemu dostępowi 11

Nazwy elementów i ich funkcje 13

Strona przednia 14

Tylna strona 16

Wnętrze 17

Panel sterowania 18

Taca wielofunkcyjna 22

Szuflada na papier 23

Używany papier 24

Środki ostrożności podczas obchodzenia się z papierem 28

Dane techniczne 29

Podstawowe specyfikacje 30

Specyfikacje drukowania 32

Dane techniczne sieci 35

Specyfikacje funkcji bezpieczeństwa i zarządzania 36

Obsługiwane środowisko 41

Zalecane funkcje 42

Oszczędzanie kosztów 43

Zwiększanie wydajności operacji 44

Konfiguracja 46

Konfiguracja ustawień domyślnych (Podręcznik konfiguracji) (Model z Panelem Dotykowym) 47

Konfiguracja ustawień domyślnych (Podręcznik konfiguracji) (Czarno-Biały model LCD) 50

Konfigurowanie sieci 53

Wybieranie przewodowej lub bezprzewodowej sieci LAN 55

Podłączanie do przewodowej sieci LAN 57

Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN 58

Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN za pomocą przycisku routera (tryb naciskania przycisku) 61

Łączenie się z bezprzewodową siecią LAN przez wprowadzenie kodu PIN (tryb kodu PIN WPS) 64

Podłączanie się do bezprzewodowej sieci LAN przez wyszukiwanie routera (metoda konfiguracji punktu dostępowego) 67

Łączenie się z bezprzewodową siecią LAN przez skonfigurowanie szczegółów (metoda konfiguracji ręcznej) 71

Ustawianie adresów IPv4 76

Ustawianie adresów IPv6 80

Konfiguracja urządzenia w danym środowisku sieciowym 82

Ręczna konfiguracja ustawień sieci Ethernet ... 83
Konfiguracja usługi DNS ... 84
Konfiguracja protokołu SMB ... 87
Konfiguracja usługi WINS ... 88
Konfiguracja protokołu SNMP ... 89
Konfiguracja protokołu SNTP ... 92
Konfiguracja komunikacji SLP ... 94
Sprawdzanie stanu i ustawień sieci ... 96
Instalowanie oprogramowania i sterowników w komputerze ... 102

Podstawowa obsługa ... 104

Włączanie i wyłączanie urządzenia ... 105
Włączanie urządzenia ... 106
Wyłączanie urządzenia ... 107
Ponowne uruchamianie urządzenia ... 110
Zmniejszanie zużycia energii (tryb uśpienia) ... 112
Korzystanie z Panelu sterowania ... 114
Ekrany wyświetlane na panelu sterowania ... 115
Ekran [Główny] ... 118
Ekran [Monitor stanu] ... 122
Sposób obsługi panelu sterowania (Model z Panelem Dotykowym) ... 125
Sposób obsługi panelu sterowania (Czarno-Biały model LCD) ... 128
Wprowadzanie znaków ... 130
Dostosowywanie ekranu [Główny] ... 134
Zmiana układu przycisków i nazw kart (zdalny interfejs użytkownika) (Model z Panelem Dotykowym) ... 136
Logowanie się do urządzenia ... 139
Ładowanie papieru ... 141
Umieszczanie papieru w szufladzie na papier ... 142
Ładowanie papieru do tacy wielofunkcyjnej ... 147
Przygotowania i orientacja podczas ładowania kopert ... 150
Orientacja podczas ładowania papieru z logo ... 152
Określanie rozmiaru i typu papieru ... 156
Ustawianie rozmiaru i typu papieru dla szuflady na papier ... 157
Ustawianie rozmiaru i typu papieru dla tacy wielofunkcyjnej ... 161
Rejestrowanie często używanego rozmiaru i typu papieru dla tacy wielofunkcyjnej ... 165
Rejestrowanie papieru o rozmiarze niestandardowym ... 169
Ukrywanie nieużywanych rozmiarów papieru ... 171
Używanie odpowiedniego źródła papieru dla każdej funkcji ... 173
Podłączanie i odłączanie nośnika pamięci USB ... 174
Zmiana ustawień domyślnych (Model z Panelem Dotykowym) ... 176
Zmiana ustawień domyślnych (Model z Panelem Dotykowym) ... 177
Regulacja poziomu głośności ... 178
Regulacja poziomu głośności ... 179
Ekran [Ustawienia głośności] ... 180

Drukowanie ... 182

Przygotowania do drukowania ... 184

Przygotowanie do drukowania z komputera ... 185

Konfigurowanie portu drukarki (Windows) ... 188

Konfiguracja serwera wydruku ... 191

Przygotowania do użycia drukarki uniwersalnej ... 194

Rejestrowanie urządzenia w usłudze w chmurze ... 195

Rejestrowanie urządzenia w komputerze ... 198

Przygotowanie do drukowania z nośnika pamięci USB (Model z Panelem Dotykowym) ... 199

Przygotowanie do odbierania i drukowana I-faksów ... 200

Drukowanie z komputera ... 202

Rejestrowanie w komputerze papieru o niestandardowym rozmiarze (rozmiar niestandardowy) ... 205

Drukowanie dokumentu zabezpieczonego kodem PIN (bezpieczne drukowanie) ... 207

Zmiana czasu, przez jaki przechowywane są dane wydruku z kodem PIN (dane chronione) ... 211

Włączanie funkcji bezpiecznego drukowania w sterowniku drukarki (macOS) ... 212

Drukowanie z wykorzystaniem usługi drukowania uniwersalnego ... 213

Wydruk z urządzenia pamięci USB (Drukowanie z nośnika pamięci) (Model z Panelem Dotykowym) ... 214

Ekran wyboru plików na nośniku pamięci USB (Model z Panelem Dotykowym) ... 216

Ustawienia wydruku z nośnika pamięci (Model z Panelem Dotykowym) ... 217

Odbieranie i drukowanie I-faksów ... 221

Zmiana ustawień drukowania odebranego I-faksu ... 222

Anulowanie drukowania ... 223

Wyświetlanie stanu i dziennika zadań drukowania ... 226

Łączenie z urządzeniami przenośnymi ... 229

Przygotowania do łączenia się z urządzeniami przenośnymi ... 231

Przygotowania do połączenia bezpośredniego ... 232

Przygotowanie do korzystania z AirPrint ... 235

Podłączanie urządzenia przenośnego do urządzenia ... 238

Łączenie urządzenia przenośnego za pośrednictwem routera bezprzewodowej sieci LAN (Połączenie przez sieć LAN) ... 239

Podłączanie urządzenia przenośnego bezpośrednio do urządzenia (połączenie bezpośrednie) ... 240

Korzystanie z dedykowanej aplikacji do drukowania (Canon PRINT Business) ... 244

Używanie aplikacji AirPrint do drukowania danych ... 245

Drukowanie z urządzenia z systemem Android ... 248

Drukowanie z urządzenia Chromebook lub innego urządzenia z systemem operacyjnym Chrome ... 250

Zabezpieczenia ... 253

Ustawianie identyfikatora wydziału i kodu PIN dla administratora ... 254

Uwierzytelnianie użytkowników i zarządzanie grupami ... 256

Uwierzytelnianie użytkowników i zarządzanie grupami za pomocą identyfikatora wydziału (zarządzanie identyfikatorami wydziałów) ... 257

Rejestrowanie identyfikatora wydziału i kodu PIN ... 259

Włączanie zarządzania identyfikatorami wydziałów ... 261

Ustawianie identyfikatora wydziału i kodu PIN w komputerze ... 262

Potwierdzanie użycia według identyfikatora wydziału ... 264
Zabezpieczanie sieci ... 265
Ustawianie zapory sieciowej ... 266
Zmiana numeru portu ... 269
Korzystanie z serwera proxy ... 270
Korzystanie z protokołu TLS ... 272
Korzystanie z protokołu IPSec ... 274
Stosując IEEE 802.1X ... 279
Zarządzanie i weryfikacja klucza i certyfikatu ... 281
Generowanie klucza i certyfikatu ... 282
Generowanie klucza i żądania podpisania certyfikatu (CSR) oraz uzyskiwanie i rejestrowanie certyfikatu ... 284
Generowanie klucza oraz uzyskiwanie i rejestrowanie certyfikatu z serwera SCEP ... 287
Jeśli w statusie żądania wydania certyfikatu wyświetlany jest błąd ... 292
Rejestrowanie klucza i certyfikatu lub certyfikatu CA otrzymanego od urzędu certyfikującego ... 294
Weryfikacja otrzymanego certyfikatu za pomocą OCSP ... 296
Zapobieganie wyciekowi informacji ... 297
Ograniczanie użycia nośników pamięci ... 298
Ograniczanie korzystania z urządzenia przenośnego ... 300
Ograniczanie drukowania ... 301
Ograniczanie drukowania z komputera do bezpiecznego drukowania ... 302
Uniemożliwianie nieautoryzowanego dostępu ... 303
Ograniczanie korzystania ze zdalnego interfejsu użytkownika ... 304
Uniemożliwianie połączenia z komputerem przez port USB ... 307
Konfigurowanie LPD, RAW lub WSD ... 308
Wyłączanie komunikacji z użyciem protokołu HTTP ... 310
Ograniczenie korzystania z panelu sterowania (Czarno-Biały model LCD) ... 311
Stosowanie zasad zabezpieczenia ... 312
Elementy zasady zabezpieczenia ... 315

Zarządzanie urządzeniem ... 320

Ustawianie daty i czasu ... 321
Zarządzanie urządzeniem z komputera (Zdalny interfejs użytkownika) ... 322
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika ... 323
Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika ... 326
Sprawdzanie wykorzystania i dzienników za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika ... 328
Monitorowanie wykorzystania ... 330
Sprawdzanie liczby wydrukowanych stron (sprawdź licznik) ... 331
Drukowanie i przeglądanie raportów i list ... 333
Zmiana ustawień drukowania raportów i list ... 336
Import i eksport ustawień ... 337
Aktualizacja oprogramowania układowego ... 340
Aktualizacja oprogramowania układowego (Czarno-Biały model LCD) ... 343
Inicjalizacja ustawień i danych ... 346

Elementy menu ustawień ... 351

[Ustawienia] ... 352

[Ustawienia wyświetlania] ... 354

[Ustawienia włącznika/energii] ... 357

[Sieć] ... 361

[Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN] ... 367

[Ustawienia TCP/IP] ... 369

[Interfejs zewnętrzny] ... 380

[Dostępność] ... 381

[Ustawienia głośności] ... 383

[Regulacja/konserwacja] ... 385

[Regulacja jakości obrazu] ... 386

[Przetwarzanie specjalne] ... 388

[Konserwacja] ... 393

[Ustawienia funkcji] ... 394

[Ogólne] ... 396

[Ustawienia podawania papieru] ... 397

[Ustawienia wydruku] ... 399

[Drukarka] ... 400

[Ustawienia drukarki] ... 401

[Wybór PDL (Plug and Play)] ... 418

[Odbiór] ... 419

[Ustawienia ogólne] ... 420

[Ustawienia e-mail] ... 421

[Dostęp do plików] (Model z Panelem Dotykowym) ... 422

[Ustawienia ogólne] (Model z Panelem Dotykowym) ... 423

[Ustawienia zarządzania] ... 426

[Zarządzanie użytkownikami] ... 428

[Zarządzanie urządzeniem] ... 430

[Licencja/inne] ... 432

[Ustawienia zdalnego interfejsu użytkown.] ... 433

[Zarządzanie danymi] ... 434

[Ustawienia zabezpieczeń] ... 436

[Ustawienia uwierzytelniania/hasła] ... 438

Ustawienia które nie mogą zostać importowane lub eksportowane ... 439

[Ustawienia] ... 440

[Regulacja/konserwacja] ... 444

[Ustawienia funkcji] ... 445

[Ustawienia zarządzania] ... 448

Konserwacja ... 451

Czyszczenie urządzenia ... 453

Czyszczenie powierzchni urządzenia ... 454

Czyszczenie modułu utrwalającego ... 455

Wymiana materiałów eksploatacyjnych ... 456
Wymiana zasobnika z tonerem ... 457
Kontrola pozostałej ilości materiałów eksploatacyjnych ... 461
Lista materiałów eksploatacyjnych ... 462
Dostosowywanie jakości i pozycji druku ... 464
Dostosowanie gęstości wydruku ... 465
Regulacja położenia wydruku ... 467

Rozwiązywanie problemów ... 472

Zacięcia papieru ... 473
Zakleszczenie papieru wewnątrz urządzenia ... 475
Zakleszczenia papieru w źródłach papieru ... 480
Powtarzające się zacięcia papieru ... 482
Problemy z wynikami drukowania ... 484
Smugi i odpryski tonera widoczne na wydrukach ... 486
Pojawiają się smugi ... 488
Wydruk jest nierówny ... 490
Wydrukowany papier jest pusty ... 492
Przy krawędzi wydruków widoczne są smugi ... 493
Tekst lub obrazy są rozmazane ... 494
Wydruki mają obrazy widma ... 496
Wydruki są wyblakłe ... 498
Krawędź strony nie jest wydrukowana ... 500
Tło jest ogólnie ciemne ... 501
Pojawiają się białe plamy ... 502
Na tylnej stronie wydruków pojawiają się smugi ... 504
Wydruki są krzywe ... 505
Nie można zeskanować wydrukowanego kodu kreskowego ... 506
Problemy z papierem i jego podawaniem ... 507
Papier marszczy się ... 508
Papier się zwija ... 510
Urządzenie nie pobiera papieru albo pobiera więcej niż jeden arkusz naraz ... 511
Konfiguracja ... 512
Urządzenie podłączone przez port WSD nie jest wyświetlane podczas instalacji sterownika ... 513
Nie można uzyskać połączenia z siecią bezprzewodową LAN ... 514
Sieć ... 515
Nie można przełączyć się na bezprzewodową sieć LAN ... 516
Nie można znaleźć serwera wydruku do połączenia się ... 518
Nie można połączyć się z udostępnioną drukarką ... 519
Nie można znaleźć adresu IP urządzenia ... 520
Funkcja AirPrint nie działa ... 521
Drukowanie ... 522
Nie można drukować ... 523
Nie można drukować (bezprzewodowa sieć LAN) ... 524

Nie można drukować (przewodowa sieć LAN) 526
Nie można drukować (połączenie USB) 528
Nie można drukować (przez serwer wydruku) 529
Drukowanie przebiega zbyt wolno 530
Funkcje zarządzania i ustawienia środowiska 531
Nie można uzyskać dostępu do zdalnego interfejsu użytkownika 532
Zmiana głośności dźwięku potwierdzenia i tonu ostrzegawczego 533
Zmiana czasu oczekiwania na tryb uśpienia 534
Utrata identyfikatora wydziału i kodu PIN dla administratora 535
Sprawdzanie elementów, które można skonfigurować w urządzeniu i ich ustawień 536
Pojawia się komunikat 537
Wyświetlany jest kod błędu 555
Jeśli problem nadal występuje 561

Dodatek 563
Podręczniki dotyczące urządzenia 564
Korzystając z Podręcznik użytkownika 565
Ustawienia wyświetlania instrukcji obsługi 568
Przykłady operacji podczas korzystania z komputera 569
Informacje o środowisku, przepisy i normy 579
Uwaga 581
Znaki towarowe i prawa autorskie 582
Oprogramowanie innych firm 584

Informacje o urządzeniu

Informacje o urządzeniu 2
Obsługiwane funkcje i opcje 3
Cassette Feeding Module-AH 5
Opcje systemu 6
Rejestrowanie licencji 7
Identyfikator i kod PIN menedżera systemu 10
Środki zapobiegające nieautoryzowanemu dostępowi 11
Nazwy elementów i ich funkcje 13
Strona przednia 14
Tylna strona 16
Wnętrze 17
Panel sterowania 18
Taca wielofunkcyjna 22
Szuflada na papier 23
Używany papier 24
Środki ostrożności podczas obchodzenia się z papierem 28
Dane techniczne 29
Podstawowe specyfikacje 30
Specyfikacje drukowania 32
Dane techniczne sieci 35
Specyfikacje funkcji bezpieczeństwa i zarządzania 36
Obsługiwane środowisko 41
Zalecane funkcje 42
Oszczędzanie kosztów 43
Zwiększanie wydajności operacji 44

Informacje o urządzeniu

9S0C-000

Przed rozpoczęciem użytkowania sprawdź podstawowe informacje o urządzeniu, takie jak obsługiwane funkcje i opcje, nazwy poszczególnych części oraz specyfikacje funkcji. Weź też pod uwagę system zarządzania urządzeniem i środki zapobiegające zagrożeniom bezpieczeństwa.

Podstawowe informacje

Obsługiwane funkcje i opcje różnią się w zależności od modelu. Więcej informacji znajdziesz na liście. Możesz również sprawdzić specyfikacje poszczególnych opcji.

Obsługiwane funkcje i opcje(P. 3)

W razie potrzeby sprawdź nazwy części, używany papier i specyfikacje funkcji.

Nazwy elementów i ich funkcje(P. 13)
Używany papier(P. 24)
Dane techniczne(P. 29)

Informacje wymagane dla funkcji zarządzania

Podczas korzystania z funkcji zarządzania, użyj identyfikatora i kodu PIN menedżera systemu.

Identyfikator i kod PIN menedżera systemu(P. 10)

Jeśli używasz urządzenia w środowisku sieciowym, zapoznaj się z przykładami środków zapobiegających nieautoryzowanemu dostępowi i rozważ ich wdrożenie.

Środki zapobiegające nieautoryzowanemu dostępowi(P. 11)

Użyteczne wskazówki

Wprowadza rekomendowane funkcje przydatne w digitalizacji dokumentów, redukcji kosztów i zwiększaniu efektywności działań.

Zalecane funkcje(P. 42)

Obsługiwane funkcje i opcje

9S0C-001

Podręcznik użytkownika (niniejszy podręcznik) opisuje wszystkie funkcje serii modeli wraz z urządzeniem.
Some of the functions listed in Podręcznik użytkownika may not be available depending on your model. Skorzystaj z poniższej tabeli, by sprawdzić, jakie funkcje i opcje są obsługiwane przez twój model.

Obsługiwane funkcje(P. 3)
Obsługiwane opcje(P. 4)

Obsługiwane funkcje

✔: Obsługiwane —: Nieobsługiwane

Funkcja	1440P	1440Pr
Drukowanie	✔	✔
Drukowanie dwustronne	✔	✔
Wydruk z nośników pamięci	✔	—
Połączenie z przewodową siecią LAN	✔	✔
Połączenie z bezprzewodową siecią LAN	✔	✔
Połączenie USB	✔	✔
Zdalny interfejs użytkownika	✔	✔
Klucze i certyfikaty	✔	✔
Łączenie z urządzeniami przenośnymi	✔	✔
Wyświetlacz	Panel dotykowy	Czarno-biały ekran LCD
Domyślny ID zarządzającego systemem	7654321	7654321
Domyślny kod PIN zarządzającego systemem	7654321	7654321
Zarządzanie identyfikatorami wydziałów	✔	✔
Application Library	✔	—
uniFLOW Online Express	✔	—

UWAGA

- Szczegółowe informacje na temat typów dostępnych sterowników można znaleźć w witrynie internetowej firmy Canon dla danego kraju lub regionu albo na dostarczonym User Software CD-ROM/DVD-ROM (Dysk CD-ROM/DVD-ROM z oprogramowaniem użytkownika).
  https://global.canon/en/support/

Obsługiwane opcje

Możesz skorzystać z różnych opcji, by dopasować urządzenie do swoich potrzeb.

- Dodawanie **Cassette Feeding Module-AH(P. 5)** szuflady na papier
- Tworzenie kodów kreskowych **Zestaw drukowania kodów kreskowych(P. 6)**


✔: Obsługiwane —: Nieobsługiwane

Opcja	1440P	1440Pr
Cassette Feeding Module-AH	✔	✔
Zestaw drukowania kodów kreskowych	✔	✔

Cassette Feeding Module-AH

9S0C-002

Jeśli często używasz papieru o różnych rozmiarach lub typach albo ładujesz jednorazowo duże ilości papieru, zainstaluj opcjonalny podajnik Cassette Feeding Module-AH. Opcja ta zmniejsza nakład pracy związany z ładowaniem papieru.
Aby dowiedzieć się jak zainstalować podajnik Cassette Feeding Module-AH, zajrzyj do „Przewodnik po konfiguracji.”
Podręczniki dotyczące urządzenia(P. 564)

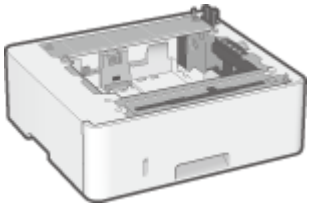

■ Dane techniczne

Format papieru	Maksymalny: 216,0 mm x 355,6 mm Minimalny: 105,0 mm x 148,0 mm
Gramatura papieru	od 60 g/m² do 120 g/m²
Liczba źródeł papieru i pojemność papieru *1	Szuflada na papier x 1 550 arkuszy (80 g/m²), 640 arkuszy (64 g/m²)
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	399 mm x 356 mm x 131 mm
Ciężar	Ok. 3,8 kg

*1 Różni się w zależności od środowiska instalacyjnego i używanego papieru.

Opcje systemu

9S0C-003

Instalując opcje systemowe, możesz zwiększyć wydajność urządzenia.

Zestaw drukowania kodów kreskowych(P. 6)

Zestaw drukowania kodów kreskowych

Możesz używać Zestaw drukowania kodów kreskowych, aby tworzyć kody kreskowe w różnych formatach.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat używania Zestaw drukowania kodów kreskowych, patrz Barcode Printing Guide (Podręcznik drukowania kodów kreskowych) na stronie podręcznika online.
https://oip.manual.canon/
* Aby użyć Zestaw drukowania kodów kreskowych, musisz zdobyć klucz licencyjny i zarejestrować go w urządzeniu. **Rejestrowanie licencji(P. 7)**
* Aby drukować kody kreskowe, musisz włączyć obsługę języka PCL. **[Indywidualne](P. 405)**

Rejestrowanie licencji

9S0C-004

Aby uruchomić opcję systemu, w zależności od opcji systemu może być konieczne uzyskanie klucza licencyjnego i zarejestrowanie go w urządzeniu.

Krok 1: Uzyskiwanie klucza licencyjnego(P. 7)
Krok 2: Rejestrowanie klucza licencyjnego(P. 7)

Krok 1: Uzyskiwanie klucza licencyjnego

Aby uzyskać klucz licencyjny, skorzystaj z przeglądarki internetowej na komputerze, wejdź na poniższy adres URL i postępuj zgodnie z procedurą wyświetlaną na ekranie.
http://www.canon.com/lms/license/

W celu uzyskania klucza licencyjnego musisz posiadać numer dostępu do licencji oraz numer seryjny urządzenia. Przygotuj wcześniej te informacje.

Sprawdzanie numeru dostępu do licencji

Sprawdź numer podany w certyfikacie numeru dostępu do licencji, który jest dołączony do pakietu danej opcji.

Sposób sprawdzenia numeru seryjnego


Model z Panelem Dotykowym

Ekran [Główny] na panelu sterowania ▶ [Monitor stanu] ▶ [Informacje o urządzeniu] ▶ [Numer seryjny].

Czarno-Biały model LCD

Ekran [Główny] na panelu sterowania ▶ [Monitor stanu] ▶ OK ▶ [Stan urządz.] ▶ OK ▶ [Numer seryjny] ▶ OK

- Możesz też sprawdzić te informacje, korzystając ze zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. **Zarządzanie urządzeniem z komputera (Zdalny interfejs użytkownika)(P. 322)**
- Informacje te możesz też sprawdzić na etykiecie umieszczonej z tyłu urządzenia.

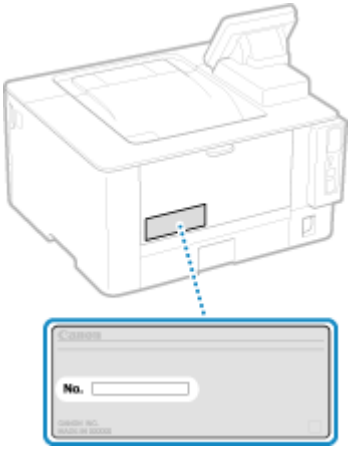

Krok 2: Rejestrowanie klucza licencyjnego

Aby zarejestrować klucz licencyjny, użyj panelu sterowania. Nie możesz rejestrować klucza licencyjnego za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera.
Wymagane są uprawnienia administratora.

■ Model z Panelem Dotykowym

1 **Na panelu sterowania naciśnij [Menu] na ekranie [Główny]. Ekran [Główny](P. 118)**

2 **Naciśnij [Ustawienia zarządzania] ▶ [Licencja/inne] ▶ [Zarejestruj licencję].**

Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź identyfikator i kod PIN menedżera systemu, a następnie naciśnij [Zaloguj się]. **Identyfikator i kod PIN menedżera systemu(P. 10)**

3 **Potwierdź komunikat, a następnie naciśnij [OK].**

4 **Wprowadź klucz licencyjny, a następnie naciśnij [Zastosuj].**

➥ Rozpoczyna się rejestracja. Gdy rejestracja zostanie zakończona, pojawi się komunikat [Instalacja została zakończona. Zmiany zostaną zastosowane po wyłączeniu i ponownym włączeniu zasilania.].

5 **Naciśnij [Zamknij].**

6 **Uruchom urządzenie ponownie. Ponowne uruchamianie urządzenia(P. 110)**

➥ Licencja została zarejestrowana.

■ Czarno-Biały model LCD

1 **Na panelu sterowania naciśnij [Menu] na ekranie [Główny]. Ekran [Główny](P. 118)**

2 **Naciśnij [Ustawienia zarządzania] ▶ OK ▶ [Licencja/inne] ▶ OK ▶ [Zarejestruj licencję] ▶ OK.**

Jeśli zostanie wyświetlony ekran logowania, wprowadź identyfikator i kod PIN menedżera systemu, a następnie naciśnij ID. **Identyfikator i kod PIN menedżera systemu(P. 10)**

3 **Potwierdź komunikat, a następnie naciśnij OK.**

4 **Wprowadź klucz licencji, wybierz [<Zarejestruj>], a następnie naciśnij OK.**

➥ Rozpoczyna się rejestracja. Gdy rejestracja zostanie zakończona, pojawi się komunikat [Instalacja została zakończona. Zmiany zostaną zastosowane po wyłączeniu i ponownym włączeniu zasilania.].

5 **Naciśnij OK.**

6 **Uruchom urządzenie ponownie. Ponowne uruchamianie urządzenia(P. 110)**

➠ Licencja została zarejestrowana.

Identyfikator i kod PIN menedżera systemu

9S0C-005

Urządzenie posiada tryb menedżera systemu, w którym można przeglądać i zmieniać ważne ustawienia.
Po ustawieniu identyfikatora i kodu PIN menedżera systemu tylko użytkownicy, którzy znają te informacje, mogą zalogować się do trybu menedżera systemu.

Identyfikator i kod PIN menedżera systemu są ustawiane z wyprzedzeniem w następujący sposób.

Identyfikator menedżera systemu	7654321
PIN menedżera systemu	7654321

- Gdy pojawi się ekran logowania do trybu menedżera systemu, jeśli ustawienia domyślne nie zostały zmienione, wprowadź powyższy identyfikator i kod PIN, aby się zalogować. Aby zalogować się do zdalnego interfejsu użytkownika w trybie menedżera systemu, musisz zmienić domyślne ustawienie kodu PIN menedżera systemu.
- Zmień ustawienia domyślne, aby chronić te informacje i umożliwić dostęp do nich tylko wybranym administratorom.

Szczegółowe informacje o tym, jak zmienić i ustawić identyfikator oraz kod PIN menedżera systemu, znajdziesz poniżej:
Ustawianie identyfikatora wydziału i kodu PIN dla administratora(P. 254)

Środki zapobiegające nieautoryzowanemu dostępowi

9S0C-006

Zapoznaj się z tym rozdziałem, zanim zaczniesz używać urządzenia w środowisku sieciowym.

Po podłączeniu do sieci drukarki i urządzenia wielofunkcyjne mogą udostępniać różne przydatne funkcje. Ponieważ jednak stwarza to również ryzyko nieautoryzowanego dostępu i podsłuchiwania w sieci, niezbędne są środki zapobiegające zagrożeniom bezpieczeństwa.
W tym rozdziale podajemy przykłady środków ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, które możesz zastosować podczas konfiguracji, gdy używasz urządzenia w środowisku sieciowym.

Używanie prywatnego adresu IP(P. 11)
Korzystanie z kodu PIN w celu ochrony informacji(P. 11)
Środki ostrożności podczas korzystania ze zdalnego interfejsu użytkownika(P. 12)

UWAGA

- Aby zapobiec zagrożeniom bezpieczeństwa, możesz zastosować w urządzeniu dodatkowe środki, takie jak ograniczenie komunikacji za pomocą zapory sieciowej (firewall) i używanie komunikacji szyfrowanej TLS, aby zapobiec podsłuchiwaniu i manipulowaniu. Podejmij odpowiednie kroki w zależności od środowiska, w którym pracujesz. **Zabezpieczenia(P. 253)**

Używanie prywatnego adresu IP

Istnieją dwa rodzaje adresów IP: globalny adres IP, który jest używany do łączenia się z Internetem, oraz prywatny adres IP, który jest używany w sieci lokalnej, takiej jak firmowa sieć LAN.

Jeśli do urządzenia zostanie przypisany globalny adres IP, będą mogli się do niego dostać użytkownicy z Internetu. W związku z tym ryzyko wycieku danych spowodowanego nieupoważnionym dostępem z zewnętrznej sieci staje się większe.
Z drugiej strony, jeśli do urządzenia jest przypisany prywatny adres IP, dostęp do niego jest ograniczony tylko do użytkowników w twojej sieci lokalnej. Dlatego zmniejsza to ryzyko nieautoryzowanego dostępu w porównaniu z przypisanym globalnym adresem IP.

Zasadniczo, urządzeniu należy przypisać prywatny adres IP.
Prywatny adres IP jest używany w jednym z następujących zakresów.

Zakresy prywatnych adresów IP

- Od 10.0.0.0 do 10.255.255.255
- Od 172.16.0.0 do 172.31.255.255
- Od 192.168.0.0 do 192.168.255.255

Szczegółowe informacje o tym, jak przypisać i potwierdzić adres IP, znajdziesz poniżej:
Ustawianie adresów IPv4(P. 76)
Ustawianie adresów IPv6(P. 80)

Jeśli chcesz przypisać urządzeniu globalny adres IP, aby zmniejszyć ryzyko nieautoryzowanego dostępu, możesz stworzyć środowisko chroniące przed dostępem z zewnątrz, np. za pomocą zapory sieciowej. Aby dowiedzieć się, jak wdrożyć zabezpieczenia sieciowe, skontaktuj się z administratorem sieci.

Korzystanie z kodu PIN w celu ochrony informacji

Ustawiając kod PIN chroniący informacje przechowywane w urządzeniu, możesz zmniejszyć ryzyko wycieku informacji lub ich nieuprawnionego użycia, jeśli złośliwa osoba trzecia spróbuje uzyskać nieautoryzowany dostęp.

Kod PIN możesz nadać funkcjom opisanym poniżej. Tylko użytkownicy, którzy znają kod PIN, mogą korzystać z tych funkcji i mieć dostęp do informacji znajdujących się w urządzeniu.

Zdalny interfejs użytkownika
Możesz wymagać od użytkownika, aby podczas korzystania ze zdalnego interfejsu użytkownika podawał kod PIN dostępu do tego interfejsu.
Ustawianie kodu PIN używanego do zdalnego interfejsu użytkownika(P. 304)

Identyfikator menedżera systemu
Możesz wymagać od użytkownika wprowadzenia identyfikatora i kodu PIN menedżera systemu przy zmianie jakichkolwiek ważnych ustawień.
Ustawianie identyfikatora wydziału i kodu PIN dla administratora(P. 254)

Środki ostrożności podczas korzystania ze zdalnego interfejsu użytkownika

- Podczas korzystania ze zdalnego interfejsu użytkownika nie należy otwierać innych witryn internetowych.
- Po skorzystaniu ze zdalnego interfejsu użytkownika pamiętaj, by się wylogować i zamknąć przeglądarkę.

Nazwy elementów i ich funkcje

9S0C-007

Strona przednia

Podczas pracy z urządzeniem sprawdź, czy te elementy znajdują się z przodu.

Strona przednia(P. 14)

- Aby obsługiwać urządzenie i skonfigurować ustawienia, użyj panelu sterowania.

  Panel sterowania(P. 18)

- Załaduj papier do drukowania do następujących źródeł papieru:

  Taca wielofunkcyjna(P. 22)

  Szuflada na papier(P. 23)

Tylna strona

Sprawdź tylne elementy podczas instalowania i podłączania urządzenia oraz podczas usuwania zacięć papieru.

Tylna strona(P. 16)


Wnętrze

Podczas usuwania zacięć papieru sprawdź wnętrze urządzenia.

Wnętrze(P. 17)

Strona przednia

9S0C-008

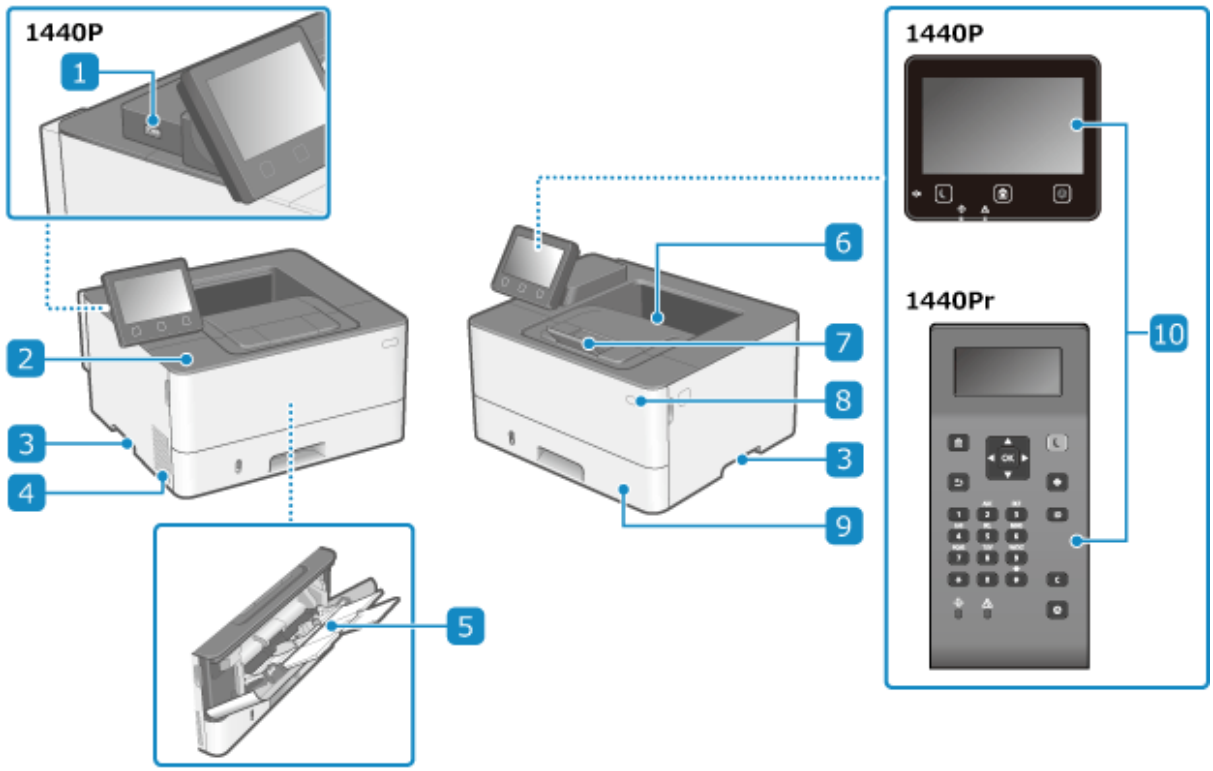

1 Port USB (dla urządzeń USB)

Możesz podłączyć komercyjne nośniki pamięci USB lub klawiaturę USB.

2 Przednia pokrywa

Otwierana podczas wymiany kasety z tonerem lub w przypadku zacięcia papieru wewnątrz urządzenia.

3 Uchwyty do podnoszenia

Podczas przenoszenia urządzenia trzymaj je za uchwyty.

* W przypadku zmiany miejsca instalacji urządzenia nie próbuj przenosić go samodzielnie. Zamiast tego należy skontaktować się z lokalnym, autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon.

4 Otwory wentylacyjne

By schłodzić wnętrze urządzenia, powietrze z jego wnętrza jest wypuszczane przez otwory wentylacyjne. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów obok otworów wentylacyjnych, ponieważ może to uniemożliwić wentylację.

5 Taca wielofunkcyjna

Aby tymczasowo użyć papieru niezaładowanego do szuflady na papier, załaduj go na tacę wielofunkcyjną. **Taca wielofunkcyjna(P. 22)**

6 Taca wyprowadzania papieru

Zadrukowany papier mieszczany na tacy wyprowadzającej.

7 Ogranicznik papieru

Otwórz ogranicznik papieru, aby zapobiec wypadnięciu papieru z tacy wyprowadzającej.

8 Przycisk zasilania

Włącza i wyłącza zasilanie urządzenia. **Włączanie i wyłączanie urządzenia(P. 105)**

9 Szuflada na papier

Do szuflady na papier załaduj papier, którego zwykle używasz. **Szuflada na papier(P. 23)**

10 Panel sterowania


Aby obsługiwać urządzenie i potwierdzać operacje i status, używaj wyświetlacza i przycisków. **Panel sterowania(P. 18)**

UWAGA

- Aby zapewnić efektywne użytkowanie urządzenia, regularnie czyść powierzchnię. **Czyszczenie powierzchni urządzenia(P. 454)**

Tylna strona

9S0C-009

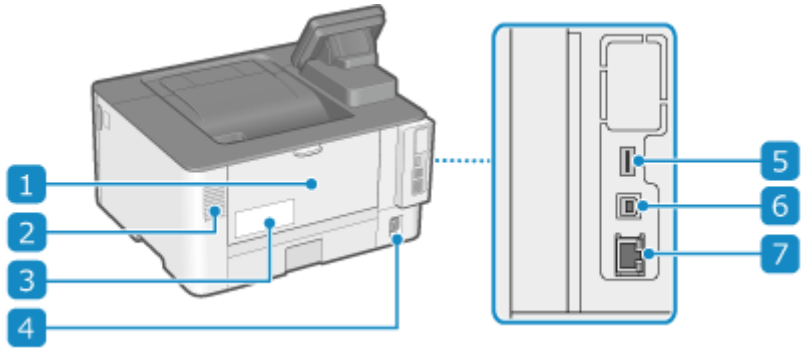

1 Pokrywa tylna

Gdy wewnątrz urządzenia wystąpi zacięcie papieru, otwórz tylną pokrywę.

2 Otwory wentylacyjne

By schłodzić wnętrze urządzenia, powietrze z jego wnętrza jest wypuszczane przez otwory wentylacyjne. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów obok otworów wentylacyjnych, ponieważ może to uniemożliwić wentylację.

3 Etykieta informacyjna

Na tej etykiecie znajduje się numer seryjny, który jest potrzebny przy składaniu zapytań dotyczących urządzenia.

4 Gniazdo zasilania

Podłącz przewód zasilania do gniazda zasilania.

5 Port USB (dla urządzeń USB)

Możesz podłączyć komercyjne nośniki pamięci USB lub klawiaturę USB.

6 Port USB (połączenie z komputerem)

Urządzenie można podłączyć do komputera za pomocą komercyjnego kabla USB.


7 Port LAN

Do przewodowej sieci LAN urządzenie możesz podłączyć za pomocą kabla Ethernet podłączonego do portu LAN.

Wnętrze

9S0C-00A

Podczas usuwania zacięć papieru sprawdź wnętrze urządzenia. **Zacięcia papieru(P. 473)**

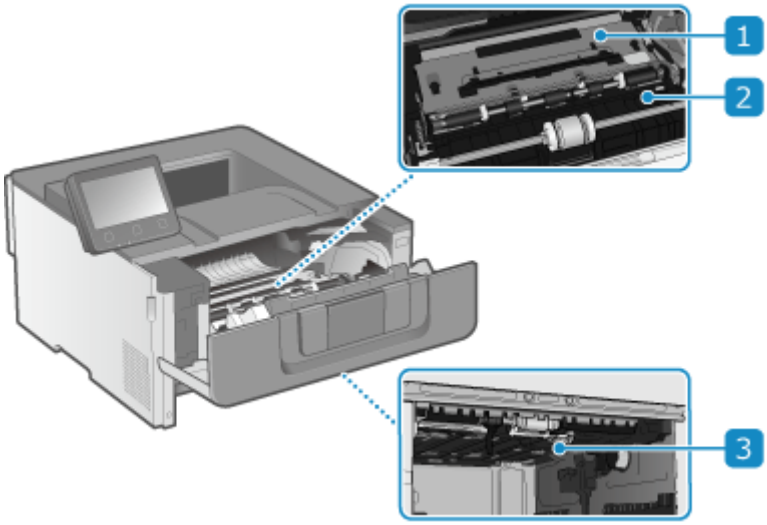

1 Prowadnica podawania (tylna)

Jeśli papier zaciął się wewnątrz urządzenia, podnieś przednią część prowadnicy podawania i wyjmij papier.

2 Prowadnica podawania (przednia)

Jeśli papier zaciął się wewnątrz urządzenia, podnieś tylną część prowadnicy podawania i wyjmij papier.

3 2-stronna prowadnica podawania

Jeśli podczas drukowania dwustronnego dojdzie do zacięcia papieru, przesuń prowadnicę w dół i wyjmij papier.

Panel sterowania


9S0C-00C


Aby obsługiwać urządzenie i skonfigurować ustawienia, użyj panelu sterowania.

Panel sterowania Model z Panelem Dotykowym(P. 18)
Panel sterowania Czarno-Biały model LCD(P. 19)

Panel sterowania Model z Panelem Dotykowym

Jeśli trudno jest zobaczyć wyświetlacz, dostosuj kąt nachylenia panelu sterowania, jak to pokazano po prawej.

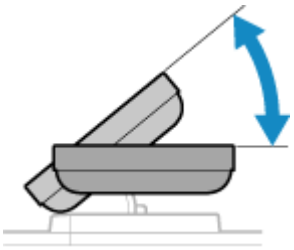

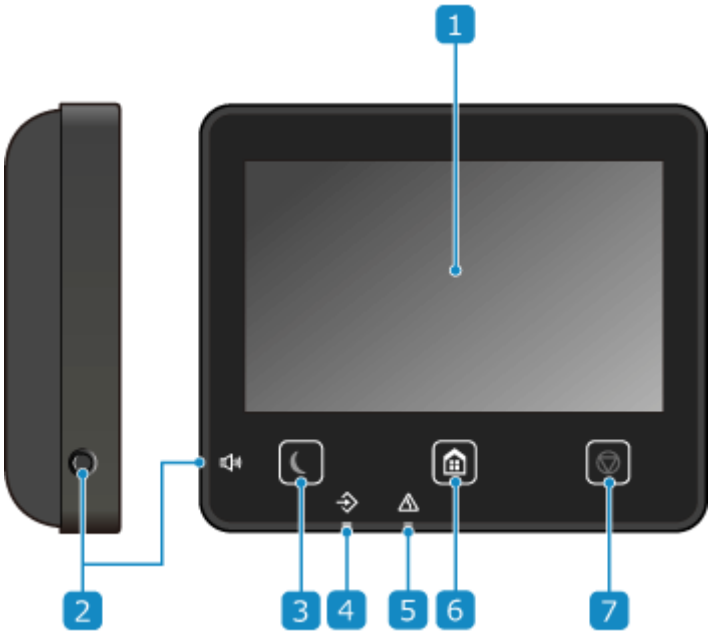

1 Wyświetlacz

Wyświetla ekrany służące do obsługi funkcji, użytkowania, komunikatów i innych informacji. Ten dotykowy panel możesz obsługiwać, bezpośrednio dotykając palcem ekranu. **Korzystanie z Panelu sterowania(P. 114)**

2 Przycisk Głośność dźwięku ( )

Reguluje głośność. **Regulacja poziomu głośności(P. 179)**

3 Przycisk oszczędzania energii ( )

Aby zmniejszyć zużycie energii, wprowadź urządzenie w tryb uśpienia. W trybie uśpienia, świeci na żółto-zielono. **Zmniejszanie zużycia energii (tryb uśpienia)(P. 112)**

4 Wskaźnik danych

Miga, gdy wykonywana jest jakaś operacja, np. podczas drukowania, a świeci się, gdy dane oczekują na przetworzenie.

5 Wskaźnik błędu

Miga lub świeci się, gdy wystąpi zacięcie papieru lub inny błąd.


6 Przycisk Główny ( )

Wyświetla ekran [Główny]. **Ekran [Główny](P. 118)**

7 Przycisk Stop ( )

Anuluje wykonywaną operację.

Panel sterowania Czarno-Biały model LCD

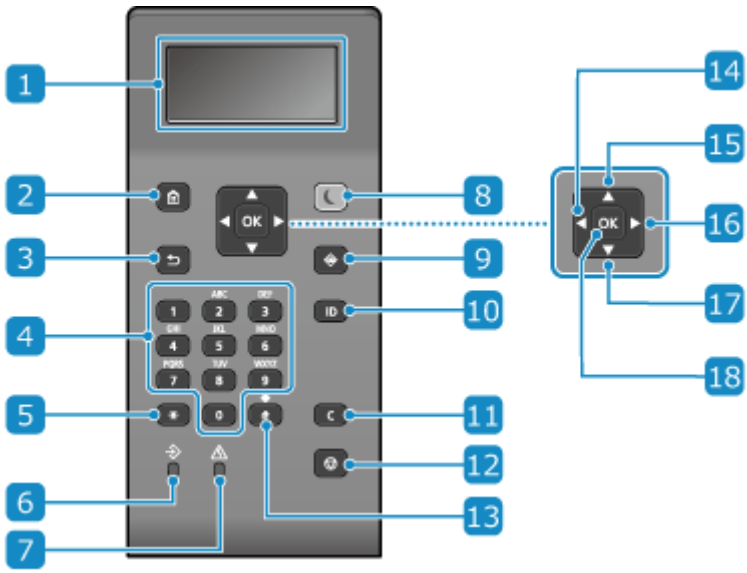

1 Wyświetlacz

Wyświetla ekrany służące do obsługi funkcji, użytkowania, komunikatów i innych informacji. **Korzystanie z Panelu sterowania(P. 114)**

2 Przycisk Home ( )

Wyświetla ekran [Główny]. **Ekran [Główny](P. 118)**

3 Przycisk Wstecz ( )

Powrót do poprzedniego ekranu.

4 Przyciski numeryczne (od 0 do 9)

Wprowadzanie liczb lub znaków. **Wprowadzanie znaków za pomocą panelu sterowania (Czarno-Biały model LCD)(P. 131)**

5 Przycisk wielkich liter/małych liter/numeryczny (*)

Zmiana typu znaku.

6 Wskaźnik danych

Miga, gdy wykonywana jest jakaś operacja, np. podczas drukowania, a świeci się, gdy dane oczekują na przetworzenie.

7 Wskaźnik błędu

Miga lub świeci się, gdy wystąpi zacięcie papieru lub inny błąd.

8 Przycisk oszczędzania energii ( )

Aby zmniejszyć zużycie energii, wprowadź urządzenie w tryb uśpienia. W trybie uśpienia, świeci na żółto-zielono. **Zmniejszanie zużycia energii (tryb uśpienia)(P. 112)**

9 Przycisk monitora stanu ( )

Wyświetla informacje o urządzeniu, użytkowaniu i dziennikach, ustawieniach sieciowych i informacjach o błędach. **Ekran [Monitor stanu] dla Czarno-Biały model LCD(P. 123)**

10 Przycisk identyfikatora (ID)

Przycisk należy nacisnąć po wprowadzeniu identyfikatora i kodu PIN w celu zalogowania się, gdy włączone są zarządzanie identyfikatorami wydziałów oraz identyfikator menedżera systemu. Ponownie naciśnięcie tego przycisku po zakończeniu pracy z urządzeniem umożliwia wylogowanie się. **Logowanie się do urządzenia(P. 139)**

11 Przycisk Kasuj (C)

Jego naciśnięcie pozwala usunąć wprowadzone cyfry i tekst.

12 Przycisk Stop ( )

Służy do anulowania drukowania i innych operacji.

13 Przycisk Symbol (#)

Służy do wprowadzania symboli. **Wprowadzanie znaków za pomocą panelu sterowania (Czarno-Biały model LCD)(P. 131)**

14 Przycisk W Lewo (◀)

Powrót do poprzedniego ekranu. Jego naciśnięcie podczas wprowadzania tekstu przesuwa kursor w lewą stronę.

15 Przycisk Do Góry (▲)

Jego naciśnięcie zaznacza element znajdujący się powyżej i zwiększa wartość na suwaku.

16 Przycisk W Prawo (▶)

Przejście do następnego ekranu. Jego naciśnięcie podczas wprowadzania tekstu przesuwa kursor w prawą stronę.

17 Przycisk Na Dół (▼)

Jego naciśnięcie zaznacza element znajdujący się poniżej i zmniejsza wartość na suwaku.


18 Przycisk OK (OK)

Jego naciśnięcie zatwierdza ustawienia i wybrane elementy.

Taca wielofunkcyjna

9S0C-00E

Załaduj do tacy wielofunkcyjnej papier, który będzie tymczasowo używany. **Ładowanie papieru do tacy wielofunkcyjnej(P. 147)**

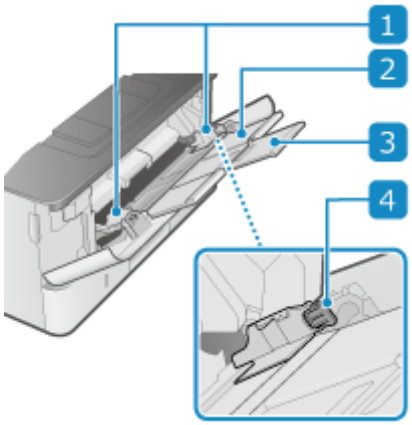

1 Prowadnice papieru

Aby prawidłowo umieścić papier, wyrównaj prowadnice papieru z jego krawędziami.

2 Taca na papier

Ładując papier, można wysunąć także tacę na papier.

3 Przedłużenie tacy

Przedłużenie tacy wysuwa się w przypadku ładowania papieru o dużym formacie.


4 Dźwignia zwalniająca blokady

Przesuń prowadnice papieru, naciskając dźwignię zwalniającą blokady.

Szuflada na papier

9S0C-00F

Do szuflady na papier załaduj papier, którego zwykle używasz. **Umieszczanie papieru w szufladzie na papier(P. 142)**

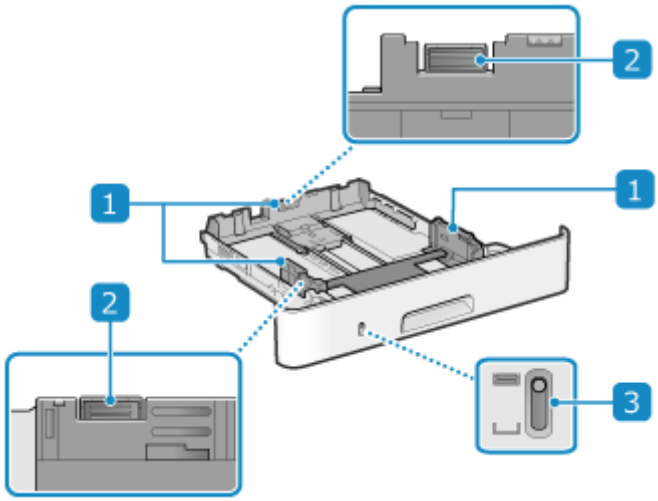

1 Prowadnice papieru

Aby prawidłowo umieścić papier, wyrównaj prowadnice papieru z jego krawędziami.

2 Dźwignia zwalniająca blokady

Przesuń prowadnice papieru, naciskając dźwignię zwalniającą blokady.

3 Wyświetlanie pozostałego papieru

Pokazuje ilość pozostałego papieru. Wskaźnik przesuwa się w dół wraz ze zmniejszaniem się ilości papieru.

Używany papier

9S0C-00H

Poniżej przedstawiono rozmiary i rodzaje papieru, które mogą być używane w urządzeniu.

Możliwe do wykorzystania rozmiary papieru(P. 24)
Możliwe do wykorzystania typy papieru(P. 25)
Nieużyteczny papier(P. 27)

UWAGA

- Podczas obchodzenia się z papierem i jego przechowywania zachowaj środki ostrożności. **Środki ostrożności podczas obchodzenia się z papierem(P. 28)**

Możliwe do wykorzystania rozmiary papieru

✔: Użyteczna ×: Nieużyteczna

Rozmiar papieru	1. szuflada na papier	2. szuflada na papier *1	Taca wielofunkcyjna	Automatyczne drukowanie dwustronne *2
A4 *3*4	✔	✔	✔	✔
B5	✔	✔	✔	×
A5 *5	✔	✔	✔	×
A6	✔	✔	✔	×
Legal (LGL) *3	✔	✔	✔	✔
Letter (LTR) *3*4	✔	✔	✔	✔
Statement (STMT)	✔	✔	✔	×
Executive (EXEC)	✔	✔	✔	×
Oficio *3	✔	✔	✔	✔
Oficio (Brazylia) *3	✔	✔	✔	✔
Oficio (Meksyk) *3	✔	✔	✔	✔
Letter (Government) *3	✔	✔	✔	×

Rozmiar papieru	1. szuflada na papier	2. szuflada na papier *1	Taca wielofunkcyjna	Automatyczne drukowanie dwustronne *2
Legal (Government) *3	✔	✔	✔	×
Foolscap/Folio *3	✔	✔	✔	✔
Foolscap (Australia) *3	✔	✔	✔	×
Legal (Indie) *3	✔	✔	✔	✔
3x5inch	×	×	✔	×
Envelope No.10 (COM10)	×	×	✔	×
Koperta Monarch	×	×	✔	×
Koperta C5	×	×	✔	×
Koperta DL	×	×	✔	×
Niestandardowy format papieru	✔ *6	✔ *6	✔ *7	✔ *8

*1 Opcjonalny Cassette Feeding Module-AH

*2 Automatycznie drukuje po obu stronach bez konieczności ponownego ładowania papieru.

*3 Umożliwia drukowanie odebranych I-faksów.

*4 Umożliwia drukowanie raportów i list.

*5 Umożliwia ładowanie papieru w orientacji pionowej lub poziomej.

*6 Możesz użyć niestandardowego rozmiaru od 105,0 mm x 148,0 mm do 216,0 mm x 355,6 mm.

*7 Możesz użyć niestandardowego rozmiaru od 76,2 mm x 127,0 mm do 216,0 mm x 355,6 mm.

*8 Możesz użyć niestandardowego rozmiaru od 210,0 mm x 279,4 mm do 216,0 mm x 355,6 mm.

Możliwe do wykorzystania typy papieru

Możesz używać papieru niezawierającego chloru.

✔: Użyteczna ×: Nieużyteczna

Typ papieru	Gramatura papieru	1. szuflada na papier	2. szuflada na papier *1	Taca wielofunkcyjna	Automatyczne drukowanie dwustronne *2
Cienki 1 *3	60 g/m²	✔	✔	✔	✔
Zwykły 1 *3*4	od 61 g/m² do 74 g/m²	✔	✔	✔	✔

Typ papieru	Gramatura papieru	1. szuflada na papier	2. szuflada na papier *1	Taca wielofunkcyjna	Automatyczne drukowanie dwustronne *2
Zwykły 2 *3*4	od 75 g/m² do 89 g/m²	✓	✓	✓	✓
Zwykły 3 *4	od 90 g/m² do 105 g/m²	✓	✓	✓	✓
Gruby 1	od 106 g/m² do 120 g/m²	✓	✓	✓	✓
Gruby 2	od 121 g/m² do 149 g/m²	×	×	✓	×
Gruby 3	od 150 g/m² do 199 g/m²	×	×	✓	×
Makulaturowy 1 *3*4	od 61 g/m² do 74 g/m²	✓	✓	✓	✓
Makulaturowy 2 *3*4	od 75 g/m² do 89 g/m²	✓	✓	✓	✓
Etykiety	—	×	×	✓	×
Kolorowy *3*4	od 61 g/m² do 74 g/m²	✓	✓	✓	✓
Firmowy 1	od 61 g/m² do 74 g/m²	✓	✓	✓	✓
Firmowy 2	od 75 g/m² do 89 g/m²	✓	✓	✓	✓
Firmowy 3	od 90 g/m² do 105 g/m²	✓	✓	✓	✓
Firmowy 4	od 106 g/m² do 120 g/m²	✓	✓	✓	✓
Firmowy 5	od 121 g/m² do 149 g/m²	×	×	✓	×
Firmowy 6	od 150 g/m² do 199 g/m²	×	×	✓	×
Klejony 1	od 60 g/m² do 74 g/m²	✓	✓	✓	✓
Klejony 2	od 75 g/m² do 104 g/m²	✓	✓	✓	✓
Klejony 3	od 105 g/m² do 120 g/m²	✓	✓	✓	✓
Koperta *5	—	×	×	✓	×

*1 Opcjonalny Cassette Feeding Module-AH

*2 Automatycznie drukuje po obu stronach bez konieczności ponownego ładowania papieru.

*3Umożliwia drukowanie odebranych I-faksów.

*4Umożliwia drukowanie raportów i list.

*5 Gdy określisz rozmiar niestandardowy, dla typu papieru wyświetlone są [Koperta 1] i [Koperta 2]. Jeśli nie możesz poprawnie wydrukować używając [Koperta 1], np. z powodu zużycia się tonera, spróbuj użyć [Koperta 2].

Nieużyteczny papier

Przed drukowaniem sprawdź, czy właściwy jest papier, który ma być użyty. Nie używaj następujących rodzajów papieru, ponieważ mogą one powodować zacięcia papieru lub błędy w drukowaniu:

- Papier pomarszczony, pognieciony, zwinięty, podarty lub wilgotny*1
- Cienki papier słomowy, bardzo cienki papier, papier szorstki, papier błyszczący
- Papier z wystającym klejem lub innym środkiem klejącym albo papier z etykietami, którego tylną stronę można łatwo odkleić
- Papier zadrukowany przez drukarkę termotransferową, tylna strona papieru zadrukowanego przez drukarkę termotransferową

*1 Drukowanie na wilgotnym papierze może powodować wydzielanie się pary z obszaru wyjściowego lub przyleganie kropli wody do części wyjściowej, ale nie oznacza to usterki. Dzieje się tak dlatego, że woda zawarta w papierze wyparowuje pod wpływem ciepła wytwarzanego podczas wiązania tonera z papierem. Jest to bardziej prawdopodobne, gdy temperatura w pomieszczeniu jest niska.

Środki ostrożności podczas obchodzenia się z papierem

9S0C-00J

Aby zapobiec zacięciom papieru i innym błędom oraz zapewnić doskonałe wydruki, podczas obchodzenia się z papierem i jego przechowywania musisz podjąć odpowiednie środki ostrożności.
Aby zachować jakość drukowanego papieru, zwróć uwagę na przechowywanie i sklejanie się papieru.

■ Obchodzenie się z papierem i jego przechowywanie

Aklimatyzacja papieru do środowiska użytkowania

Przed użyciem papieru w urządzeniu upewnij się, że papier w pełni zaaklimatyzował się w środowisku, w którym znajduje się urządzenie. Natychmiastowe użycie papieru przechowywanego w miejscu o innej temperaturze lub wilgotności może spowodować zacięcia papieru lub błędy w drukowaniu.

Przechowywanie papieru przed użyciem

- Zalecane jest użycie papieru możliwie najszybciej po jego rozpakowaniu. Pozostały papier należy owinąć za pomocą oryginalnego opakowania i przechowywać na płaskiej powierzchni.
- Aby chronić papier przed wilgocią lub wyschnięciem, do czasu użycia przechowuj go zawiniętego w opakowanie.
- Nie przechowuj papieru tak, aby się zwijał lub fałdował.
- Nie umieszczaj papieru pionowo ani nie układaj w zbyt duży stos.
- Nie przechowuj papieru w bezpośrednim świetle słonecznym ani w miejscu o dużej wilgotności, suchym lub o temperaturze i wilgotności drastycznie różnej od środowiska, w którym jest używany.

■ Przechowywanie i klejenie zadrukowanego papieru

Przechowywanie papieru

- Papier przechowuj na płaskiej powierzchni.
- Nie przechowuj papieru razem z przedmiotami wykonanymi z polichlorku winylu (PVC), takimi jak przezroczysta teczka. Toner może się stopić, powodując przyklejenie się papieru do materiału PVC.
- Nie przechowuj papieru tak, aby się zwijał lub fałdował. Toner może się złuszczyć.
- Nie przechowuj papieru w miejscu o wysokiej temperaturze.
- W przypadku przechowywania papieru przez długi czas (dwa lata lub dłużej), przechowuj go w segregatorze lub podobnym miejscu.
- Przechowywanie papieru przez dłuższy czas może spowodować jego odbarwienie, a w konsekwencji odbarwienie drukowanych obrazów.

Środki ostrożności podczas klejenia zadrukowanego papieru

- Zawsze stosuj klej nierozpuszczalny.
- Przed nałożeniem kleju wykonaj test przy użyciu niepotrzebnego wydruku.
- Zanim zaczniesz układać, pozwól, by klejony papier całkowicie wyschnął.

Dane techniczne

9S0C-00K

W celu ulepszenia produktu specyfikacje mogą ulec zmianie, a zawartość może zostać zaktualizowana w zależności od produktów wydanych w przyszłości. Więcej informacji na temat produktu możesz znaleźć w witrynie internetowej firmy Canon.
https://global.canon/

Specyfikacja jednostki głównej
Podstawowe specyfikacje(P. 30)

Specyfikacja funkcji
Specyfikacje drukowania(P. 32)
Dane techniczne sieci(P. 35)
Specyfikacje funkcji bezpieczeństwa i zarządzania(P. 36)

Środowisko operacyjne i obsługiwane oprogramowanie oraz serwery
Obsługiwane środowisko(P. 41)

■ Patrz również

Specyfikacje opcji
Możesz sprawdzić kompatybilność opcji i ich specyfikacje.
Obsługiwane opcje(P. 4)

Podstawowe specyfikacje

9S0C-00L

Typ	Pulpit
Obsługiwane kolory	Czarno-biały
Rozdzielczość drukowania	600 dpi x 600 dpi
Liczba odcieni	256
Rozmiar papieru	Maksymalny: 216,0 mm x 355,6 mm Minimalny (szuflada na papier): 105,0 mm x 148,0 mm Minimalny (taca wielofunkcyjna): 76,2 mm x 127,0 mm
Typ i gramatura papieru	**Używany papier(P. 24)**
Czas rozgrzewania *1	**Po włączeniu zasilania** 14,0 sekund lub mniej **Po przywróceniu z trybu uśpienia** 4,0 sekund lub mniej
Czas pierwszego wydruku (A4)	Ok. 5,0 sek.
Prędkość drukowania ciągłego *2 (A4)	40,0 arkuszy/minutę
System podawania papieru i pojemność papieru *3	**Szuflada na papier x 1** 250 arkuszy (64 g/m², 80 g/m²) **Taca wielofunkcyjna** 100 arkuszy (64 g/m², 80 g/m²)
System wyjściowy i pojemność wyjściowa *3	**Taca wyprowadzania papieru** 150 arkuszy (68 g/m²)
Zasilanie	od 220 V do 240 V (prąd zmienny), 3,1 A, 50 Hz/60 Hz
Zużycie energii elektrycznej *1	**Maksymalne zużycie energii** 1 250 W lub mniej **W trybie uśpienia** Ok. 0,9 W (USB, sieć przewodowa LAN lub połączenie z bezprzewodową siecią LAN)

	Przy wyłączonym zasilaniu 0,1 W lub mniej
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	**1440P** 438 mm x 373 mm x 312 mm **1440Pr** 399 mm x 373 mm x 249 mm
Ciężar (Bez kaset z tonerem)	**1440P** Ok. 9,1 kg **1440Pr** Ok. 8,7 kg
Maksimum zajmowanej przestrzeni	**1440P** 520 mm x 881 mm x 440 mm **1440Pr** 481 mm x 881 mm x 378 mm * Zapewnij wokół urządzenia przestrzeń co najmniej 100 mm.
Pojemność pamięci	Pamięć RAM: 1 GB
Środowisko użytkowania	Temperatura: od 10°C do 30°C Wilgotność: 20% do 80% wilgotności względnej (bez kondensacji)

*1 Może się różnić w zależności od środowiska i warunków użytkowania.

*2Prędkość drukowania jest ustalana na podstawie testów wewnętrznych z wykorzystaniem papieru rozmiaru A4, na którym wykonywane są jednostronne wydruki przy współczynniku drukowania równym 100% oryginału. W ramach testów wewnętrznych w sposób ciągły wykonywane są wydruki tej samej strony z zawartością na papierze zwykłym. Szybkość drukowania może się różnić w zależności od typu papieru, rozmiaru papieru lub kierunku podawania papieru. Urządzenie może automatycznie wstrzymać lub zwolnić pracę w celu dostosowania do bieżącego stanu drukarki, np. wyregulowania temperatury danego modułu lub zminimalizowania obniżenia jakości obrazów w przypadku ciągłego drukowania.

*3 Może się różnić w zależności od środowiska instalacji i używanego papieru.

Specyfikacje drukowania

9S0C-00R

Funkcja drukarki UFR II(P. 32)
Funkcja drukarki PS(P. 32)
Funkcja drukarki PCL(P. 33)
Funkcja drukowania z nośników pamięci(P. 34)

Funkcja drukarki UFR II

Typ	Wewnętrzny
Rozmiar wydruku	**Używany papier(P. 24)**
Prędkość druku ciągłego	Taka sama jak „Prędkość drukowania ciągłego” dla głównej jednostki **Podstawowe specyfikacje(P. 30)**
Rozdzielczość	**Przetwarzanie danych** 1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi
Język opisu strony (PDL)	UFR II
Obsługiwany protokół	TCP/IP: LPD, Port9100, IPP, IPPS, FTP, WSD
Czcionki rezydentne	Brak
Interfejs	**USB** USB 2.0 Hi-Speed **Przewodowa sieć LAN** 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T (zgodność z IEEE 802.3) **Bezprzewodowa sieć LAN** IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Funkcja drukarki PS

Typ modelu	Wewnętrzny
Rozmiar wydruku	**Używany papier(P. 24)**
Prędkość druku ciągłego	Taka sama jak „Prędkość drukowania ciągłego” dla głównej jednostki **Podstawowe specyfikacje(P. 30)**
Rozdzielczość	**Przetwarzanie danych**

	1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi
Język opisu strony (PDL)	Adobe®PostScript®3™
Obsługiwany protokół	TCP/IP: LPD, Port9100, IPP, IPPS, FTP, WSD
Czcionki rezydentne	136 Roman
Interfejs	**USB** USB 2.0 Hi-Speed **Przewodowa sieć LAN** 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T (zgodność z IEEE 802.3) **Bezprzewodowa sieć LAN** IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Funkcja drukarki PCL

Typ	Wewnętrzny
Rozmiar wydruku	**Używany papier(P. 24)**
Prędkość druku ciągłego	Taka sama jak „Prędkość drukowania ciągłego” dla głównej jednostki **Podstawowe specyfikacje(P. 30)**
Rozdzielczość	**Przetwarzanie danych** 1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi
Język opisu strony (PDL)	PCL6, PCL5
Obsługiwany protokół	TCP/IP: LPD, Port9100, IPP, IPPS, FTP, WSD
Czcionki rezydentne	93 Roman, 10 czcionek bitmapowych, 2 czcionki OCR, czcionki kodów kreskowych*1
Interfejs	**USB** USB 2.0 Hi-Speed **Przewodowa sieć LAN** 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T (zgodność z IEEE 802.3) **Bezprzewodowa sieć LAN** IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

*1 Wymagają opcjonalnego zestawu Zestaw drukowania kodów kreskowych.

Funkcja drukowania z nośników pamięci

Drukowane formaty	PDF, TIFF/JPEG

Dane techniczne sieci

9S0C-00S

■ Wspólna

Obsługiwany protokół	TCP/IP Rodzaj ramki: Ethernet II Aplikacje do drukowania: LPD, Raw, IPP, IPPS, FTP, WSD, Mopria, AirPrint, Windows 10 Mobile Print, Windows 11 Mobile Print

■ Przewodowa sieć LAN

Interfejs	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (RJ-45)

■ Bezprzewodowa sieć LAN

Standard	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Metoda transmisji	IEEE 802.11b (system modulacji: DS-SS) IEEE 802.11g (System modulacji: metoda OFDM) IEEE 802.11n (System modulacji: metoda OFDM)
Tryb łączności	Tryb infrastruktury Tryb punktu dostępowego
Zabezpieczenia (Metoda szyfrowania)	**Tryb infrastruktury** 128 (104) / 64 (40) bitów WEP WPA-PSK (TKIP / AES-CCMP) WPA2-PSK (TKIP / AES-CCMP) WPA-EAP (AES-CCMP) WPA2-EAP (AES-CCMP) **Tryb punktu dostępowego** WPA2-PSK (AES-CCMP)
Metoda konfiguracji	WPS (Wi-Fi Protected Setup), konfiguracja ręczna

Specyfikacje funkcji bezpieczeństwa i zarządzania

9S0C-00U

Zapora sieciowa(P. 36)
IPSec(P. 36)
Klucze i certyfikaty(P. 37)
Definicja „słabego szyfrowania”(P. 38)
TLS(P. 39)

Zapora sieciowa

- Dla protokołu IPv4 i IPv6 można określić maksymalnie 16 adresów IP (lub zakresów adresów IP).
- Można określić do 32 adresów MAC.

IPSec

IPSec obsługiwany przez urządzenie jest zgodny ze standardami RFC2401, RFC2402, RFC2406 i RFC4305.

System operacyjny podłączonego urządzenia	Windows 8.1 Windows 10 Windows 11
Tryb połączenia	Tryb transportu
Protokół wymiany kluczy	IKEv1 (tryb główny)
	Metoda uwierzytelniania Klucz współdzielony Podpis cyfrowy
	Algorytm haszowania (i długość klucza) HMAC-SHA1-96 HMAC-SHA2 (256 bitów lub 384 bity)
	Algorytm szyfrowania (i długość klucza) 3DES-CBC AES-CBC (128 bitów, 192 bity, 256 bitów)
	Algorytm/grupa wymiany kluczy (i długość klucza) Diffie-Hellman (DH) Grupa 14 (2048 bitów) ECDH-P256 (256 bitów) ECDH-P384 (384 bitów)

ESP	**Algorytm hashowania** HMAC-SHA1-96
	Algorytm szyfrowania (i długość klucza) 3DES-CBC AES-CBC (128 bitów, 192 bity, 256 bitów)
	Algorytm hashowania/algorytm szyfrowania (i długość klucza) AES-GCM (128 bitów, 192 bity, 256 bitów)
AH	**Algorytm hashowania** HMAC-SHA1-96

UWAGA

- Protokół IPSec obsługuje komunikację do adresów emisji pojedynczej (jednego urządzenia).

Klucze i certyfikaty

Obsługiwane są następujące klucze i certyfikaty:

■ Klucz wygenerowany samodzielnie i certyfikat z podpisem własnym

Algorytm klucza publicznego (i długość klucza)	RSA (512 bitów, 1024 bity, 2048 bitów, 4096 bitów) DSA (1024 bity, 2048 bitów, 3072 bity) ECDSA (P256, P384, P521)
Algorytm podpisu certyfikatu	RSA: SHA-1*1, SHA-256, SHA-384*2, SHA-512*2 DSA: SHA-1*1 ECDSA: SHA-1*1, SHA-256, SHA-384, SHA-512
Algorytm odcisku palca certyfikatu	SHA1

*1 Dostępne tylko w przypadku zainstalowania za pomocą zdalnego interfejs użytkownika.

*2 Algorytmy SHA384-RSA i SHA512-RSA są dostępne tylko w przypadku, gdy długość klucza RSA wynosi co najmniej 1024 bity.

■ Klucz i certyfikat lub certyfikat CA dla instalacji

Format	**Klawisz** PKCS#12*1 **Certyfikat CA** X.509 format DER/format PEM
Rozszerzenie pliku	**Klawisz** „.p12” lub „.pfx” **Certyfikat CA** „.cer” lub „.pem”
Algorytm klucza publicznego (i długość klucza)	RSA (512 bitów, 1024 bity, 2048 bitów, 4096 bitów) DSA (1024 bity, 2048 bitów, 3072 bity) ECDSA (P256, P384, P521)
Algorytm podpisu certyfikatu	RSA: SHA-1*2, SHA-256, SHA-384*3, SHA-512*3 DSA: SHA-1*2 ECDSA: SHA-1*2, SHA-256, SHA-384, SHA-512
Algorytm odcisku palca certyfikatu	SHA1

*1 Wymagania dla certyfikatu zawartego w kluczu są zgodne z certyfikatami CA.

*2 Dostępne tylko w przypadku zainstalowania za pomocą zdalnego interfejs użytkownika.

*3 Algorytmy SHA384-RSA i SHA512-RSA są dostępne tylko w przypadku, gdy długość klucza RSA wynosi co najmniej 1024 bity.

UWAGA

- Urządzenie nie korzysta z listy odwołania certyfikatu (CRL).

Definicja „słabego szyfrowania”

Gdy [Nie zezwalaj na słabe szyfr.] lub [Nie używaj słabego szyfrowania] w [Ustawienia szyfrowania] ustawione jest na [Włącz], zabronione jest wykorzystanie następujących algorytmów. **[Ustawienia szyfrowania](P. 436)**

Skrót	MD4, MD5, SHA-1
HMAC	HMAC-MD5
Szyfrowanie klucza dzielonego	RC2, RC4, DES
Szyfrowanie klucza publicznego	Szyfrowanie RSA (512 bitów/1024 bity) Podpis RSA (512 bitów/1024 bity) DSA (512 bitów/1024 bity) DH (512 bitów/1024 bity)

UWAGA

- Nawet, gdy [Nie zezw.na sł.szyf. kl./cer.] [Nie używaj kl./cert. ze sł. szyfrow.] w [Ustawienia szyfrowania] ustawione jest na [Włącz], można użyć algorytmu haszującego SHA-1, który jest używany do podpisywania certyfikatu głównego.

TLS

Obsługiwane są następujące połączenia wersji TLS i algorytmów.:

✔: Użyteczna —: Nieużyteczna

Algorytm	Wersja TLS			
	TLS 1.3	TLS 1.2	TLS 1.1	TLS 1.0
Algorytm Szyfrowania				
AES-CBC (256 bitów)	—	✔	✔	✔
AES-CBC (128 bitów)	—	✔	✔	✔
AES-GCM (256 bitów)	✔	✔	—	—
AES-GCM (128 bitów)	✔	✔	—	—
3DES-CBC	—	✔	✔	✔
CHACHA20-POLY1305	✔	—	—	—
Algorytm wymiany kluczy				
RSA	—	✔	✔	✔
ECDHE	✔	✔	✔	✔
X25519	✔	—	—	—
Algorytm podpisu				
RSA	✔	✔	✔	✔
ECDSA	✔	✔	✔	✔
Algorytm HMAC				

Algorytm	Wersja TLS			
	TLS 1.3	TLS 1.2	TLS 1.1	TLS 1.0
SHA1	—	✓	✓	✓
SHA256	✓	✓	—	—
SHA384	✓	✓	—	—

Obsługiwane środowisko

9S0C-00W

Środowisko robocze(P. 41)
Obsługiwane oprogramowanie i serwery(P. 41)

Środowisko robocze

Środowisko robocze AirPrint	**Używanie aplikacji AirPrint do drukowania danych(P. 245)**
Środowisko robocze zdalnego interfejsu użytkownika *1	**Windows** Microsoft Edge Google Chrome **macOS** Safari 11 Google Chrome **Android** Google Chrome UC Browser **iOS** Safari 11 UC Browser

*1 Musisz ustawić swoją przeglądarkę internetową tak, by włączała obsługę plików cookie i korzystała z JavaScript.


Obsługiwane oprogramowanie i serwery

Oprogramowanie serwera do odbioru faksów internetowych	Microsoft Exchange Server 2013 Microsoft Exchange Server 2016 Microsoft Exchange Server 2019 Lotus Domino R7.0 Qpopper 4.1.0

Zalecane funkcje

9S0C-00X

W rozdziale tym przedstawiono zalecane funkcje, które mogą być przydatne i pomóc w rozwiązywaniu problemów, takich jak oszczędzanie papieru i energii oraz usprawnianie działania.

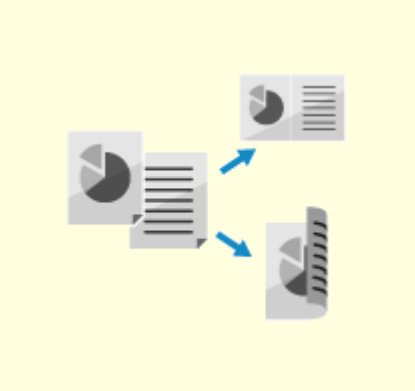

Oszczędzanie kosztów(P. 43)



Zwiększanie wydajności operacji(P. 44)

Oszczędzanie kosztów

9S0C-00Y


Urządzenie pomoże to ci zaoszczędzić na kosztach papieru i energii.

Oszczędzanie papieru

Oszczędzanie papieru podczas drukowania

Możesz drukować po obu stronach papieru oraz drukować wiele stron na jednym arkuszu.

Drukowanie z komputera(P. 202)
Przygotowanie do drukowania z nośnika pamięci USB (Model z Panelem Dotykowym)(P. 199)
Zmiana ustawień drukowania odebranego I-faksu(P. 222)

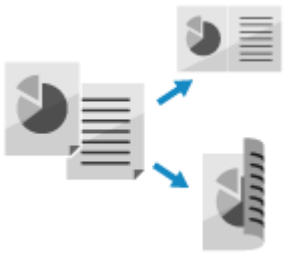

Ograniczanie i zarządzanie liczbą arkuszy papieru

Możesz przypisać identyfikator wydziału do każdego użytkownika lub grupy, aby zarządzać liczbą stron drukowanych dla każdego identyfikatora wydziału.

Uwierzytelnianie użytkowników i zarządzanie grupami za pomocą identyfikatora wydziału (zarządzanie identyfikatorami wydziałów)(P. 257)

Oszczędzanie energii

Możesz skonfigurować urządzenie tak, by przechodziło w tryb uśpienia, gdy nie jest używane, co pozwala oszczędzać energię. Zasilanie urządzenia nie wyłącza się, dzięki czemu może ono szybko wznowić pracę.

Zmniejszanie zużycia energii (tryb uśpienia)(P. 112)

Zwiększanie wydajności operacji

9S0C-010

Możesz drukować dane nawet w środowisku, w którym nie można korzystać z komputera. W przypadku model z panelem dotykowym dodatkowo możesz dostosować panel sterowania, aby zwiększyć wydajność operacji i skrócić czas korzystania z urządzenia.

Drukowanie danych bez użycia komputera

Drukowanie ze smartfona lub tabletu



Podczas korzystania z aplikacji możesz drukować z urządzenia przenośnego połączonego z urządzeniem. Urządzenie obsługuje połączenie bezpośrednie, co ułatwia konfigurację połączenia bez konieczności korzystania z routera bezprzewodowej sieci LAN.
Łączenie z urządzeniami przenośnymi(P. 229)


Korzystanie nośnika pamięci USB



Aby wyświetlić dane z nośnika pamięci USB na panelu sterowania i wydrukować je w urządzeniu, możesz włożyć do niego nośnik pamięci USB.
Przygotowanie do drukowania z nośnika pamięci USB (Model z Panelem Dotykowym)(P. 199)

Łatwe operacje na panelu dotykowym

Dostosowywanie panelu sterowania dla większej użyteczności

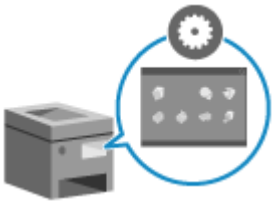

Możesz zmienić układ przycisków w ekranie [Główny], aby uzyskać większą użyteczność.
Dostosowywanie ekranu [Główny](P. 134)

Gdy używasz danej funkcji, możesz zmienić ustawienia domyślne, które są traktowane jako standardowe.
Zmiana ustawień domyślnych (Model z Panelem Dotykowym) (P. 176)
Zmiana ustawień domyślnych (Model z Panelem Dotykowym) (P. 177)

Użyteczne funkcje obsługiwane jednym przyciskiem



Użyj biblioteki aplikacji, aby szybko wykonać operację (taką jak „Drukuj zwykły dokument” lub „Wyświetl informacje o materiałach eksploatacyjnych”) przy użyciu jednego przycisku.
Aby użyć tej funkcji, kliknij na [Application Library] na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika, a następnie skonfiguruj aplikację. **Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika(P. 326)**
Więcej informacji znajdziesz w podręczniku biblioteki aplikacji na stronie z podręcznikami online.
https://oip.manual.canon/

Konfiguracja

Konfiguracja 46
Konfiguracja ustawień domyślnych (Podręcznik konfiguracji) (Model z Panelem Dotykowym) 47
Konfiguracja ustawień domyślnych (Podręcznik konfiguracji) (Czarno-Biały model LCD) 50
Konfigurowanie sieci 53
Wybieranie przewodowej lub bezprzewodowej sieci LAN 55
Podłączanie do przewodowej sieci LAN 57
Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN 58
Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN za pomocą przycisku routera (tryb naciskania przycisku) 61
Łączenie się z bezprzewodową siecią LAN przez wprowadzenie kodu PIN (tryb kodu PIN WPS) 64
Podłączanie się do bezprzewodowej sieci LAN przez wyszukiwanie routera (metoda konfiguracji punktu dostępowego) 67
Łączenie się z bezprzewodową siecią LAN przez skonfigurowanie szczegółów (metoda konfiguracji ręcznej) 71
Ustawianie adresów IPv4 76
Ustawianie adresów IPv6 80
Konfiguracja urządzenia w danym środowisku sieciowym 82
Ręczna konfiguracja ustawień sieci Ethernet 83
Konfiguracja usługi DNS 84
Konfiguracja protokołu SMB 87
Konfiguracja usługi WINS 88
Konfiguracja protokołu SNMP 89
Konfiguracja protokołu SNTP 92
Konfiguracja komunikacji SLP 94
Sprawdzanie stanu i ustawień sieci 96
Instalowanie oprogramowania i sterowników w komputerze 102

Konfiguracja

9S0C-011

Po zainstalowaniu urządzenia skonfiguruj wymagane ustawienia, aby umożliwić korzystanie z funkcji, wykonując poniższe kroki.
Kroki od 1 do 2 to ustawienia urządzenia.
Krok 3 to ustawienia pozwalające na korzystanie z urządzenia z komputera. Skonfiguruj to ustawienie dla każdego komputera korzystającego z urządzenia.

Krok 1	Gdy włączysz urządzenie po raz pierwszy, zostanie wyświetlony ekran (Podręcznik konfiguracji) służący do ustawiania elementów wymaganych do korzystania z urządzenia. Skonfiguruj ustawienia postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. **Konfiguracja ustawień domyślnych (Podręcznik konfiguracji) (Model z Panelem Dotykowym)(P. 47)** **Konfiguracja ustawień domyślnych (Podręcznik konfiguracji) (Czarno-Biały model LCD) (P. 50)**
▼	
Krok 2	Skonfiguruj ustawienia sieciowe, które nie są zawarte w Podręczniku konfiguracji. Jeśli nie połączono się z siecią za pomocą Podręcznika konfiguracji, zrób to w tym kroku. **Konfigurowanie sieci(P. 53)**
▼	
Krok 3	Zainstaluj na swoim komputerze oprogramowanie wymagane do korzystania z urządzenia oraz sterownik drukarki. **Instalowanie oprogramowania i sterowników w komputerze(P. 102)**

■ Patrz również

Implementacja środków zapobiegających nieautoryzowanemu dostępowi
Ważne jest, aby zapewnić środki zapobiegające zagrożeniom bezpieczeństwa, gdy urządzenie jest używane w środowisku sieciowym. Sprawdź przykłady działań, które możesz podjąć dla urządzenia.
Środki zapobiegające nieautoryzowanemu dostępowi(P. 11)

Sprawdzanie dostępnych funkcji
Funkcje dostępne w urządzeniu różnią się w zależności od modelu. Sprawdź, jakie funkcje są dostępne w twoim modelu.
Obsługiwane funkcje i opcje(P. 3)

Konfigurowanie ustawień wymaganych do korzystania z funkcji urządzenia
W zależności od modelu mogą być wymagane dodatkowe ustawienia. Aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat ustawień każdej z funkcji, patrz:
Przygotowania do drukowania(P. 184)
Przygotowania do łączenia się z urządzeniami przenośnymi(P. 231)

Import danych konfiguracji z innego urządzenia
Możesz współdzielić dane ustawień z innymi urządzeniami, aby zaoszczędzić czas potrzebny na ich konfigurację. Aby udostępniać ustawienia, możesz wyeksportować dane z innego urządzenia tego samego modelu do komputera i zaimportować te dane do urządzenia.
Import i eksport ustawień(P. 337)

Konfiguracja ustawień domyślnych (Podręcznik konfiguracji) (Model z Panelem Dotykowym)

9S0C-012

Gdy włączysz urządzenie po raz pierwszy, zostanie wyświetlony ekran (Podręcznik konfiguracji) służący do ustawiania elementów wymaganych do korzystania z urządzenia. Skonfiguruj ustawienia korzystając z poniższej procedury i postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Krok 1: Ustawianie języka ekranu i kraju lub regionu(P. 47)
Krok 2: Ustawianie daty i czasu(P. 47)
Krok 3: Konfiguracja zdalnego interfejsu użytkownika(P. 48)
Krok 4: Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN(P. 48)
Krok 5: Przeglądanie Application Library i metody konfiguracji(P. 49)

UWAGA

- Ustawienia te można skonfigurować tylko raz, korzystając z Podręcznika konfiguracji podczas pierwszego uruchomienia urządzenia. Aby w późniejszym czasie zmienić ustawienia skonfigurowane za pomocą Podręcznika konfiguracji, ustaw w krokach od 1 do 4 poszczególne elementy. Szczegółowe informacje na temat każdego z ustawień znajdziesz poniżej.
  Ustawianie daty i czasu(P. 321)
  Ustawianie identyfikatora wydziału i kodu PIN dla administratora(P. 254)
  Ustawianie kodu PIN używanego do zdalnego interfejsu użytkownika(P. 304)
  Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN(P. 58)

Krok 1: Ustawianie języka ekranu i kraju lub regionu

Ustaw język wyświetlany na ekranie panelu sterowania i w raportach, które mają być drukowane. Następnie wybierz kraj lub region, w którym używane jest urządzenie.

1 Na ekranie [Language] wybierz język wyświetlania.

2 Naciśnij [Yes].

➡ Język wyświetlania zostanie ustawiony i wyświetlony zostanie ekran [Wybierz kraj/region].
W zależności od kraju lub regionu ekran [Wybierz kraj/region] nie jest wyświetlany, a wyświetlany jest ekran [Strefa czasowa]. Gdy wyświetlony zostanie ekran [Strefa czasowa], przejdź do „Kroku 2: Ustawianie daty i czasu”. **Krok 2: Ustawianie daty i czasu(P. 47)**

3 Na ekranie [Wybierz kraj/region] wybierz kraj i region.

➡ Ustawiony zostaje kraj i region, a następnie wyświetlony zostanie ekran [Strefa czasowa].

Krok 2: Ustawianie daty i czasu

Data i czas są używane jako punkt odniesienia dla funkcji korzystających z informacji o dacie i czasie, dlatego muszą być ustawione dokładnie.

1 Na ekranie [Strefa czasowa] wybierz swoją strefę czasową.

Ustaw strefę czasową (UTC*1) i czas letni zgodnie z regionem, w którym jest zainstalowane urządzenie.
*1 UTC (Coordinated Universal Time) to uniwersalny czas koordynowany, który jest standardem dla wszystkich części świata. Komunikacja przez Internet zależy od prawidłowego ustawienia czasu UTC.

2 Na ekranie [Ustawienia aktualnej daty/godziny] wprowadź datę i czas, a następnie naciśnij [Zastosuj].

➠ Zostaną ustawione czas i data, a następnie wyświetlony zostanie ekran potwierdzenia zdalnego interfejsu użytkownika.

Krok 3: Konfiguracja zdalnego interfejsu użytkownika

Korzystając ze zdalnego interfejsu użytkownika możesz użyć przeglądarki internetowej na komputerze, aby sprawdzić stan działania urządzenia, zmienić ustawienia i wykonać inne operacje.
Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do urządzenia, ustaw identyfikator menedżera systemu i kod PIN dostępu do zdalnego interfejsu użytkownika.

1 Na ekranie potwierdzenia zdalnego interfejsu użytkownika naciśnij [Tak].

Aby używać trybu menedżera systemu do przeglądania i zmiany ważnych ustawień, ustaw identyfikator menedżera systemu. **Identyfikator i kod PIN menedżera systemu(P. 10)**
Aby ustawić identyfikator menedżera systemu w późniejszym czasie, naciśnij [Nie] i przejdź do 2.

■Ustawiając identyfikator menedżera systemu

Na ekranie [Skonfiguruj tryb menedżera systemu] naciśnij [Tak] i ustaw identyfikator i kod PIN menedżera systemu postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

- Ustaw identyfikator i kod PIN menedżera systemu podając dowolną liczbę. Nie można ustawić identyfikatora ani kodu PIN składającego się tylko z zer, np. „00” czy „0000000”.
- Jako kod PIN menedżera systemu podaj dowolną liczbę różną od „7654321”. Nie można ustawić kodu PIN składającego się tylko z zer, np. „00” czy „0000000”.

2 Na ekranie [Skonfiguruj tryb zwykłego użytkownika] naciśnij [Tak].

Ogranicz korzystanie ze zdalnego interfejsu użytkownika tylko do tych użytkowników, którzy znają kod PIN dostępu do zdalnego interfejsu.

3 Wprowadź kod PIN dostępu do zdalnego interfejsu użytkownika, a następnie naciśnij [Zastosuj].

Określ dowolną liczbę. Nie można ustawić kodu PIN składającego się tylko z zer, np. „00” czy „0000000”.

4 Wprowadź ponownie kod PIN, a następnie naciśnij przycisk [Zastosuj].

➠ Po wyświetleniu komunikatu [Ustawienia skonfigurowane.] wyświetlony zostanie ekran potwierdzający nawiązanie połączenia z bezprzewodową siecią LAN.

Krok 4: Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN

Połącz się z siecią za pomocą bezprzewodowej sieci lokalnej (LAN).

1 Na ekranie potwierdzania połączenia z bezprzewodową siecią LAN naciśnij [Tak].

- Jeśli urządzenie nie jest podłączone do bezprzewodowej sieci LAN, naciśnij [Nie], a następnie przejdź do „Kroku 5: Przeglądanie biblioteki aplikacji i metody konfiguracji”. **Krok 5: Przeglądanie Application Library i metody konfiguracji(P. 49)**
- Jeśli łączysz się z przewodową siecią LAN, skonfiguruj ustawienia połączenia z przewodową siecią LAN po wyjściu z Podręcznika konfiguracji. **Wybieranie przewodowej lub bezprzewodowej sieci LAN(P. 55)**

2 Wybierz typ połączenia Wireless LAN i połącz się z bezprzewodową siecią LAN.

➠ Gdy połączenie z bezprzewodową siecią LAN zostanie sfinalizowane, pojawi się ekran [Application Library].

W zależności od routera bezprzewodowej sieci LAN typ połączenia i standardy zabezpieczeń mogą się różnić. Sprawdź, czy typ połączenia i standard zabezpieczeń są obsługiwane zarówno przez router bezprzewodowej sieci LAN, jak i urządzenie, a następnie nawiąż połączenie zgodnie z typem połączenia. Standardy i procedury są opisane poniżej:
Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN(P. 58)

Krok 5: Przeglądanie Application Library i metody konfiguracji

1 Na ekranie [Application Library] możesz zapoznać się z opisem każdej funkcji.

- Naciśnij [Więcej inform.], aby zobaczyć przegląd każdej funkcji w Application Library. Naciśnij [O zd. int. użytk.], aby zobaczyć metodę konfiguracji Application Library.
- Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z podręcznikiem Application Library. Możesz wyświetlić podręcznik naciskając [Instr. obsługi] i skanując wyświetlony kod QR za pomocą urządzenia przenośnego.

2 Naciśnij [Zakończ].

➠ Zastosowane zostaną ustawienia skonfigurowane w Podręczniku konfiguracji.
Po wyjściu z Podręcznika konfiguracji wyświetlony zostanie ekran [Główny]. **Ekran [Główny](P. 118)**

Konfiguracja ustawień domyślnych (Podręcznik konfiguracji) (Czarno-Biały model LCD)

9S0C-013

Gdy włączysz urządzenie po raz pierwszy, zostanie wyświetlony ekran (Podręcznik konfiguracji) służący do ustawiania elementów wymaganych do korzystania z urządzenia. Skonfiguruj ustawienia korzystając z poniższej procedury i postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Krok 1: Ustawianie języka ekranu i kraju lub regionu(P. 50)
Krok 2: Ustawianie daty i czasu(P. 50)
Krok 3: Konfiguracja zdalnego interfejsu użytkownika(P. 51)
Krok 4: Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN(P. 52)

UWAGA

- Ustawienia te można skonfigurować tylko raz, korzystając z Podręcznika konfiguracji podczas pierwszego uruchomienia urządzenia. Aby w późniejszym czasie zmienić ustawienia skonfigurowane za pomocą Podręcznika konfiguracji, ustaw w krokach od 1 do 4 poszczególne elementy. Szczegółowe informacje na temat każdego z ustawień znajdziesz poniżej.
  Ustawianie daty i czasu(P. 321)
  Ustawianie identyfikatora wydziału i kodu PIN dla administratora(P. 254)
  Ustawianie kodu PIN używanego do zdalnego interfejsu użytkownika(P. 304)
  Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN(P. 58)

Krok 1: Ustawianie języka ekranu i kraju lub regionu

Ustaw język wyświetlany na ekranie panelu sterowania i w raportach, które mają być drukowane. Następnie wybierz kraj lub region, w którym używane jest urządzenie.

1 Na ekranie [Language] wybierz język wyświetlania, a następnie naciśnij OK.

2 Wybierz [Yes], a następnie naciśnij OK.

➡ Język wyświetlania zostanie ustawiony i wyświetlony zostanie ekran [Wybierz kraj/region].
W zależności od kraju lub regionu ekran [Wybierz kraj/region] nie jest wyświetlany, a wyświetlany jest ekran [Strefa czasowa]. Gdy wyświetlony zostanie ekran [Strefa czasowa], przejdź do „Kroku 2: Ustawianie daty i czasu”. **Krok 2: Ustawianie daty i czasu(P. 50)**

3 Na ekranie [Wybierz kraj/region] wybierz kraj lub region, a następnie naciśnij OK.

➡ Ustawiony zostaje kraj i region, a następnie wyświetlony zostanie ekran [Strefa czasowa].

Krok 2: Ustawianie daty i czasu

Data i czas są używane jako punkt odniesienia dla funkcji korzystających z informacji o dacie i czasie, dlatego muszą być ustawione dokładnie.

1 Na ekranie [Strefa czasowa] wybierz swoją strefę czasową, a następnie naciśnij OK.

Ustaw strefę czasową (UTC*1) i czas letni zgodnie z regionem, w którym jest zainstalowane urządzenie.
*1 UTC (Coordinated Universal Time) to uniwersalny czas koordynowany, który jest standardem dla wszystkich części świata. Komunikacja przez Internet zależy od prawidłowego ustawienia czasu UTC.

2 Na ekranie [Ust. aktual. czasu] wprowadź datę i czas, a następnie naciśnij OK.

➠ Zostaną ustawione czas i data, a następnie wyświetlony zostanie ekran potwierdzenia zdalnego interfejsu użytkownika.

Krok 3: Konfiguracja zdalnego interfejsu użytkownika

Korzystając ze zdalnego interfejsu użytkownika możesz użyć przeglądarki internetowej na komputerze, aby sprawdzić stan działania urządzenia, zmienić ustawienia i wykonać inne operacje.
Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do urządzenia, ustaw identyfikator menedżera systemu i kod PIN dostępu do zdalnego interfejsu użytkownika.

1 Na ekranie potwierdzania zdalnego interfejsu użytkownika, wybierz [<Tak>], a następnie naciśnij OK.

Aby używać trybu menedżera systemu do przeglądania i zmiany ważnych ustawień, ustaw identyfikator menedżera systemu. **Identyfikator i kod PIN menedżera systemu(P. 10)**
Aby ustawić identyfikator menedżera systemu w późniejszym czasie, wybierz [Nie] ▶ i naciśnij OK ▶, aby przejść do 2.

■Ustawiając identyfikator menedżera systemu

Potwierdź komunikat ▶ naciśnij OK ▶ wybierz [Tak] ▶ OK ▶ ustaw ID zarządzającego systemem ▶ OK ▶ wprowadź kod PIN zarządzającego systemem ▶ OK ▶ wprowadź ponownie PIN ▶ OK.

- Ustaw identyfikator i kod PIN menedżera systemu podając dowolną liczbę. Nie można ustawić identyfikatora ani kodu PIN składającego się tylko z zer, np. „00” czy „0000000”.
- Jako kod PIN menedżera systemu podaj dowolną liczbę różną od „7654321”. Nie można ustawić kodu PIN składającego się tylko z zer, np. „00” czy „0000000”.

2 Potwierdź komunikat ▶ naciśnij OK ▶ potwierdź komunikat ▶ wybierz [Tak] ▶ naciśnij OK.

➠ Zostanie wyświetlony ekran [PIN dost. zdal.int.uż.].

Ogranicz korzystanie ze zdalnego interfejsu użytkownika tylko do tych użytkowników, którzy znają kod PIN dostępu do zdalnego interfejsu użytkownika.

3 Wprowadź kod PIN dostępu do zdalnego interfejsu użytkownika, a następnie naciśnij OK.

Określ dowolną liczbę. Nie można ustawić kodu PIN składającego się tylko z zer, np. „00” czy „0000000”.

4 Wprowadź ponownie kod PIN, a następnie naciśnij OK.

➠ Po wyświetleniu komunikatu [Ustawienia aktyw.] wyświetlony zostanie ekran potwierdzający nawiązanie połączenia z bezprzewodową siecią LAN.

Krok 4: Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN

Połącz się z siecią za pomocą bezprzewodowej sieci lokalnej (LAN).

1 Na ekranie potwierdzania połączenia z bezprzewodową siecią LAN wybierz [Tak], a następnie naciśnij OK.

- Jeśli urządzenie nie jest podłączone do bezprzewodowej sieci LAN, wybierz [Nie], a następnie naciśnij OK.
  Zastosowane zostaną ustawienia skonfigurowane w Podręczniku konfiguracji.
- Jeśli łączysz się z przewodową siecią LAN, skonfiguruj ustawienia połączenia z przewodową siecią LAN po wyjściu z Podręcznika konfiguracji. **Wybieranie przewodowej lub bezprzewodowej sieci LAN(P. 55)**

2 Wybierz typ połączenia Wireless LAN i połącz się z bezprzewodową siecią LAN.

➠ Kiedy połączenie z bezprzewodową siecią LAN zostanie zakończone, zastosowane zostaną ustawienia skonfigurowane w podręczniku konfiguracji.
Po wyjściu z Podręcznika konfiguracji wyświetlony zostanie ekran [Główny]. **Ekran [Główny](P. 118)**

W zależności od routera bezprzewodowej sieci LAN typ połączenia i standardy zabezpieczeń mogą się różnić. Sprawdź, czy typ połączenia i standard zabezpieczeń są obsługiwane zarówno przez router bezprzewodowej sieci LAN, jak i urządzenie, a następnie nawiąż połączenie zgodnie z typem połączenia. Standardy i procedury są opisane poniżej:
Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN(P. 58)

Konfigurowanie sieci

9S0C-014

Aby obsługiwać urządzenie z komputera lub połączyć się z serwerem, musisz podłączyć urządzenie do sieci.
Użyj poniższej procedury, aby podłączyć urządzenie do sieci i skonfigurować jego ustawienia zgodnie ze środowiskiem sieciowym.

Do skonfigurowania sieci wymagane są uprawnienia administratora.
Identyfikator zarządzającego systemem i kod PIN zarządzającego systemem są ustawione domyślnie. **Identyfikator i kod PIN menedżera systemu(P. 10)**

WAŻNE

- Podłączenie urządzenia do sieci bez odpowiednich zabezpieczeń może spowodować wyciek informacji z urządzenia do osób trzecich. **Zabezpieczanie sieci(P. 265)**

■Przygotowanie do konfiguracji środowiska sieciowego

- Podłącz kabel Ethernet i router odpowiednio do środowiska, w którym urządzenie jest używane.
- Sprawdź informacje o środowisku sieciowym używanym przez urządzenie oraz wymagane ustawienia sieciowe. Szczegółowe informacje można uzyskać u administratora sieci.
- Sprawdź, czy komputer i router, które mają być używane w sieci, są prawidłowo podłączone, a następnie uzupełnij ustawienia sieciowe. Szczegółowe informacje o sposobie podłączenia znajdziesz w instrukcjach obsługi urządzeń lub skontaktuj się z ich producentem.

■Procedura konfiguracji środowiska sieciowego

Krok 1

Wybierz, czy chcesz korzystać z przewodowej czy bezprzewodowej sieci LAN i połącz się z siecią.

Aby podłączyć się do sieci przewodowej LAN

Wybieranie przewodowej lub bezprzewodowej sieci LAN(P. 55)
Podłączanie do przewodowej sieci LAN(P. 57)

Aby podłączyć się do sieci bezprzewodowej LAN

Wybieranie przewodowej lub bezprzewodowej sieci LAN(P. 55)
Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN(P. 58)

▼

Krok 2

Ustaw adres IP.

- Domyślnie, gdy urządzenie łączy się z przewodową lub bezprzewodową siecią LAN, adres IP jest uzyskiwany automatycznie i nadawany urządzeniu.
- Aby użyć konkretnego adresu IP, ustaw go ręcznie.
  Ustawianie adresów IPv4(P. 76)
  Ustawianie adresów IPv6(P. 80)

* Podczas ręcznego ustawiania adresu IP do niektórych ustawień adresów IPv6 nie można użyć panelu sterowania. Jeśli tak się stanie, użyj panelu sterowania, aby ustawić adres IPv4, a następnie użyj zdalnego interfejsu użytkownika, aby ustawić adres IPv6.

Krok 3	W razie potrzeby skonfiguruj ustawienia urządzenia zgodnie ze środowiskiem sieciowym. **Konfiguracja urządzenia w danym środowisku sieciowym(P. 82)** * Do konfigurowania niektórych z tych ustawień nie można używać panelu sterowania. Zaleca się, abyś skonfigurował ustawienia za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika w kroku 3.

■Czynności sprawdzające po skonfigurowaniu ustawień sieciowych

Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do sieci.
W razie potrzeby sprawdź adres IP i adres MAC urządzenia oraz inne informacje.
Sprawdzanie stanu i ustawień sieci(P. 96)

Wybieranie przewodowej lub bezprzewodowej sieci LAN

9S0C-015

Określ, czy urządzenie ma być podłączone do sieci za pomocą przewodowej czy bezprzewodowej sieci LAN.
Jeśli chcesz przełączyć się z przewodowej sieci LAN na bezprzewodową sieć LAN, możesz dokonać tego ustawienia podczas procedury łączenia się z bezprzewodową siecią LAN. **Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN(P. 58)**
* Nie możesz jednocześnie łączyć się z przewodową i bezprzewodową siecią LAN.

Aby skonfigurować ustawienia, użyj panelu sterowania. Na panelu sterowania możesz również skonfigurować ustawienia, naciskając [Menu] na ekranie głównym [Główny] ▶ [Ustawienia]. Nie możesz konfigurować ustawień za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera.
Wymagane są uprawnienia administratora.

Model z Panelem Dotykowym(P. 55)
Czarno-Biały model LCD(P. 55)

Model z Panelem Dotykowym

1 Na panelu sterowania naciśnij [ ] (przewodowa sieć LAN) lub [ ] (bezprzewodowa sieć LAN) na ekranie [Główny]. Ekran [Główny](P. 118)

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Sieć].

Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź identyfikator i kod PIN menedżera systemu, a następnie naciśnij [Zaloguj się]. **Identyfikator i kod PIN menedżera systemu(P. 10)**

2 Naciśnij [Wybierz LAN/WLAN].

3 Wybierz [Przewodowa sieć LAN] lub [Bezprzewodowa sieć LAN].

➡ Pojawi się komunikat [Ustawienia skonfigurowane.].
Następnie połącz się z przewodową lub bezprzewodową siecią LAN.
Podłączanie do przewodowej sieci LAN(P. 57)
Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN(P. 58)

WAŻNE

Przy przełączaniu między przewodową i bezprzewodową siecią LAN

- Wszystkie zainstalowane sterowniki muszą zostać odinstalowane, a następnie zainstalowane ponownie. Szczegółowe informacje na temat odinstalowywania i instalowania sterowników znajdziesz w podręczniku dotyczącym sterowników na stronie z podręcznikami online.
https://oip.manual.canon/

Czarno-Biały model LCD

1 Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie naciśnij OK. Ekran [Główny](P. 118)

2 **Naciśnij [Ustawienia] ▶ OK ▶ [Sieć] ▶ OK ▶ [Wyb. przewodową/bezprzewodową sieć LAN] ▶ OK.**

Jeśli zostanie wyświetlony ekran logowania, wprowadź identyfikator i kod PIN menedżera systemu, a następnie naciśnij ID. **Identyfikator i kod PIN menedżera systemu(P. 10)**

3 **Wybierz [Przewodowa sieć LAN] lub [Bezprzewodowa sieć LAN], a następnie naciśnij OK.**

➡ Wyświetlony zostanie komunikat [Ustawienia aktyw.].
Następnie nawiąż połączenie z przewodową lub bezprzewodową siecią LAN.
Podłączanie do przewodowej sieci LAN(P. 57)
Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN(P. 58)

WAŻNE

Przy przełączaniu między przewodową i bezprzewodową siecią LAN


- Wszystkie zainstalowane sterowniki muszą zostać odinstalowane, a następnie zainstalowane ponownie. Szczegółowe informacje na temat odinstalowywania i instalowania sterowników znajdziesz w podręczniku dotyczącym sterowników na stronie z podręcznikami online.
https://oip.manual.canon/

Podłączanie do przewodowej sieci LAN

9S0C-016

Podłącz urządzenie do komputera za pośrednictwem routera. Do podłączenia urządzenia do routera użyj kabla Ethernet.

1 Podłącz kabel Ethernet do urządzenia i do routera.

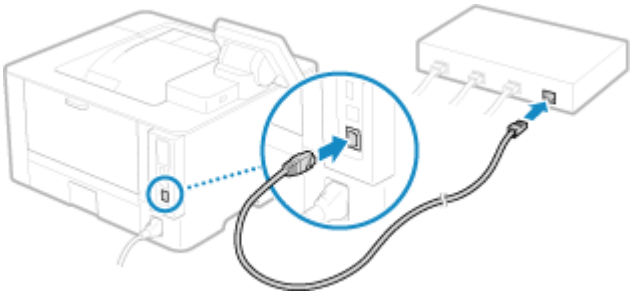

➠ W przypadku model z panelem dotykowym, gdy urządzenie jest podłączone do przewodowej sieci LAN, [ ] wyświetlone zostanie na ekranie [Główny] i ekranie każdej z funkcji.

Włóż złącze do końca do portu, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

2 Odczekaj kilka minut.

➠ Domyślnie adres IP ustawiany jest automatycznie.
Aby użyć konkretnego adresu IP, ustaw go ręcznie.
Ustawianie adresów IPv4(P. 76)
Ustawianie adresów IPv6(P. 80)

Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN

9S0C-017

Podłącz komputer do urządzenia za pomocą routera bezprzewodowej sieci LAN (punktu dostępowego).
W zależności od routera bezprzewodowej sieci LAN typ połączenia i standardy zabezpieczeń mogą się różnić. Sprawdź, czy typ połączenia i standard zabezpieczeń są obsługiwane zarówno przez router bezprzewodowej sieci LAN, jak i urządzenie, a następnie nawiąż połączenie zgodnie z typem połączenia.
W zależności od typu połączenia musisz wprowadzić informacje o zabezpieczeniach routera bezprzewodowej sieci LAN.

Sprawdzanie typów połączeń i standardów bezpieczeństwa obsługiwanych przez urządzenie(P. 58)
Informacje wymagane do połączenia z routerem bezprzewodowej sieci LAN(P. 59)

WAŻNE

Połącz się z bezpiecznym środowiskiem sieciowym

- Fale radiowe używane do komunikacji bezprzewodowej mogą w pewnym zakresie sięgać poza ściany i inne przeszkody. Dlatego podłączenie urządzenia do sieci bez odpowiednich zabezpieczeń może spowodować wyciek informacji z urządzenia do osób trzecich. Podłączenie urządzenia do bezprzewodowej sieci LAN odbywa się według własnego uznania i na własną odpowiedzialność. **Zabezpieczanie sieci(P. 265)**

UWAGA

Zmniejszanie zużycia energii elektrycznej

- Gdy włączony jest tryb oszczędzania energii, urządzenie regularnie przechodzi w stan oszczędzania energii zgodnie z sygnałem wysyłanym przez router bezprzewodowej sieci LAN. **[Tryb oszczędzania energii](P. 368)**

Sprawdzanie typów połączeń i standardów bezpieczeństwa obsługiwanych przez urządzenie

■Typ połączenia

Połącz się przy użyciu typu obsługiwanego przez twój router bezprzewodowej sieci LAN. Aby szczegółowo określić uwierzytelnianie, szyfrowanie lub inną metodę zabezpieczeń, użyj metody ręcznej konfiguracji połączenia.
Urządzenie obsługuje następujące typy połączeń:

Tryb przycisków (WPS)



Jeśli bezprzewodowy router LAN ma powyższy symbol na opakowaniu lub na przycisku urządzenia, możesz łatwo się z nim połączyć, naciskając przycisk.
Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN za pomocą przycisku routera (tryb naciskania przycisku)(P. 61)

Tryb kodu PIN WPS

Jeśli używasz routera WPS, który nie obsługuje trybu przyciskowego, aby się połączyć, wprowadź kod PIN.
Łączenie się z bezprzewodową siecią LAN przez wprowadzenie kodu PIN (tryb kodu PIN WPS)(P. 64)

* Jeżeli w routerze sieci bezprzewodowej LAN ustawiono uwierzytelnianie WEP, konfiguracja połączenia przy użyciu funkcji WPS może okazać się niemożliwa. W takim przypadku do nawiązania połączenia użyj metody ręcznej konfiguracji.

Metoda konfiguracji punktu dostępowego

Wyszukaj router bezprzewodowej sieci LAN w urządzeniu i wprowadź ręcznie klucz sieciowy, aby się z nim połączyć.
Podłączanie się do bezprzewodowej sieci LAN przez wyszukiwanie routera (metoda konfiguracji punktu dostępowego)(P. 67)

Gdy łączysz się za pomocą metody konfiguracji punktu dostępowego, ustawiane są następujące metody uwierzytelniania i szyfrowania:

- Metoda uwierzytelniania WEP: System otwarty
- Szyfrowanie dla WPA/WPA2: W zależności od wybranego routera bezprzewodowej sieci LAN AES-CCMP lub TKIP jest ustawiany automatycznie.

Aby określić inną metodę uwierzytelniania lub szyfrowania, użyj metody ręcznej konfiguracji połączenia.

Metoda konfiguracji ręcznej

Aby nawiązać połączenie, oprócz identyfikatora SSID i klucza sieciowego, wprowadź ręcznie wszystkie ustawienia bezprzewodowej sieci LAN, takie jak metody uwierzytelniania i szyfrowania.
Łączenie się z bezprzewodową siecią LAN przez skonfigurowanie szczegółów (metoda konfiguracji ręcznej)(P. 71)

■Standardy bezpieczeństwa

Bezprzewodowa sieć LAN urządzenia obsługuje poniższe standardy bezpieczeństwa. Aby dowiedzieć się, czy twój bezprzewodowy router LAN obsługuje te standardy, zajrzyj do instrukcji obsługi bezprzewodowego routera LAN lub skontaktuj się z jego producentem.

- WEP
- WPA-PSK
- WPA2-PSK
- WPA-EAP
- WPA2-EAP

Informacje wymagane do połączenia z routerem bezprzewodowej sieci LAN

Podczas łączenia się za pomocą metody konfiguracji punktu dostępu lub metody konfiguracji ręcznej musisz ustawić poniższe informacje.
Informacje te znajdują się na głównej jednostce bezprzewodowego routera LAN. Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi routera bezprzewodowej sieci LAN lub skontaktuj się z jego producentem.

SSID
Jest to nazwa używana do identyfikacji routera bezprzewodowej sieci LAN. Może to być nazwa punktu dostępu lub nazwa sieci.

Klucz sieciowy
Jest to słowo kluczowe używane do szyfrowania danych lub hasło używane do uwierzytelniania w sieci. Może być ono podane jako klucz szyfrujący, klucz WEP, hasło WPA/WPA2, PSK lub klucz wstępny.

Standardy bezpieczeństwa
Są one wymagane podczas łączenia się za pomocą metody ręcznej konfiguracji. Należy sprawdzić następujące informacje:

Standardy bezpieczeństwa

- WEP
- WPA-PSK

- WPA2-PSK
- WPA-EAP
- WPA2-EAP

Metoda uwierzytelniania WEP

- System otwarty
- Klucz dzielony

Szyfrowanie dla WPA/WPA2

- TKIP
- AES-CCMP
- Uwierzytelnianie zgodne ze standardem IEEE 802.1X

Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN za pomocą przycisku routera (tryb naciskania przycisku)

9S0C-018

Jeśli router bezprzewodowej sieci LAN obsługuje tryb naciskania przycisku WPS, możesz łatwo ustanowić połączenie, używając panelu sterowania urządzenia i przycisku na routerze bezprzewodowej sieci LAN.

Do połączenia z bezprzewodową siecią LAN wymagane są uprawnienia administratora.

Model z Panelem Dotykowym(P. 61)
Czarno-Biały model LCD(P. 62)

Model z Panelem Dotykowym

1 Na panelu sterowania naciśnij [Ust. bezprzew. sieci LAN] na ekranie [Główny]. **Ekran [Główny](P. 118)**

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Wybierz sieć].

- Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź identyfikator i kod PIN menedżera systemu, a następnie naciśnij [Zaloguj się]. **Identyfikator i kod PIN menedżera systemu(P. 10)**
- Gdy pojawi się komunikat [Czy chcesz włączyć WLAN?], naciśnij [Tak].
- Gdy pojawi się komunikat [Nie można znaleźć punktu dostępu.], naciśnij [Zamknij].

2 Naciśnij [Inne połączenia].

3 Naciśnij [Tryb przycisku WPS].

➡ Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie dostępnych punktów dostępu.

4 Po rozpoczęciu wyszukiwania punktu dostępowego, w ciągu dwóch minut naciśnij przycisk na routerze bezprzewodowej sieci LAN.

Naciśnij przycisk w ciągu dwóch minut. (W zależności od routera bezprzewodowej sieci LAN może być konieczne naciśnięcie i przytrzymanie przycisku).

* Szczegółowe informacje na temat obsługi przycisku znajdziesz w instrukcji obsługi routera bezprzewodowej sieci LAN.

5 Gdy na panelu sterowania pojawi się [Połączono.], naciśnij [Zamknij].

➡ Kiedy urządzenie jest podłączone do bezprzewodowej sieci LAN, [ ] pojawia się na ekranie [Główny] i ekranie każdej funkcji.

6 Odczekaj kilka minut.

➡ Domyślnie adres IP jest ustawiany automatycznie.
Aby użyć konkretnego adresu IP, ustaw go ręcznie.
Ustawianie adresów IPv4(P. 76)

Ustawianie adresów IPv6(P. 80)

UWAGA

Jeśli podczas pracy pojawi się komunikat o błędzie i nie będzie można ustanowić połączenia

- Naciśnij [Zamknij] i powtórz procedurę, zaczynając od kroku 2.

Czarno-Biały model LCD

1 Na panelu sterowania wybierz [Ustaw. bezprz. LAN.] na ekranie [Główny], a następnie naciśnij OK. Ekran [Główny](P. 118)

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Wybierz sieć].

- Jeśli zostanie wyświetlony ekran logowania, wprowadź identyfikator i kod PIN menedżera systemu, a następnie naciśnij ID. **Identyfikator i kod PIN menedżera systemu(P. 10)**
- Jeśli pojawi się komunikat [Włączyć bezprz. sieć LAN?], wybierz [Tak], a następnie naciśnij OK.
- Jeśli pojawi się komunikat [Nie można znaleźć punktu dostępu.], naciśnij OK.

2 Wybierz [Inne połączenia], a następnie naciśnij OK.

3 Wybierz [Tryb przycisku WPS], a następnie naciśnij OK.

➡ Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie dostępnych punktów dostępu.

4 Po rozpoczęciu wyszukiwania punktu dostępowego, w ciągu dwóch minut naciśnij przycisk na routerze bezprzewodowej sieci LAN.

Naciśnij przycisk w ciągu dwóch minut. (W zależności od routera bezprzewodowej sieci LAN może być konieczne naciśnięcie i przytrzymanie przycisku).

* Szczegółowe informacje na temat obsługi przycisku znajdziesz w instrukcji obsługi routera bezprzewodowej sieci LAN.

5 Gdy na panelu sterowania pojawi się [Połączono.], naciśnij OK.

➡ Kiedy urządzenie jest podłączone do bezprzewodowej sieci LAN, [ ] pojawi się na ekranie [Główny].

6 Odczekaj kilka minut.

➡ Domyślnie adres IP jest ustawiany automatycznie.
Aby użyć konkretnego adresu IP, ustaw go ręcznie.
Ustawianie adresów IPv4(P. 76)
Ustawianie adresów IPv6(P. 80)

UWAGA

Jeśli podczas pracy pojawi się komunikat o błędzie i nie będzie można ustanowić połączenia

- Naciśnij OK i powtórz procedurę, rozpoczynając od kroku 2.

Łączenie się z bezprzewodową siecią LAN przez wprowadzenie kodu PIN (tryb kodu PIN WPS)

9S0C-019

Jeśli router bezprzewodowej sieci LAN obsługuje tryb kodu PIN WPS, możesz nawiązać połączenie, rejestrując w routerze bezprzewodowej sieci LAN kod PIN wygenerowany w urządzeniu. Aby zarejestrować kod PIN, użyj komputera.

Do połączenia z bezprzewodową siecią LAN wymagane są uprawnienia administratora.

Model z Panelem Dotykowym(P. 64)
Czarno-Biały model LCD(P. 65)

Model z Panelem Dotykowym

Wymagane czynności przygotowawcze

- Uzyskaj dostęp do routera bezprzewodowej sieci LAN z komputera i włącz rejestrację kodu PIN WPS.
  * Szczegółowe informacje o tym, jak zarejestrować kod PIN WPS, znajdziesz w instrukcji obsługi swojego routera bezprzewodowej sieci LAN.

1 **Na panelu sterowania naciśnij [Ust. bezprzew. sieci LAN] na ekranie [Główny]. Ekran [Główny](P. 118)**


➠ Zostanie wyświetlony ekran [Wybierz sieć].

- Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź identyfikator i kod PIN menedżera systemu, a następnie naciśnij [Zaloguj się]. **Identyfikator i kod PIN menedżera systemu(P. 10)**
- Gdy pojawi się komunikat [Czy chcesz włączyć WLAN?], naciśnij [Tak].
- Gdy pojawi się komunikat [Nie można znaleźć punktu dostępu.], naciśnij [Zamknij].

2 **Naciśnij [Inne połączenia].**

3 **Naciśnij [Trybu kodu PIN WPS].**

➠ Kod PIN zostaje wygenerowany.

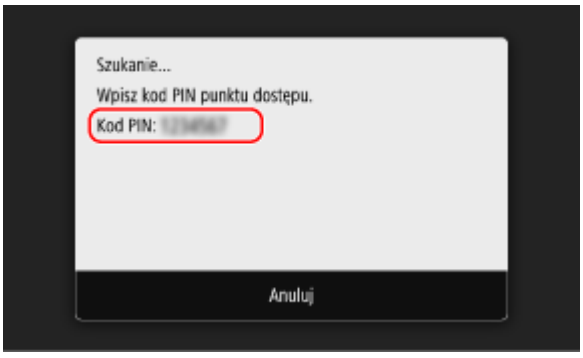

Po wyświetleniu tego ekranu musisz zarejestrować kod PIN WPS w routerze bezprzewodowej sieci LAN w ciągu 10 minut.

4 Uzyskaj dostęp do routera bezprzewodowej sieci LAN z komputera i zarejestruj kod PIN WPS do routera.

5 Gdy na panelu sterowania pojawi się [Połączono.], naciśnij [Zamknij].

➡ Kiedy urządzenie jest podłączone do bezprzewodowej sieci LAN, [ ] pojawia się na ekranie [Główny] i ekranie każdej funkcji.

6 Odczekaj kilka minut.

➡ Domyślnie adres IP jest ustawiany automatycznie.
Aby użyć konkretnego adresu IP, ustaw go ręcznie.
Ustawianie adresów IPv4(P. 76)
Ustawianie adresów IPv6(P. 80)

UWAGA

Jeśli podczas pracy pojawi się komunikat o błędzie i nie będzie można ustanowić połączenia

- Naciśnij [Zamknij] i powtórz procedurę, zaczynając od kroku 2.

Czarno-Biały model LCD

Wymagane czynności przygotowawcze

- Uzyskaj dostęp do routera bezprzewodowej sieci LAN z komputera i włącz rejestrację kodu PIN WPS.
  * Szczegółowe informacje o tym, jak zarejestrować kod PIN WPS, znajdziesz w instrukcji obsługi swojego routera bezprzewodowej sieci LAN.

1 Na panelu sterowania wybierz [Ustaw. bezprz. LAN.] na ekranie [Główny], a następnie naciśnij OK. Ekran [Główny](P. 118)

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Wybierz sieć].

- Jeśli zostanie wyświetlony ekran logowania, wprowadź identyfikator i kod PIN menedżera systemu, a następnie naciśnij ID. **Identyfikator i kod PIN menedżera systemu(P. 10)**
- Jeśli pojawi się komunikat [Włączyć bezprz. sieć LAN?], wybierz [Tak], a następnie naciśnij OK.
- Jeśli pojawi się komunikat [Nie można znaleźć punktu dostępu.], naciśnij OK.

2 Wybierz [Inne połączenia], a następnie naciśnij OK.

3 Wybierz [Trybu kodu PIN WPS], a następnie naciśnij OK.

➡ Kod PIN zostaje wygenerowany.



Po wyświetleniu tego ekranu musisz zarejestrować kod PIN WPS w routerze bezprzewodowej sieci LAN w ciągu 10 minut.

4 Uzyskaj dostęp do routera bezprzewodowej sieci LAN z komputera i zarejestruj kod PIN WPS do routera.

5 Gdy na panelu sterowania pojawi się [Połączono.], naciśnij OK.

➠ Kiedy urządzenie jest podłączone do bezprzewodowej sieci LAN, [ ] pojawi się na ekranie [Główny].

6 Odczekaj kilka minut.

➠ Odczekaj kilka minut. Domyślnie adres IP jest ustawiany automatycznie.
Aby użyć konkretnego adresu IP, ustaw go ręcznie.
Ustawianie adresów IPv4(P. 76)
Ustawianie adresów IPv6(P. 80)

UWAGA

Jeśli podczas pracy pojawi się komunikat o błędzie i nie będzie można ustanowić połączenia

- Naciśnij OK i powtórz procedurę, rozpoczynając od kroku 2.

Podłączanie się do bezprzewodowej sieci LAN przez wyszukiwanie routera (metoda konfiguracji punktu dostępowego)

9S0C-01A

Wyszukaj router bezprzewodowej sieci LAN (punkt dostępowy), z którym chcesz się połączyć, i wprowadź klucz sieciowy.
Gdy łączysz się za pomocą metody konfiguracji punktu dostępowego, ustawiane są następujące metody uwierzytelniania i szyfrowania:

- Metoda uwierzytelniania WEP: System otwarty
- Szyfrowanie dla WPA/WPA2: W zależności od wybranego routera bezprzewodowej sieci LAN AES-CCMP lub TKIP jest ustawiany automatycznie.

Aby określić inną metodę uwierzytelniania lub szyfrowania, użyj metody ręcznej konfiguracji połączenia. **Łączenie się z bezprzewodową siecią LAN przez skonfigurowanie szczegółów (metoda konfiguracji ręcznej)(P. 71)**

Do połączenia z bezprzewodową siecią LAN wymagane są uprawnienia administratora.

Model z Panelem Dotykowym(P. 67)
Czarno-Biały model LCD(P. 68)

Model z Panelem Dotykowym

Wymagane czynności przygotowawcze


- Przygotuj informacje o routerze bezprzewodowej sieci LAN (SSID lub klucz sieciowy), z którym chcesz się połączyć, i trzymaj je w pobliżu. **Informacje wymagane do połączenia z routerem bezprzewodowej sieci LAN(P. 59)**
- Jeśli łączysz się z routerem bezprzewodowej sieci LAN obsługującym standard zabezpieczeń WPA-EAP lub WPA2-EAP, ustaw IEEE 802.1X. **Stosując IEEE 802.1X(P. 279)**

1 Na panelu sterowania naciśnij [Ust. bezprzew. sieci LAN] na ekranie [Główny]. Ekran [Główny](P. 118)

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Wybierz sieć].

- Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź identyfikator i kod PIN menedżera systemu, a następnie naciśnij [Zaloguj się]. **Identyfikator i kod PIN menedżera systemu(P. 10)**
- Gdy pojawi się komunikat [Czy chcesz włączyć WLAN?], naciśnij [Tak].
- Jeśli pojawi się komunikat [Nie można znaleźć punktu dostępu.], sprawdź, czy router jest wykrywalny. **Nie można uzyskać połączenia z siecią bezprzewodową LAN(P. 514)**

2 Wybierz identyfikator SSID bezprzewodowej sieci LAN, z którą chcesz się połączyć.

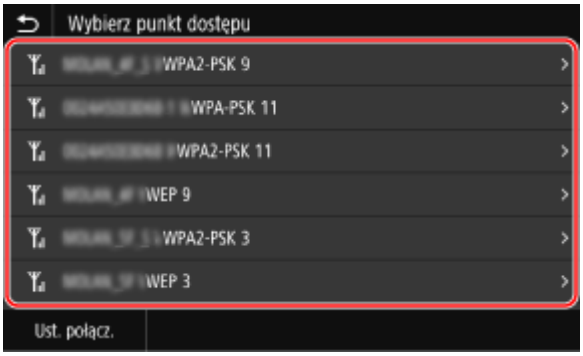

➠ Zostanie wyświetlony ekran wprowadzania klucza sieciowego.
Po wybraniu identyfikatora SSID routera bezprzewodowej sieci LAN obsługującego standard zabezpieczeń WPA-EAP lub WPA2-EAP pojawi się komunikat [Aby połączyć, zostaną zastosowane wartości skonfigurowane w obszarze Ustawienia IEEE 802.1X.]. Naciśnij [OK] i przejdź do kroku 4.

Jeśli nie możesz znaleźć routera bezprzewodowej sieci LAN, z którym chcesz się połączyć, sprawdź, czy router jest wykrywalny. **Nie można uzyskać połączenia z siecią bezprzewodową LAN(P. 514)**

3 Wprowadź klucz sieciowy, a następnie naciśnij [Zastosuj].

4 Gdy na panelu sterowania pojawi się [Połączono.], naciśnij [Zamknij].

➠ Kiedy urządzenie jest podłączone do bezprzewodowej sieci LAN, [ ] pojawia się na ekranie [Główny] i ekranie każdej funkcji.

5 Odczekaj kilka minut.

➠ Domyślnie adres IP jest ustawiany automatycznie.
Aby użyć konkretnego adresu IP, ustaw go ręcznie.
Ustawianie adresów IPv4(P. 76)
Ustawianie adresów IPv6(P. 80)

UWAGA

Jeśli podczas pracy pojawi się komunikat o błędzie i nie będzie można ustanowić połączenia

- Naciśnij [Zamknij], sprawdź informacje (SSID lub klucz sieciowy) dotyczące routera bezprzewodowej sieci LAN, z którym chcesz się połączyć, i powtórz procedurę, zaczynając od kroku 2.

Czarno-Biały model LCD

Wymagane czynności przygotowawcze


- Przygotuj informacje o routerze bezprzewodowej sieci LAN (SSID lub klucz sieciowy), z którym chcesz się połączyć, i trzymaj je w pobliżu. **Informacje wymagane do połączenia z routerem bezprzewodowej sieci LAN(P. 59)**
- Jeśli łączysz się z routerem bezprzewodowej sieci LAN obsługującym standard zabezpieczeń WPA-EAP lub WPA2-EAP, ustaw IEEE 802.1X. **Stosując IEEE 802.1X(P. 279)**

1 Na panelu sterowania wybierz [Ustaw. bezprz. LAN.] na ekranie [Główny], a następnie naciśnij OK. Ekran [Główny](P. 118)

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Wybierz sieć].

- Jeśli zostanie wyświetlony ekran logowania, wprowadź identyfikator i kod PIN menedżera systemu, a następnie naciśnij ID. **Identyfikator i kod PIN menedżera systemu(P. 10)**
- Jeśli pojawi się komunikat [Włączyć bezprz. sieć LAN?], wybierz [Tak], a następnie naciśnij OK.
- Jeśli pojawi się komunikat [Nie można znaleźć punktu dostępu.], sprawdź, czy router jest wykrywalny. **Nie można uzyskać połączenia z siecią bezprzewodową LAN(P. 514)**

2 Wybierz identyfikator SSID bezprzewodowej sieci LAN, z którą chcesz się połączyć, a następnie naciśnij OK.

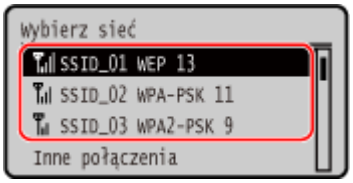

➡ Zostanie wyświetlony ekran wprowadzania klucza sieciowego.
Po wybraniu identyfikatora SSID routera bezprzewodowej sieci LAN obsługującego standard zabezpieczeń WPA-EAP lub WPA2-EAP pojawi się komunikat [Wartości ustawień IEEE 802.1X zost. zastosow. do poł.]. Naciśnij OK i przejdź do kroku 4.

Jeśli nie możesz znaleźć routera bezprzewodowej sieci LAN, z którym chcesz się połączyć, sprawdź, czy router jest wykrywalny. **Nie można uzyskać połączenia z siecią bezprzewodową LAN(P. 514)**

3 Wprowadź klucz sieciowy, a następnie naciśnij [<Zastos.>] ▶ OK.

4 Naciśnij [Tak] ▶ OK.

5 Gdy na panelu sterowania pojawi się [Połączono.], naciśnij OK.

➡ Kiedy urządzenie jest podłączone do bezprzewodowej sieci LAN, [ ] pojawi się na ekranie [Główny].

6 Odczekaj kilka minut.

➡ Domyślnie adres IP jest ustawiany automatycznie.
Aby użyć konkretnego adresu IP, ustaw go ręcznie.
Ustawianie adresów IPv4(P. 76)
Ustawianie adresów IPv6(P. 80)

UWAGA

Jeśli podczas pracy pojawi się komunikat o błędzie i nie będzie można ustanowić połączenia

- Naciśnij OK, sprawdź informacje (SSID lub klucz sieciowy) o routerze bezprzewodowej sieci LAN, z którym chcesz się połączyć, i powtórz procedurę, zaczynając od kroku 2.

Łączenie się z bezprzewodową siecią LAN przez skonfigurowanie szczegółów (metoda konfiguracji ręcznej)

9S0C-01C

Możesz połączyć się z routerem bezprzewodowej sieci LAN, wprowadzając ręcznie wszystkie informacje o routerze, takie jak identyfikator SSID, klucz sieciowy i ustawienia zabezpieczeń.

Do połączenia z bezprzewodową siecią LAN wymagane są uprawnienia administratora.

Model z Panelem Dotykowym(P. 71)
Czarno-Biały model LCD(P. 73)

Model z Panelem Dotykowym

Wymagane czynności przygotowawcze

- Przygotuj informacje o routerze bezprzewodowej sieci LAN, z którym chcesz się połączyć, i trzymaj je w pobliżu. **Informacje wymagane do połączenia z routerem bezprzewodowej sieci LAN(P. 59)**
- Jeśli łączysz się z routerem bezprzewodowej sieci LAN obsługującym standard zabezpieczeń WPA-EAP lub WPA2-EAP, ustaw IEEE 802.1X. **Stosując IEEE 802.1X(P. 279)**

1 Na panelu sterowania naciśnij [Ust. bezprzew. sieci LAN] na ekranie [Główny]. Ekran [Główny](P. 118)

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Wybierz sieć].

- Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź identyfikator i kod PIN menedżera systemu, a następnie naciśnij [Zaloguj się]. **Identyfikator i kod PIN menedżera systemu(P. 10)**
- Gdy pojawi się komunikat [Czy chcesz włączyć WLAN?], naciśnij [Tak].
- Gdy pojawi się komunikat [Nie można znaleźć punktu dostępu.], naciśnij [Zamknij].

2 Naciśnij [Inne połączenia].

3 Naciśnij [Wprowadź ręcznie nazwę sieci (SSID)].

➡ Zostanie wyświetlony ekran wprowadzania SSID.

4 Wprowadź SSID, a następnie naciśnij [Zastosuj].

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Ustaw. zabezp.].

5 Wybierz standard zabezpieczeń, ustaw uwierzytelnianie i szyfrowanie.

■W przypadku korzystania z protokołu WEP

1 Naciśnij [WEP].

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Uwierzytelnianie 802.11].

2 Wybierz metodę uwierzytelniania.


[System otwarty]

Używa otwartego uwierzytelniania.
* Jeśli wybierzesz tę metodę uwierzytelniania, podczas połączenia z routerem bezprzewodowej sieci LAN, który używa klucza współdzielonego, wystąpi błąd uwierzytelniania. W tym momencie ustawienie urządzenia zmienia się na [Klucz współdzielony] i podejmowana jest próba ponownego połączenia się z routerem.

[Klucz współdzielony]

Używa klucza szyfrującego dla hasła.

3 Wybierz klucz szyfrowania, który nie jest zarejestrowany, a następnie naciśnij [Zarejestruj].

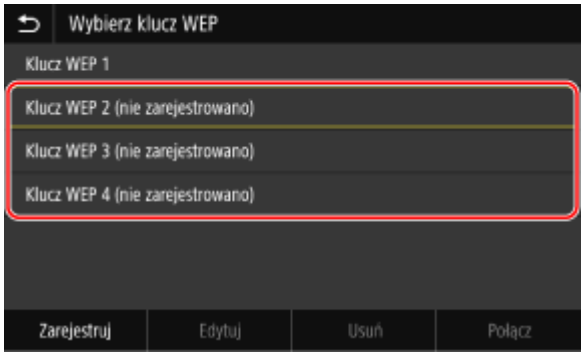

➡ Zostanie wyświetlony ekran wprowadzania klucza szyfrującego.

4 Wprowadź klucz sieciowy, a następnie naciśnij [Zastosuj].

➡ Klucz szyfrujący jest rejestrowany na ekranie [Wybierz klucz szyfrowania].

5 Wybierz zarejestrowany klucz szyfrujący, a następnie naciśnij [Połącz].

■ W przypadku używania WPA-PSK lub WPA2-PSK

1 Naciśnij [WPA/WPA2-PSK].

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Metoda szyfrowania WPA/WPA2].

2 Wybierz metodę szyfrowania.

➡ Zostanie wyświetlony ekran wprowadzania klucza szyfrującego.

Gdy wybierzesz [Autom.], AES-CCMP lub TKIP jest ustawiany automatycznie w zależności od routera bezprzewodowej sieci LAN, z którym chcesz się połączyć.

3 Wprowadź klucz sieciowy, a następnie naciśnij [Zastosuj].

■ W przypadku używania WPA-EAP lub WPA2-EAP

Naciśnij [WPA/WPA2-EAP] ▶ [OK].

■W przypadku nieużywania standardu bezpieczeństwa

Naciśnij [Brak].

6 Gdy na panelu sterowania pojawi się [Połączono.], naciśnij [Zamknij].

➡ Kiedy urządzenie jest podłączone do bezprzewodowej sieci LAN, [ ] pojawia się na ekranie [Główny] i ekranie każdej funkcji.

7 Odczekaj kilka minut.

➡ Domyślnie adres IP jest ustawiany automatycznie.
Aby użyć konkretnego adresu IP, ustaw go ręcznie.
Ustawianie adresów IPv4(P. 76)
Ustawianie adresów IPv6(P. 80)

UWAGA

Jeśli podczas pracy pojawi się komunikat o błędzie i nie będzie można ustanowić połączenia

- Naciśnij [Zamknij], sprawdź informacje dotyczące routera bezprzewodowej sieci LAN, z którym chcesz się połączyć, i powtórz procedurę, zaczynając od kroku 2.

Czarno-Biały model LCD

Wymagane czynności przygotowawcze

- Przygotuj informacje o routerze bezprzewodowej sieci LAN, z którym chcesz się połączyć, i trzymaj je w pobliżu. **Informacje wymagane do połączenia z routerem bezprzewodowej sieci LAN(P. 59)**
- Jeśli łączysz się z routerem bezprzewodowej sieci LAN obsługującym standard zabezpieczeń WPA-EAP lub WPA2-EAP, ustaw IEEE 802.1X. **Stosując IEEE 802.1X(P. 279)**

1 Na panelu sterowania wybierz [Ustaw. bezprz. LAN.] na ekranie [Główny] i naciśnij OK. Ekran [Główny](P. 118)

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Wybierz sieć].

- Jeśli zostanie wyświetlony ekran logowania, wprowadź identyfikator i kod PIN menedżera systemu, a następnie naciśnij ID. **Identyfikator i kod PIN menedżera systemu(P. 10)**
- Jeśli pojawi się komunikat [Włączyć bezprz. sieć LAN?], wybierz [Tak], a następnie naciśnij OK.
- Jeśli pojawi się komunikat [Nie można znaleźć punktu dostępu.], wybierz [Zamknij], a następnie naciśnij OK.

2 Wybierz [Inne połączenia], a następnie naciśnij OK.

3 Wybierz [Wprowadź ręcznie nazwę sieci], a następnie naciśnij OK.

➡ Zostanie wyświetlony ekran wprowadzania SSID.

4 Wprowadź SSID, wybierz [<Zastos.>] i naciśnij OK.

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Ustaw. zabezpieczeń].

5 Wybierz standard zabezpieczeń, ustaw uwierzytelnianie i szyfrowanie.

■W przypadku korzystania z protokołu WEP

1 Wybierz [WEP], a następnie naciśnij OK.

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Uwierzytel. 802.11].

2 Wybierz metodę uwierzytelniania.

[System otwarty]


Używa otwartego uwierzytelniania.
* Jeśli wybierzesz tę metodę uwierzytelniania, podczas połączenia z routerem bezprzewodowej sieci LAN, który używa klucza współdzielonego, wystąpi błąd uwierzytelniania. W tym momencie ustawienie urządzenia zmienia się na [Klucz współdzielony] i podejmowana jest próba ponownego połączenia się z routerem.

[Klucz współdzielony]

Używa klucza szyfrującego dla hasła.

3 Wybierz [Edytuj klucz szyfrowania], a następnie naciśnij OK.

4 Wybierz klucz szyfrowania, który nie został zarejestrowany, i naciśnij OK.

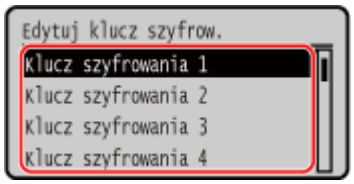

➡ Zostanie wyświetlony ekran wprowadzania klucza szyfrującego.

5 Wprowadź klucz sieciowy, wybierz [<Zastos.>] i naciśnij OK.

➡ Klucz szyfrujący jest rejestrowany na ekranie [Klucz szyfrowania].

6 Wybierz [Wybierz klucz szyfr.], a następnie naciśnij OK.

7 Wybierz zarejestrowany klucz szyfrowania i naciśnij OK.

■ W przypadku używania WPA-PSK lub WPA2-PSK

1 Wybierz [WPA/WPA2-PSK], a następnie naciśnij OK.

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Szyfrow. WPA/WPA2].

2 Wybierz metodę szyfrowania i naciśnij OK.

➡ Zostanie wyświetlony ekran wprowadzania klucza szyfrującego.

Gdy wybierzesz [Autom.], AES-CCMP lub TKIP jest ustawiany automatycznie w zależności od routera bezprzewodowej sieci LAN, z którym chcesz się połączyć.

3 Wprowadź klucz sieciowy, wybierz [<Zastos.>] i naciśnij OK.

■ W przypadku używania WPA-EAP lub WPA2-EAP

Wybierz [WPA/WPA2-EAP], a następnie naciśnij OK.

■W przypadku nieużywania standardu bezpieczeństwa

Wybierz [Brak], a następnie naciśnij OK.

6 Wybierz [Tak], a następnie naciśnij OK.

7 Gdy na panelu sterowania pojawi się [Połączono.], naciśnij OK.

➠ Kiedy urządzenie jest podłączone do bezprzewodowej sieci LAN, [ ] pojawi się na ekranie [Główny].

8 Odczekaj kilka minut.

➠ Domyślnie adres IP jest ustawiany automatycznie.
Aby użyć konkretnego adresu IP, ustaw go ręcznie.
Ustawianie adresów IPv4(P. 76)
Ustawianie adresów IPv6(P. 80)

UWAGA

Jeśli podczas pracy pojawi się komunikat o błędzie i nie będzie można ustanowić połączenia

- Naciśnij OK, sprawdź informacje dotyczące routera bezprzewodowej sieci LAN, z którym chcesz się połączyć, i powtórz procedurę, zaczynając od kroku 2.

Ustawianie adresów IPv4

9S0C-01E

Adres IPv4 urządzenia może zostać przydzielony automatycznie za pomocą protokołu DHCP lub wprowadzony ręcznie. Domyślnie adres IPv4 jest ustawiany automatycznie po podłączeniu do przewodowej lub bezprzewodowej sieci LAN, ale możesz go ustawić lub zmienić ręcznie w zależności od środowiska i celu, w jakim go używasz.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą panelu sterowania.
Możesz też ustawić adres IPv4 za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera po ustawieniu go w urządzeniu. **Zarządzanie urządzeniem z komputera (Zdalny interfejs użytkownika)(P. 322)**
Wymagane są uprawnienia administratora. Aby zastosować ustawienia, urządzenie musi zostać uruchomione ponownie.

Model z Panelem Dotykowym(P. 76)
Czarno-Biały model LCD(P. 77)


Model z Panelem Dotykowym

1 Na panelu sterowania naciśnij [Menu] na ekranie [Główny]. **Ekran [Główny](P. 118)**

2 Naciśnij [Ustawienia] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia TCP/IP] ▶ [Ustawienia IPv4] ▶ [Ustawienia adresu IP].

Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź identyfikator i kod PIN menedżera systemu, a następnie naciśnij [Zaloguj się]. **Identyfikator i kod PIN menedżera systemu(P. 10)**

3 Ustaw adres IP.

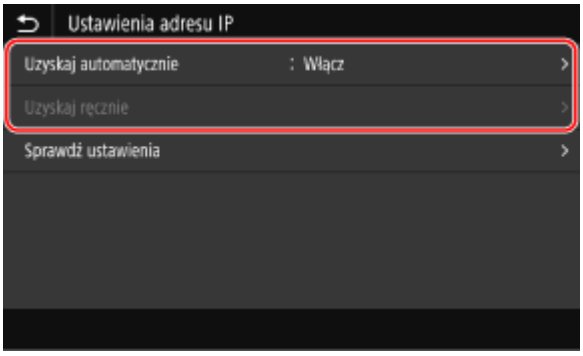

■ W przypadku ręcznego ustawiania adresu IP

1. Naciśnij [Uzyskaj automatycznie].
   ➠ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia adresu IP (Uzyskaj autom.)].
2. Ustaw [Uzyskaj automatycznie] na [Wyłącz], a następnie naciśnij [Zastosuj] ▶ [OK].
   ➠ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia adresu IP].
3. Naciśnij [Uzyskaj ręcznie].
   ➠ Zostanie wyświetlony ekran wprowadzania adresu IP.
4. Wprowadź adres IP, maskę podsieci i adres bramy, a następnie naciśnij [Zastosuj].

■W przypadku automatycznego przydzielania adresu IP

1. Naciśnij [Uzyskaj automatycznie].
   ➡ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia adresu IP (Uzyskaj autom.)].
2. Ustaw [Uzyskaj automatycznie] na [Włącz].
3. W razie potrzeby skonfiguruj ustawienie pozyskania automatycznego.

   [Wybierz protokół]

   Normalnie ustaw na [DHCP]. Jednak, gdy [DHCP] jest ustawiony w środowisku, w którym nie można używać DHCP, urządzenie będzie nadal potwierdzać automatyczne pozyskanie w sieci, generując niepotrzebną komunikację. Jeśli nie używasz DHCP, ustaw tę wartość na [Wyłącz].

   [Autom. IP]

   Normalnie ustaw na [Włącz]. Mimo że pierwszeństwo ma adres IP przydzielony za pomocą DHCP, jeśli nie ma odpowiedzi z DHCP, zostanie użyty automatyczny adres IP.
4. Naciśnij [Zastosuj].

4 Naciśnij [OK].

5 Uruchom urządzenie ponownie. Ponowne uruchamianie urządzenia(P. 110)

➡ Ustawienia zostały zastosowane.
Aby sprawdzić, czy adres IPv4 jest poprawnie skonfigurowany, przeprowadź test połączenia. **Sprawdzanie stanu i ustawień sieci(P. 96)**

UWAGA

Sprawdzanie aktualnie ustawionego adresu IP

- Na ekranie w kroku 3 naciśnij [Sprawdź ustawienia], aby sprawdzić aktualne ustawienie adresu IP. Jeśli adres IP jest wyświetlany jako „0.0.0.0”, nie jest on poprawnie skonfigurowany.

Jeśli adres IP został zmieniony po zainstalowaniu sterownika drukarki

- W systemie Windows musisz dodać nowy port. **Konfigurowanie portu drukarki (Windows)(P. 188)**
  Jeśli nie wiesz, który port jest używany, sprawdź:
  Wyświetlanie portu drukarki(P. 576)
- W systemie macOS musisz ponownie zarejestrować urządzenie na komputerze Mac. Szczegóły dotyczące rejestrowania urządzenia znajdziesz w instrukcji obsługi sterownika na stronie z instrukcjami online.
  https://oip.manual.canon/

* Jeśli używasz protokołu DHCP do automatycznego uzyskiwania adresu IP urządzenia, adres IP może zostać zmieniony automatycznie.


Czarno-Biały model LCD

1 Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie naciśnij OK.
Ekran [Główny](P. 118)

2 Naciśnij [Ustawienia] ▶ OK ▶ [Sieć] ▶ OK ▶ [Ustawienia TCP/IP] ▶ OK ▶ [Ustawienia IPv4] ▶ OK ▶ [Ustawienia adresu IP] ▶ OK.

Jeśli zostanie wyświetlony ekran logowania, wprowadź identyfikator i kod PIN menedżera systemu, a następnie naciśnij ID. **Identyfikator i kod PIN menedżera systemu(P. 10)**

3 Ustaw adres IP.

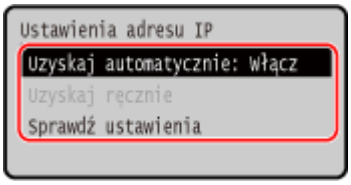

■ W przypadku ręcznego ustawiania adresu IP

1. Wybierz [Uzyskaj automatycznie], a następnie naciśnij OK.
   ➠ Zostanie wyświetlony ekran [Uzyskaj automatycznie].
2. Naciśnij [Wybierz protokół] ▶ OK ▶ [Wyłącz] ▶ OK.
3. Naciśnij [Autom. IP] ▶ OK ▶ [Wyłącz] ▶ OK.
4. Wybierz [<Zastos.>], a następnie naciśnij OK.
   ➠ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia adresu IP].
5. Wybierz [Uzyskaj ręcznie], a następnie naciśnij OK.
   ➠ Zostanie wyświetlony ekran wprowadzania adresu IP.
6. Wprowadź adres IP i naciśnij OK.
7. Wprowadź maskę podsieci i naciśnij OK.
8. Wprowadź adres bramki i naciśnij OK.

■W przypadku automatycznego przydzielania adresu IP

1. Wybierz [Uzyskaj automatycznie], a następnie naciśnij OK.
   ➠ Zostanie wyświetlony ekran [Uzyskaj automatycznie].
2. W razie potrzeby skonfiguruj ustawienie pozyskania automatycznego.

   [Wybierz protokół]

   Normalnie ustaw na [DHCP]. Jednak, gdy [DHCP] jest ustawiony w środowisku, w którym nie można używać DHCP, urządzenie będzie nadal potwierdzać automatyczne pozyskanie w sieci, generując niepotrzebną komunikację. Jeśli nie używasz DHCP, ustaw tę wartość na [Wyłącz].

   [Autom. IP]

   Normalnie ustaw na [Włącz]. Mimo że pierwszeństwo ma adres IP przydzielony za pomocą DHCP, jeśli nie ma odpowiedzi z DHCP, zostanie użyty automatyczny adres IP.
3. Wybierz [<Zastos.>], a następnie naciśnij OK.

4 Uruchom urządzenie ponownie. Ponowne uruchamianie urządzenia(P. 110)

➡ Ustawienia zostały zastosowane.
Aby sprawdzić, czy adres IPv4 jest poprawnie skonfigurowany, przeprowadź test połączenia. **Sprawdzanie stanu i ustawień sieci(P. 96)**

UWAGA

Sprawdzanie aktualnie ustawionego adresu IP

- Na ekranie w kroku 3 wybierz [Sprawdź ustawienia] i naciśnij OK, aby sprawdzić aktualne ustawienie adresu IP. Jeśli adres IP jest wyświetlany jako „0.0.0.0”, nie jest on poprawnie skonfigurowany.

Jeśli adres IP został zmieniony po zainstalowaniu sterownika drukarki

- W systemie Windows musisz dodać nowy port. **Konfigurowanie portu drukarki (Windows)(P. 188)**
  Jeśli nie wiesz, który port jest używany, sprawdź:
  Wyświetlanie portu drukarki(P. 576)
- W systemie macOS musisz ponownie zarejestrować urządzenie na komputerze Mac. Szczegóły dotyczące rejestrowania urządzenia znajdziesz w instrukcji obsługi sterownika na stronie z instrukcjami online.
  https://oip.manual.canon/

* Jeśli używasz protokołu DHCP do automatycznego uzyskiwania adresu IP urządzenia, adres IP może zostać zmieniony automatycznie.

Ustawianie adresów IPv6

9S0C-01F

W środowisku IPv6 możesz ustawić następujące adresy IPv6 i używać ich w tym samym czasie.

- **Adres lokalny łącza**
  Adres, który może być używany tylko w ramach tego samego łącza. Nie można go używać do komunikacji z urządzeniami innymi niż router.
  Adres lokalny łącza jest ustawiany automatycznie, gdy włączona jest funkcja obsługi protokołu IPv6.
- **Adres bezstanowy**
  Adres, który jest generowany automatycznie na podstawie prefiksu sieci dostarczonego przez router i adresu MAC urządzenia.
  Po ponownym uruchomieniu urządzenia (lub po jego włączeniu) adresy bezstanowe zostają usunięte.
- **Adres ręczny**
  Adres, który jest wprowadzany ręcznie przez określenie adresu IP, długości prefiksu i domyślnego adresu routera.
- **Adres stanowy**
  Adres uzyskany z serwera DHCP przy użyciu DHCPv6.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia], aby skonfigurować ustawienia. Do konfigurowania niektórych z tych ustawień nie można używać panelu sterowania. **[Ustawienia IPv6] (P. 372)**
Wymagane są uprawnienia administratora. Aby zastosować ustawienia, urządzenie musi zostać uruchomione ponownie.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Ustaw adres IPv4 dla urządzenia. **Ustawianie adresów IPv4(P. 76)**

1 Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu. Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 323)

2 Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja]. Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika(P. 326)

3 Kliknij na [Ustawienia sieciowe] ▶ [Ustawienia IPv6] ▶ [Edycja].

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Edycja ustawień IPv6].

4 W [Ustawienia adresu IP] zaznacz pole wyboru [Użyj IPv6].

5 Ustaw adres IPv6, który ma być używany.

■Gdy używasz adresu bezstanowego

Zaznacz pole wyboru [Użyj adresu bezstanowego].

■Gdy używasz adresu ręcznego

Zaznacz pole wyboru [Użyj adresu wprowadzanego ręcznie], a następnie wprowadź adres IP, długość prefiksu i domyślny adres routera.

* Nie możesz wprowadzić adresu multiemisji (adresu zaczynającego się od „ff”).

■Gdy używasz adresu stanowego

Zaznacz pole wyboru [Użyj DHCPv6].

6 Kliknij [OK].

7 Uruchom urządzenie ponownie. Ponowne uruchamianie urządzenia(P. 110)

➠ Ustawienia zostały zastosowane.

Aby sprawdzić, czy adres IPv6 jest poprawnie skonfigurowany, przeprowadź test połączenia. **Sprawdzanie stanu i ustawień sieci(P. 96)**

UWAGA

Jeśli adres IP został zmieniony po zainstalowaniu sterownika drukarki

- Musisz dodać nowy port. **Dodawanie portu(P. 188)**

Konfiguracja urządzenia w danym środowisku sieciowym

9S0C-01H

Wielkość i konfiguracja sieci różni się w zależności od jej przeznaczenia i wykorzystania. Urządzenie jest wyposażone w różne technologie, które umożliwiają pracę w wielu środowiskach.
W razie potrzeby skonfiguruj ustawienia urządzenia zgodnie ze swoim środowiskiem sieciowym.

Ręczna konfiguracja ustawień sieci Ethernet(P. 83)
Konfiguracja usługi DNS(P. 84)
Konfiguracja protokołu SMB(P. 87)
Konfiguracja usługi WINS(P. 88)
Konfiguracja protokołu SNMP(P. 89)
Konfiguracja protokołu SNTP(P. 92)
Konfiguracja komunikacji SLP(P. 94)

■ Patrz również

Aby zmniejszyć zagrożenie nieautoryzowanym dostępem i podsłuchiwaniem, zaleca się skonfigurowanie ustawień zabezpieczeń odpowiednio do środowiska sieciowego.
Zabezpieczanie sieci(P. 265)

UWAGA

Wykorzystanie urządzenia w sieci z uwierzytelnianiem IEEE 802.1X

- Podłączając urządzenie do sieci korzystającej z uwierzytelniania IEEE 802.1X, musisz skonfigurować ustawienia urządzenia, takie jak metoda uwierzytelniania zarządzana przez serwer uwierzytelniania. **Stosując IEEE 802.1X(P. 279)**

Ręczna konfiguracja ustawień sieci Ethernet

9S0C-01J

Domyślnie, gdy urządzenie jest podłączone do przewodowej sieci LAN, tryb komunikacji Ethernet i typ sieci Ethernet są wykrywane automatycznie i mogą być używane bez zmian. W zależności od środowiska, w którym pracujesz, może być konieczna zmiana ustawień sieci Ethernet, aby dostosować je do ustawień urządzeń peryferyjnych.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia], aby skonfigurować ustawienia. **[Ustawienia sterownika Ethernet](P. 364)**
Wymagane są uprawnienia administratora. Aby zastosować ustawienia, urządzenie musi zostać uruchomione ponownie.

1 **Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu.** **Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 323)**

2 **Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja].** **Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika(P. 326)**

3 **Kliknij na [Ustawienia sieciowe] ▶ [Ustawienia sterownika Ethernet] ▶ [Edycja].**

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Edycja ustawień sterownika Ethernet].

4 **Wyczyść pole wyboru [Automatyczne wykrywanie].**

5 **Wybierz tryb komunikacji.**

Standardowo należy wybrać ustawienie [Pełny dupleks]. Jeśli router sieciowy jest ustawiony na komunikację półdupleksową, wybierz [Półdupleks].

6 **Wybierz typ sieci Ethernet, a następnie kliknij [OK].**

7 **Uruchom urządzenie ponownie.** **Ponowne uruchamianie urządzenia(P. 110)**

➡ Ustawienia zostały zastosowane.

Konfiguracja usługi DNS

9S0C-01K

Jeśli urządzenie jest używane w środowisku z systemem DNS (Domain Name System), skonfiguruj informacje o serwerze DNS i ustawienia opcji DHCP.
W środowisku bez DNS możesz skonfigurować multicast DNS (mDNS), aby korzystać z funkcji DNS. mDNS jest używany przez Bonjour i inne oprogramowanie.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia], aby skonfigurować ustawienia. Do konfigurowania niektórych z tych ustawień nie można używać panelu sterowania. **[Ustawienia TCP/IP](P. 369)**
Wymagane są uprawnienia administratora. W zależności od elementu, który ma być skonfigurowany, może być konieczne ponowne uruchomienie urządzenia.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Konfigurując DNS dla IPv6, skonfiguruj ustawienie, aby używać adresu IPv6. **Ustawianie adresów IPv6(P. 80)**

1 Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu. Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 323)

2 Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja]. Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika(P. 326)

3 Kliknij [Ustawienia sieciowe] ▶ [Ustawienia IPv4] lub [Ustawienia IPv6] ▶ [Edycja].

➠ Wyświetlony zostanie ekran [Edycja ustawień IPv4] lub [Edycja ustawień IPv6].

4 W [Ustawienia opcji DHCP] skonfiguruj ustawienia opcji DHCP.

Jeśli nie konfigurujesz ustawień opcji DHCP, przejdź do Kroku 5.

Zaznacz pola wyboru elementów, które chcesz włączyć.

[Uzyskaj nazwę hosta] (Tylko dla IPv4)
Uzyskuje nazwę hosta (Opcja 12) z serwera DHCP.

[Dynamiczna aktualizacja DNS] (Tylko dla IPv4)
Serwer DHCP automatycznie aktualizuje informacje (Opcja 81) odpowiadające nazwie hosta w miejsce urządzenia.

[Uzyskaj adres serwera DNS]
Uzyskuje adres serwera DNS (Opcja 6 dla IPv4, Opcja 23 dla IPv6) z serwera DHCP.

[Uzyskaj nazwę domeny]
Uzyskuje nazwę domeny (Opcja 15 dla IPv4, Opcja 24 dla IPv6) z serwera DHCP.

[Uzyskaj adres serwera WINS] (Tylko dla IPv4)
Uzyskuje adres serwera WINS (Opcja 44) z serwera DHCP.

[Uzyskaj adres serwera POP] (Tylko dla IPv4)
Uzyskuje adres serwera POP3 (Opcja 70) z serwera DHCP.

5 W [Ustawienia DNS] ustaw informacje dla serwera DNS.

- Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień, skontaktuj się z administratorem sieci. Możesz również wyświetlić ustawienia komputera. **Wyświetlanie informacji o połączeniu sieciowym komputera(P. 574)**
- Jeśli nie konfigurujesz informacji serwera DNS, przejdź do kroku 6.

[Adres podstawowego serwera DNS]
Wprowadź adres IP serwera DNS.
* W przypadku IPv6 nie możesz wprowadzić adresu multiemisji (adresu zaczynającego się od „ff").

[Adres pomocniczego serwera DNS]
Jeśli używasz dodatkowego serwera DNS, wpisz jego adres IP.
* W przypadku IPv6 nie możesz wprowadzić adresu multiemisji (adresu zaczynającego się od „ff").

[Użyj tej samej nazwy hosta/domeny jak dla IPv4] (Tylko dla IPv6)
Zaznacz pole wyboru, aby używać tych samych nazw hostów i domen, co dla IPv4.
Aby ustawić nazwę hosta IPv6 i nazwę domeny indywidualnie, usuń zaznaczenie tego pola wyboru i wpisz [Nazwa hosta] i [Nazwa domeny].

[Nazwa hosta]
Używając jednobajtowych znaków alfanumerycznych, wprowadź nazwę hosta, który ma zostać zarejestrowany w serwerze DNS.

[Nazwa domeny]
Używając jednobajtowych znaków alfanumerycznych, wprowadź nazwę domeny, do której należy urządzenie.
Input example:
example.com

[Dynamiczna aktualizacja DNS]
Zaznacz pole wyboru, aby automatycznie aktualizować rekordy DNS, gdy odpowiednie informacje o nazwie hosta i adresie IP zostaną zmienione, np. w środowisku DHCP.

Aby określić typ adresu, który ma być zarejestrowany na serwerze DNS (tylko IPv6)

W zależności od typu adresu, który chcesz zarejestrować, zaznacz pole wyboru [Zarejestruj adres wprowadzany ręcznie], [Zarejestruj adres stanowy] lub [Zarejestruj adres bezstanowy].

Aby określić odstęp czasu pomiędzy aktualizacjami

W [Częstotliwość dynamicznej aktualizacji DNS] wprowadź odstęp czasu, co jaki mają być automatycznie aktualizowane te informacje.

6 W [Ustawienia mDNS] skonfiguruj ustawienia mDNS.

Jeśli nie konfigurujesz ustawień mDNS, przejdź do Kroku 7.

Dla IPv4

Aby użyć mDNS, zaznacz pole wyboru [Użyj mDNS], a następnie wprowadź nazwę mDNS.

Dla IPv6

Aby użyć mDNS, zaznacz pole wyboru [Użyj mDNS], a następnie wybierz, czy używać tej samej nazwy mDNS, co dla IPv4.

- Aby używać nazwy mDNS ustawionej dla IPv4 także dla IPv6, zaznacz pole wyboru [Użyj dla mDNS nazwy identycznej z IPv4].
- Aby indywidualnie skonfigurować nazwę mDNS dla IPv6, odznacz pole wyboru [Użyj dla mDNS nazwy identycznej z IPv4], a następnie wprowadź nazwę mDNS.

7 **Kliknij [OK].**

8 **Uruchom urządzenie ponownie.** **Ponowne uruchamianie urządzenia(P. 110)**

➠ Ustawienia zostały zastosowane.

Konfiguracja protokołu SMB

9S0C-01L

Protokół komunikacyjny Server Message Block (SMB) jest używany, aby umożliwić urządzeniu pracę w sieci jako drukarka udostępniona. W zależności od środowiska sieciowego może być konieczne ustawienie nazwy komputera i nazwy grupy roboczej urządzenia

Konfigurowanie nazwy komputera i nazwy grupy roboczej

Ustaw nazwę komputera używaną do identyfikacji urządzenia w sieci oraz nazwę grupy roboczej do identyfikacji grupy, do której należy urządzenie.

Konfiguracja tych ustawień za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. Nie możesz używać panelu sterowania do konfigurowania ustawień.
Wymagane są uprawnienia administratora. Aby zastosować ustawienia, urządzenie musi zostać uruchomione ponownie.

1 Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu. Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 323)

2 Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja]. Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika(P. 326)

3 Kliknij na [Ustawienia sieciowe] ▶ [Ustawienia nazwy komputera/nazwy grupy roboczej] ▶ [Edycja].

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Edytuj ustawienia nazwy komputera/nazwy grupy roboczej].

4 Wprowadź nazwę komputera oraz nazwę grupy roboczej, a następnie kliknij [OK].

Wprowadzaj używając jednobajtowych znaków alfanumerycznych.

■W środowisku używającym WINS

- Zaznacz pole wyboru [Użyj NetBIOS].
- Nie możesz zarejestrować na serwerze WINS nazw, które zaczynają się od gwiazdki (*).

5 Uruchom urządzenie ponownie. Ponowne uruchamianie urządzenia(P. 110)

➠ Ustawienia zostały zastosowane.

Konfiguracja usługi WINS

9S0C-01R

Jeśli urządzenie jest używane w środowisku sieciowym, które używa zarówno NetBIOS, jak i TCP/IP, skonfiguruj usługę Windows Internet Name Service (WINS), aby konwertowała nazwę NetBIOS na adres IP.
Aby włączyć WINS, określ serwer WINS. WINS nie można używać w środowisku IPv6.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia], aby skonfigurować ustawienia. **[Ustawienia WINS](P. 376)**
Wymagane są uprawnienia administratora. Aby zastosować ustawienia, urządzenie musi zostać uruchomione ponownie.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Ustaw nazwę komputera i nazwę grupy roboczej. **Konfigurowanie nazwy komputera i nazwy grupy roboczej(P. 87)**
- Przygotuj adres IPv4 serwera WINS i trzymaj go w pobliżu.

1 **Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu.** **Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 323)**

2 **Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja].** **Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika(P. 326)**

3 **Kliknij na [Ustawienia sieciowe] ▶ [Ustawienia WINS] ▶ [Edycja].**

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Edycja ustawień WINS].

4 **Zaznacz pole wyboru [Rozpoznawanie WINS].**

5 **Wprowadź adres IPv4 serwera WINS, a następnie kliknij [OK].**

Jeśli adres IP serwera WINS został uzyskany z serwera DHCP, priorytet ma uzyskany adres IP. **Konfiguracja usługi DNS(P. 84)**

6 **Uruchom urządzenie ponownie.** **Ponowne uruchamianie urządzenia(P. 110)**

➠ Ustawienia zostały zastosowane.

Konfiguracja protokołu SNMP

9S0C-01S

Simple Network Management Protocol (SNMP) to protokół służący do monitorowania i kontrolowania urządzeń komunikacyjnych w sieci poprzez dostęp do bazy informacji o zarządzaniu (MIB). Skonfiguruj te ustawienia zgodnie z przeznaczeniem i środowiskiem, w którym urządzenie jest używane.
Urządzenie obsługuje protokoły SNMPv1 i SNMPv3. Możesz też używać obu jednocześnie. Powiadamianie o pułapkach nie jest obsługiwane.
Gdy w sieci jest zainstalowane oprogramowanie zarządzające SNMP, możesz za jego pomocą konfigurować, monitorować i kontrolować urządzenie zdalnie z komputera. Więcej informacji znajdziesz w podręczniku oprogramowania, którego używasz.

SNMPv1
SNMPv1 definiuje zakres komunikacji za pomocą informacji zwanej „nazwą społeczności". Ponieważ nazwa społeczności jest wysyłana do sieci w postaci zwykłego tekstu, bezpieczeństwo sieci jest zagrożone. Aby zapewnić bezpieczeństwo sieci, wyłącz protokół SNMPv1 i korzystaj z protokołu SNMPv3. Gdy SNMPv1 jest wyłączony, nie będziesz mógł korzystać z niektórych funkcji, takich jak uzyskiwanie informacji z urządzenia za pomocą sterownika drukarki.

SNMPv3
SNMPv3 komunikuje się za pomocą informacji o użytkowniku SNMPv3. Protokół ten umożliwia skonfigurowanie uwierzytelniania i szyfrowania w informacjach o użytkowniku w celu monitorowania i kontrolowania urządzeń komunikacyjnych w sieci z wiarygodnym systemem zabezpieczeń.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia], aby skonfigurować ustawienia. Jednak panel sterowania może być używany tylko do włączania lub wyłączania SNMPv1 i SnMPv3. **[Ustawienia SNMP](P. 363)**
Wymagane są uprawnienia administratora. Aby zastosować ustawienia, urządzenie musi zostać uruchomione ponownie.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Aby skonfigurować SNMPv3, musisz włączyć TLS. **Korzystanie z protokołu TLS(P. 272)**

1 Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu. **Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 323)**

2 Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja]. **Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika(P. 326)**

3 Kliknij na [Ustawienia sieciowe] ▶ [Ustawienia SNMP] ▶ [Edycja].

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Edycja ustawień SNMP].

4 W [Ustawienia SNMPv1] ustaw SNMPv1.

■Aby włączyć SNMPv1

1 Zaznacz pole wyboru [Użyj SNMPv1].

2 Skonfiguruj społeczność.

- Możesz ustawić MIB Access Permission (pozwolenie na odczyt/zapis do obiektów MIB) dla każdej społeczności.

- W przypadku używania zarówno SNMPv1, jak i SNMPv3, zaleca się ustawienie MIB Access Permission na [Tylko do odczytu]. W przypadku ustawienia SNMPv1 na [Odczyt/zapis] (pozwolenie na pełny dostęp), możesz wykonywać prawie wszystkie operacje, a więc nie jesteś w stanie wykorzystać solidnych zabezpieczeń SNMPv3.

Aby skonfigurować nazwę społeczności

Zaznacz pole wyboru [Użyj nazwy społecznościowej 1] lub [Użyj nazwy społecznościowej 2], a następnie skonfiguruj nazwę społeczności i uprawnienia dostępu do MIB.
Wprowadź nazwę społeczności używając jednobajtowych znaków alfanumerycznych.

Aby skonfigurować dedykowaną społeczność

Dedykowana społeczność to wstępnie zdefiniowana społeczność dla oprogramowania Canon Device Management.
Aby użyć dedykowanej społeczności, zaznacz pole wyboru [Użyj społeczności dedykowanej], a następnie skonfiguruj zezwolenia dostępu do MIB.
* Więcej informacji znajdziesz w podręczniku oprogramowania, którego używasz.

■Aby wyłączyć SNMPv1

Wyczyść pole wyboru [Użyj SNMPv1].

5 W [Ustawienia SNMPv3], skonfiguruj SNMPv3.

■Aby włączyć SNMPv3

1. Zaznacz pole wyboru [Użyj SNMPv3].
2. W [Ustawienia użytkownika 1], [Ustawienia użytkownika 2], lub [Ustawienia użytkownika 3], zaznacz pole wyboru [Włącz użytkownika].
3. Skonfiguruj użytkownika.

[Nazwa użytkownika]

Wprowadź nazwę użytkownika używając jednobajtowych znaków alfanumerycznych.

[Uprawnienia dostępu do MIB]

Ustaw uprawnienia do odczytu/zapisu obiektów MIB dla każdego określonego użytkownika.
Aby umożliwić zarówno odczyt, jak i zapis, wybierz [Odczyt/zapis].

[Ustawienia zabezpieczeń]

Wybierz, czy chcesz włączyć czy wyłączyć uwierzytelnianie i szyfrowanie.

[Algorytm uwierzytelniania]

Gdy wybrano [Uwierzytelnianie wł./szyfrowanie wł.] lub [Uwierzytelnianie wł./szyfrowanie wył.] w [Ustawienia zabezpieczeń], wybierz algorytm uwierzytelniania w zależności od środowiska użytkowania.
Aby ustawić hasło, zaznacz pole wyboru [Ustaw/zmień hasło], i wprowadź to samo hasło w obu [Hasło uwierzytelniania] i [Potwierdź] używając jednobajtowych znaków alfanumerycznych.

[Algorytm szyfrowania]

Gdy wybrano [Uwierzytelnianie wł./szyfrowanie wł.] w [Ustawienia zabezpieczeń], wybierz algorytm szyfrowania w zależności od środowiska użytkowania.
Aby ustawić hasło, zaznacz pole wyboru [Ustaw/zmień hasło], i wprowadź to samo hasło w obu [Hasło szyfrowania] i [Potwierdź] używając jednobajtowych znaków alfanumerycznych.

■Aby wyłączyć SNMPv3

Wyczyść pole wyboru [Użyj SNMPv3].

6 W [Ustawienia pozyskiwania informacji o zarządzaniu drukarką] wybierz, czy chcesz uzyskać informacje o zarządzaniu drukarką.

Aby regularnie uzyskiwać z urządzenia informacje o zarządzaniu drukarką, takie jak protokoły i porty, zaznacz pole wyboru [Pozyskaj informacje o zarządzaniu drukarką z hosta].

7 Kliknij [OK].

8 Uruchom urządzenie ponownie. Ponowne uruchamianie urządzenia(P. 110)

➠ Ustawienia zostały zastosowane.

UWAGA

Zmiana numeru portu

- Aby zmienić numer portu serwera SNMP, zobacz: **Zmiana numeru portu(P. 269)**

Konfiguracja protokołu SNTP

9S0C-01U

Aby uzyskać informacje o czasie z serwera czasu w sieci, skonfiguruj protokół SNTP (Simple Network Time Protocol). Kiedy skonfigurowany jest protokół SNTP, serwer czasu jest sprawdzany w określonych odstępach czasu, aby dostosować czas i utrzymać prawidłowy czas w urządzeniu.
Urządzenie obsługuje zarówno serwer NTP (NTPv3), jak i serwer SNTP (SNTPv3 i v4).

Konfiguracja tych ustawień za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. Do konfigurowania ustawień nie można używać panelu sterowania.
Wymagane są uprawnienia administratora. Aby zastosować ustawienia, urządzenie musi zostać uruchomione ponownie.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Czas jest ustawiany na podstawie czasu uniwersalnego UTC (Coordinated Universal Time), dlatego określ ustawienia strefy czasowej. **Ustawianie daty i czasu(P. 321)**
- Przygotuj adres IP serwera NTP lub SNTP i trzymaj go w pobliżu.

1 **Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu.** **Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 323)**

2 **Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja].** **Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika(P. 326)**

3 **Kliknij na [Ustawienia sieciowe] ▶ [Ustawienia SNTP] ▶ [Edycja].**

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Edycja ustawień SNTP].

4 **Zaznacz pole wyboru [Użyj SNTP].**

5 **W [Nazwa serwera NTP], wprowadź adres IP serwera NTP/SNTP.**

Jeśli korzystasz z serwera DNS, zamiast adresu IP możesz wpisać nazwę hosta lub FQDN.

Przykładowy wpis:
ntp.example.com

6 **W [Interwał odpytywania] wprowadź odstępy czasu, co jaki ma być sprawdzany serwer i dostosuj czas.**

7 **Kliknij [OK].**

8 **Uruchom urządzenie ponownie.** **Ponowne uruchamianie urządzenia(P. 110)**


➡ Ustawienia zostały zastosowane.

UWAGA

Sprawdzanie komunikacji z serwerem NTP lub SNTP

- Sprawdź komunikację, korzystając z poniższej procedury: Jeśli urządzenie poprawnie komunikuje się z serwerem, [OK] wyświetlone zostanie w [Wynik sprawdzenia serwera NTP].

  Zaloguj się do Zdalnego interfejsu użytkownika w trybie menedżera systemu ▶ kliknij [Ustawienia/rejestracja] ▶ [Ustawienia sieciowe] ▶ [Ustawienia SNTP] ▶ [Sprawdź serwer NTP].

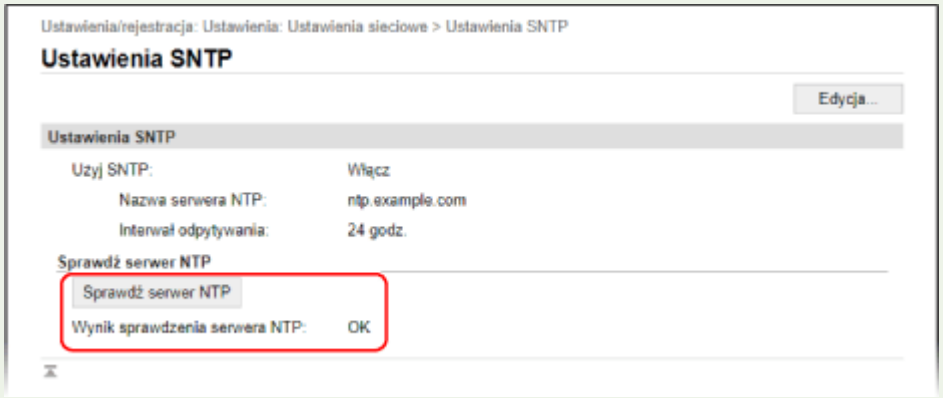

  * Sprawdza to stan komunikacji i nie reguluje czasu.

Konfiguracja komunikacji SLP

9S0C-01W

Jeśli urządzenie jest używane w środowisku korzystającym z protokołu SLP (Service Location Protocol) z zainstalowanym oprogramowaniem do komunikacji, skonfiguruj w razie potrzeby ustawienia komunikacji SLP.
* Informacje o ustawieniach, które należy skonfigurować, znajdują się w podręczniku oprogramowania.

Konfiguracja tych ustawień za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. Do konfigurowania ustawień nie można używać panelu sterowania.
Wymagane są uprawnienia administratora. Aby zastosować ustawienia, urządzenie musi zostać uruchomione ponownie.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Przygotuj numer portu używanego do komunikacji SLP z oprogramowaniem i trzymaj go w pobliżu.
- Sprawdź liczbę routerów, przez które będą przechodzić pakiety komunikacji SLP.

1 Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu. Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 323)

2 Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja]. Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika(P. 326)

3 Kliknij na [Ustawienia sieciowe] ▶ [Ustawienia Multicast Discovery] ▶ [Edycja].

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Edycja ustawień Multicast Discovery].

4 Zaznacz pole wyboru [Odpowiedź do Discovery], wprowadź nazwę zakresu, a następnie kliknij [OK].

W polu nazwy zakresu wpisz nazwę zakresu, do którego należy urządzenie używając jednobajtowych znaków alfanumerycznych.

5 Kliknij na [Ustawienia sieciowe] ▶ [Ustawienia powiadamiania o trybie uśpienia] ▶ [Edycja].

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Edycja ustawień powiadamiania o trybie uśpienia].

6 Zaznacz pole wyboru [Powiadom].

Do oprogramowania wysyłane jest powiadomienie o stanie zasilania urządzenia. Pomaga to ograniczyć niepotrzebną komunikację podczas trybu uśpienia i zużycie energii.

7 Konfigurowanie powiadomień o trybie uśpienia

[Numer portu]

Wprowadź numer portu używanego do komunikacji SLP z oprogramowaniem.

[Liczba routerów do przejścia]

Wprowadź maksymalną liczbę routerów, przez które będą przechodzić pakiety komunikacji SLP.

[Interwał powiadamiania]

Wprowadź odstęp czasu, co jaki mają być wysyłane powiadomienia o stanie zasilania urządzenia.

8 Kliknij [OK].

9 Uruchom urządzenie ponownie. Ponowne uruchamianie urządzenia(P. 110)

➠ Ustawienia zostały zastosowane.

Sprawdzanie stanu i ustawień sieci

9S0C-01X

Aby sprawdzić, czy urządzenie jest poprawnie podłączone do sieci, możesz przeprowadzić test połączenia z urządzeniami w sieci.
Do korzystania ze zdalnego interfejsu użytkownika i konfigurowania ustawień zapory sieciowej potrzebne są adres IP urządzenia oraz informacje o adresie MAC. Sprawdź bieżące ustawienia.

Sprawdzanie, czy urządzenie może łączyć się z urządzeniami sieciowymi(P. 96)
Wyświetlanie adresu IP ustawionego dla urządzenia(P. 97)
Wyświetlanie adresu MAC przewodowej sieci LAN(P. 98)
Wyświetlanie adresu MAC i informacji o połączeniu bezprzewodowej sieci LAN(P. 99)

UWAGA

- Jeśli adres IP jest wyświetlany jako „0.0.0.0”, nie jest on poprawnie skonfigurowany. Ponownie ustaw adres IP.
  Ustawianie adresów IPv4(P. 76)
  Ustawianie adresów IPv6(P. 80)
- Na przykład podłączenie urządzenia do koncentratora przełączającego może uniemożliwić połączenie z siecią, nawet jeśli adres IP jest poprawnie skonfigurowany. W tym przypadku ustaw czas oczekiwania, aż urządzenie zacznie się komunikować i spróbuj połączyć się ponownie. **[Czas oczek.na poł.przy uruch.] lub [Czas oczekiwania na połącz. przy uruch.](P. 364)**
- Aby zobaczyć ustawienia sieciowe, możesz wydrukować listę danych menedżera systemu. **Drukowanie i przeglądanie raportów i list(P. 333)**

Sprawdzanie, czy urządzenie może łączyć się z urządzeniami sieciowymi

W przeglądarce internetowej komputera podłączonego do sieci wpisz adres IPv4 lub IPv6 urządzenia. Jeśli zostanie wyświetlony ekran logowania do zdalnego interfejsu użytkownika, urządzenie jest prawidłowo podłączone do sieci. **Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 323)**

Jeśli używasz adresu IPv4, możesz użyć poniższej procedury, aby wysłać polecenie ping z panelu sterowania i sprawdzić, czy urządzenie może się połączyć z urządzeniem sieciowym.

Model z Panelem Dotykowym(P. 96)
Czarno-Biały model LCD(P. 97)

■ Model z Panelem Dotykowym

Wymagane czynności przygotowawcze

- Przygotuj adres IPv4 urządzenia w sieci, do którego chcesz się podłączyć, i przechowuj go w pobliżu.

1 **Na panelu sterowania naciśnij [Menu] na ekranie [Główny].** **Ekran [Główny](P. 118)**

2 **Naciśnij [Ustawienia] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia TCP/IP] ▶ [Ustawienia IPv4] ▶ [Polecenie PING].**

Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź identyfikator i kod PIN menedżera systemu, a następnie naciśnij [Zaloguj się]. **Identyfikator i kod PIN menedżera systemu(P. 10)**

3 Wprowadź adres IPv4 urządzenia sieciowego, a następnie naciśnij [Zastosuj].

➡ Jeśli urządzenie jest prawidłowo podłączone do sieci, pojawi się [Uzyskano odpowiedź z hosta.].

■ Czarno-Biały model LCD

Wymagane czynności przygotowawcze

- Przygotuj adres IPv4 urządzenia w sieci, do którego chcesz się podłączyć, i przechowuj go w pobliżu.

1 Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie naciśnij OK. Ekran [Główny](P. 118)

2 Naciśnij [Ustawienia] ▶ OK ▶ [Sieć] ▶ OK ▶ [Ustawienia TCP/IP] ▶ OK ▶ [Ustawienia IPv4] ▶ OK ▶ [Polecenie PING] ▶ OK.

Jeśli zostanie wyświetlony ekran logowania, wprowadź identyfikator i kod PIN menedżera systemu, a następnie naciśnij ID. **Identyfikator i kod PIN menedżera systemu(P. 10)**

3 Wprowadź adres IPv4 urządzenia sieciowego i naciśnij OK.

➡ Jeśli urządzenie jest prawidłowo podłączone do sieci, pojawi się [Uzyskano odpowiedź z hosta.].

Wyświetlanie adresu IP ustawionego dla urządzenia

Możesz przejrzeć ustawienia adresu IP przypisanego do urządzenia, takie jak adres IPv4 i adres IPv6.

W tym rozdziale opisano, jak wyświetlić adres IP za pomocą panelu sterowania.
Możesz też sprawdzić te informacje, korzystając ze zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. **Zarządzanie urządzeniem z komputera (Zdalny interfejs użytkownika)(P. 322)**

Model z Panelem Dotykowym(P. 97)
Czarno-Biały model LCD(P. 98)


■ Model z Panelem Dotykowym

1 Na panelu sterowania naciśnij [Monitor stanu] na ekranie [Główny] lub w innej lokalizacji. Ekran [Główny](P. 118)

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Monitor stanu].

2 Naciśnij [Informacje o sieci] ▶ [IPv4] lub [IPv6].

3 Wyświetl ustawienia.

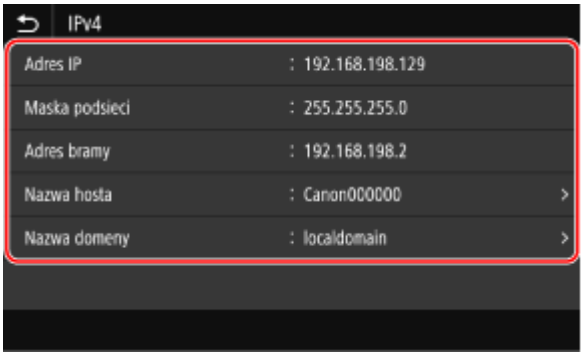

W przypadku IPv6 wybierz element, który chcesz zobaczyć, a zostaną wyświetlone ustawienia tego elementu.


■ Czarno-Biały model LCD

1 Naciśnij na panelu sterowania.

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Monitor stanu].

2 Naciśnij [Informacje o sieci] ▶ OK ▶ [IPv4] lub [IPv6] ▶ OK.

3 Wyświetl ustawienie i naciśnij OK.

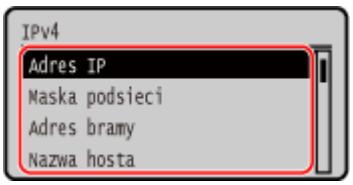

Wyświetlanie adresu MAC przewodowej sieci LAN

Gdy urządzenie jest podłączone do przewodowej sieci LAN, możesz zobaczyć ustawiony dla niego adres MAC.

W tym rozdziale opisano, jak przeglądać te informacje za pomocą panelu sterowania.
Aby zobaczyć adres MAC, możesz także użyć zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. **Zarządzanie urządzeniem z komputera (Zdalny interfejs użytkownika)(P. 322)**
Wymagane są uprawnienia administratora.

Model z Panelem Dotykowym(P. 98)
Czarno-Biały model LCD(P. 99)


■ Model z Panelem Dotykowym

1 Na panelu sterowania naciśnij [Menu] na ekranie [Główny]. Ekran [Główny](P. 118)

2 Naciśnij [Ustawienia] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia sterownika Ethernet].

Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź identyfikator i kod PIN menedżera systemu, a następnie naciśnij [Zaloguj się]. **Identyfikator i kod PIN menedżera systemu(P. 10)**

3 Wyświetl adres MAC.

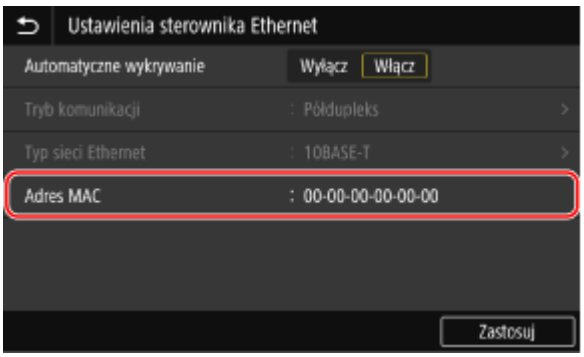


■ Czarno-Biały model LCD

1 Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie naciśnij OK.
Ekran [Główny](P. 118)

2 Naciśnij [Ustawienia] ▶ OK ▶ [Sieć] ▶ OK ▶ [Ustawienia sterownika Ethernet] ▶ OK.

Jeśli zostanie wyświetlony ekran logowania, wprowadź identyfikator i kod PIN menedżera systemu, a następnie naciśnij ID. **Identyfikator i kod PIN menedżera systemu(P. 10)**

3 Wyświetl adres MAC.

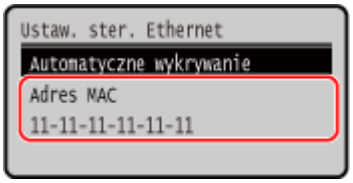

Wyświetlanie adresu MAC i informacji o połączeniu bezprzewodowej sieci LAN

Oprócz adresu MAC i informacji o połączeniu z bezprzewodową siecią LAN, gdy urządzenie jest podłączone do bezprzewodowej sieci LAN, możesz również wyświetlić ustawienia zabezpieczeń.

W tym rozdziale opisano, jak przeglądać te informacje za pomocą panelu sterowania.
Możesz też sprawdzić te informacje, korzystając ze zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. **Zarządzanie urządzeniem z komputera (Zdalny interfejs użytkownika)(P. 322)**
Wymagane są uprawnienia administratora.

Model z Panelem Dotykowym(P. 99)
Czarno-Biały model LCD(P. 100)

■ Model z Panelem Dotykowym


1 Na panelu sterowania naciśnij [Ust. bezprzew. sieci LAN] na ekranie [Główny]. Ekran [Główny](P. 118)

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Wybierz sieć].

Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź identyfikator i kod PIN menedżera systemu, a następnie naciśnij [Zaloguj się]. **Identyfikator i kod PIN menedżera systemu(P. 10)**

2 Naciśnij [Ust. połącz.] ▶ [Informacje o połączeniach].

3 Przejrzyj adres MAC i ustawienia.

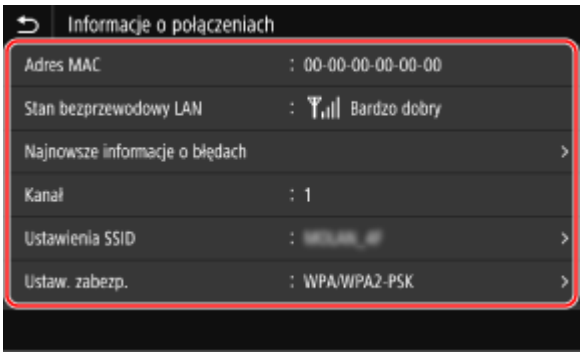

- Naciśnij [Najnowsze informacje o błędach], aby wyświetlić informacje o błędach związanych z połączeniem z bezprzewodową siecią LAN.
- Naciśnij [Ustaw. zabezp.], aby wyświetlić szczegóły dotyczące WEP lub WPA/WPA2-PSK.

UWAGA

Wyświetlanie informacji przy użyciu ekranu [Monitor stanu]

- Możesz również wyświetlić status bezprzewodowej sieci LAN oraz informacje o błędach, wykonując poniższą procedurę:

> Na panelu sterowania, [Główny] lub w innej lokalizacji ▶ [Monitor stanu] ▶ [Informacje o sieci] ▶ [Typ połączenia sieciowego].

■ Czarno-Biały model LCD


1 Na panelu sterowania wybierz [Ustaw. bezprz. LAN.] na ekranie [Główny], a następnie naciśnij OK. Ekran [Główny](P. 118)

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Wybierz sieć].

Jeśli zostanie wyświetlony ekran logowania, wprowadź identyfikator i kod PIN menedżera systemu, a następnie naciśnij ID. **Identyfikator i kod PIN menedżera systemu(P. 10)**

2 Naciśnij [Ustawienia połączenia] ▶ OK ▶ [Informacje o połączeniu] ▶ OK.

3 Przejrzyj adres MAC i ustawienia.

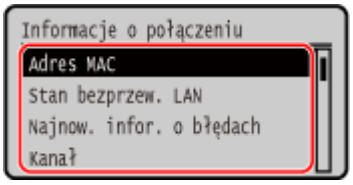

- Wybierz [Najnow. infor. o błędach] i naciśnij OK, aby wyświetlić informacje o błędzie powiązane z połączeniem z bezprzewodową siecią LAN.
- Wybierz [Ustaw. zabezp.] i naciśnij OK, aby wyświetlić dane WEP lub WPA/WPA2-PSK.

UWAGA

Wyświetlanie informacji przy użyciu ekranu [Monitor stanu]

- Możesz również wyświetlić status bezprzewodowej sieci LAN oraz informacje o błędach, wykonując poniższą procedurę:

na panelu sterowania ▶ [Informacje o sieci] ▶ OK ▶ [Metoda łączenia z siecią] ▶ OK ▶ [Informacje o połączeniu] ▶ OK.

Instalowanie oprogramowania i sterowników w komputerze

9S0C-01Y

Zainstaluj odpowiednie oprogramowanie i sterowniki na komputerze, który będzie korzystał z funkcji urządzenia. Przed zainstalowaniem oprogramowania i sterowników zainstaluj wszystkie opcje urządzenia.

Procedura instalacyjna

Sprawdź środowisko pracy w swoim kraju/regionie w witrynie firmy Canon, a następnie pobierz i zainstaluj najnowsze oprogramowanie i sterowniki.
https://global.canon/en/support/

* Jeśli do urządzenia dołączona jest płyta CD-ROM lub DVD-ROM, możesz jej również użyć do zainstalowania oprogramowania i sterowników.

Szczegóły dotyczące metody instalacji znajdziesz w instrukcji obsługi oprogramowania sterownika na stronie z instrukcjami online.
https://oip.manual.canon/

Środki ostrożności i ograniczenia

Środowisko robocze

- W zależności od systemu operacyjnego twój komputer może nie obsługiwać niektórych programów lub sterowników. Najnowsze informacje na temat obsługiwanych systemów operacyjnych można znaleźć w witrynie internetowej firmy Canon.
  https://global.canon/
- W zależności od modelu i środowiska użytkowania niektóre funkcje oprogramowania lub sterowników mogą być niedostępne.

Gdy skonfigurowane są ustawienia zapory sieciowej urządzenia

Komputer, który będzie używany z urządzeniem, musi mieć możliwość komunikowania się z nim. Jeśli komputer nie może komunikować się z maszyną, nie będziesz mógł zainstalować oprogramowania i sterowników ani korzystać z funkcji urządzenia. **Ustawianie zapory sieciowej(P. 266)**

Jeśli adres IP urządzenia został zmieniony po zainstalowaniu sterownika drukarki

- W systemie Windows musisz dodać nowy port. **Konfigurowanie portu drukarki (Windows)(P. 188)**
  Jeśli nie wiesz, który port jest używany, sprawdź:
  Wyświetlanie portu drukarki(P. 576)
- W systemie macOS musisz ponownie zarejestrować urządzenie na komputerze Mac. Szczegóły dotyczące rejestrowania urządzenia znajdziesz w instrukcji obsługi sterownika na stronie z instrukcjami online.
  https://oip.manual.canon/

  * Jeśli używasz protokołu DHCP do automatycznego uzyskiwania adresu IP urządzenia, adres IP może zostać zmieniony automatycznie.

UWAGA

Korzystanie z funkcji urządzenia bez instalowania oprogramowania lub sterowników (macOS)

- Możesz użyć standardu AirPrint wbudowanego w macOS, aby drukować dane z komputera bez instalowania oprogramowania lub sterowników. **Używanie aplikacji AirPrint do drukowania danych(P. 245)**

Podstawowa obsługa

Podstawowa obsługa 104
Włączanie i wyłączanie urządzenia 105
Włączanie urządzenia 106
Wyłączanie urządzenia 107
Ponowne uruchamianie urządzenia 110
Zmniejszanie zużycia energii (tryb uśpienia) 112
Korzystanie z Panelu sterowania 114
Ekrany wyświetlane na panelu sterowania 115
Ekran [Główny] 118
Ekran [Monitor stanu] 122
Sposób obsługi panelu sterowania (Model z Panelem Dotykowym) 125
Sposób obsługi panelu sterowania (Czarno-Biały model LCD) 128
Wprowadzanie znaków 130
Dostosowywanie ekranu [Główny] 134
Zmiana układu przycisków i nazw kart (zdalny interfejs użytkownika) (Model z Panelem Dotykowym) .. 136
Logowanie się do urządzenia 139
Ładowanie papieru 141
Umieszczanie papieru w szufladzie na papier 142
Ładowanie papieru do tacy wielofunkcyjnej 147
Przygotowania i orientacja podczas ładowania kopert 150
Orientacja podczas ładowania papieru z logo 152
Określanie rozmiaru i typu papieru 156
Ustawianie rozmiaru i typu papieru dla szuflady na papier 157
Ustawianie rozmiaru i typu papieru dla tacy wielofunkcyjnej 161
Rejestrowanie często używanego rozmiaru i typu papieru dla tacy wielofunkcyjnej 165
Rejestrowanie papieru o rozmiarze niestandardowym 169
Ukrywanie nieużywanych rozmiarów papieru 171
Używanie odpowiedniego źródła papieru dla każdej funkcji 173
Podłączanie i odłączanie nośnika pamięci USB 174
Zmiana ustawień domyślnych (Model z Panelem Dotykowym) 176
Zmiana ustawień domyślnych (Model z Panelem Dotykowym) 177
Regulacja poziomu głośności 178
Regulacja poziomu głośności 179
Ekran [Ustawienia głośności] 180

Podstawowa obsługa

9S0C-020

W tym rozdziale opisano podstawowe operacje wspólne dla wszystkich funkcji urządzenia oraz sposób zrozumienia układu ekranu.

Zarządzanie energią i jej oszczędzanie

Możesz wyłączyć zasilanie, aby oszczędzać energię lub podczas czyszczenia i ponownie uruchomić urządzenie, aby zastosować ustawienia.
Aby zmniejszyć zużycie energii, możesz użyć trybu uśpienia.

Włączanie i wyłączanie urządzenia(P. 105)
Zmniejszanie zużycia energii (tryb uśpienia)(P. 112)

Korzystanie z panelu sterowania

Użyj panelu sterowania, aby wykonać takie funkcje, jak drukowanie z nośnika pamięci (model z panelem dotykowym) i drukowanie zabezpieczone, oraz aby skonfigurować ustawienia urządzenia.

Sposób obsługi panelu sterowania (Model z Panelem Dotykowym)(P. 125)

Sposób obsługi panelu sterowania (Czarno-Biały model LCD)(P. 128)

Kiedy zostanie wyświetlony ekran logowania, aby kontynuować operacje, wprowadź wymagane dane logowania.

Logowanie się do urządzenia(P. 139)

Ładowanie papieru

Załaduj papier do drukowania i kopiowania do szuflady na papier lub do tacy wielofunkcyjnej zgodnie ze swoimi potrzebami.

Ładowanie papieru(P. 141)

Korzystanie nośnika pamięci USB

Podczas wymiany danych między nośnikiem pamięci USB a urządzeniem należy właściwie obchodzić się z urządzeniem, aby zapobiec jego uszkodzeniu i błędom.

Podłączanie i odłączanie nośnika pamięci USB(P. 174)

Dostosowywanie funkcji i ustawień

By łatwiej i wygodniej korzystać z urządzenia, możesz zmienić ustawienia.

Zmiana ustawień domyślnych (Model z Panelem Dotykowym)(P. 176)
Regulacja poziomu głośności(P. 179)

Włączanie i wyłączanie urządzenia

9S0C-021

Aby ręcznie włączyć zasilanie urządzenia, użyj wyłącznika zasilania.
Oprócz używania wyłącznika zasilania możesz wyłączyć zasilanie i ponownie uruchomić urządzenie za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera.
Możesz też skonfigurować urządzenie tak, by wyłączało się automatycznie w dni i godziny, kiedy nie jest używane.

Włączanie urządzenia(P. 106)
Wyłączanie urządzenia(P. 107)
Ponowne uruchamianie urządzenia(P. 110)


Włączanie urządzenia

9S0C-022

Aby włączyć urządzenie, naciśnij wyłącznik zasilania znajdujący się z przodu.

1 **Upewnij się, że wtyczka zasilająca jest włożona do gniazdka elektrycznego.**

2 **Naciśnij wyłącznik zasilania.**

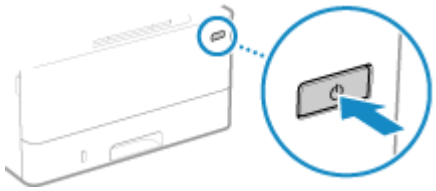

➠ Na panelu sterowania zostanie wyświetlony ekran początkowy.

UWAGA

Zmiana ekranu pojawiającego się podczas uruchamiania

- Po włączeniu zasilania i wyświetleniu ekranu startowego, domyślnie zostanie wyświetlony ekran [Główny]. Możesz skonfigurować ustawienie, aby wyświetlić ekran innej funkcji. **[Ekran domyśl. po uruchom./wznowieniu] lub [Ekran domyśl. po uruchom./wznowieniu](P. 354)**

Wyłączanie urządzenia

9S0C-023

Oprócz korzystania z wyłącznika zasilania znajdującego się z przodu urządzenia, możesz również wyłączyć zasilanie za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika ze zdalnej lokalizacji. Możesz też skonfigurować urządzenie tak, by wyłączało się automatycznie w dni i godziny, kiedy nie jest używane.
Wyłączenie urządzenia powoduje usunięcie wszystkich danych oczekujących na wydruk.


Wyłączanie urządzenia wyłącznikiem zasilania(P. 107)
Wyłączanie urządzenia przy użyciu zdalnego interfejsu użytkownika(P. 107)
Ustawianie dni tygodnia i czasu automatycznego wyłączania urządzenia(P. 108)

UWAGA

- Odebrane dane pozostają zapisane i nie są usuwane nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.

Wyłączanie urządzenia wyłącznikiem zasilania

1 Naciśnij wyłącznik zasilania.

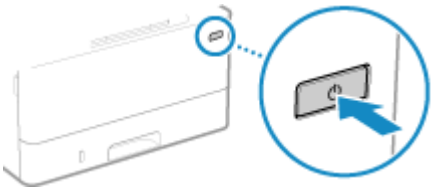

➠ Panel sterowania i zasilanie zostaną wyłączone.
Zanim zasilanie się wyłączy, może minąć kilka minut. Nie wolno odłączać przewodu zasilającego do czasu wyłączenia.

UWAGA

Ponowne włączanie urządzenia

- Przed włączeniem urządzenia odczekaj co najmniej 10 sekund po wyłączeniu zasilania.

Wyłączanie urządzenia przy użyciu zdalnego interfejsu użytkownika

Do wyłączenia urządzenia przy użyciu zdalnego interfejsu użytkownika wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu. Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 323)

2 Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja]. Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika(P. 326)

3 Kliknij opcje [Zarządzanie urządzeniem] ▶ [Zdalne wyłączanie].

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Zdalne wyłączanie].

4 W [Stan urządzenia] sprawdź, czy nie działają żadne funkcje, a następnie kliknij na [Wykonaj].

➠ Zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający wyłączenie.

5 Kliknij [OK].

➠ Zostanie wyświetlony ekran informujący o wyłączeniu urządzenia, a następnie wyłączone zostanie zasilanie.
Gdy zasilanie zostanie wyłączone, zdalny interfejs użytkownika zostanie odłączony.

Ustawianie dni tygodnia i czasu automatycznego wyłączania urządzenia

Konfiguracja tych ustawień za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. Do konfigurowania ustawień nie można używać panelu sterowania.
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu. Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 323)


2 Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja]. Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika(P. 326)

3 Kliknij opcje [Ustawienia włącznika czasowego] ▶ [Edycja].

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Edycja ustawień włącznika czasowego].

4 Zaznacz pole wyboru [Ustaw wyłącznik tygodniowy automatycznego wyłączenia].

5 Wprowadź godzinę dla każdego dnia tygodnia, w którym chcesz wyłączyć urządzenie.

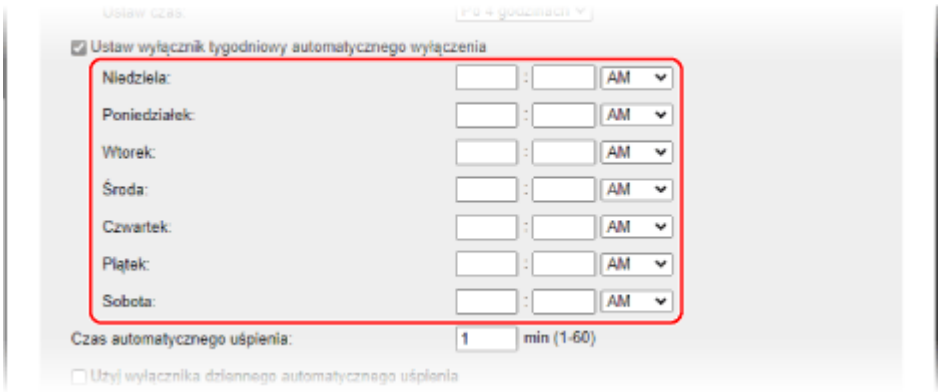

Jeśli dla wyświetlania czasu wybrano format 12-godzinny, po wprowadzeniu czasu wybierz [AM] lub [PM].

6 **Kliknij [OK].**

➡ Ustawienia zostały zastosowane.

7 **Wyloguj się ze zdalnego interfejsu użytkownika.**

UWAGA

Przypadki, kiedy zasilanie nie wyłącza się w określonym czasie

- W poniższych przypadkach zasilanie urządzenia nie wyłączy się w określonym czasie:
  - Gdy wskaźnik danych na panelu sterowania świeci się lub miga **Panel sterowania(P. 18)**
  - Gdy na panelu sterowania wyświetlony jest ekran [Menu] lub ekran licznika kontrolnego
  - Gdy dane są importowane lub eksportowane
  - Gdy urządzenie aktualizuje oprogramowanie sprzętowe
- Po upływie jednej minuty od upływu określonego czasu zasilanie zostanie wyłączone lub operacja zostanie wykonana ponownie. Urządzenie będzie próbowało wyłączyć zasilanie do 10 razy w odstępach 1-minutowych. Jeśli urządzenie nie wyłączy się, zasilanie pozostanie włączone przez cały dzień.

Ponowne uruchamianie urządzenia

9S0C-024

Kiedy dokonujesz zmian w ustawieniach urządzenia, w zależności od ustawień może być konieczne ponowne uruchomienie urządzenia, aby zmiany zostały zastosowane.
Po zmianie ustawień za pomocą panelu sterowania lub zdalnego interfejsu użytkownika możesz ponownie uruchomić urządzenie za pomocą wyłącznika zasilania lub zdalnego interfejsu użytkownika.
Ponowne uruchomienie urządzenia usuwa wszystkie dane oczekujące na wydruk.


Ponowne uruchamianie urządzenia wyłącznikiem zasilania(P. 110)
Ponowne włączanie urządzenia przy użyciu zdalnego interfejsu użytkownika(P. 110)

UWAGA

- Odebrane dane pozostają zapisane i nie są usuwane nawet wtedy, gdy urządzenie zostanie ponownie uruchomione.

Ponowne uruchamianie urządzenia wyłącznikiem zasilania

1 Naciśnij wyłącznik zasilania.

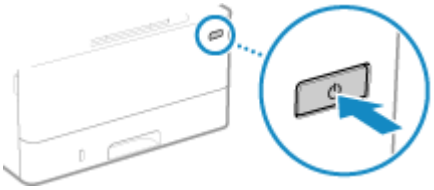

➡ Panel sterowania i zasilanie zostaną wyłączone.
Zanim zasilanie się wyłączy, może minąć kilka minut.

2 Przed naciśnięciem wyłącznika zasilania odczekaj co najmniej 10 sekund po wyłączeniu zasilania.

➡ Urządzenie uruchamia się.


Ponowne włączanie urządzenia przy użyciu zdalnego interfejsu użytkownika

Do ponownego włączenia urządzenia przy użyciu zdalnego interfejsu użytkownika wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu. Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 323)

2 Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja]. Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika(P. 326)

3 Kliknij [Ponownie uruchom urządzenie].

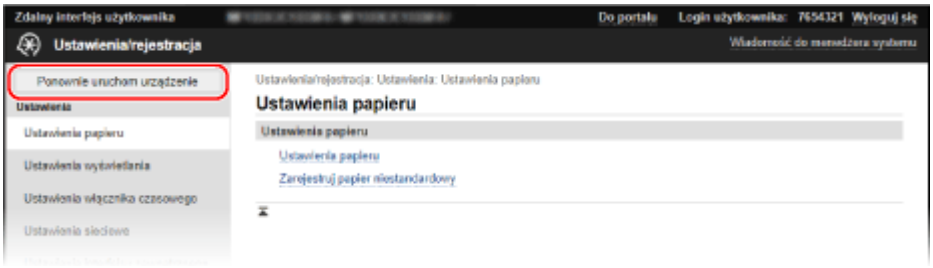

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Ponownie uruchom urządzenie].

4 W [Stan urządzenia] sprawdź, czy nie działają żadne funkcje, a następnie kliknij na [Wykonaj].

➠ Zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający ponowne uruchomienie.

5 Kliknij [OK].

➠ Zostanie wyświetlony ekran informujący o ponownym uruchomieniu urządzenia, a następnie urządzenie zostanie ponownie uruchomione.
Gdy urządzenie jest ponownie uruchamiane, zdalny interfejs użytkownika zostanie odłączony.

Zmniejszanie zużycia energii (tryb uśpienia)

9S0C-025

Tryb uśpienia zmniejsza zużycie energii poprzez wstrzymanie pewnych operacji wykonywanych wewnątrz urządzenia. Na panelu sterowania naciśnij [( )], aby przejść w tryb uśpienia. **Panel sterowania(P. 18)**
Kiedy urządzenie jest w trybie uśpienia, ( ) świeci na żółto-zielono.

■Wychodzenie z trybu uśpienia

Wykonaj jedną z poniższych operacji:

- Naciśnij dowolny klawisz na panelu sterowania.
- Dotknij wyświetlacza.

■Konfiguracja czasu automatycznego uśpienia

Czas automatycznego uśpienia automatycznie przełącza urządzenie w tryb uśpienia, jeśli po upływie określonego czasu lub o określonej godzinie nie zostaną wykonane żadne operacje. Oprócz możliwości ustawienia godziny, o której urządzenie przejdzie w tryb uśpienia, możesz również skonfigurować urządzenie tak, by wychodziło z tego trybu o określonej godzinie.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia], aby skonfigurować ustawienia. **[Ustawienia włącznika/energii](P. 357)**

1 Zaloguj się do zdalnego interfejsu użytkownika. Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 323)

2 Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja]. Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika(P. 326)

3 Kliknij opcje [Ustawienia włącznika czasowego] ▶ [Edycja].

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Edycja ustawień włącznika czasowego].

4 Ustaw czas automatycznego uśpienia lub czas wyjścia z trybu uśpienia.

■Podczas ustawiania czasu pozostawania w trybie uśpienia

Wprowadź czas w [Ustaw czas].

* Aby efektywnie oszczędzać energię, zaleca się używanie ustawień domyślnych. **[Czas automatycznego uśpienia](P. 359)**

■W przypadku przechodzenia w tryb uśpienia o określonej godzinie

Zaznacz pole wyboru [Użyj wyłącznika dziennego automatycznego uśpienia], a następnie wprowadź czas. Jeśli dla wyświetlania czasu wybrano format 12-godzinny, po wprowadzeniu czasu wybierz [AM] lub [PM].

■W przypadku wychodzenia z trybu uśpienia o określonej godzinie

Zaznacz pole wyboru [Użyj ustawień czasu wyjścia z trybu uśpienia], a następnie wprowadź czas. Jeśli dla wyświetlania czasu wybrano format 12-godzinny, po wprowadzeniu czasu wybierz [AM] lub [PM].

5 Kliknij [OK].

➡ Ustawienia zostały zastosowane.

6 Wyloguj się ze zdalnego interfejsu użytkownika.

WAŻNE

Naciśnij , jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, np. przez noc

- Dla bezpieczeństwa wprowadź urządzenie w tryb uśpienia.

UWAGA

- Urządzenie nie przejdzie w tryb uśpienia w następujących przypadkach:
  - Gdy wskaźnik danych na panelu sterowania świeci się lub miga **Panel sterowania(P. 18)**
  - Gdy na panelu sterowania wyświetlany jest ekran [Menu], komunikat o zacięciu papieru lub inny komunikat o błędzie*1 lub ekran Direct Connection SSID lub ekran wyświetlania klucza sieciowego
  - Gdy urządzenie wykonuje kalibrację, czyszczenie lub inne operacje
  - Gdy urządzenie importuje, eksportuje lub przetwarza dane za pomocą urządzenia zewnętrznego, takiego jak nośnik pamięci USB lub komputer

*1 W zależności od komunikatu urządzenie może przejść w tryb uśpienia.

Korzystanie z Panelu sterowania

9S0C-026

Użyj panelu sterowania do zmiany ustawień urządzenia oraz funkcji, takich jak drukowanie z nośnika pamięci (model z panelem dotykowym) i drukowanie zabezpieczone.

Główne instrukcje
Sprawdź, jak korzystać z przycisków i elementów wyświetlanych na panelu sterowania, jak wprowadzać tekst i jak wyświetlać różne ekrany.
Ekrany wyświetlane na panelu sterowania(P. 115)
Sposób obsługi panelu sterowania (Model z Panelem Dotykowym)(P. 125)
Sposób obsługi panelu sterowania (Czarno-Biały model LCD)(P. 128)
Wprowadzanie znaków(P. 130)

Ułatwienie korzystania z ekranu [Główny]
Do często używanych funkcji możesz dodawać przyciski skrótów i zmieniać ich układ.
Dostosowywanie ekranu [Główny](P. 134)

WAŻNE

Sposób obchodzenia się z panelem dotykowym

- Nie naciskaj zbyt mocno ekranu dotykowego. Może to uszkodzić ekran dotykowy.
- Nie używaj przedmiotów z ostrym zakończeniem, jak ołówek czy długopis. Może to zarysować powierzchnię ekranu dotykowego lub go zniszczyć.
- Umieszczanie przedmiotów na ekranie lub wycieranie ekranu może spowodować reakcję panelu dotykowego i doprowadzić do awarii.

Ekrany wyświetlane na panelu sterowania


9S0C-027

Poniżej znajdują się główne ekrany panelu sterowania.


Ekran [Główny]

Ten ekran jest wyświetlany po naciśnięciu [ ] na panelu sterowania. Domyślnie ekran [Główny] jest wyświetlany po włączeniu zasilania i zaraz po zamknięciu ekranu rozruchu, a także zaraz po zalogowaniu. **Ekran [Główny](P. 118)**

Model z Panelem Dotykowym

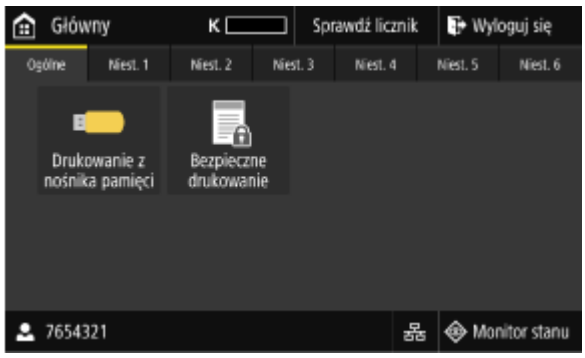


Czarno-Biały model LCD

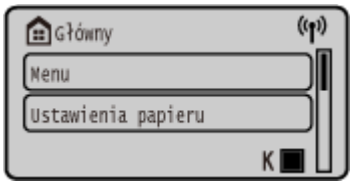


Ekran [Monitor stanu]

Ten ekran jest wyświetlany po naciśnięciu [Monitor stanu] na ekranie [Główny] i w innych miejscach lub po naciśnięciu w panelu sterowania. Używaj tego ekranu, aby sprawdzić informacje o urządzeniu, wykorzystaniu i dziennikach, ustawieniach sieciowych oraz informacje o błędach. **Ekran [Monitor stanu](P. 122)**

Model z Panelem Dotykowym

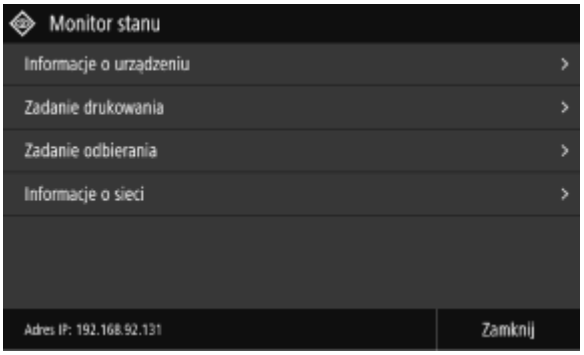

Czarno-Biały model LCD

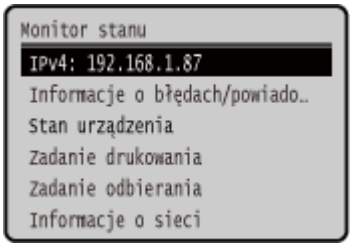


Ekran [Menu]

Ten ekran wyświetlany jest po naciśnięciu [Menu] na ekranie [Główny]. Używaj tego ekranu, aby skonfigurować różne ustawienia urządzenia.
Gdy ustawiony jest identyfikator menedżera systemu, po wybraniu niektórych elementów może zostać wyświetlony ekran logowania. Tylko użytkownicy, którzy znają identyfikator i kod PIN menedżera systemu, mogą się zalogować i zmienić ustawienia.

Model z Panelem Dotykowym

Czarno-Biały model LCD



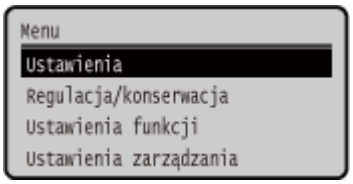

Wyświetlanie komunikatów


Komunikaty są wyświetlane na ekranie, gdy wystąpią błędy, a w urządzeniu zabraknie papieru lub toneru w kasecie.
Jeśli zostanie wyświetlone rozwiązanie problemu, aby rozwiązać problem, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Jeśli rozwiązanie problemu nie zostało wyświetlone, sprawdź przyczynę i rozwiązanie, odwołując się do komunikatu lub kodu błędu.

Pojawia się komunikat(P. 537)
Wyświetlany jest kod błędu(P. 555)


Przykładowy wyświetlacz:

- **Gdy wystąpi błąd**

Model z Panelem Dotykowym

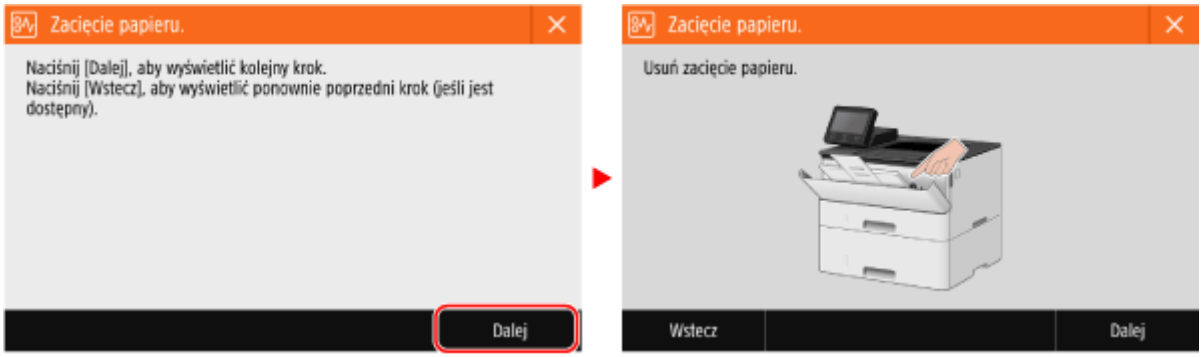


Czarno-Biały model LCD

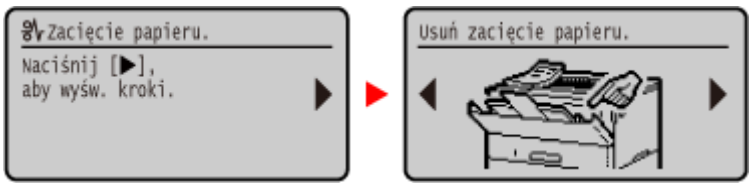


- **Jeżeli na ekranie zostanie wyświetlony komunikat**

  Jeśli komunikat jest zbyt długi, by wyświetlić go od razu, może zostać podzielony na mniejsze fragmenty i wyświetlany naprzemiennie.

Model z Panelem Dotykowym

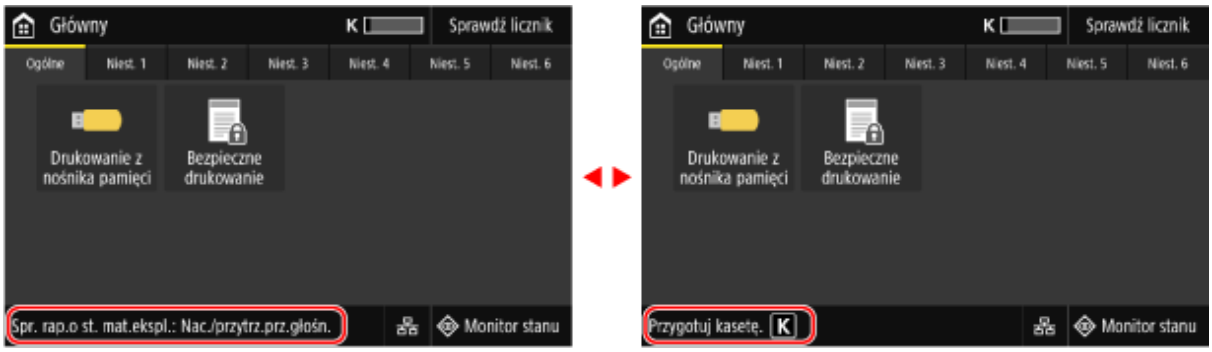

Czarno-Biały model LCD

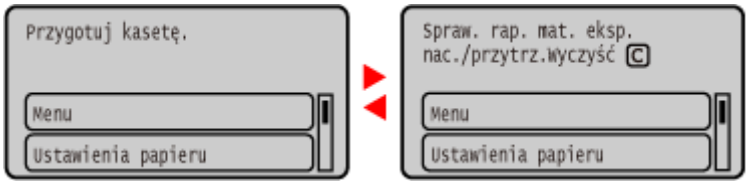

UWAGA

Zmiana wyświetlanego ekranu

- Możesz zmienić wygląd panelu sterowania, np. poprzez zmianę języka wyświetlania, jednostek oraz pokazywanie lub ukrywanie komunikatów. **[Ustawienia wyświetlania](P. 354)**
- Aby ułatwić sobie przeglądanie, możesz odwracać kolory na ekranie i regulować jasność. **[Dostępność] (P. 381)**

Automatyczne usuwanie ustawień

- Domyślnie, jeśli po pewnym czasie nie zostaną wykonane żadne operacje, ustawienia skonfigurowane na ekranie zostaną wyczyszczone i wyświetlony zostanie ekran [Główny]. Możesz zmienić czas do momentu wyczyszczenia ustawień oraz ekran, który zostanie wyświetlony po wyczyszczeniu.
  [Czas automatycznego resetu](P. 358)
  [Funkcja po autom. pon.uruch.](P. 359)

Ekran [Główny]


9S0C-028

Ten ekran jest wyświetlany po naciśnięciu [ ] na panelu sterowania.

Ekran [Główny] dla Model z Panelem Dotykowym(P. 118)
Ekran [Główny] dla Czarno-Biały model LCD(P. 120)

Ekran [Główny] dla Model z Panelem Dotykowym

Status urządzenia i informacje o logowaniu są stale wyświetlane na górze i na dole ekranu, co pozwala na szybkie przeglądanie i wykonywanie operacji, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Przyciski funkcji i ustawień są wyświetlane w osobnych kartach na środku ekranu. Aby zmienić wyświetlane przyciski funkcji i ustawień, wybierz kartę lub przesuń palcem po ekranie w lewo lub w prawo. Naciśnij te przyciski, aby wykonać funkcje i zmienić ustawienia.
Możesz zmieniać układ przycisków i nazwy kart. **Zmiana układu przycisków i nazw kart (zdalny interfejs użytkownika) (Model z Panelem Dotykowym)(P. 136)**
* Domyślnie wyświetlane są karty od [Ogólne] do [Niest. 6].

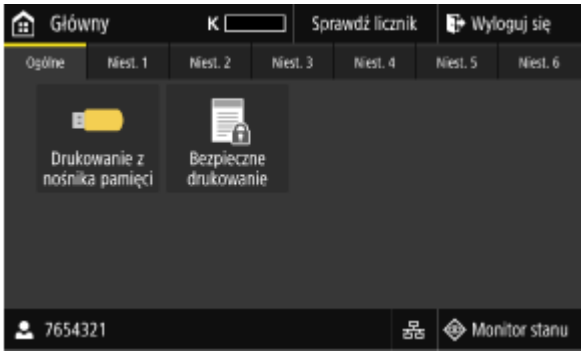

■Stan urządzenia i informacje o logowaniu

[K]
Wyświetla ilość tonera pozostałą w kasecie z tonerem.

[Sprawdź licznik]
Można sprawdzić całkowitą liczbę wydrukowanych stron. **Sprawdzanie liczby wydrukowanych stron (sprawdź licznik)(P. 331)**

[Wyloguj się]
Jest wyświetlany, gdy zalogowany jest użytkownik. Naciśnij go, aby się wylogować po zakończeniu operacji na urządzeniu. **Logowanie się do urządzenia(P. 139)**

[ ]
Wyświetla nazwę zalogowanego użytkownika lub identyfikator wydziału.

[ ] / [ ]
W przypadku podłączenia do przewodowej sieci LAN zostanie wyświetlony [ ]. Po podłączeniu do bezprzewodowej sieci LAN wyświetlony zostanie [ ].
Naciśnij tę ikonę, aby przełączyć się między używaniem przewodowej lub bezprzewodowej sieci LAN do podłączenia urządzenia do sieci. **Wybieranie przewodowej lub bezprzewodowej sieci LAN(P. 55)**

[Monitor stanu]
Możesz sprawdzić informacje o urządzeniu, wykorzystaniu i dziennikach, ustawieniach sieciowych oraz informacje o błędach. **Ekran [Monitor stanu](P. 122)**

■Przyciski funkcji i ustawień



[Drukowanie z nośnika pamięci]
Drukuje pliki z nośnika pamięci USB. **Wydruk z urządzenia pamięci USB (Drukowanie z nośnika pamięci) (Model z Panelem Dotykowym)(P. 214)**



[Bezpieczne drukowanie]
Drukuje dane tymczasowo zapisane w pamięci urządzenia. **Drukowanie dokumentu zabezpieczonego kodem PIN (bezpieczne drukowanie)(P. 207)**



[Menu]
Konfiguruje różne ustawienia urządzenia. **Elementy menu ustawień(P. 351)**



[Ust. Papieru]
Ustawia rozmiar i typ papieru, który ma być używany, oraz rejestruje często używany papier. **Określanie rozmiaru i typu papieru(P. 156)**



[Portal mobilny]
Podłącza urządzenia przenośne do urządzenia. **Podłączanie urządzenia przenośnego do urządzenia(P. 238)**



[Ustawienia ekr. głów.]
Dodaje skróty klawiszowe na ekranie [Główny] i zmienia układ przycisków. **Zmiana układu przycisków Model z Panelem Dotykowym(P. 134)**



[Aktualizacja opr. ukł.]
Aktualizuje oprogramowanie układowe za pośrednictwem Internetu. **Aktualizacja oprogramowania układowego(P. 340)**



[Ust. bezprzew. sieci LAN]
Podłącza komputer do urządzenia za pomocą routera bezprzewodowej sieci LAN (punktu dostępowego). **Podłączanie się do bezprzewodowej sieci LAN przez wyszukiwanie routera (metoda konfiguracji punktu dostępowego)(P. 67)**



[uniFLOW Online Setup]
Instaluje aplikacje dla uniFLOW Online i uniFLOW Online Express.
Aby zapoznać się z informacjami szczegółowymi dotyczącymi uniFLOW Online i uniFLOW Online Express, zajrzyj na witrynę Canon.
https://global.canon/




[Usługa monitorowania]
Wykonaj operacje związane z usługą monitorowania. Aby korzystać z tej usługi, urządzenie musi być połączone z serwerem udostępniającym usługę.

Oprócz powyższych przycisków funkcyjnych i ustawień, na tym ekranie znajdują się również przyciski biblioteki aplikacji.
Biblioteka aplikacji umożliwia wykonywanie operacji za pomocą jednego dotknięcia.
Aby użyć tej funkcji, musisz kliknąć [Application Library] na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika, a następnie skonfigurować aplikację. **Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika(P. 326)**
Więcej informacji znajdziesz w podręczniku biblioteki aplikacji na stronie z podręcznikami online.
https://oip.manual.canon/

Ekran [Główny] dla Czarno-Biały model LCD

Status urządzenia jest wyświetlany na górze i na dole ekranu, co pozwala na szybkie przeglądanie i wykonywanie operacji, jeśli zajdzie taka potrzeba.

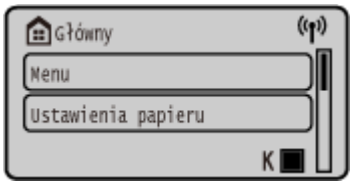

■ Status urządzenia

[ ]
W przypadku podłączenia do przewodowej sieci LAN zostanie wyświetlony [ ].

[K]
Wyświetla ilość tonera pozostałą w kasecie z tonerem.

■ Przyciski funkcji i ustawień

[Menu]
Konfiguruje różne ustawienia urządzenia. **Elementy menu ustawień(P. 351)**

[Ustawienia papieru]
Ustawia rozmiar i typ papieru, który ma być używany, oraz rejestruje często używany papier. **Określanie rozmiaru i typu papieru(P. 156)**

[Bezpieczne drukow.]
Drukuje dane tymczasowo zapisane w pamięci urządzenia. **Drukowanie dokumentu zabezpieczonego kodem PIN (bezpieczne drukowanie)(P. 207)**

[Portal mobilny]
Podłącza urządzenia przenośne do urządzenia. **Podłączanie urządzenia przenośnego do urządzenia(P. 238)**

[Kol.wyśw.(Główny)]
Zmienia kolejność wyświetlania elementów na ekranie [Główny]. **Zmiana kolejności wyświetlania elementów (Czarno-Biały model LCD)(P. 134)**

[Sprawdź licznik]
Można sprawdzić całkowitą liczbę wydrukowanych stron. **Sprawdzanie liczby wydrukowanych stron (sprawdź licznik)(P. 331)**

[Ustaw. bezprz. LAN.]
Podłącza komputer do urządzenia za pomocą routera bezprzewodowej sieci LAN (punktu dostępowego). **Podłączanie się do bezprzewodowej sieci LAN przez wyszukiwanie routera (metoda konfiguracji punktu dostępowego)(P. 67)**

[Usługa monitorowania]
Wykonaj operacje związane z usługą monitorowania. Aby korzystać z tej usługi, urządzenie musi być połączone z serwerem udostępniającym usługę.

[Aktualizac. opr. uk.]

Aktualizuje oprogramowanie układowe za pośrednictwem Internetu. **Aktualizacja oprogramowania układowego (Czarno-Biały model LCD)(P. 343)**

Ekran [Monitor stanu]


9S0C-029

Używaj tego ekranu, aby sprawdzić informacje o urządzeniu, wykorzystaniu i dziennikach, ustawieniach sieciowych oraz informacje o błędach. Możesz także użyć tego ekranu do odłączenia nośnika pamięci USB od urządzenia.

Ekran [Monitor stanu] dla Model z Panelem Dotykowym(P. 122)
Ekran [Monitor stanu] dla Czarno-Biały model LCD(P. 123)

Ekran [Monitor stanu] dla Model z Panelem Dotykowym

Naciśnij [Monitor stanu] na ekranie [Główny] i w innych lokalizacjach.

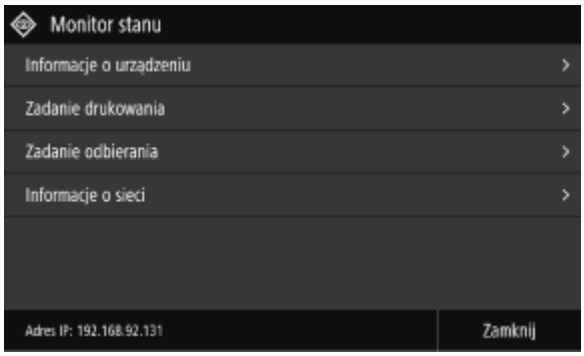

[Informacje o błędach/powiadomienie]
Możesz sprawdzić informacje o błędach, które wystąpiły w urządzeniu. Podejmij środki zaradcze zgodnie z opisem błędu.
Pojawia się komunikat(P. 537)
Wyświetlany jest kod błędu(P. 555)

[Informacje o urządzeniu]

[Informacje o papierze]
Sprawdź pozostałą ilość papieru dla każdego źródła papieru.

[Informacje o kasecie]
Sprawdzenie ilości toneru pozostałego w kasecie z tonerem.
Inne wewnętrzne części mogą osiągnąć koniec okresu ich eksploatacji przed wyczerpaniem się toneru.

[Użycie pamięci bezpiecz. drukow.]
Sprawdź, ile pamięci jest wykorzystywane przez dane zabezpieczonego wydruku tymczasowo zapisane w pamięci urządzenia.

[Informacje o wersji]
Wyświetla informacje o wersji oprogramowania układowego urządzenia.

[Numer seryjny]
Wyświetla numer seryjny urządzenia.

[Zadanie drukowania]
Wyświetla status i dziennik przetwarzania kopii lub wydruku. **Wyświetlanie stanu i dziennika zadań drukowania(P. 226)**

[Zadanie odbierania]
Wyświetla status i dziennik odebranych I-faksów.

[Informacje o sieci]

[IPv4]
Sprawdź adres IPv4 i inne ustawienia. **Ustawianie adresów IPv4(P. 76)**

[IPv6]
Sprawdź adres IPv6 i inne ustawienia. **Ustawianie adresów IPv6(P. 80)**

[Typ połączenia sieciowego]
Sprawdź, czy urządzenie ma połączenie przewodowe czy bezprzewodowe.
Wyświetla stan połączenia i informacje o błędach podczas połączenia przez bezprzewodową sieć LAN.

[Informacje o Bezpośrednim połączeniu]
Wyświetla stan połączenia, gdy jest ona bezpośrednio połączona z urządzeniem.


[Informacje o błędzie IEEE 802.1X]
Wyświetla szczegóły błędów występujących podczas uwierzytelniania IEEE 802.1X.

[Usuń nośn. pam.]
Wyświetlany, gdy podłączony jest nośnik pamięć USB. Naciśnij, aby odłączyć nośnik pamięci USB. **Odłączanie nośnika pamięci USB(P. 175)**

[Adres IP]
Domyślnie wyświetla adres IPv4 urządzenia. Możesz go również ukryć. **[Wyświetl adres IP](P. 356)**

Ekran [Monitor stanu] dla Czarno-Biały model LCD

Naciśnij na panelu sterowania.

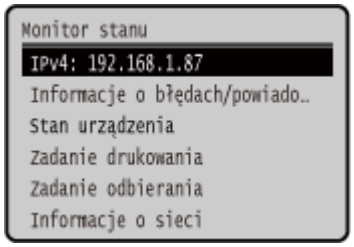

[IPv4]
Domyślnie wyświetla adres IPv4 urządzenia. Możesz go również ukryć. **[Wyświetl adres IP](P. 356)**

[Informacje o błędach/powiadomienie]
Możesz sprawdzić informacje o błędach, które wystąpiły w urządzeniu. Podejmij środki zaradcze zgodnie z opisem błędu.
Pojawia się komunikat(P. 537)
Wyświetlany jest kod błędu(P. 555)

[Stan urządz.]

[Informacje o papierze]
Sprawdź pozostałą ilość papieru dla każdego źródła papieru.

[Poziom tonera w kasecie]
Sprawdzenie ilości toneru pozostałego w kasecie z tonerem.
Inne części wewnętrzne mogą osiągnąć koniec swojego okresu eksploatacji, zanim skończy się toner.

[Sprawdź nazwę kasety z tonerem]
Sprawdź nazwę kasety z tonerem.

[Wyjmij nośnik pamięci]
Wyświetlany, gdy podłączony jest nośnik pamięć USB. Naciśnij, aby odłączyć nośnik pamięci USB. **Odłączanie nośnika pamięci USB(P. 175)**

[Użycie pamięci bezpiecznego drukowania]
Sprawdź, ile pamięci jest wykorzystywane przez dane zabezpieczonego wydruku tymczasowo zapisane w pamięci urządzenia.

[Informacje o wersji]
Wyświetla informacje o wersji oprogramowania układowego urządzenia.

[Numer seryjny]
Wyświetla numer seryjny urządzenia.

[Zadanie drukowania]
Wyświetla status i dziennik przetwarzania wydruku. **Wyświetlanie stanu i dziennika zadań drukowania(P. 226)**

[Zadanie odbierania]
Wyświetla status i dziennik odebranych I-faksów.

[Informacje o sieci]

[IPv4]
Sprawdź adres IPv4 i inne ustawienia. **Ustawianie adresów IPv4(P. 76)**

[IPv6]
Sprawdź adres IPv6 i inne ustawienia. **Ustawianie adresów IPv6(P. 80)**

[Metoda łączenia z siecią]
Sprawdź, czy urządzenie ma połączenie przewodowe czy bezprzewodowe.
Wyświetla stan połączenia i informacje o błędach podczas połączenia przez bezprzewodową sieć LAN.

[Informacje o Bezpośrednim połączeniu]
Wyświetla stan połączenia, gdy jest ona bezpośrednio połączona z urządzeniem.

[Informacje o błędzie IEEE 802.1X]
Wyświetla szczegóły błędów występujących podczas uwierzytelniania IEEE 802.1X.

Sposób obsługi panelu sterowania (Model z Panelem Dotykowym)

9S0C-02A

Panel sterowania jest wyposażony w ekran dotykowy. Aby obsługiwać przyciski i elementy wyświetlane na ekranie, dotykaj ich bezpośrednio palcem.

Podstawowe operacje na ekranie dotykowym (dotykanie, przerzucanie i przeciąganie)(P. 125)
Wybieranie kart i elementów(P. 126)
Przewijanie ekranu(P. 126)
Ustaw wartość za pomocą przycisków [+] i [-] lub suwaka.(P. 127)

WAŻNE

W celu uniknięcia przypadkowych operacji lub uszkodzenia panelu sterowania unikaj poniższych czynności:

- Zbyt mocne naciskanie palcami
- Naciskanie ostrą końcówką, taką jak paznokieć, długopis lub ołówek
- Obsługa za pomocą mokrych lub brudnych rąk
- Praca z obiektem na wyświetlaczu

Podstawowe operacje na ekranie dotykowym (dotykanie, przerzucanie i przeciąganie)


Dotykanie
Delikatnie dotknij ekranu opuszkiem palca i szybko puść. Postępuj tak podczas wybierania elementów i wykonywania operacji.
W Podręcznik użytkownika, „naciśnij” i „wybierz” odnosi się do czynności dotykania.



Przerzucanie
Dotknij ekranu i przeciągnij palcem. Ekran przesuwa się w kierunku, w którym przeciągnąłeś palcem. Na przykład, ekran [Główny] przesuwa się do karty w kierunku, w którym przesunąłeś palcem.




Przeciąganie
Przesuń opuszek palca, dotykając ekranu, i zwolnij go w wybranym miejscu. Możesz przewijać listy i przesuwać obszar, którego dotykasz, do wybranej pozycji.

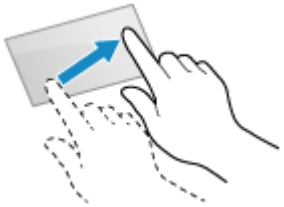


Wybieranie kart i elementów

Po dotknięciu karty zostanie wyświetlony ekran wybranej karty.

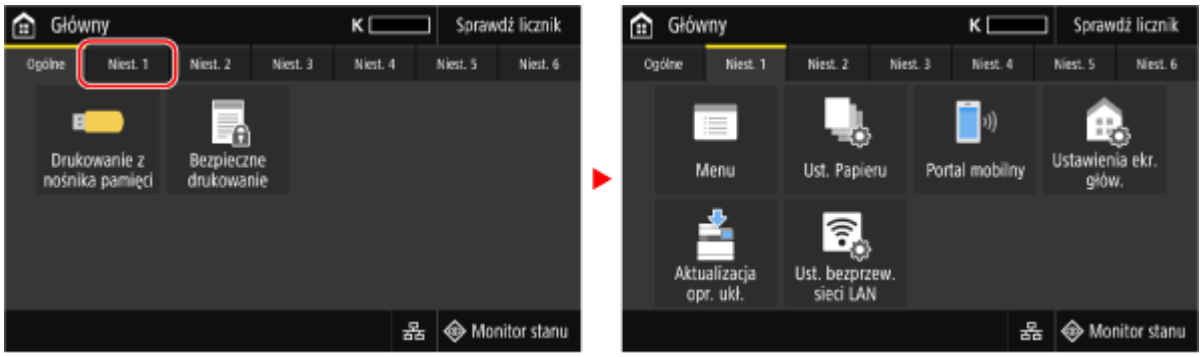

Gdy dotkniesz nazwy elementu lub przycisku, możesz go wybrać. Wyświetlony zostanie wybrany ekran lub wykonana zostanie wybrana funkcja.

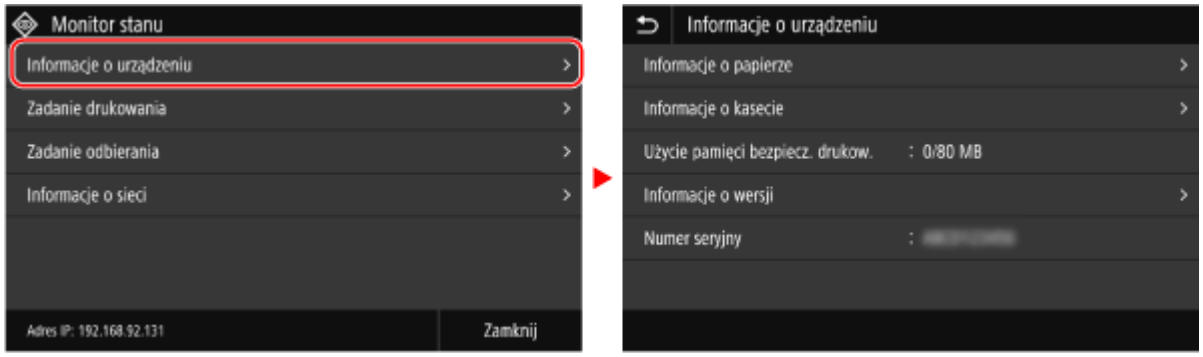

Aby anulować wybór

Przeciągnij palec dotykający ekranu z dala od wybranego elementu lub przycisku i puść go.


Aby wrócić do poprzedniego ekranu

Dotknij przycisk [ ].

Przewijanie ekranu


Gdy na ekranie pojawia się pasek przewijania, oznacza to, że istnieją elementy lub informacje, których nie można w całości wyświetlić na ekranie. Przerzuć lub przeciągnij palcem, aby przewinąć ekran w kierunku, w którym przesunąłeś palec.

Zwolnij palec z ekranu, a po kilku sekundach pasek przewijania zniknie. Dotknij ekranu, aby ponownie wyświetlić pasek przewijania.

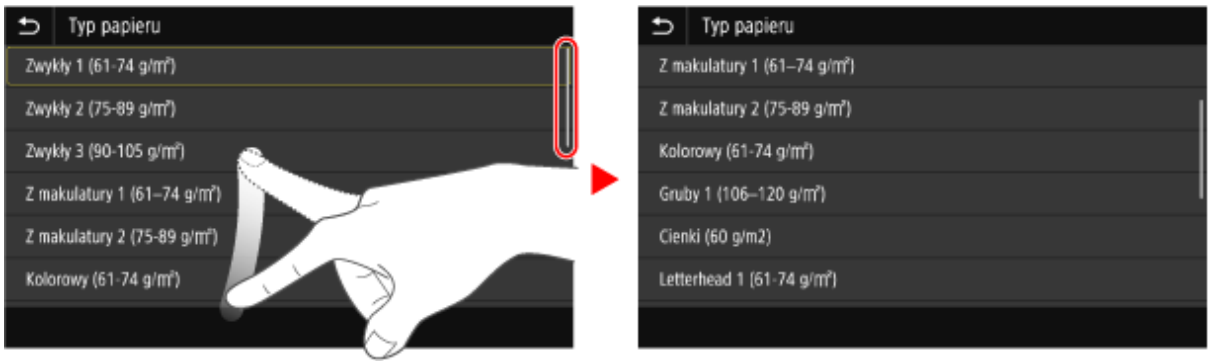

Ustaw wartość za pomocą przycisków [+] i [-] lub suwaka.

Dotknij przycisków [+] i [-], aby dostosować wartość. Gdy zostanie wyświetlony suwak w sposób pokazany poniżej, aby dostosować jego wartość, możesz go przeciągnąć w lewo lub w prawo.

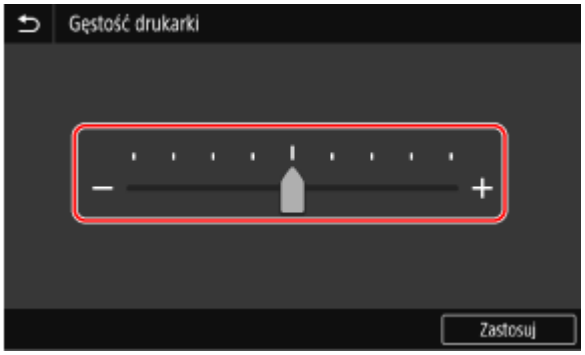

Sposób obsługi panelu sterowania (Czarno-Biały model LCD)


9S0C-02C

Aby ustawić różne funkcje i sprawdzić ustawienia, użyj klawiszy na panelu sterowania.

Przewijanie ekranu(P. 128)
Przechodzenie do następnego lub poprzedniego ekranu(P. 128)
Potwierdzanie wybranego elementu(P. 128)
Korzystanie z suwaka do ustawiania wartości(P. 129)


Przewijanie ekranu

Gdy na ekranie pojawia się pasek przewijania, oznacza to, że istnieją elementy lub informacje, których nie można w całości wyświetlić na ekranie. Skorzystaj z ▲ lub ▼, aby przewinąć ekran w kierunku, który został naciśnięty. Aktualnie wybrany element zostanie zaznaczony.

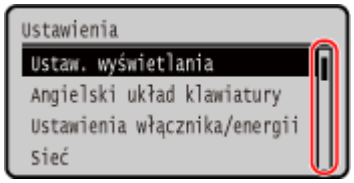


Przechodzenie do następnego lub poprzedniego ekranu

Aby przejść do następnego ekranu, naciśnij OK lub ▶. Aby wrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij przycisk ⮌ lub ◀.

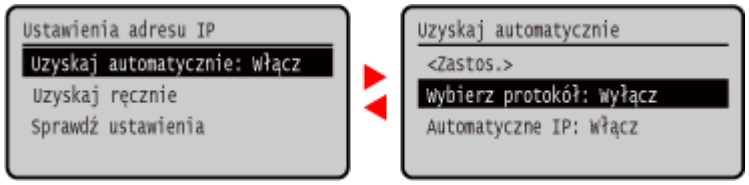

Potwierdzanie wybranego elementu

Aby potwierdzić wybrany element, naciśnij OK.

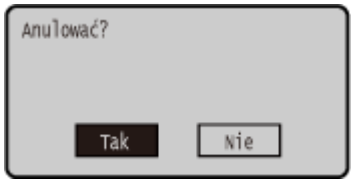

Korzystanie z suwaka do ustawiania wartości

Aby dostosować wartość, naciśnij ◀ lub ▶.



Wprowadzanie znaków


9S0C-02E

Wprowadź znaki alfanumeryczne za pomocą klawiatury i klawiszy numerycznych panelu sterowania.
Możesz również wprowadzać znaki za pomocą komercyjnej klawiatury USB podłączonej do urządzenia.

Wprowadzanie znaków za pomocą panelu sterowania (Model z Panelem Dotykowym)(P. 130)
Wprowadzanie znaków za pomocą panelu sterowania (Czarno-Biały model LCD)(P. 131)
Wprowadzanie znaków za pomocą klawiatury USB(P. 132)

Wprowadzanie znaków za pomocą panelu sterowania (Model z Panelem Dotykowym)

Korzystając z panelu sterowania, możesz wprowadzać litery, cyfry i symbole.
Rodzaj znaków, które możesz wprowadzić, może być ograniczony w zależności od elementu.
Jeśli zakres wprowadzanych wartości jest ograniczony, wartość, którą możesz wprowadzić, jest wyświetlana w nawiasie ( ) obok pola wprowadzania danych.

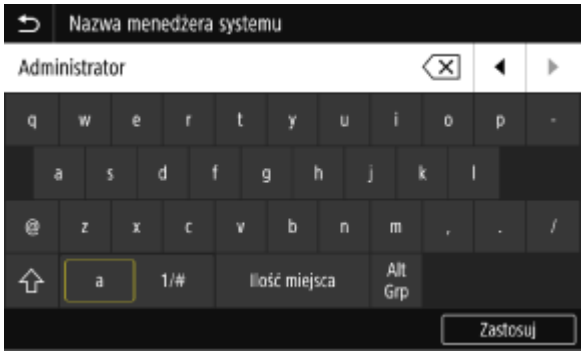

Zmiana typu znaku

Wybierz [a] lub [1/#] dla typu wprowadzanego znaku.
Nie możesz zmienić typu znaku dla elementów, których typ znaku jest ograniczony.

Wprowadzanie znaków i odstępów

Dotknij znaku lub symbolu, który chcesz wpisać.
Naciśnij [ ] lub [ ], aby pokazać znaki, które nie są widoczne na ekranie.

Aby wprowadzić wielkie litery, dotknij [ ].

Aby wprowadzić odstęp, dotknij [Ilość miejsca]. Możesz też wprowadzić spację, przesuwając kursor na koniec znaków i dotykając [ ].

Usuwanie znaków

Dotknij [ ], aby usunąć jeden znak.


Dotknij i przytrzymaj [ ], aby w sposób ciągły usuwać znaki.

Przesuwanie kursora

Dotknij [ ] lub [ ].

Wprowadzanie liczb za pomocą klawiszy numerycznych

Klawisze numeryczne są wyświetlane dla elementów, które mogą zawierać tylko cyfry.

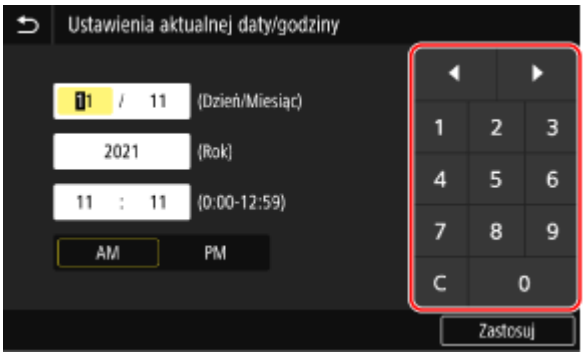

Aby wprowadzić wartość, dotknij cyfr na klawiszach numerycznych.
Aby usunąć numer, dotknij [C].
Gdy wyświetlone są [◀] i [▶], możesz je dotknąć, aby przesunąć kursor.

UWAGA

- Gdy zamiast klawiatury lub klawiszy numerycznych pojawią się [+] i [-] albo suwak, dotknij ich lub przeciągnij, aby ustawić wartość. **Ustaw wartość za pomocą przycisków [+] i [-] lub suwaka.(P. 127)**


Wprowadzanie znaków za pomocą panelu sterowania (Czarno-Biały model LCD)

Za pomocą panelu sterowania możesz wprowadzać litery, cyfry i symbole.
W zależności od elementu typ znaków, które możesz wprowadzić, może być ograniczony.
Jeśli zakres wprowadzanych wartości jest ograniczony, wartość, którą możesz wprowadzić, jest wyświetlana na ekranie w nawiasach ( ).



Zmiana typu znaku

Naciśnij [*], aby zmienić typ znaków w kolejności: wielkie litery (A), małe litery (a) i cyfry (12).
Możesz również nacisnąć [Tryb wprow.] ▶ [OK], aby wybrać typ znaku.
Nie możesz zmienić typu znaku dla elementów, których typ znaku jest ograniczony.

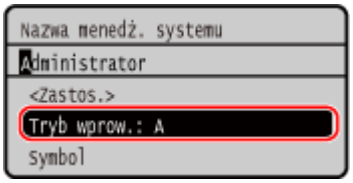

Wprowadzanie znaków, odstępów i symboli

Znaki i symbole wprowadzaj za pomocą klawiszy numerycznych. Poniżej podano użyteczne klawisze i znaki, które możesz wprowadzić:

Możesz wprowadzić odstęp, przesuwając kursor na koniec znaków i naciskając ▶.
Gdy [Tryb wprow.] ustawiono na [aA] i naciśniesz #, wyświetlone zostaną symbole.


Klawisz	A	a	12
1	@ . - _ /		1
2	ABC	abc	2
3	DEF	def	3
4	GHI	ghi	4
5	JKL	jkl	5
6	MNO	mno	6
7	PQRS	pqrs	7
8	TUV	tuv	8
9	WXYZ	wxyz	9
0	(Opcja niedostępna)		0
#	(spacja) -.*#!",;:^`_=/|'?$@%&+\~()[]{}<>		(Opcja niedostępna)

Usuwanie znaków
Naciśnij C, aby usunąć jeden znak.

Naciśnij i przytrzymaj C, aby w sposób ciągły usuwać znaki.

Przesuwanie kursora
Naciśnij ◀ lub ▶.

Wprowadzanie liczb
Naciśnij ▲ lub ▼. Możesz też używać klawiszy numerycznych do wprowadzania liczb, gdy na ekranie wyświetlony jest .

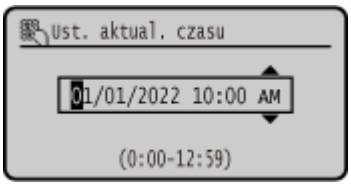

UWAGA

- Gdy wyświetlony zostanie suwak, naciśnij ◀ lub ▶, aby ustawić wartość. **Korzystanie z suwaka do ustawiania wartości(P. 129)**

Wprowadzanie znaków za pomocą klawiatury USB

Podłączając komercyjną klawiaturę USB do portu USB z przodu lub z tyłu urządzenia, możesz wprowadzać znaki w taki sam sposób jak w komputerze. **Strona przednia(P. 14)** / **Tylna strona(P. 16)**
* Gdy do urządzenia jest podłączona klawiatura USB, nadal możesz wprowadzać znaki za pomocą panelu sterowania.

Podłączoną klawiaturę USB można w każdej chwili odłączyć od urządzenia. Nie musisz wcześniej anulować połączenia.

WAŻNE

- Klawisze [Backspace], [Home], [End] i inne mogą być nieużywane. Naciśnięcie nieużywanego klawisza nie powoduje wprowadzenia znaku.
- W zależności od języka wyświetlania niektóre znaki mogą nie zostać wprowadzone poprawnie.
- W zależności od typu klawiatury USB może ona nie działać prawidłowo.

UWAGA

- Możesz określić układ klawiatury USB (układ amerykański lub układ brytyjski). **[Angielski układ klawiatury](P. 352)**

Dostosowywanie ekranu [Główny]

9S0C-02F

Często używane funkcje możesz szybko wybierać używając ekranu [Główny] panelu sterowania.

Zmiana układu przycisków Model z Panelem Dotykowym(P. 134)
Zmiana kolejności wyświetlania elementów (Czarno-Biały model LCD)(P. 134)

Zmiana układu przycisków Model z Panelem Dotykowym

Możesz zmienić układ przycisków na ekranie [Główny] i przenieść przyciski do innych kart.

W tym rozdziale opisano, jak zmienić kolejność wyświetlania za pomocą panelu sterowania.
Kolejność wyświetlania możesz zmienić także za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. Korzystając ze zdalnego interfejsu użytkownika, możesz także zmieniać nazwy kart. **Zmiana układu przycisków i nazw kart (zdalny interfejs użytkownika) (Model z Panelem Dotykowym)(P. 136)**
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Naciśnij i przytrzymaj dowolny przycisk na ekranie [Główny]. **Ekran [Główny] (P. 118)**


Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź identyfikator i kod PIN menedżera systemu, a następnie naciśnij [Zaloguj się]. **Identyfikator i kod PIN menedżera systemu(P. 10)**

2 Sprawdź komunikat, a następnie naciśnij [Tak].

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Zmień kolejność przycisków i skonfiguruj je].

3 Przeciągnij przycisk, którego układ chcesz zmienić, i upuść go w wybranym miejscu.

Kiedy przeciągasz przycisk do innej karty, zostaje on do niej przeniesiony. Nie możesz przenieść przycisku do karty, jeśli osiągnięto maksymalną liczbę przycisków dla tej karty.

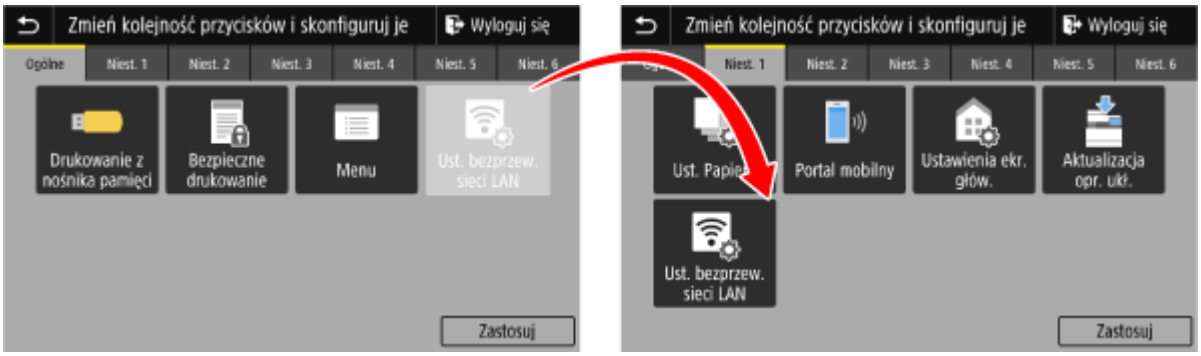

4 Naciśnij [Zastosuj].


➠ Miejsce przycisków na ekranie [Główny] zmieniło się.

Zmiana kolejności wyświetlania elementów (Czarno-Biały model LCD)


Zmień kolejność elementów na ekranie [Główny], aby możliwe było jeszcze szybsze otwieranie często używanych elementów.

1 **Na ekranie [Główny] panelu sterowania, naciśnij [Kol.wyśw.(Główny)] ▶ OK. Ekran [Główny](P. 118)**

2 **Użyj ▲ lub ▼, aby wybrać element, który chcesz przenieść, a następnie naciśnij OK.**

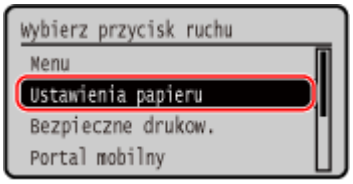

3 **Użyj ▲ lub ▼, aby przenieść element, a następnie naciśnij OK.**

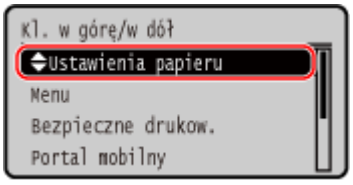

4 **Naciśnij OK.**

➠ Układ wyświetlanych elementów na ekranie [Główny] zmienił się.

Zmiana układu przycisków i nazw kart (zdalny interfejs użytkownika) (Model z Panelem Dotykowym)

9S0C-02H

Aby zmienić kolejność przycisków na ekranie [Główny] i zmienić nazwę kart, możesz użyć zdalnego interfejsu użytkownika z komputera.

Zmiana kolejności wyświetlania przycisków(P. 136)
Zmiana nazwy kart(P. 137)

Zmiana kolejności wyświetlania przycisków

Wymagane są uprawnienia administratora.

1 **Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu. Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 323)**

2 **Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja]. Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika(P. 326)**

3 **Kliknij [Ustawienia wyświetlania].**

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia wyświetlania].


4 **W [Zmień kolejność przycisków ekranu głównego i skonfiguruj ich ustawienia wyświetlania] wybierz [Edytuj w widoku przycisków] lub [Edytuj w widoku listy].**

- Aby zmienić kolejność wyświetlania przycisków przez ich przeciąganie, kliknij [Edytuj w widoku przycisków].
- Aby zmienić kolejność wyświetlania za pomocą listy nazw przycisków, kliknij [Edytuj w widoku listy].

5 **Zmiana układu przycisków.**


■W przypadku zmiany układu przycisków przez ich przeciągnięcie

Przeciągnij przycisk, którego układ chcesz zmienić, i upuść go w wybranym miejscu.

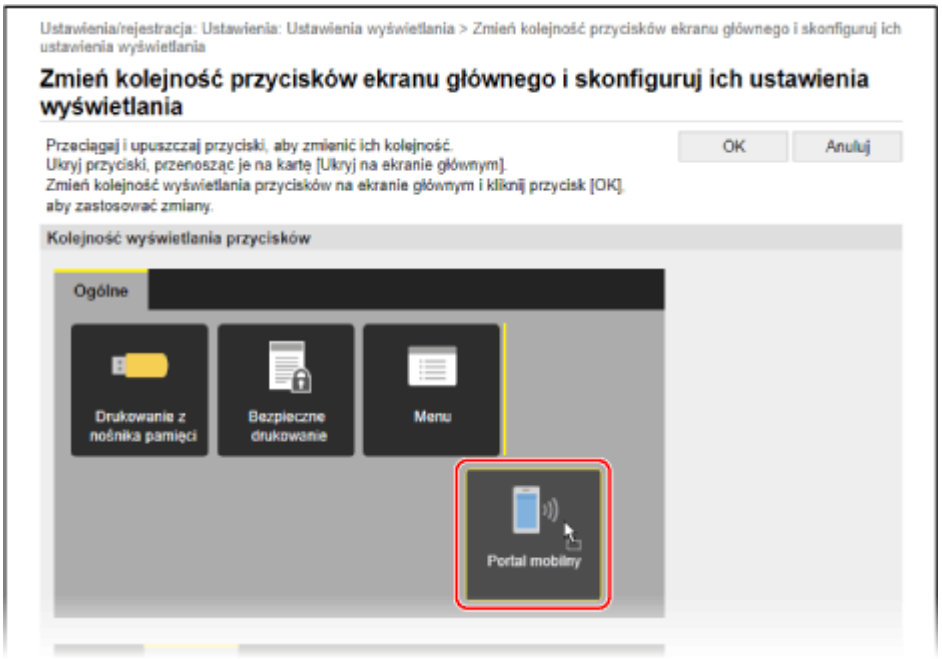

■W przypadku zmiany układu przycisków za pomocą listy nazw przycisków

Kliknij [▲] lub [▼] obok nazwy przycisku, którego układ chcesz zmienić, aby przesunąć go w górę lub w dół. Kliknij [↗], aby przenieść przycisk do innej karty.

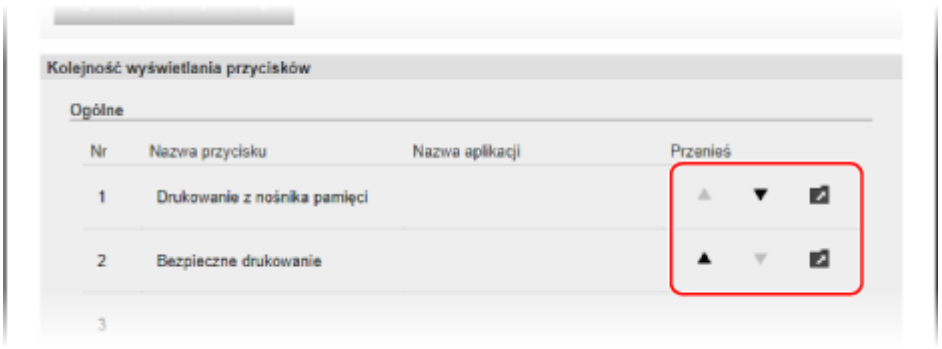

6 Kliknij [OK].

➠ Ustawienia zostały zastosowane.

7 Wyloguj się ze zdalnego interfejsu użytkownika.

Zmiana nazwy kart

Zmień nazwy kart za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. Nie możesz używać panelu sterowania do zmiany nazwy kart.
Wymagane są uprawnienia administratora.


1 Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu. Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 323)

2 Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja]. Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika(P. 326)

3 **Kliknij [Ustawienia wyświetlania] ▶ [Edycja] w [Nazwy kart na ekranie głównym].**

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Edytuj nazwy kart na ekranie głównym].

4 **Zaznacz pole wyboru zakładki, której nazwę chcesz zmienić, a następnie wprowadź nazwę.**

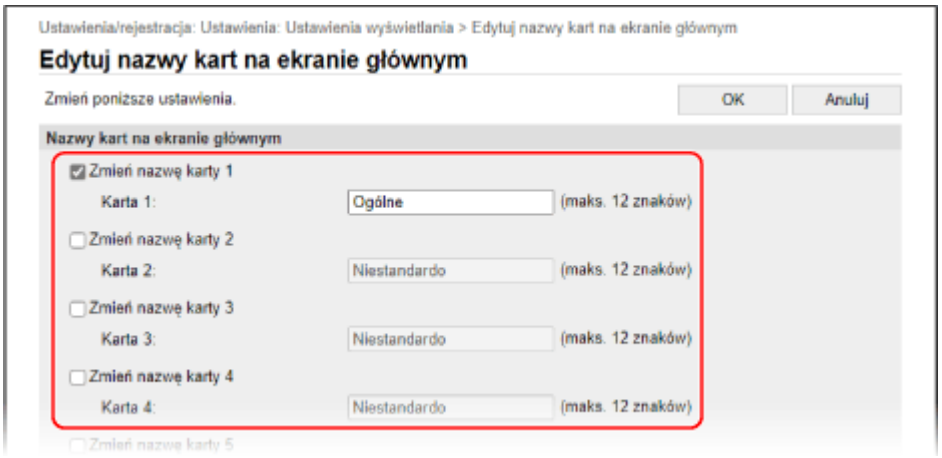

5 **Kliknij [OK].**

➠ Ustawienia zostały zastosowane.

6 **Wyloguj się ze zdalnego interfejsu użytkownika.**

Logowanie się do urządzenia


9S0C-02J

Kiedy na panelu sterowania zostanie wyświetlony ekran logowania, wprowadź wymagane informacje, aby przeprowadzić uwierzytelnianie. Gdy uwierzytelnienie się powiedzie, ekran się zmieni i będziesz mógł kontynuować pracę.

Model z Panelem Dotykowym(P. 139)
Czarno-Biały model LCD(P. 139)

Model z Panelem Dotykowym

Kiedy skonfigurowane jest zarządzanie identyfikatorami wydziałów, wyświetlany jest następujący ekran logowania. Aby się zalogować, wprowadź identyfikator wydziału. Jeśli ustawiony jest kod PIN, wprowadź go.
Kiedy ustawiony jest identyfikator menedżera systemu, dla operacji wymagających uprawnień administratora wyświetlany jest ekran logowania. Wprowadź identyfikator menedżera systemu i kod PIN, aby się zalogować.

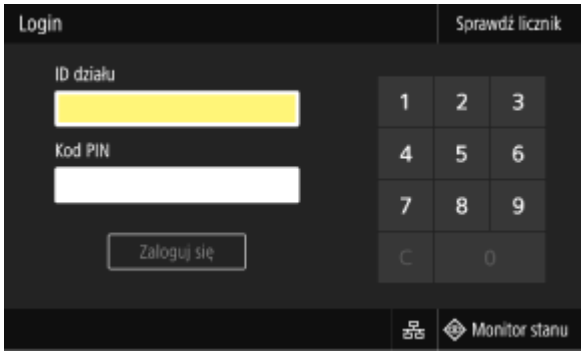

1 Wprowadź identyfikator wydziału lub identyfikator menedżera systemu.

2 Wprowadź kod PIN.

Jeśli nie ustawiono kodu PIN, możesz pominąć ten krok. Przejdź do kroku 3.


3 Naciśnij [Zaloguj się].

➠ Gdy uwierzytelnienie się powiedzie, wyświetlony zostanie ekran [Główny] lub inny.

4 Kiedy zakończysz pracę, naciśnij [Wyloguj się].

Czarno-Biały model LCD

Kiedy skonfigurowane jest zarządzanie identyfikatorami wydziałów, wyświetlany jest następujący ekran logowania. Aby się zalogować, wprowadź identyfikator wydziału. Jeśli ustawiony jest kod PIN, wprowadź go.
Kiedy ustawiony jest identyfikator menedżera systemu, wyświetlany jest ekran logowania dla operacji wymagających uprawnień administratora. Wprowadź identyfikator menedżera systemu i kod PIN, aby się zalogować.

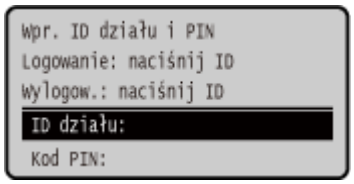

1 **Wybierz [ID działu], a następnie naciśnij OK.**

2 **Wprowadź identyfikator wydziału lub identyfikator menedżera systemu i naciśnij OK.**

3 **Wybierz [Kod PIN], a następnie naciśnij OK.**

Jeśli nie ustawiono kodu PIN, możesz pominąć ten krok. Przejdź do kroku 5.

4 **Wprowadź kod PIN, a następnie naciśnij przycisk OK.**

5 **Naciśnij ID.**

➠ Gdy uwierzytelnienie się powiedzie, wyświetlony zostanie ekran [Główny] lub inny.

6 **Po zakończeniu operacji naciśnij ID.**

Ładowanie papieru

9S0C-02K

Aby zapewnić jakość wydruku, sprawdź, jaki papier nadaje się do użytku oraz jak należy obchodzić się z papierem i jak go przechowywać, a także przygotuj odpowiedni papier do wykorzystania w urządzeniu. **Używany papier(P. 24)** / **Środki ostrożności podczas obchodzenia się z papierem(P. 28)**

Załaduj przygotowany papier do urządzenia, a następnie skonfiguruj ustawienia rozmiaru i typu papieru.

Ładowanie papieru do urządzenia

Załaduj papier, którego zwykle używasz, do szuflady na papier, która może pomieścić duże ilości papieru. Aby tymczasowo użyć papieru niezaładowanego do szuflady na papier, załaduj go na tacę wielofunkcyjną.

Umieszczanie papieru w szufladzie na papier(P. 142)
Ładowanie papieru do tacy wielofunkcyjnej(P. 147)

Używając kopert lub papieru z logo, zwróć uwagę na orientację załadowanego papieru oraz na to, która strona jest skierowana do góry.

Przygotowania i orientacja podczas ładowania kopert(P. 150)
Orientacja podczas ładowania papieru z logo(P. 152)

Ustawienia papieru

Aby zapewnić jakość druku i zapobiec zacięciom papieru, rozmiar i typ papieru muszą być ustawione prawidłowo, odpowiednio do załadowanego papieru.

Określanie rozmiaru i typu papieru(P. 156)

Umieszczanie papieru w szufladzie na papier


9S0C-02L

Załaduj papier, którego zwykle używasz, do szuflady na papier, która może pomieścić duże ilości papieru.
Sposób ustawienia zależy od rozmiaru papieru, który ma być załadowany.

Podczas ładowania papieru o rozmiarze A4, B5, Legal lub Letter
Załaduj papier, używając metody dla rozmiaru standardowego.
Ładowanie papieru o standardowym rozmiarze(P. 142)


Ładowanie papieru A5
Sposób ustawienia zależy od orientacji papieru, który ma być załadowany.

Orientacja pozioma (A5)

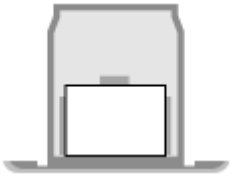

Ładowanie papieru o niestandardowym rozmiarze(P. 144)

Orientacja pionowa (A5R)

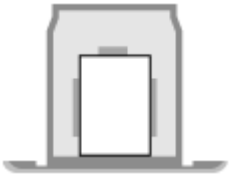

Ładowanie papieru o standardowym rozmiarze(P. 142)

W przypadku ładowania papieru w formacie A6
Załaduj papier w orientacji pionowej, używając metody dla niestandardowego rozmiaru.
Ładowanie papieru o niestandardowym rozmiarze(P. 144)

W przypadku ładowania papieru o niestandardowym rozmiarze
Załaduj papier, używając metody dla niestandardowego rozmiaru.
Ładowanie papieru o niestandardowym rozmiarze(P. 144)


UWAGA

- Załaduj papier, korzystając z tej samej procedury, nawet jeśli używasz opcjonalnego Cassette Feeding Module-AH.

Ładowanie papieru o standardowym rozmiarze

Aby prawidłowo załadować papier, wyrównaj prowadnice papieru w szufladzie na papier z oznaczeniami.
Używając kopert lub papieru z logo, zwróć uwagę na orientację załadowanego papieru oraz na to, która strona jest skierowana do góry. **Orientacja podczas ładowania papieru z logo(P. 152)**


1 Wyciągnij szufladę na papier.

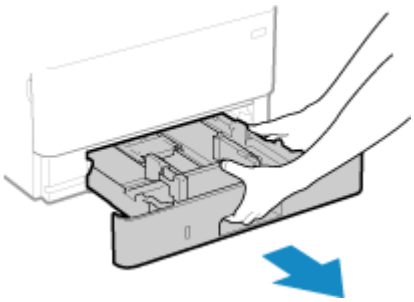


Szufladę należy zawsze trzymać oburącz i wysuwać ją delikatnie. Jeśli szuflada zostanie wyciągnięta tylko jedną ręką, może okazać się zbyt ciężka, co spowoduje jej upadek i uszkodzenie.

2 Ustaw prowadnice papieru odpowiednio do szerokości ładowanego papieru.

1 Naciskając dźwignię zwalniającą blokady, przesuń prowadnicę papieru.

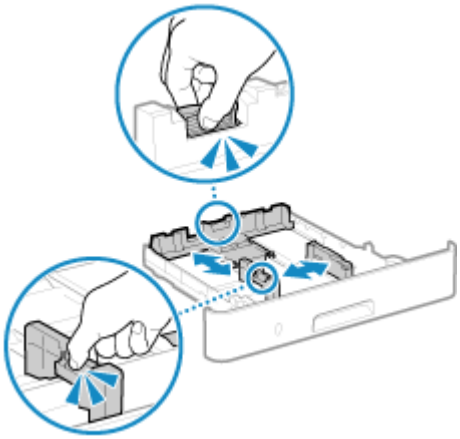

2 Wyrównaj występy na prowadnicach papieru z oznaczeniami rozmiaru ładowanego papieru.

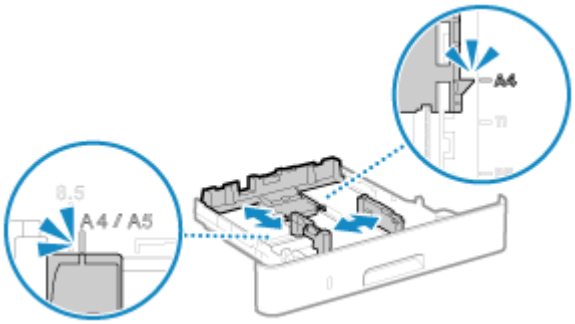


Prowadnice papieru, które są wyrównane, ale są ustawione zbyt szeroko lub zbyt wąsko, mogą powodować błędne podawanie papieru lub jego zacięcie.

3 Przekartkuj papier i wyrównaj krawędzie.



Przekartkuj papier małymi partiami i wyrównaj krawędzie, stukając kilka razy papierem o płaską powierzchnię.

4 Załaduj papier stroną do zadrukowania skierowaną w dół.

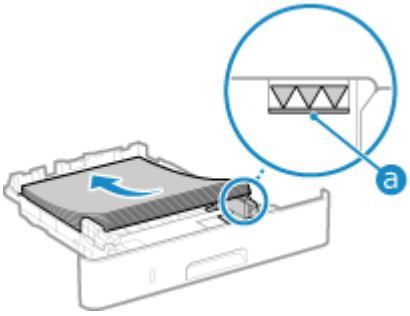

- Wyrównaj papier z prowadnicą papieru na tylnej stronie szuflady na papier.

- Upewnij się, że załadowany papier nie przekracza linii limitu obciążenia (a). Jeśli przekracza linię limitu obciążenia, mogą wystąpić błędy w podawaniu papieru lub zacięcie papieru.

■Podczas drukowania na tylnej stronie drukowanego papieru (ręczne drukowanie dwustronne)

Spłaszcz brzegi papieru, aby usunąć wszelkie zagięcia, i załaduj papier tylną (niezadrukowaną) stroną do dołu.

- Możesz używać tylko papieru wydrukowanego za pomocą tego urządzenia.
- Nie możesz drukować na wcześniej zadrukowanej stronie arkusza.
- Jeśli wydruki wyglądają na wyblakłe, wyreguluj jakość obrazu. **[Druk z ręcznego podajnika oryginałów (tylko dwustronny)](P. 388)**

5 Włóż szufladę na papier do urządzenia.

➡ Domyślnie wyświetlany jest ekran potwierdzenia ustawień papieru. **[Powiad. o sprawdz.ust. papieru] (P. 431)**


6 W razie potrzeby ustaw rozmiar i typ papieru. **Ustawianie rozmiaru i typu papieru dla szuflady na papier(P. 157)**

Domyślnie rozmiar i typ papieru w szufladzie na papier są ustawione na A4 i Zwykły 2. Gdy załadowany jest papier innego rozmiaru lub typu, zmień jego ustawienia.

Ładowanie papieru o niestandardowym rozmiarze


Aby prawidłowo załadować papier, wyrównaj prowadnice papieru w szufladzie na papier z papierem.
Używając kopert lub papieru z logo, zwróć uwagę na orientację załadowanego papieru oraz na to, która strona jest skierowana do góry. **Orientacja podczas ładowania papieru z logo(P. 152)**

1 Wyciągnij szufladę na papier.

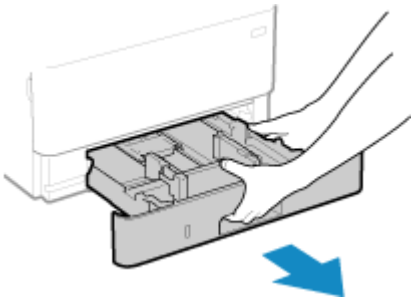

Szufladę należy zawsze trzymać oburącz i wysuwać ją delikatnie. Jeśli szuflada zostanie wyciągnięta tylko jedną ręką, może okazać się zbyt ciężka, co spowoduje jej upadek i uszkodzenie.

2 Rozsuń prowadnice.

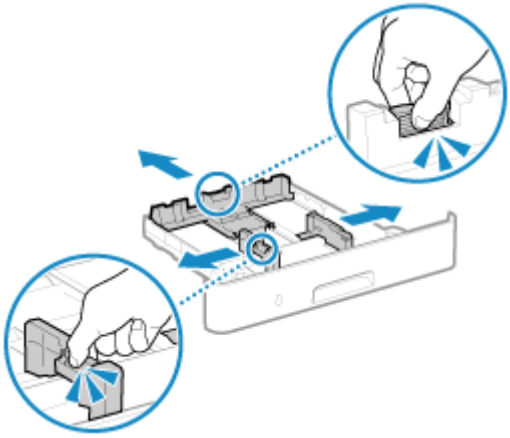


Naciskając dźwignię zwalniającą blokady, przesuń prowadnice papieru.

3 Przekartkuj papier i wyrównaj krawędzie.



Przekartkuj papier małymi partiami i wyrównaj krawędzie, stukając kilka razy papierem o płaską powierzchnię.

4 Załaduj papier stroną do zadrukowania skierowaną w dół.

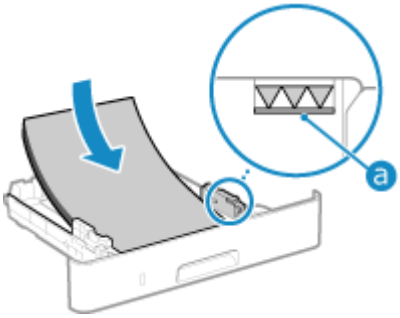


- Dosuń papier do przedniej krawędzi szuflady na papier.
- Upewnij się, że załadowany papier nie przekracza linii limitu obciążenia (a). Jeśli przekracza linię limitu obciążenia, mogą wystąpić błędy w podawaniu papieru lub zacięcie papieru.

■Podczas drukowania na tylnej stronie drukowanego papieru (ręczne drukowanie dwustronne)

Spłaszcz brzegi papieru, aby usunąć wszelkie zagięcia, i załaduj papier tylną (niezadrukowaną) stroną do dołu.

- Możesz używać tylko papieru wydrukowanego za pomocą tego urządzenia.
- Nie możesz drukować na wcześniej zadrukowanej stronie arkusza.
- Jeśli wydruki wyglądają na wyblakłe, wyreguluj jakość obrazu. **[Druk z ręcznego podajnika oryginałów (tylko dwustronny)](P. 388)**

5 Odpowiednio dostosuj prowadnice do szerokości i długości papieru.

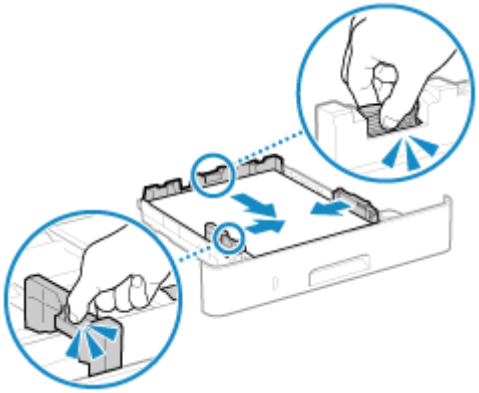

- Naciskając dźwignię zwalniającą blokadę, wyrównaj prowadnice do szerokości i długości papieru.
- Prowadnice papieru, które są wyrównane, ale są ustawione zbyt szeroko lub zbyt wąsko, mogą powodować błędne podawanie papieru lub jego zacięcie.

6 Włóż szufladę na papier do urządzenia.

➠ Domyślnie wyświetlany jest ekran potwierdzenia ustawień papieru. **[Powiad. o sprawdz.ust. papieru] (P. 431)**

7 Ustaw format i typ papieru. Ustawianie rozmiaru i typu papieru dla szuflady na papier(P. 157)

Domyślnie rozmiar i typ papieru w szufladzie na papier są ustawione na A4 i Zwykły 2. Gdy załadowany jest papier innego rozmiaru lub typu, zmień jego ustawienia.

Ładowanie papieru do tacy wielofunkcyjnej

9S0C-02R


Aby tymczasowo użyć papieru niezaładowanego do szuflady na papier, załaduj go na tacę wielofunkcyjną.
Aby prawidłowo załadować papier, wyrównaj prowadnice papieru w tacy wielofunkcyjnej z papierem.
Używając kopert lub papieru z logo, zwróć uwagę na orientację załadowanego papieru oraz na to, która strona jest skierowana do góry.
Przygotowania i orientacja podczas ładowania kopert(P. 150)
Orientacja podczas ładowania papieru z logo(P. 152)

WAŻNE


Nie wyjmuj szuflady na papier

- Jeśli szuflada na papier zostanie wyjęta, urządzenie nie będzie mogło drukować nawet po załadowaniu papieru na tacę wielofunkcyjną. Jeśli spróbujesz drukować przy wyjętej szufladzie na papier, pojawi się komunikat o błędzie.

1 Przytrzymaj obie strony pokrywy podczas jej otwierania.

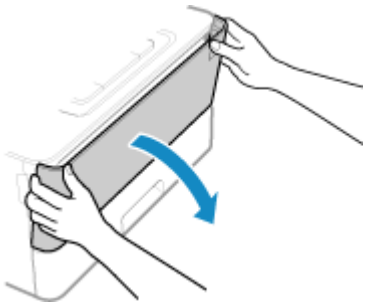


2 Wysuń tacę na papier i otwórz przedłużenie tacy.

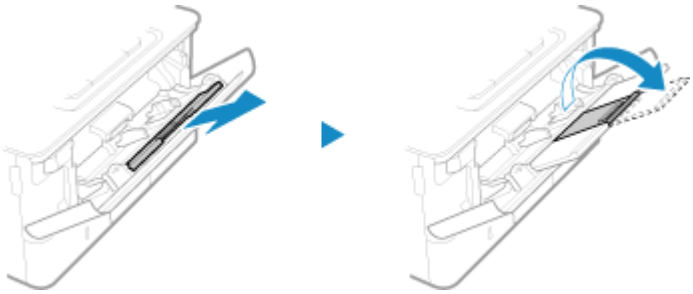

Przedłużenie tacy wysuwa się w przypadku ładowania papieru o dużym formacie.

3 Rozsuń prowadnice papieru.

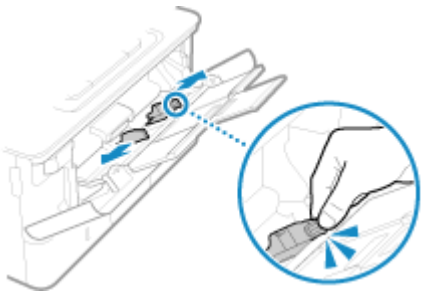


Naciskając dźwignię zwalniającą blokady, przesuń prowadnice papieru.

4 Przekartkuj papier i wyrównaj krawędzie.



Przekartkuj papier małymi partiami i wyrównaj krawędzie, stukając kilka razy papierem o płaską powierzchnię.

5 Załaduj papier stroną do zadrukowania w górę.

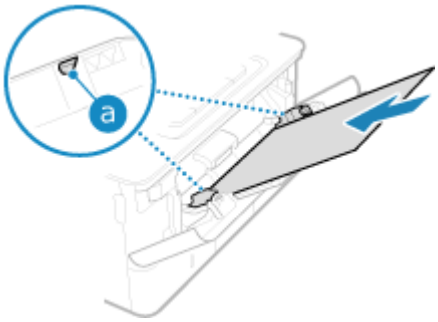


- Włóż papier tak, aby krawędź papieru przylegała do tacy na papier.
- Upewnij się, że załadowany papier nie przekracza znaku ogranicznika obciążenia (a). Jeśli przekracza znak ogranicznika, mogą wystąpić błędy w podawaniu papieru lub zacięcie papieru.

■Podczas drukowania na tylnej stronie drukowanego papieru (ręczne drukowanie dwustronne)

Spłaszcz brzegi papieru, aby usunąć wszelkie zagięcia, i załaduj papier tylną (niezadrukowaną) stroną do góry.

- Możesz używać tylko papieru wydrukowanego za pomocą tego urządzenia.
- Nie możesz drukować na wcześniej zadrukowanej stronie arkusza.
- Nie możesz załadować więcej niż jeden arkusz papieru. Aby wydrukować, załaduj każdy arkusz osobno.
- Jeśli wydruki wyglądają na wyblakłe, wyreguluj jakość obrazu. **[Druk z ręcznego podajnika oryginałów (tylko dwustronny)](P. 388)**

6 Ustaw prowadnice papieru odpowiednio do szerokości papieru.

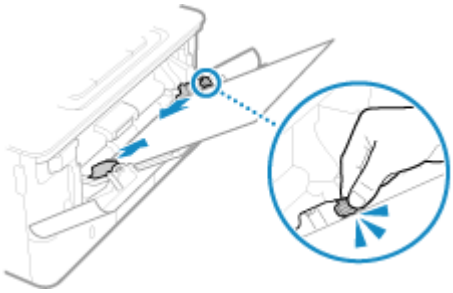

- Naciskając dźwignię zwalniającą blokadę, wyrównaj prowadnice do szerokości papieru.
- Prowadnice papieru, które są wyrównane, ale są ustawione zbyt szeroko lub zbyt wąsko, mogą powodować błędne podawanie papieru lub jego zacięcie.

7 Ustaw format i typ papieru. Ustawianie rozmiaru i typu papieru dla tacy wielofunkcyjnej(P. 161)

Domyślnie, gdy urządzenie wykryje papier załadowany na tacę wielofunkcyjną, na panelu sterowania wyświetlany jest ekran ustawiania rozmiaru i typu papieru. Ustaw rozmiar i typ papieru każdorazowo podczas ładowania papieru.

UWAGA

W przypadku ładowania papieru w formacie A5 lub A6

- Ustaw rozmiar papieru zgodnie z orientacją załadowanego papieru.
- Papier A6 należy umieścić w orientacji pionowej.

Orientacja pozioma (A5)



Orientacja pionowa (A5R lub A6)



Przygotowania i orientacja podczas ładowania kopert

9S0C-02S

Ponieważ koperty mają inny kształt i grubość niż zwykły papier, przed załadowaniem kopert należy poczynić odpowiednie przygotowania.
Koperty mogą być zadrukowane tylko na przedniej stronie (nieklejonej stronie). Załaduj kopertę do tacy uniwersalnej, sprawdzając orientację koperty i upewniając się, że jest ona skierowana właściwą stroną do góry.

Przygotowania przed załadowaniem kopert(P. 150)
Orientacja kopert(P. 151)


UWAGA

- Aby uzyskać informacje o ogólnej procedurze ładowania kopert do tacy uniwersalnej, zob.:
  Ładowanie papieru do tacy wielofunkcyjnej(P. 147)


Przygotowania przed załadowaniem kopert

Wyrównaj koperty niezależnie od liczby kopert, które mają być załadowane.


1 **Zamknij klapkę każdej koperty.**

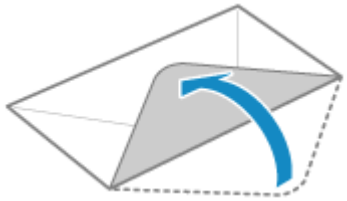


2 **Spłaszcz je, aby usunąć z nich powietrze i upewnij się, że brzegi są mocno dociśnięte.**

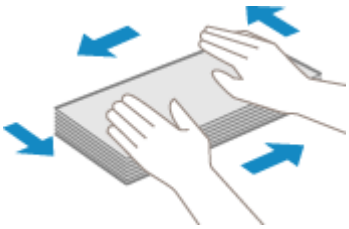

3 **Wyprostuj zagięte rogi kopert i wygładź zagniecenia.**

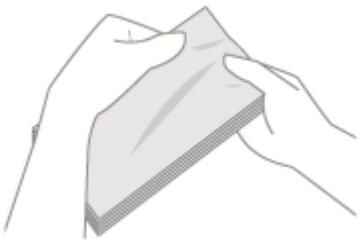


4 **Wyrównaj krawędzie kopert na płaskiej powierzchni.**

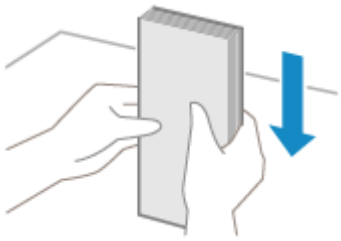

➠ Koperty są gotowe do załadowania.

Orientacja kopert

Włóż koperty nr 10 (COM10), Monarch, ISO-C5 lub DL od krótszego boku, stroną przednią (nie sklejoną) do góry. Umieść je tak, aby skrzydełko było zamknięte i znajdowało się po lewej stronie.

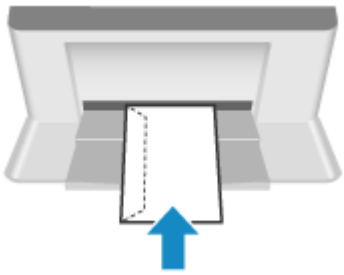

Orientacja podczas ładowania papieru z logo

9S0C-02U

Ładując papier z logo, zwróć uwagę na orientację i na to, która strona jest skierowana do góry.
Domyślnie orientacja, w jakiej ma być załadowany papier, oraz strona, na której ma być drukowana, różnią się w zależności od tego, czy chcesz drukować na jednej czy na obu stronach.


Drukowanie na jednej stronie papieru z logo(P. 152)
Drukowanie po obu stronach papieru z logo(P. 154)

UWAGA

- Ogólna procedura ładowania papieru została opisana poniżej:
  Umieszczanie papieru w szufladzie na papier(P. 142)
  Ładowanie papieru do tacy wielofunkcyjnej(P. 147)
- Możesz skonfigurować ustawienia tak, aby orientacja, w jakiej ma być załadowany papier, oraz strona, na której ma być drukowany, nie zmieniały się w zależności od tego, czy chcesz drukować na jednej czy na obu stronach. Gdy skonfigurowane jest to ustawienie, załaduj papier, używając metody drukowania dwustronnego. **[Przełącz metodę podawania papieru](P. 398)**


Drukowanie na jednej stronie papieru z logo

Papier z logo w orientacji pionowej

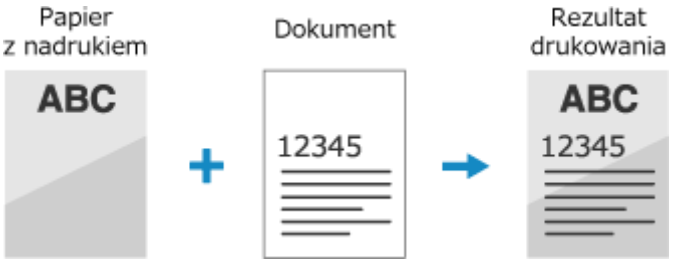


Ładowanie papieru z logo do szuflady na papier

Załaduj papier stroną z logo (przeznaczoną do wydruku dokumentu) umieszczoną do dołu.

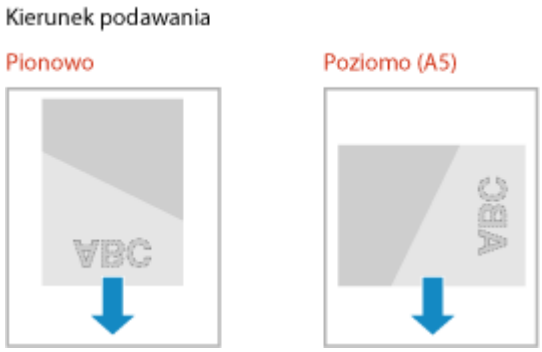

Ładowanie papieru z logo na tacę uniwersalną

Załaduj papier stroną z logo (przeznaczoną do wydruku dokumentu) umieszczoną do góry.

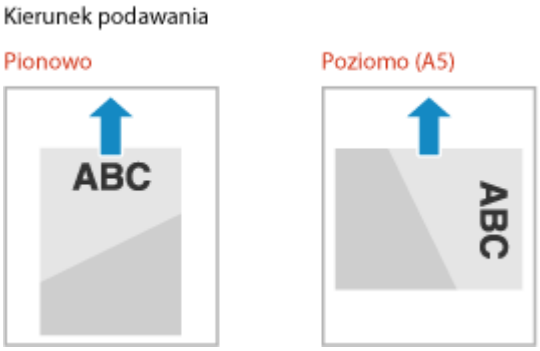


Papier z logo w orientacji poziomej




Ładowanie papieru z logo do szuflady na papier

Załaduj papier stroną z logo (przeznaczoną do wydruku dokumentu) umieszczoną do dołu.

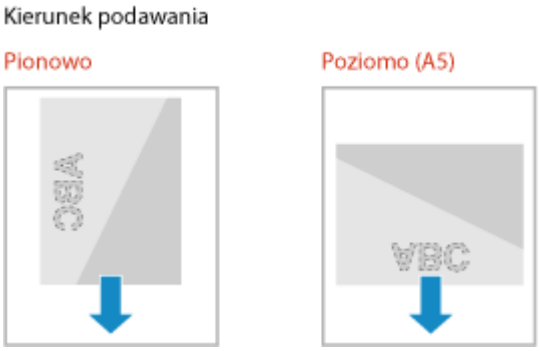

Ładowanie papieru z logo na tacę uniwersalną

Załaduj papier stroną z logo (przeznaczoną do wydruku dokumentu) umieszczoną do góry.

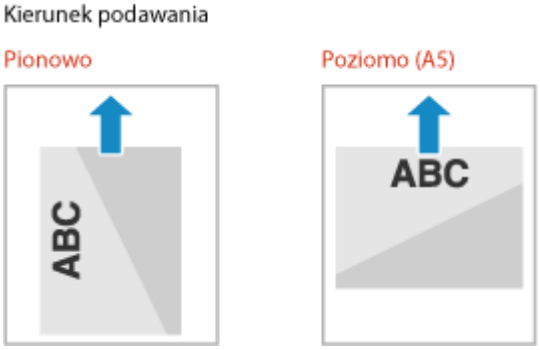


Drukowanie po obu stronach papieru z logo

Papier z logo w orientacji pionowej




Ładowanie papieru z logo do szuflady na papier

Załaduj papier stroną z logo (przeznaczoną do wydruku dokumentu) umieszczoną w górę.

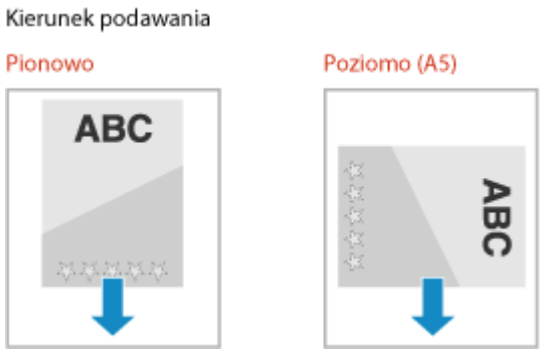


Ładowanie papieru z logo na tacę uniwersalną

Załaduj papier stroną z logo (przeznaczoną do wydruku dokumentu) umieszczoną w dół.

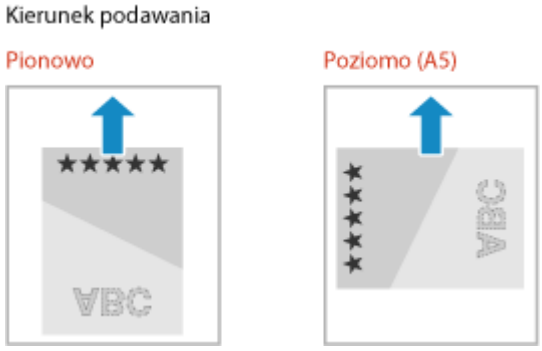

Papier z logo w orientacji poziomej

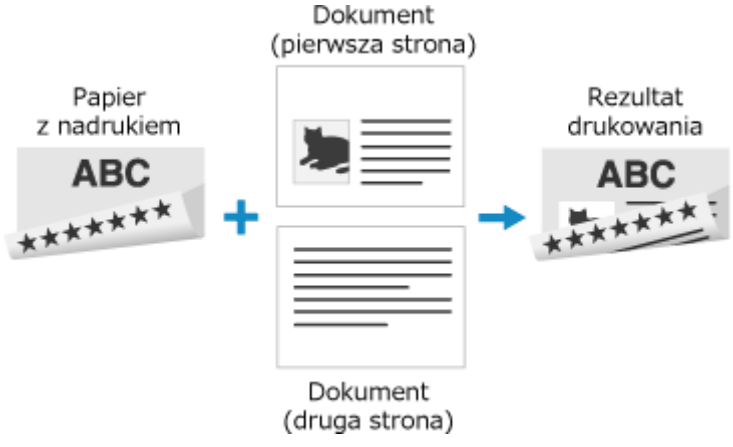


Ładowanie papieru z logo do szuflady na papier


Załaduj papier stroną z logo (przeznaczoną do wydruku dokumentu) umieszczoną w górę.

Kierunek podawania

Pionowo

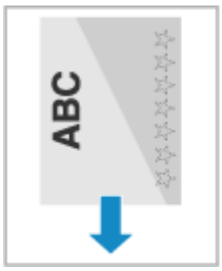

Poziomo (A5)

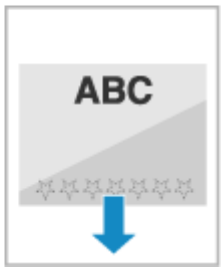


Ładowanie papieru z logo na tacę uniwersalną

Załaduj papier stroną z logo (przeznaczoną do wydruku dokumentu) umieszczoną w dół.

Kierunek podawania

Pionowo

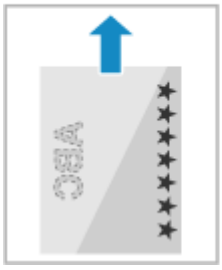

Poziomo (A5)



Określanie rozmiaru i typu papieru

9S0C-02W

Aby zapewnić jakość druku i zapobiec zacięciom papieru, rozmiar i typ papieru muszą być ustawione prawidłowo, odpowiednio do załadowanego papieru.
Aby uprościć ustawienia papieru, możesz zarejestrować często używane ustawienia papieru oraz ukryć niepotrzebne ustawienia papieru.

Ustawienia wymagane po załadowaniu papieru

Ustaw rozmiar i typ papieru zgodnie z załadowanym papierem.

Ustawianie rozmiaru i typu papieru dla szuflady na papier(P. 157)
Ustawianie rozmiaru i typu papieru dla tacy wielofunkcyjnej(P. 161)

Jeśli zawsze używasz tego samego papieru na tacy wielofunkcyjnej, możesz zarejestrować papier, który ma być używany, aby za każdym razem nie trzeba było konfigurować ustawień.

Rejestrowanie często używanego rozmiaru i typu papieru dla tacy wielofunkcyjnej(P. 165)

Ułatwienie ustawień papieru

Dla ułatwienia możesz zarejestrować i ustawić rozmiar papieru.

Rejestrowanie papieru o rozmiarze niestandardowym(P. 169)
Ukrywanie nieużywanych rozmiarów papieru(P. 171)

Używanie odpowiedniego papieru

Możesz skonfigurować ustawienia, aby podczas drukowania automatycznie wybierały źródło papieru z odpowiednim papierem.

Używanie odpowiedniego źródła papieru dla każdej funkcji(P. 173)

Ustawianie rozmiaru i typu papieru dla szuflady na papier

9S0C-02X

Domyślnie rozmiar i typ papieru w szufladzie na papier są ustawione na A4 i Zwykły 2. Gdy załadowany jest papier innego rozmiaru lub typu, zmień jego ustawienia.


W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą panelu sterowania.
Możesz też skonfigurować ustawienia za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. **Zarządzanie urządzeniem z komputera (Zdalny interfejs użytkownika)(P. 322)**

Model z Panelem Dotykowym(P. 157)
Czarno-Biały model LCD(P. 159)


Model z Panelem Dotykowym

1 Na panelu sterowania naciśnij [Ust. Papieru] na ekranie [Główny]. Ekran [Główny] (P. 118)

2 Wybierz szufladę na papier, której ustawienie chcesz zmienić.

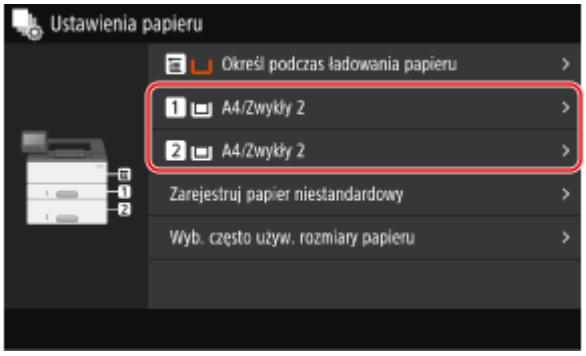

3 Wybierz rozmiar papieru załadowanego do szuflady na papier.

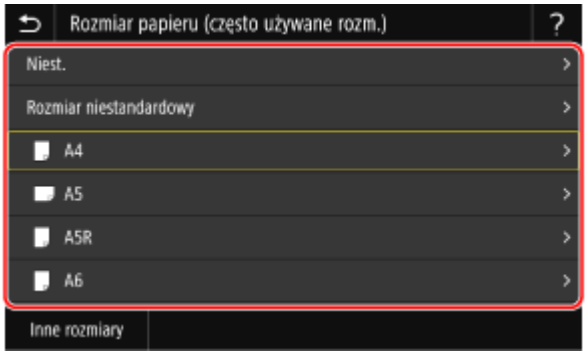

- Możesz przewijać ekran, aby wyświetlić rozmiary papieru, które nie są wyświetlane na ekranie.
- Jeśli często musisz zmieniać papier, który ma być załadowany, ustaw na [Rozmiar niestandardowy]; zmniejszy to liczbę kroków wymaganych do zmiany ustawień za każdym razem. Można również włączyć opcję wyświetlania komunikatu o błędzie, kiedy ustawienie w sterowniku drukarki różni się znacząco od rozmiaru załadowanego papieru. **[Działanie przy niezg. niest. rozm. pap.](P. 401)**


■Gdy załadowany jest papier rozmiaru A5

Gdy papier jest załadowany w orientacji poziomej, wybierz [A5]. Gdy papier jest załadowany w orientacji pionowej, wybierz [A5R].

Orientacja pozioma (A5)



Orientacja pionowa (A5R)

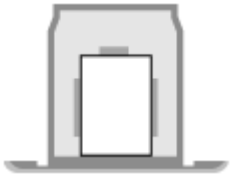

■Gdy załadowany jest papier o rozmiarze niestandardowym

1 Naciśnij [Niest.].

2 Wprowadź wartości w [X] i [Y], a następnie naciśnij [Zastosuj].



Jeśli zarejestrowane są często używane rozmiary niestandardowe, możesz je wywołać, naciskając [S1] do [S3].

■Jeśli ustawiony rozmiar papieru nie jest wyświetlany

Naciśnij [Inne rozmiary], a następnie wybierz rozmiar papieru z wyświetlonej listy.

4 Wybierz typ papieru załadowanego do szuflady na papier.



Jeśli często musisz zmieniać papier, który ma być załadowany, ustaw na [Niestandardowy]; zmniejszy to liczbę kroków wymaganych do zmiany ustawień za każdym razem. Należy jednak pamiętać, że to ustawienie umożliwia urządzeniu wykonywanie wydruków nawet wtedy, gdy występuje niezgodność między ustawieniem rodzaju papieru w sterowniku drukarki a rodzajem papieru faktycznie załadowanym do urządzenia.
Gdy ustawienie typu papieru w sterowniku drukarki to [Auto], urządzenie działa w taki sam sposób, jak w przypadku, gdy typ papieru to [Zwykły 1].

➠ Ustawiony zostaje rozmiar i typ papieru.


UWAGA

- Możesz zmienić rozmiar papieru wyświetlany na ekranie w kroku 3. **Ukrywanie nieużywanych rozmiarów papieru(P. 171)**


Czarno-Biały model LCD

1 **Na panelu sterowania wybierz [Ustawienia papieru] na ekranie [Główny], a następnie naciśnij OK. Ekran [Główny](P. 118)**

2 **Wybierz szufladę na papier, której ustawienie chcesz zmienić, a następnie naciśnij OK.**

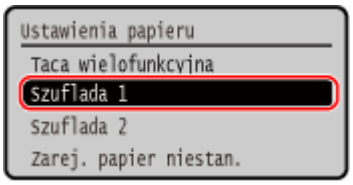

3 **Wybierz rozmiar papieru załadowanego do szuflady na papier, a następnie naciśnij OK.**

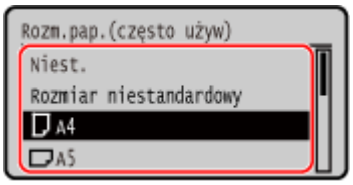

- Możesz przewijać ekran, aby wyświetlić rozmiary papieru, które nie są wyświetlane na ekranie.
- Jeśli często musisz zmieniać papier, który ma być załadowany, ustaw na [Rozmiar niestandardowy]; zmniejszy to liczbę kroków wymaganych do zmiany ustawień za każdym razem. Można również włączyć opcję wyświetlania komunikatu o błędzie, kiedy ustawienie w sterowniku drukarki różni się znacząco od rozmiaru załadowanego papieru. **[Działanie przy niezg. niest. rozm. pap.](P. 401)**


■Gdy załadowany jest papier rozmiaru A5

Gdy papier jest załadowany w orientacji poziomej, wybierz [A5]. Gdy papier jest załadowany w orientacji pionowej, wybierz [A5R].

Orientacja pozioma (A5)




Orientacja pionowa (A5R)

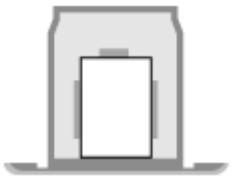

■Gdy załadowany jest papier o rozmiarze niestandardowym

1 Wybierz [Niestandard.], a następnie naciśnij OK.

2 Naciśnij [X] ▶ OK ▶ wprowadź wartości w [X] ▶ OK.

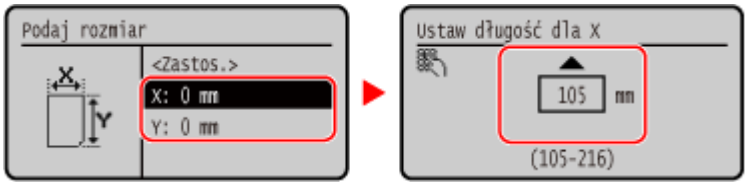


3 Wprowadź wartości w [Y] w ten sam sposób, co w [X].

4 Wybierz [<Zastos.>], a następnie naciśnij OK.

■Jeśli ustawiony rozmiar papieru nie jest wyświetlany

Naciśnij [<Inne rozm.>], następnie naciśnij OK, a następnie z wyświetlonej listy wybierz rozmiar papieru.

4 Wybierz typ papieru załadowanego do szuflady na papier, a następnie naciśnij OK.

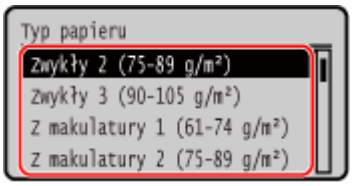

Jeśli często musisz zmieniać papier, który ma być załadowany, ustaw na [Niestandardowy]; zmniejszy to liczbę kroków wymaganych do zmiany ustawień za każdym razem. Należy jednak pamiętać, że to ustawienie umożliwia urządzeniu wykonywanie wydruków nawet wtedy, gdy występuje niezgodność między ustawieniem rodzaju papieru w sterowniku drukarki a rodzajem papieru faktycznie załadowanym do urządzenia.
Gdy ustawienie typu papieru w sterowniku drukarki to [Auto], urządzenie działa w taki sam sposób, jak w przypadku, gdy typ papieru to [Zwykły 1].

➠ Ustawiony zostaje rozmiar i typ papieru.

UWAGA


- Możesz zmienić rozmiar papieru wyświetlany na ekranie w kroku 3. **Ukrywanie nieużywanych rozmiarów papieru(P. 171)**

Ustawianie rozmiaru i typu papieru dla tacy wielofunkcyjnej


9S0C-02Y

Gdy papier jest załadowany na tacę wielofunkcyjną, na panelu sterowania wyświetlany jest następujący ekran. Ustaw rozmiar i typ papieru zgodnie z załadowanym papierem.

Model z Panelem Dotykowym

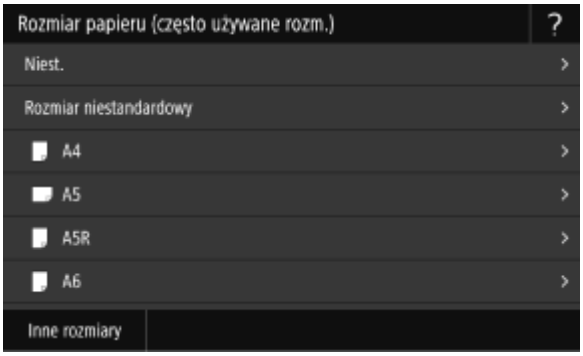

Czarno-Biały model LCD

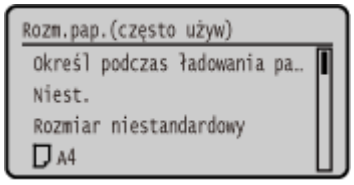


* Jeśli rozmiar i typ papieru na tacy wielofunkcyjnej zostały wcześniej zarejestrowane, powyższy ekran nie zostanie wyświetlony. **Rejestrowanie często używanego rozmiaru i typu papieru dla tacy wielofunkcyjnej(P. 165)**

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą panelu sterowania.
Możesz też skonfigurować ustawienia za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. **Zarządzanie urządzeniem z komputera (Zdalny interfejs użytkownika)(P. 322)**

Model z Panelem Dotykowym(P. 161)
Czarno-Biały model LCD(P. 163)

Model z Panelem Dotykowym

1 Wybierz rozmiar papieru załadowanego na tacę wielofunkcyjną.

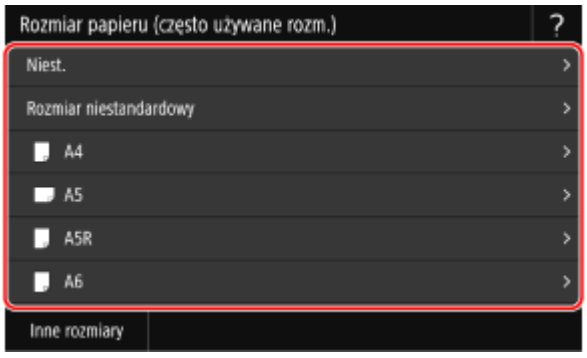

- Możesz przewijać ekran, aby wyświetlić rozmiary papieru (takie jak koperty), które nie są wyświetlane na ekranie.
- Jeśli często musisz zmieniać papier, który ma być załadowany, ustaw na [Rozmiar niestandardowy]; zmniejszy to liczbę kroków wymaganych do zmiany ustawień za każdym razem. Można również włączyć opcję wyświetlania komunikatu o błędzie, kiedy ustawienie w sterowniku drukarki różni się znacząco od rozmiaru załadowanego papieru. **[Działanie przy niezg. niest. rozm. pap.](P. 401)**

■Gdy załadowany jest papier rozmiaru A5

Gdy papier jest załadowany w orientacji poziomej, wybierz [A5]. Gdy papier jest załadowany w orientacji pionowej, wybierz [A5R].

Orientacja pozioma (A5)



Orientacja pionowa (A5R)



■Gdy załadowany jest papier o rozmiarze niestandardowym

1. Naciśnij [Niest.].
2. Wprowadź wartości w [X] i [Y], a następnie naciśnij [Zastosuj].




Jeśli zarejestrowane są często używane rozmiary niestandardowe, możesz je wywołać, naciskając [S1] do [S3].

■Jeśli ustawiony rozmiar papieru nie jest wyświetlany

Naciśnij [Inne rozmiary], a następnie wybierz rozmiar papieru z wyświetlonej listy.

2 Wybierz typ papieru załadowanego na tacę wielofunkcyjną.

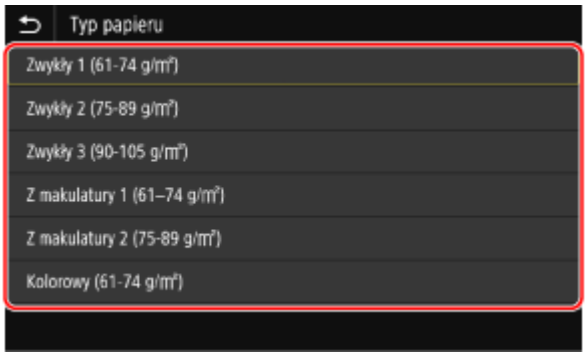

Jeśli często musisz zmieniać papier, który ma być załadowany, ustaw na [Niestandardowy]; zmniejszy to liczbę kroków wymaganych do zmiany ustawień za każdym razem. Należy jednak pamiętać, że to ustawienie umożliwia urządzeniu wykonywanie wydruków nawet wtedy, gdy występuje niezgodność między ustawieniem rodzaju papieru w sterowniku drukarki a rodzajem papieru faktycznie załadowanym do urządzenia.
Gdy ustawienie typu papieru w sterowniku drukarki to [Auto], urządzenie działa w taki sam sposób, jak w przypadku, gdy typ papieru to [Zwykły 1].


➠ Ustawiony zostaje rozmiar i typ papieru.

UWAGA

- Możesz zmienić rozmiar papieru wyświetlany na ekranie w kroku 1. **Ukrywanie nieużywanych rozmiarów papieru(P. 171)**

Czarno-Biały model LCD

1 Wybierz rozmiar papieru załadowanego na tacę wielofunkcyjną, a następnie naciśnij OK.

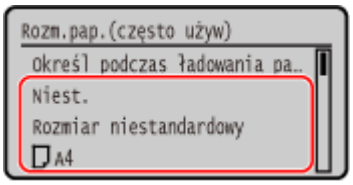

- Możesz przewijać ekran, aby wyświetlić rozmiary papieru (takie jak koperty), które nie są wyświetlane na ekranie.
- Jeśli często musisz zmieniać papier, który ma być załadowany, ustaw na [Rozmiar niestandardowy]; zmniejszy to liczbę kroków wymaganych do zmiany ustawień za każdym razem. Można również włączyć opcję wyświetlania komunikatu o błędzie, kiedy ustawienie w sterowniku drukarki różni się znacząco od rozmiaru załadowanego papieru. **[Działanie przy niezg. niest. rozm. pap.](P. 401)**

■Gdy załadowany jest papier rozmiaru A5

Gdy papier jest załadowany w orientacji poziomej, wybierz [A5]. Gdy papier jest załadowany w orientacji pionowej, wybierz [A5R].

Orientacja pozioma (A5)




Orientacja pionowa (A5R)



■Gdy załadowany jest papier o rozmiarze niestandardowym

1 Wybierz [Niestandard.], a następnie naciśnij OK.

2 Naciśnij [X] ▶ OK ▶ wprowadź wartości w [X] ▶ OK.

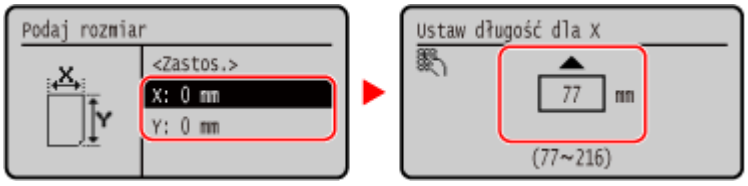


3 Wprowadź wartości w [Y] w ten sam sposób, co w [X].

4 Wybierz [<Zastos.>], a następnie naciśnij OK.

■Jeśli ustawiony rozmiar papieru nie jest wyświetlany

Naciśnij [<Inne rozm.>], następnie naciśnij OK, a następnie z wyświetlonej listy wybierz rozmiar papieru.

2 Wybierz typ papieru załadowanego na tacę wielofunkcyjną, a następnie naciśnij OK.

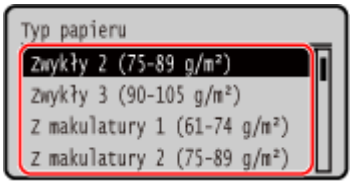

Jeśli często musisz zmieniać papier, który ma być załadowany, ustaw na [Niestandardowy]; zmniejszy to liczbę kroków wymaganych do zmiany ustawień za każdym razem. Należy jednak pamiętać, że to ustawienie umożliwia urządzeniu wykonywanie wydruków nawet wtedy, gdy występuje niezgodność między ustawieniem rodzaju papieru w sterowniku drukarki a rodzajem papieru faktycznie załadowanym do urządzenia.
Gdy ustawienie typu papieru w sterowniku drukarki to [Auto], urządzenie działa w taki sam sposób, jak w przypadku, gdy typ papieru to [Zwykły 1].

➠ Ustawiony zostaje rozmiar i typ papieru.

UWAGA

- Możesz zmienić rozmiar papieru wyświetlany na ekranie w kroku 1. **Ukrywanie nieużywanych rozmiarów papieru(P. 171)**

Rejestrowanie często używanego rozmiaru i typu papieru dla tacy wielofunkcyjnej

9S0C-030

Domyślnie, gdy papier jest załadowany na tacę wielofunkcyjną, na panelu sterowania wyświetlany jest ekran ustawiania rozmiaru i typu papieru.
Jeśli zawsze używasz tego samego papieru na tacy wielofunkcyjnej, możesz zarejestrować rozmiar i typ papieru. Zapobiega to wyświetlaniu ekranu ustawień papieru, oszczędzając ci problemów związanych z konfigurowaniem ustawień.

> **W przypadku używania papieru o rozmiarze lub rodzaju innym niż zarejestrowany papier**
> Po anulowaniu rejestracji w kroku 3 załaduj papier na tacę wielofunkcyjną. Gdy na panelu sterowania wyświetlany jest ekran ustawiania rozmiaru i typu papieru, skonfiguruj ustawienia zgodnie z papierem, który ma być używany. **Ustawianie rozmiaru i typu papieru dla tacy wielofunkcyjnej(P. 161)**


W tym rozdziale opisano, jak zarejestrować ustawienia za pomocą panelu sterowania.
Możesz też zarejestrować ustawienia za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. **Zarządzanie urządzeniem z komputera (Zdalny interfejs użytkownika)(P. 322)**

Model z Panelem Dotykowym(P. 165)
Czarno-Biały model LCD(P. 167)


Model z Panelem Dotykowym

1 Na panelu sterowania naciśnij [Ust. Papieru] na ekranie [Główny]. Ekran [Główny] (P. 118)

2 Wybierz tacę wielofunkcyjną.

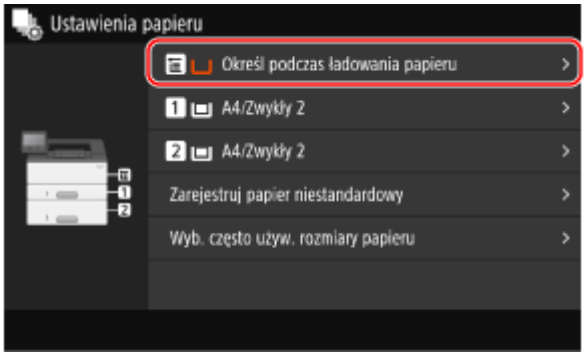

3 Wybierz papieru do zarejestrowania.

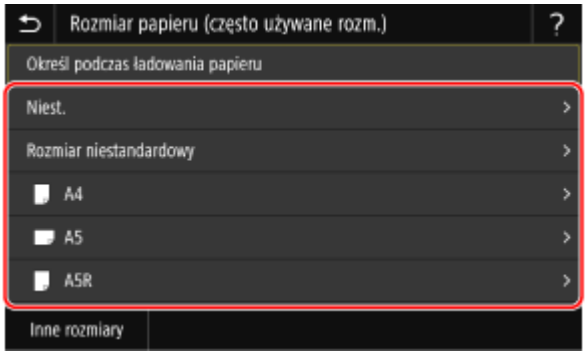

- Możesz przewijać ekran, aby wyświetlić rozmiary papieru (takie jak koperty), które nie są wyświetlane na ekranie.
- Jeśli często musisz zmieniać papier, który ma być załadowany, ustaw na [Rozmiar niestandardowy]; zmniejszy to liczbę kroków wymaganych do zmiany ustawień za każdym razem. Można również włączyć opcję wyświetlania komunikatu o błędzie, kiedy ustawienie w sterowniku drukarki różni się znacząco od rozmiaru załadowanego papieru. **[Działanie przy niezg. niest. rozm. pap.](P. 401)**

■Gdy rejestrowany jest papier A5

Gdy papier jest załadowany w orientacji poziomej, wybierz [A5]. Gdy papier jest załadowany w orientacji pionowej, wybierz [A5R].

Orientacja pozioma (A5)



Orientacja pionowa (A5R)



■Gdy rejestrowany jest papier o rozmiarze niestandardowym

1 Naciśnij [Niest.].

2 Wprowadź wartości w [X] i [Y], a następnie naciśnij [Zastosuj].



Jeśli zarejestrowane są często używane rozmiary niestandardowe, możesz je wywołać, naciskając [S1] do [S3].

■Jeśli rozmiar papieru, który ma być zarejestrowany, nie jest wyświetlany

Naciśnij [Inne rozmiary], a następnie wybierz rozmiar papieru z wyświetlonej listy.

■Aby anulować zarejestrowany papier

Naciśnij [Określ podczas ładowania papieru]. Nie musisz wykonywać kroku 4.
Gdy papier jest załadowany na tacę wielofunkcyjną, na panelu sterowania wyświetlany jest ekran ustawiania rozmiaru i typu papieru.

4 Wybierz typ papieru, który chcesz zarejestrować.



Jeśli często musisz zmieniać papier, który ma być załadowany, ustaw na [Niestandardowy]; zmniejszy to liczbę kroków wymaganych do zmiany ustawień za każdym razem. Należy jednak pamiętać, że to ustawienie umożliwia urządzeniu wykonywanie wydruków nawet wtedy, gdy występuje niezgodność między ustawieniem rodzaju papieru w sterowniku drukarki a rodzajem papieru faktycznie załadowanym do urządzenia.
Gdy ustawienie typu papieru w sterowniku drukarki to [Auto], urządzenie działa w taki sam sposób, jak w przypadku, gdy typ papieru to [Zwykły 1].

➠ Zarejestrowany zostaje rozmiar i typ papieru.


UWAGA

- Możesz zmienić rozmiar papieru wyświetlany na ekranie w kroku 3. **Ukrywanie nieużywanych rozmiarów papieru(P. 171)**


Czarno-Biały model LCD

1 **Na panelu sterowania wybierz [Ustawienia papieru] na ekranie [Główny], a następnie naciśnij OK. Ekran [Główny](P. 118)**

2 **Wybierz tacę wielofunkcyjną, a następnie naciśnij OK.**

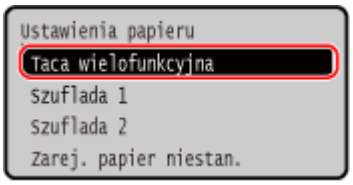

3 **Wybierz rozmiar papieru do zarejestrowania, a następnie naciśnij OK.**

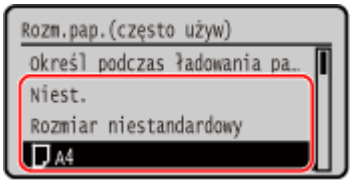

- Możesz przewijać ekran, aby wyświetlić rozmiary papieru (takie jak koperty), które nie są wyświetlane na ekranie.
- Jeśli często musisz zmieniać papier, który ma być załadowany, ustaw na [Rozmiar niestandardowy]; zmniejszy to liczbę kroków wymaganych do zmiany ustawień za każdym razem. Można również włączyć opcję wyświetlania komunikatu o błędzie, kiedy ustawienie w sterowniku drukarki różni się znacząco od rozmiaru załadowanego papieru. **[Działanie przy niezg. niest. rozm. pap.](P. 401)**

■Gdy załadowany jest papier rozmiaru A5

Gdy papier jest załadowany w orientacji poziomej, wybierz [A5]. Gdy papier jest załadowany w orientacji pionowej, wybierz [A5R].

Orientacja pozioma (A5)




Orientacja pionowa (A5R)



■Gdy załadowany jest papier o rozmiarze niestandardowym

1. Wybierz [Niestandard.], a następnie naciśnij OK.
2. Naciśnij [X] ▶ OK ▶ wprowadź wartości w [X] ▶ OK.

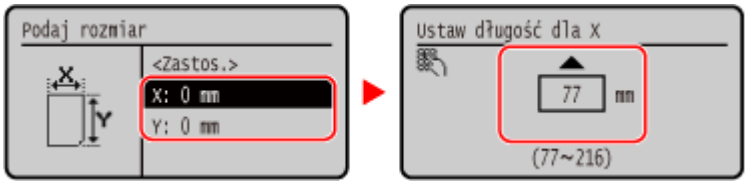

3. Wprowadź wartości w [Y] w ten sam sposób, co w [X].
4. Wybierz [<Zastos.>], a następnie naciśnij OK.

■Jeśli ustawiony rozmiar papieru nie jest wyświetlany


Naciśnij [<Inne rozm.>], następnie naciśnij OK, a następnie z wyświetlonej listy wybierz rozmiar papieru.

■Aby anulować zarejestrowany papier

Wybierz [Określ podczas ładowania papieru], a następnie naciśnij OK. Nie musisz wykonywać kroku 4.

Gdy papier jest załadowany na tacę wielofunkcyjną, na panelu sterowania wyświetlany jest ekran ustawiania rozmiaru i typu papieru.

4 Wybierz typ papieru do zarejestrowania, a następnie naciśnij OK.

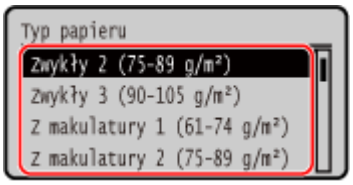

Jeśli często musisz zmieniać papier, który ma być załadowany, ustaw na [Niestandardowy]; zmniejszy to liczbę kroków wymaganych do zmiany ustawień za każdym razem. Należy jednak pamiętać, że to ustawienie umożliwia urządzeniu wykonywanie wydruków nawet wtedy, gdy występuje niezgodność między ustawieniem rodzaju papieru w sterowniku drukarki a rodzajem papieru faktycznie załadowanym do urządzenia.

Gdy ustawienie typu papieru w sterowniku drukarki to [Auto], urządzenie działa w taki sam sposób, jak w przypadku, gdy typ papieru to [Zwykły 1].

➠ Ustawiony zostaje rozmiar i typ papieru.

UWAGA

- Możesz zmienić rozmiar papieru wyświetlany na ekranie w kroku 3. **Ukrywanie nieużywanych rozmiarów papieru(P. 171)**

Rejestrowanie papieru o rozmiarze niestandardowym

9S0C-031

Papier niestandardowy to papier o niestandardowym rozmiarze, którego długość boków można dowolnie definiować w zakresie obsługiwanym przez urządzenie.
Gdy często używasz papieru o określonym, niestandardowym rozmiarze, rozmiary możesz zarejestrować. Możesz wywołać papier na ekranie wprowadzania rozmiaru, co zaoszczędzi ci kłopotu z wpisywaniem rozmiaru.
Możesz zarejestrować do trzech niestandardowych rozmiarów.

W tym rozdziale opisano, jak zarejestrować ustawienia za pomocą panelu sterowania.
Możesz też zarejestrować ustawienia za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. **Zarządzanie urządzeniem z komputera (Zdalny interfejs użytkownika)(P. 322)**

Model z Panelem Dotykowym(P. 169)
Czarno-Biały model LCD(P. 170)

Model z Panelem Dotykowym

1 Na panelu sterowania naciśnij [Ust. Papieru] na ekranie [Główny]. Ekran [Główny] (P. 118)


2 Naciśnij [Zarejestruj papier niestandardowy].

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Zarejestruj papier niestandardowy].

3 Wybierz od [S1] do [S3].

Rozmiar zostanie zarejestrowany na wybranym numerze.

4 Wprowadź długości dla [X] i [Y].

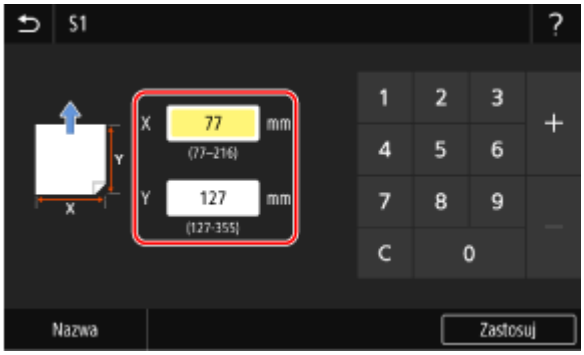

Naciśnij [Nazwa], aby zmienić wyświetlaną nazwę [S1] na [S3].

5 Naciśnij [Zastosuj].

➠ Papier niestandardowy został zarejestrowany.

Czarno-Biały model LCD

1 **Na panelu sterowania wybierz [Ustawienia papieru] na ekranie [Główny], a następnie naciśnij OK. Ekran [Główny](P. 118)**


2 **Wybierz [Zarejestruj papier niestandardowy], a następnie naciśnij OK.**

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Zarej. papier niestan.].

3 **Wybierz numer rejestracji i naciśnij OK.**

Jeśli wybrano zarejestrowany numer, przejdź dalej i wybierz [Edytuj], a następnie naciśnij OK.


4 **Naciśnij [X] ▶ OK ▶ wprowadź wartości w [X] ▶ OK.**

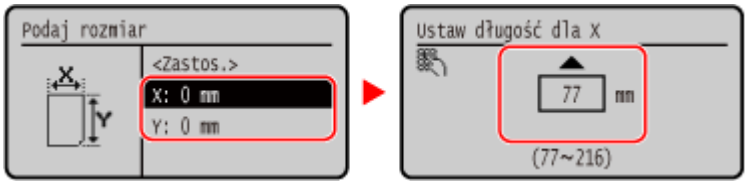

5 **Wprowadź wartości w [Y] w ten sam sposób, co w [X].**

6 **Wybierz [<Zastos.>], a następnie naciśnij OK.**

7 **Wybierz typ papieru, a następnie naciśnij OK.**

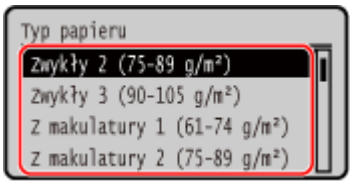

Jeśli często musisz zmieniać papier, który ma być załadowany, ustaw na [Niestandardowy]; zmniejszy to liczbę kroków wymaganych do zmiany ustawień za każdym razem. Należy jednak pamiętać, że to ustawienie umożliwia urządzeniu wykonywanie wydruków nawet wtedy, gdy występuje niezgodność między ustawieniem rodzaju papieru w sterowniku drukarki a rodzajem papieru faktycznie załadowanym do urządzenia.
Gdy ustawienie typu papieru w sterowniku drukarki to [Auto], urządzenie działa w taki sam sposób, jak w przypadku, gdy typ papieru to [Zwykły 1].

➠ Papier niestandardowy został zarejestrowany.

Ukrywanie nieużywanych rozmiarów papieru

9S0C-032

Na ekranie ustawień papieru wyświetlane są zarejestrowane, często używane rozmiary papieru. Jeśli wyświetlane są nieużywane rozmiary papieru, aby ułatwić wybór rozmiaru papieru, możesz je ukryć dla każdego źródła.
Aby wybrać ukryty rozmiar papieru, naciśnij [Inne rozmiary] na ekranie ustawień papieru.

Aby skonfigurować ustawienia, użyj panelu sterowania. Nie możesz konfigurować ustawień za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera.

Model z Panelem Dotykowym(P. 171)
Czarno-Biały model LCD(P. 172)


Model z Panelem Dotykowym

1 Na panelu sterowania naciśnij [Ust. Papieru] na ekranie [Główny]. Ekran [Główny] (P. 118)


2 Naciśnij [Wyb. często używ. rozmiary papieru].

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Wybierz często używane rozmiary papieru].

3 Wybierz źródło papieru.

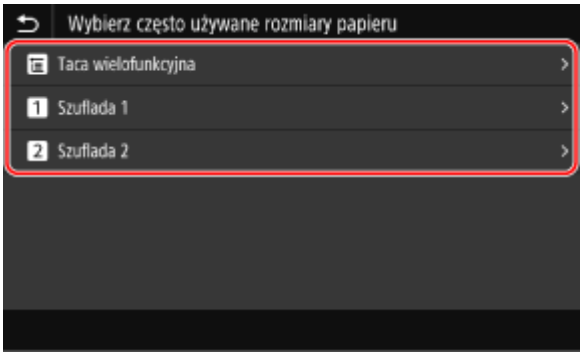

4 Odznacz pola wyboru rozmiarów papieru, które mają być ukryte, a następnie kliknij [Zastosuj].

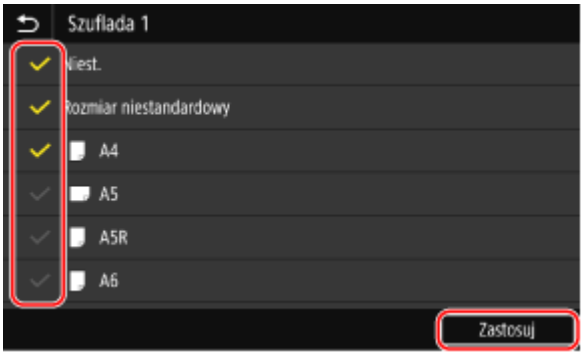

➠ Rozmiary papieru, których pola wyboru są odznaczone, nie są wyświetlane na ekranie ustawień papieru.


Czarno-Biały model LCD

1 **Na panelu sterowania wybierz [Ustawienia papieru] na ekranie [Główny], a następnie naciśnij OK.** Ekran [Główny](P. 118)


2 **Wybierz [Wyb. często używ. rozmiary papieru], a następnie naciśnij OK.**

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Wyb. często używ. rozmiary papieru].

3 **Wybierz źródło papieru, a następnie naciśnij OK.**

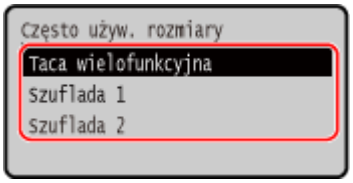

4 **Usuń zaznaczenie pól wyboru formatów papieru do ukrycia, a następnie naciśnij [<Zastos.>] ▶ OK.**

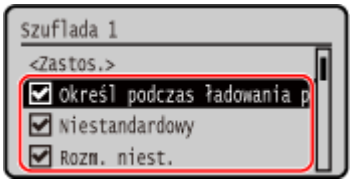

➡ Rozmiary papieru, których pola wyboru są odznaczone, nie są wyświetlane na ekranie ustawień papieru.

Używanie odpowiedniego źródła papieru dla każdej funkcji

9S0C-033

Jeśli drukujesz bez określania źródła papieru, urządzenie automatycznie wybierze źródło papieru zgodnie z rozmiarem papieru, który ma być zadrukowany. Dodatkowo, jeśli podczas drukowania zabraknie papieru, aby kontynuować drukowanie, urządzenie automatycznie wybierze inne źródło papieru załadowane papierem o tym samym rozmiarze. Możesz użyć odpowiedniego źródła papieru, ustawiając źródło papieru, które jest wybierane automatycznie dla każdej funkcji.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia funkcji], aby skonfigurować ustawienia. **[Automatyczny wybór źródła papieru] lub [Wł./wył. autom. wybier. szufl.](P. 397)**

1 **Zaloguj się do zdalnego interfejsu użytkownika.** **Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 323)**

2 **Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja].** **Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika(P. 326)**

3 **Kliknij opcje [Ustawienia ogólne] ▶ [Edycja].**

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Edycja ustawień ogólnych].

4 **W [Automatyczny wybór źródła papieru], ustaw źródło papieru, które ma być wybierane automatycznie na [Włącz].**

- Skonfiguruj to ustawienie dla każdej funkcji. Aby drukować raporty i listy oraz drukować z nośników pamięci (model z panelem dotykowym), ustaw źródło papieru na [Inna], aby zastosować te ustawienia.
- Dla każdej funkcji jedna z szuflad na papier musi być ustawiona na wybór automatyczny. Jeśli w trybie automatycznego wyboru ustawiona jest tylko taca wielofunkcyjna, nie można zakończyć wprowadzania ustawień.

5 **Kliknij [OK].**

➠ Ustawienia zostały zastosowane.

6 **Wyloguj się ze zdalnego interfejsu użytkownika.**

Podłączanie i odłączanie nośnika pamięci USB

9S0C-034

Aby wymieniać dane między urządzeniem a nośnikiem pamięci USB, możesz do urządzenia podłączyć nośnik pamięci USB.
Aby bezpiecznie odłączyć nośnik pamięci USB od urządzenia, użyj panelu sterowania.
Możesz użyć pamięci USB z systemem plików FAT16 (do 2 GB) lub FAT32 (do 32 GB).

Podłączanie nośnika pamięci USB(P. 174)
Odłączanie nośnika pamięci USB(P. 175)

WAŻNE

Zapisywanie danych na urządzeniu pamięci USB

- W zależności od nośników pamięci USB może nie być możliwe prawidłowe zapisanie danych.

Nieobsługiwane urządzenia

- Nośniki pamięci USB z funkcją zabezpieczającą
- Nośniki pamięci USB, które nie spełniają standardów USB
- Czytniki kart USB
- Nośniki pamięci USB podłączone za pomocą kabla przedłużającego
- Urządzenia pamięci USB podłączane za pośrednictwem koncentratora USB

Obsługa nośników pamięci USB

- Nie wolno odłączać nośnika pamięci USB ani potrząsać nim lub sprzętem lub wyłączać urządzenia, gdy dane są importowane lub eksportowane.


Podłączanie nośnika pamięci USB

Sprawdź orientację nośnika pamięci USB i włóż go do portu USB znajdującego się z przodu lub z tyłu urządzenia.

WAŻNE

Sprawdź orientację nośnika pamięci USB przed włożeniem go do gniazda.

- Przed włożeniem nośnika pamięci USB do portu USB w urządzeniu upewnij się, że jest on prawidłowo zorientowany. Jeśli spróbujesz włożyć ją niezgodnie z orientacją, nośnik pamięci i urządzenie mogą ulec uszkodzeniu.

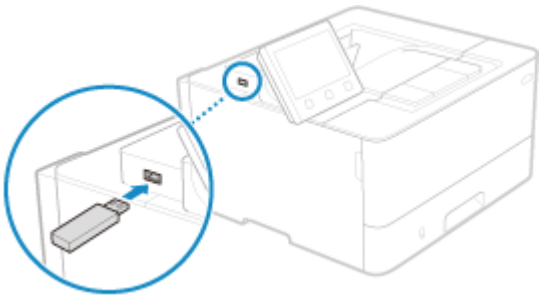

Odłączanie nośnika pamięci USB

Aby wysunąć nośnik pamięci USB od urządzenia, użyj panelu sterowania. Nie można wysunąć nośnika pamięci za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera.

WAŻNE

Aby odłączyć nośnik pamięci USB, postępuj zgodnie z procedurą

- Jeśli nie odłączysz nośnika pamięci USB podczas wykonywania tej procedury, nośnik pamięci i urządzenie mogą ulec uszkodzeniu.

Model z Panelem Dotykowym(P. 175)
Czarno-Biały model LCD(P. 175)

■ Model z Panelem Dotykowym

1 **Na panelu sterowania naciśnij [Monitor stanu] na ekranie [Główny] lub w innej lokalizacji. Ekran [Główny](P. 118)**

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Monitor stanu].

2 **Naciśnij [Usuń nośn. pam.].**

3 **Upewnij się, że wyświetlany jest [Nośnik pamięci można bezpiecznie usunąć.], a następnie odłącz nośnik pamięci USB.**

■ Czarno-Biały model LCD

1 **Naciśnij na panelu sterowania. Panel sterowania Czarno-Biały model LCD(P. 19)**

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Monitor stanu].

2 **Naciśnij [Stan urządz.] ▶ OK ▶ [Wyjmij nośnik pamięci] ▶ OK.**

3 **Upewnij się, że wyświetlany jest [Nośnik pamięci można bezpiecznie usunąć.], a następnie odłącz nośnik pamięci USB.**

Zmiana ustawień domyślnych (Model z Panelem Dotykowym)

9S0C-035

Gdy używasz tego samego ustawienia lub wartości dla wielu funkcji, możesz zmienić ustawienia domyślne. Jeśli ustawienia nie zostaną zmienione, zostaną użyte ustawienia domyślne.
Konfigurując ustawienia standardowe lub takie, które pozwalają na przykład oszczędzać papier, możesz zwiększyć wydajność pracy i zredukować koszty.
Zmiana ustawień domyślnych (Model z Panelem Dotykowym)(P. 177)

Zmiana ustawień domyślnych (Model z Panelem Dotykowym)

9S0C-036


Możesz zmienić ustawienia domyślne funkcji drukowania z nośnika pamięci wywoływanej za pomocą panelu sterowania.
Możesz również przywrócić ustawienia do tych, które zostały tutaj zapisane, naciskając [Reset] na ekranie ustawień drukowania.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą panelu sterowania.
Możesz też skonfigurować ustawienia za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. **Zarządzanie urządzeniem z komputera (Zdalny interfejs użytkownika)(P. 322)**

1 **Na panelu sterowania naciśnij [Menu] na ekranie [Główny].** **Ekran [Główny](P. 118)**

2 **Naciśnij [Ustawienia funkcji] ▶ [Dostęp do plików] ▶ [Ustawienia ogólne] ▶ [Uzyskaj dost. do ust. zapisywania plików] ▶ [Zmień ustawienia domyślne (drukowanie z nośnika pamięci)].**

3 **Wybierz elementy ustawień, które chcesz zmienić, i zmień ustawienia domyślne.**

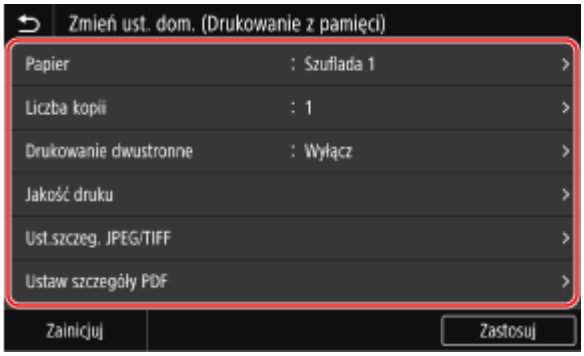

Aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat elementów ustawień, patrz:
[Zmień ustawienia domyślne (drukowanie z nośnika pamięci)](P. 423)

4 **Naciśnij [Zastosuj].**

➠ Ustawienia domyślne zostają zmienione.

UWAGA

Przywracanie ustawień domyślnych do ustawień fabrycznych

- W kroku 3 na ekranie naciśnij [Zainicjuj] ▶ [Tak].

Regulacja poziomu głośności

9S0C-037

Możesz ustawić, czy urządzenie ma wydawać dźwięki informujące o operacjach i stanach.

Regulacja poziomu głośności(P. 179)

Regulacja poziomu głośności

9S0C-038

Możesz też ustawić, czy urządzenie ma wydawać dźwięki informujące o wykonywanych operacjach i stanach, np. podczas obsługi panelu sterowania czy wykrycia błędów.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą panelu sterowania.
Możesz też skonfigurować ustawienia za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. **Zarządzanie urządzeniem z komputera (Zdalny interfejs użytkownika)(P. 322)**

Model z Panelem Dotykowym(P. 179)
Czarno-Biały model LCD(P. 179)

Model z Panelem Dotykowym

1 Naciśnij klawisz głośności ( ) na panelu sterowania. Panel sterowania(P. 18)

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia głośności].

2 Określ, czy mają być emitowane dźwięki powiadomień. Ekran [Ustawienia głośności](P. 180)
Aby włączyć dźwięki powiadomień, wybierz [Włącz].

3 Naciśnij [Zastosuj].

➡ Ustawienia dźwięku powiadomienia zostaną zastosowane.

Czarno-Biały model LCD

1 Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie naciśnij OK. Ekran [Główny](P. 118)

2 Naciśnij [Ustawienia] ▶ OK ▶ [Ustawienia głośności] ▶ OK.

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia głośności].

3 Określ, czy mają być emitowane dźwięki powiadomień. Ekran [Ustawienia głośności](P. 180)
Aby emitować dźwięki powiadomień, wybierz element, a następnie naciśnij OK ▶ [Włącz] ▶ OK.

➡ Ustawienia dźwięku powiadomienia zostaną zastosowane.

Ekran [Ustawienia głośności]


9S0C-039

Możesz ustawić, czy urządzenie ma wydawać dźwięki informujące o operacjach i stanach.


Model z Panelem Dotykowym
Po naciśnięciu przycisku głośności ( ) na panelu sterowania lub przycisku głośności pojawi się ekran [Ustawienia głośności].

Czarno-Biały model LCD
Po naciśnięciu przycisku [Menu] na ekranie [Główny] ▶ OK ▶ [Ustawienia] ▶ OK ▶ [Ustawienia głośności] ▶ OK, pojawi się ekran [Ustawienia głośności].

Model z Panelem Dotykowym

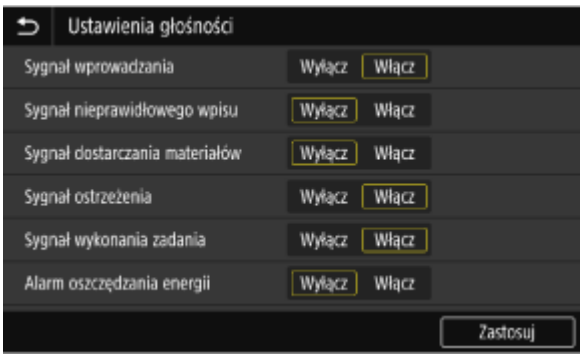

Czarno-Biały model LCD

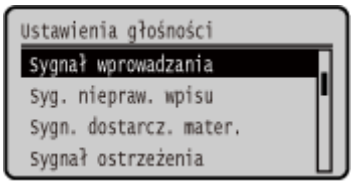

[Sygnał wprowadzania]
Ustaw, czy podczas naciskania klawiszy i przycisków na panelu sterowania ma być emitowany dźwięk.

[Sygnał nieprawidłowego wpisu]
Ustaw, czy dźwięk ma być emitowany po naciśnięciu nieprawidłowego klawisza, np. po wprowadzeniu wartości spoza zakresu ustawień.

[Sygnał dostarczania materiałów]
Ustaw, czy emitowany ma być dźwięk, gdy zbliża się koniec okresu eksploatacji kasety z tonerem.

[Sygnał ostrzeżenia]
Ustaw, czy urządzenie ma emitować dźwięk, gdy dojdzie do zacięcia papieru lub innej usterki.

[Sygnał wykonania zadania]
Ustaw, czy po zakończeniu drukowania ma być emitowany dźwięk.

[Alarm oszczędzania energii]
Ustaw, czy urządzenie ma emitować dźwięk, gdy wchodzi w tryb uśpienia i wychodzi z niego.

Drukowanie


Drukowanie 182
Przygotowania do drukowania 184
Przygotowanie do drukowania z komputera 185
Konfigurowanie portu drukarki (Windows) 188
Konfiguracja serwera wydruku 191
Przygotowania do użycia drukarki uniwersalnej 194
Rejestrowanie urządzenia w usłudze w chmurze 195
Rejestrowanie urządzenia w komputerze 198
Przygotowanie do drukowania z nośnika pamięci USB (Model z Panelem Dotykowym) 199
Przygotowanie do odbierania i drukowana I-faksów 200
Drukowanie z komputera 202
Rejestrowanie w komputerze papieru o niestandardowym rozmiarze (rozmiar niestandardowy) 205
Drukowanie dokumentu zabezpieczonego kodem PIN (bezpieczne drukowanie) 207
Zmiana czasu, przez jaki przechowywane są dane wydruku z kodem PIN (dane chronione) 211
Włączanie funkcji bezpiecznego drukowania w sterowniku drukarki (macOS) 212
Drukowanie z wykorzystaniem usługi drukowania uniwersalnego 213
Wydruk z urządzenia pamięci USB (Drukowanie z nośnika pamięci) (Model z Panelem Dotykowym) 214
Ekran wyboru plików na nośniku pamięci USB (Model z Panelem Dotykowym) 216
Ustawienia wydruku z nośnika pamięci (Model z Panelem Dotykowym) 217
Odbieranie i drukowanie I-faksów 221
Zmiana ustawień drukowania odebranego I-faksu 222
Anulowanie drukowania 223
Wyświetlanie stanu i dziennika zadań drukowania 226

Drukowanie

9S0C-03A

Możesz drukować dokumenty i zdjęcia z komputera lub drukować pliki bezpośrednio z nośnika pamięci USB włożonego do urządzenia. Urządzenie może również odbierać i drukować I-faksy.

Drukowanie z komputera

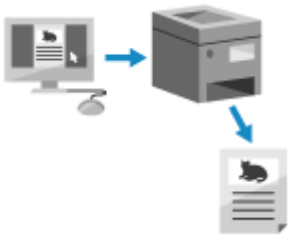

Możesz drukować dokumenty i zdjęcia za pomocą sterownika drukarki zainstalowanego na komputerze podłączonym do urządzenia.

Przygotowanie do drukowania z komputera(P. 185)
Drukowanie z komputera(P. 202)

Konfiguracja serwera wydruku

Konfiguracja serwera wydruku w środowisku sieciowym pozwala na zmniejszenie obciążenia komputera, z którego wykonywany jest wydruk.
W systemie Windows możesz zainstalować sterownik drukarki za pośrednictwem serwera wydruku, co oszczędza ci kłopotów związanych z pobieraniem sterownika drukarki do każdego komputera w sieci lub korzystania z płyty CD/DVD-ROM.

Konfiguracja serwera wydruku(P. 191)

Drukowanie przy użyciu kodu PIN

Podczas drukowania z komputera możesz wysłać dane do urządzenia po ustawieniu kodu PIN.
Drukowanie nie jest wykonywane, dopóki w urządzeniu nie zostanie wprowadzony kod PIN, co zapobiega drukowaniu dokumentów bez nadzoru i kradzieży informacji.

Drukowanie dokumentu zabezpieczonego kodem PIN (bezpieczne drukowanie)(P. 207)

Drukowanie przy użyciu standardowych funkcji systemu operacyjnego i usługi w chmurze

Możesz drukować bez konieczności instalowania specjalnej aplikacji lub sterownika drukarki.

Windows

To urządzenie jest kompatybilne z Drukowaniem uniwersalnym, usługą w chmurze firmy Microsoft. Możesz drukować dokumenty ze zdalnej lokalizacji, jeśli tylko komputer jest podłączony do Internetu.

Przygotowania do użycia drukarki uniwersalnej(P. 194)
Drukowanie z wykorzystaniem usługi drukowania uniwersalnego(P. 213)

macOS

Do drukowania danych możesz użyć AirPrint. **Używanie aplikacji AirPrint do drukowania danych(P. 245)**

Chrome OS

Użyj funkcji drukowania, która jest standardem w systemie operacyjnym. **Drukowanie z urządzenia Chromebook lub innego urządzenia z systemem operacyjnym Chrome(P. 250)**


Drukowanie bezpośrednio z nośnika pamięci USB (Model z Panelem Dotykowym)



Możesz drukować pliki PDF, JPEG i TIFF bezpośrednio z pamięci USB włożonej do urządzenia bez użycia komputera.
Jest to wygodne, gdy drukujesz pliki na komputerze bez połączenia z siecią lub gdy drukujesz pliki z urządzenia zewnętrznego.

Przygotowanie do drukowania z nośnika pamięci USB (Model z Panelem Dotykowym)(P. 199)
Wydruk z urządzenia pamięci USB (Drukowanie z nośnika pamięci) (Model z Panelem Dotykowym)(P. 214)

Odbieranie i drukowanie I-faksów

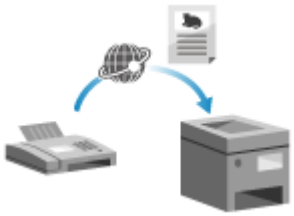

Faks internetowy (I-faks) to funkcja umożliwiająca wysyłanie i odbieranie faksów przez Internet.
Urządzenie nie może wysyłać I-faksów, ale może je odbierać i drukować.
Urządzenie wysyłające I-faksy musi obsługiwać technologię I-faks.

Przygotowanie do odbierania i drukowana I-faksów(P. 200)
Odbieranie i drukowanie I-faksów(P. 221)

■ Patrz również

Drukowanie z urządzenia przenośnego

Urządzenie może być obsługiwane za pomocą smartfona, tabletu lub innego urządzenia przenośnego. Korzystając z kompatybilnej aplikacji lub usługi, możesz łatwo drukować zdjęcia lub dokumenty z urządzenia przenośnego.

Łączenie z urządzeniami przenośnymi(P. 229)

Kiedy wyniki nie są takie, jak oczekiwano

Jeśli gęstość druku różni się lub położenie obrazu jest przesunięte, dostosuj jakość wydruku i położenie obrazu do występujących objawów.

Dostosowywanie jakości i pozycji druku(P. 464)

Przygotowania do drukowania

9S0C-03C

Aby drukować z urządzenia, musisz przygotować się do drukowania zgodnie z metodą drukowania i środowiskiem użytkowania.

Przygotowanie do drukowania z komputera(P. 185)
Konfiguracja serwera wydruku(P. 191)
Przygotowania do użycia drukarki uniwersalnej(P. 194)
Przygotowanie do drukowania z nośnika pamięci USB (Model z Panelem Dotykowym)(P. 199)

Przygotowanie do drukowania z komputera

9S0C-03E

Dla komputera, który będzie używany do drukowania, poczyń następujące przygotowania.

Krok 1: Instalacja sterownika na komputerze(P. 185)
Krok 2: Używanie sterownika do ustawiania identyfikatora wydziału i kodu PIN(P. 185)
Krok 3: Konfigurowanie ustawień opcji urządzenia za pomocą sterownika(P. 185)

Krok 1: Instalacja sterownika na komputerze

Zainstaluj sterownik drukarki w komputerze, który będzie wykorzystywany do drukowania. **Instalowanie oprogramowania i sterowników w komputerze(P. 102)**

> **Używanie serwera wydruku w Windows**
> Aby zainstalować sterownik drukarki, użyj serwera wydruku.
> W celu zainstalowania sterownika drukarki, kliknij dwukrotnie udostępnioną drukarkę na serwerze wydruku i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. **Wyświetlanie udostępnionej drukarki w serwerze drukowania(P. 571)**

UWAGA

Zmiana typu i numeru portu (Windows)

- Jeśli urządzenie nie jest skonfigurowane do używania LPD lub RAW albo jeśli numer portu został zmieniony, może być konieczna zmiana ustawień w komputerze. **Zmiana typu i numeru portu(P. 189)**

Jeśli adres IP urządzenia został zmieniony po zainstalowaniu sterownika drukarki

- Musisz dodać nowy port. **Dodawanie portu(P. 188)**
  Jeśli nie wiesz, który port jest używany, sprawdź:
  Wyświetlanie portu drukarki(P. 576)
- W systemie macOS musisz ponownie zarejestrować urządzenie na komputerze Mac. Szczegóły dotyczące rejestrowania urządzenia znajdziesz w instrukcji obsługi sterownika na stronie z instrukcjami online.
  https://oip.manual.canon/

* Jeśli używasz protokołu DHCP do automatycznego uzyskiwania adresu IP urządzenia, adres IP może zostać zmieniony automatycznie.

Krok 2: Używanie sterownika do ustawiania identyfikatora wydziału i kodu PIN

Jeśli w urządzeniu włączone jest zarządzanie identyfikatorami wydziałów, określając sterownik drukarki, ustaw identyfikator i kod PIN wydziału. **Ustawianie identyfikatora wydziału i kodu PIN w komputerze(P. 262)**
* Jeśli nie korzystasz z zarządzania identyfikatorami wydziałów, możesz pominąć ten krok. Przejdź do kroku 3.

Krok 3: Konfigurowanie ustawień opcji urządzenia za pomocą sterownika

Gdy w urządzeniu zainstalowane jest wyposażenie opcjonalne, musisz wcześniej skonfigurować ustawienia opcji w sterowniku drukarki.
W systemie Windows ustawienia opcji są zwykle konfigurowane automatycznie po zainstalowaniu sterownika drukarki. Użyj poniższej procedury, aby skonfigurować ustawienia opcji, gdy ustawienia opcji nie zostały skonfigurowane podczas instalacji, sprzęt opcjonalny został zainstalowany po zainstalowaniu sterownika drukarki lub gdy używasz systemu macOS.

Gdy używasz Windows(P. 186)
Gdy używasz macOS(P. 186)

■ Gdy używasz Windows

Na każdym komputerze wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się do komputera jako administrator.

2 Kliknij na [ ] (Start) ▶ [ ] (Settings) ▶ [Urządzenia] ▶ [Drukarki i skanery].

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Drukarki i skanery].

3 Kliknij na sterowniku drukarki urządzenia ▶ [Manage] ▶ [Właściwości drukarki].

➠ Wyświetli się ekran właściwości sterownika drukarki.

4 W karcie [Ustawienia urządzenia], kliknij [ ] w [Informacje o urządzeniu].

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Confirmation].

5 Kliknij [Tak].

➠ Uzyskane zostaną ustawienia opcji.

6 Kliknij opcje [OK] ▶ [OK].

➠ Ustawienia zostały zastosowane.

UWAGA

Gdy pojawia się [Nie można uzyskać informacji o urządzeniu.]

- Ręcznie określ ustawienia opcji. Aby uzyskać więcej informacji na temat ręcznego konfigurowania ustawień opcji, kliknij [Pomoc] w karcie [Ustawienia urządzenia], aby wyświetlić pomoc.

■ Gdy używasz macOS

1 Kliknij na [ ] ▶ [Preferencje systemowe] ▶ [Drukarki i skanery].

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Drukarki i skanery].

2 Wybierz urządzenie i kliknij na [Opcje i materiały].

3 **W karcie [Narzędzia] kliknij na [Otwórz narzędzie drukarki].**

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Office Printer Utility].

4 **Kliknij [Printer Information].**

➠ Informacje o opcjach zostaną uzyskane, a następnie wyświetlony zostanie ekran [Printer Information].

5 **Kliknij [OK].**

➠ Ustawienia zostały zastosowane.

UWAGA

W sytuacji, gdy nie można uzyskać informacji o opcjach

- Ręcznie określ ustawienia opcji. Szczegóły dotyczące konfiguracji ustawień ręcznie znajdziesz w instrukcji obsługi sterownika na stronie z podręcznikami online.
  https://oip.manual.canon/

Konfigurowanie portu drukarki (Windows)

9S0C-03F

Jeśli adres IP urządzenia uległ zmianie lub w systemie Windows została dodana drukarka, drukowanie z komputera może być niemożliwe. W takim przypadku, aby dodać nowy port, użyj sterownika drukarki.
Dodatkowo nie można drukować z komputera, gdy numer portu sterownika drukarki różni się od tego, który jest ustawiony w urządzeniu. W tym przypadku zmień ustawienia w sterowniku drukarki, tak aby odpowiadały ustawieniom urządzenia.

Dodawanie portu(P. 188)
Zmiana typu i numeru portu(P. 189)

Dodawanie portu

Na każdym komputerze wymagane są uprawnienia administratora.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Przygotuj informacje o adresie IP lub nazwie DNS (nazwa hosta) urządzenia i trzymaj je w pobliżu. **Sprawdzanie stanu i ustawień sieci(P. 96)**

1 Zaloguj się do komputera jako administrator.

2 Kliknij na [ ] (Start) ▶ [ ] (Settings) ▶ [Urządzenia] ▶ [Drukarki i skanery].

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Drukarki i skanery].

3 Kliknij na sterowniku drukarki urządzenia ▶ [Manage] ▶ [Właściwości drukarki].


➡ Wyświetli się ekran właściwości sterownika drukarki.

4 W karcie [Porty] kliknij na [Dodaj port].

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Porty drukarek].

5 Dodawanie nowego portu.

1. Wybierz [Standardowy port TCP/IP], a następnie kliknij na [Nowy port].
   ➡ Zostanie wyświetlony ekran [Kreator dodawania standardowego portu TCP/IP drukarki].
2. Kliknij [Dalej].
3. Wprowadź adres IP lub nazwę DNS (nazwę hosta), a następnie kliknij [Dalej].

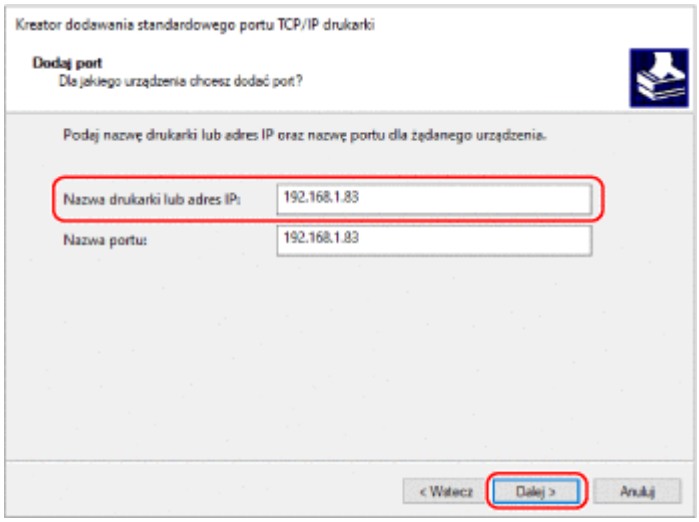

Nazwa portu jest wprowadzana automatycznie, więc zmień ją w razie potrzeby.

Gdy pojawia się [Wymagane są dodatkowe informacje na temat portu]

Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Aby ustawić [Typ urządzenia], wybierz [Canon Network Printing Device with P9100] w [Standardowy].

6 Kliknij [Zakończ].

➠ Dodany zostanie nowy port i wyświetlony zostanie ekran [Porty drukarek].

7 Kliknij opcje [Zamknij] ▶ [Zamknij].

Zmiana typu i numeru portu

Jeśli urządzenie nie jest skonfigurowane do używania LPD lub RAW, musisz zmienić typ portu na komputerze na protokół używany w urządzeniu.
Jeśli numer portu LPD lub RAW został zmieniony, może być konieczna zmiana ustawień w komputerze, aby dopasować je do ustawień w urządzeniu
* Nie musisz zmieniać typu lub numeru portu w komputerze dla portów WSD.

Na każdym komputerze wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się do komputera jako administrator.

2 Kliknij na [ ] (Start) ▶ [ ] (Settings) ▶ [Urządzenia] ▶ [Drukarki i skanery].

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Drukarki i skanery].

3 Kliknij na sterowniku drukarki urządzenia ▶ [Manage] ▶ [Właściwości drukarki].

➠ Wyświetli się ekran właściwości sterownika drukarki.

4 W karcie [Porty] kliknij na [Konfiguruj port].

➠ Wyświetlony zostanie ekran [Konfiguruj port] lub [Konfiguruj monitor standardowego portu TCP/IP].

5 Ustaw typ i numer portu.

W [Typ protokołu] wybierz [Raw] lub [LPR].

- Gdy wybrano [Raw], zmień numer portu.
- Gdy wybrano [LPR], wprowadź „Ip” dla [Nazwa kolejki].

6 Kliknij opcje [OK] ▶ [Zamknij].

➠ Ustawienia zostały zastosowane.

Konfiguracja serwera wydruku

9S0C-03H

Ustawiając w sieci serwer wydruku, możesz przyspieszyć operacje drukowania na komputerze, a tym samym zmniejszyć jego obciążenie.
Aby zaoszczędzić sobie kłopotów związanych z pobieraniem sterownika drukarki do każdego komputera w sieci lub używaniem płyty CD/DVD-ROM, w systemie Windows sterownik drukarki można zainstalować za pośrednictwem serwera wydruku.

Aby skonfigurować serwer wydruku, włącz serwer wydruku, aby móc drukować z urządzenia, a następnie skonfiguruj ustawienia udostępniania drukarki.
Aby używać serwera wydruku w środowisku domeny, skonsultuj się z administratorem sieci.

Włączanie serwera wydruku do drukowania z urządzenia(P. 191)
Konfigurowanie ustawień dla udostępnienia drukarki(P. 191)

Włączanie serwera wydruku do drukowania z urządzenia

Zainstaluj sterownik drukarki na komputerze, który będzie pełnił rolę serwera wydruku, i skonfiguruj ustawienia zgodnie ze swoim środowiskiem pracy. **Przygotowanie do drukowania z komputera(P. 185)**

> **Używanie serwera wydruku podczas korzystania z zarządzania identyfikatorami wydziałów**
> Podczas instalacji sterownika drukarki musisz zainstalować Canon Driver Information Assist Service. Więcej informacji znajdziesz w podręczniku dotyczącym sterownika na stronie z podręcznikami online.
> **https://oip.manual.canon/**

Konfigurowanie ustawień dla udostępnienia drukarki

Skonfiguruj ustawienia udostępniania drukarki na komputerze, który będzie serwerem wydruku, tak aby inne komputery w sieci mogły korzystać z serwera wydruku.

Gdy używasz Windows(P. 191)
Gdy używasz macOS(P. 193)

■ Gdy używasz Windows

Na komputerze, który będzie pełnił rolę serwera wydruku, wymagane są uprawnienia administratora.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Sprawdź system operacyjny (32-bitowy lub 64-bitowy) komputera, który będzie serwerem wydruku, oraz system operacyjny komputera, który będzie korzystał z serwera wydruku (klienta). **Wyświetlanie informacji o systemie komputera(P. 572)**

1 Zaloguj się na komputerze, który będzie serwerem wydruku, używając konta administratora.


2 Kliknij na [ ] (Start) ▶ [ ] (Settings) ▶ [Urządzenia] ▶ [Drukarki i skanery].

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Drukarki i skanery].

3 Kliknij na sterowniku drukarki urządzenia ▶ [Manage] ▶ [Właściwości drukarki].

➠ Wyświetli się ekran właściwości sterownika drukarki.

4 W karcie [Udostępnianie]zaznacz pole wyboru [Udostępnij tę drukarkę], a następnie wprowadź udostępnianą nazwę.

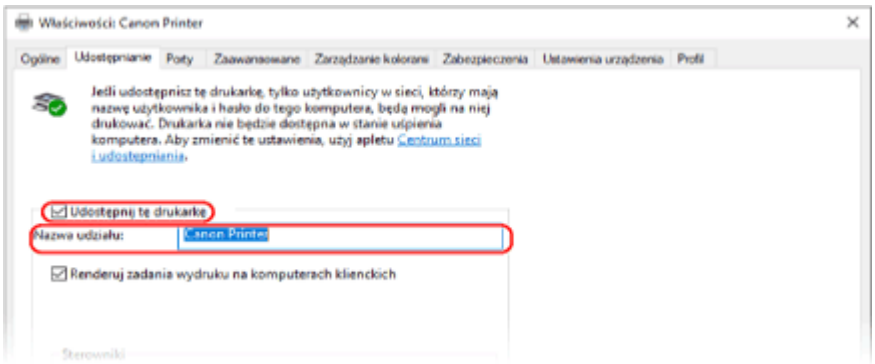

5 W razie potrzeby zainstaluj dodatkowy sterownik.

Jeśli komputer kliencki ma system operacyjny (32-bitowy lub 64-bitowy) różniący się od systemu serwera wydruku, zainstaluj dodatkowy sterownik.

1 Kliknij [Dodatkowe sterowniki].

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Dodatkowe sterowniki].

2 Zaznacz pole wyboru sterownika, który ma zostać dodany, a następnie kliknij [OK].

- Jeśli komputer serwera wydruku ma 32-bitowy system operacyjny, zaznacz pole wyboru [x64] (sterownik dla wersji 64-bitowej).
- Jeśli komputer serwera wydruku ma 64-bitowy system operacyjny, zaznacz pole wyboru [x86] (sterownik dla wersji 32-bitowej).

3 Kliknij [Przeglądaj], określ folder, w którym znajduje się sterownik, a następnie kliknij [OK].

W przypadku określania folderu pobranego sterownika

- Jeśli komputer serwera wydruku ma 32-bitowy system operacyjny, określ folder [x64] z rozpakowanym sterownikiem ▶ folder [Driver].
- Jeśli komputer serwera wydruku ma 64-bitowy system operacyjny, określ folder [32BIT] z rozpakowanym sterownikiem ▶ folder [Driver].

W przypadku określania folderu na dostarczonej płycie CD/DVD-ROM

- Jeśli komputer serwera wydruku ma 32-bitowy system operacyjny, określ [intdrv] w folderze CD/DVD-ROM ▶ [UFRII] ▶ [x64] ▶ [Driver].
- Jeśli komputer serwera wydruku ma 64-bitowy system operacyjny, określ [intdrv] w folderze CD/DVD-ROM ▶ [UFRII] ▶ [32BIT] ▶ [Driver].

4 Zainstaluj dodatkowy sterownik postępując według instrukcji wyświetlanych na ekranie.

6 Kliknij [OK].

➠ Ustawienia zostały zastosowane.

■ Gdy używasz macOS

1 Kliknij na [ ] ▶ [Preferencje systemowe] ▶ [Udostępnianie].

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Udostępnianie].

2 Zaznacz pole wyboru [Udostępnianie drukarek].

3 W [Drukarki] zaznacz pole wyboru urządzenia.

4 W razie potrzeby ogranicz użytkowników, którzy mogą korzystać z serwera wydruku.

Domyślnie z serwera wydruku mogą korzystać wszyscy użytkownicy.
Aby umożliwić określonym użytkownikom korzystanie z serwera wydruku, kliknij [+] pod [Użytkownicy], a następnie wybierz użytkowników, którzy mogą korzystać z serwera druku.

5 Zamknij ekran [Udostępnianie].

➠ Ustawienia zostały zastosowane.

Przygotowania do użycia drukarki uniwersalnej

9S0C-03J

Skonfiguruj urządzenie, aby mogło korzystać z usługi w chmurze firmy Microsoft, drukowanie uniwersalne, i zarejestruj urządzenie na każdym komputerze, który będzie używany do drukowania.
Musisz być zarejestrowanym użytkownikiem usługi Microsoft 365 i korzystać z usługi Azure Active Directory.

Rejestrowanie urządzenia w usłudze w chmurze(P. 195)
Rejestrowanie urządzenia w komputerze(P. 198)

Rejestrowanie urządzenia w usłudze w chmurze

9S0C-03K

Zarejestruj urządzenie w usłudze uwierzytelniania i zarządzania w chmurze, Azure Active Directory, i ustaw członków lub grupy, którzy będą korzystać z urządzenia.

Krok 1: Rejestrowanie urządzenia w usłudze Azure Active Directory(P. 195)
Krok 2: Określanie członków i grup korzystających z urządzenia(P. 197)

Krok 1: Rejestrowanie urządzenia w usłudze Azure Active Directory

Skonfiguruj te ustawienia za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. Nie możesz używać panelu sterowania do konfigurowania ustawień.
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu. Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 323)

2 Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja]. Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika(P. 326)

3 Kliknij opcje [Ustawienia sieciowe] [Ustawienia Universal Print].

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia Universal Print].

4 Kliknij [Edycja] w sekcji [Ustawienia podstawowe].

5 Zaznacz pole wyboru [Użyj funkcji Universal Print], a następnie wprowadź nazwę drukarki.

- W polu nazwy drukarki wpisz nazwę identyfikującą urządzenie używając jednobajtowych znaków alfanumerycznych.
- Aby zweryfikować certyfikat wysłany z serwera, zaznacz pole wyboru [Weryfikuj certyfikat serwera]. Aby dodać Wspólną Nazwę (CN) do elementów weryfikacji, zaznacz również pole wyboru [Dodaj CN do elementów weryfikacyjnych].

6 Zmień identyfikator aplikacji i adres URL Azure Active Directory zgodnie ze środowiskiem użytkowania.


7 Kliknij [OK].

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia Universal Print].

8 Kliknij [Zarejestruj] w sekcji [Stan rejestracji].

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Informacje do rejestracji].


9 **Poczekaj kilka sekund, a następnie kliknij [ ].**

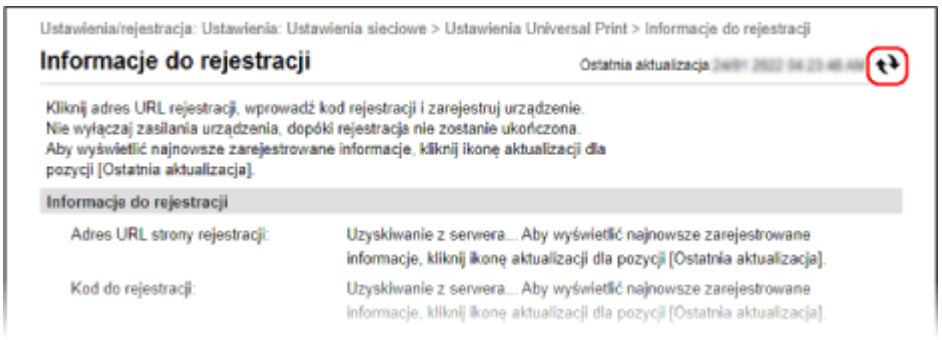

10 **Kliknij łącze wyświetlone w [Adres URL strony rejestracji].**

11 **Zarejestruj urządzenie postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.**

12 **Kliknij [Ustawienia Universal Print] w górnej części ekranu zdalnego interfejsu użytkownika.**

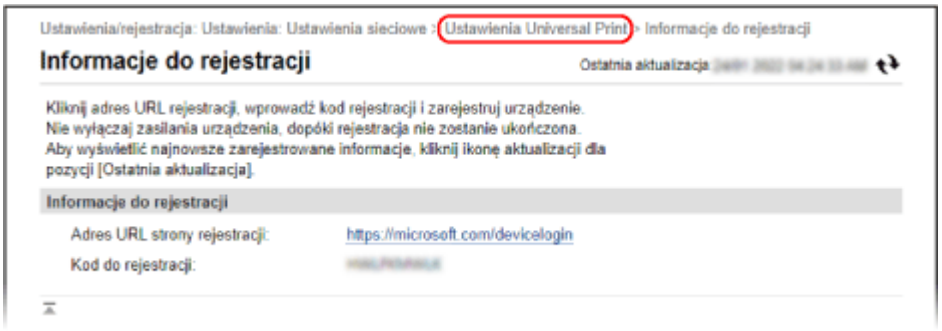

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia Universal Print].

13 **Poczekaj kilka sekund, a następnie kliknij [ ].**

➠ Gdy rejestracja dobiegnie końca, [Zarejestrowano] wyświetli się w [Stan rejestracji].

14 **Wyloguj się ze zdalnego interfejsu użytkownika.**

UWAGA

Anulowanie rejestracji

- Kliknij [Rozłącz] na ekranie [Ustawienia Universal Print] ▶ [OK]. Na ekranie zarządzania urządzeniami w Azure Active Directory wybierz urządzenie i kliknij [Usuń].

Krok 2: Określanie członków i grup korzystających z urządzenia

1 **Wyświetl ekran zarządzania usługą drukowania uniwersalnego w usłudze Azure Active Directory w przeglądarce internetowej na komputerze.**

2 **Wybierz urządzenie i kliknij na [Udostępnij drukarkę].**

Aby zmienić nazwę urządzenia wyświetlaną na komputerze, zmień [Nazwa udziału drukarki].

3 **Kliknij opcje [Członkowie] ▶ [Dodaj].**

4 **Z listy wybierz członków i grupy, które będą korzystać z drukarki.**

Rejestrowanie urządzenia w komputerze

9S0C-03L

Zarejestruj urządzenie, które jest zarejestrowane w Azure Active Directory, na komputerze, który ma być używany do uniwersalnego drukowania.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Zarejestruj urządzenie w usłudze Azure Active Directory. **Rejestrowanie urządzenia w usłudze w chmurze(P. 195)**

1 **Kliknij [ ] (Start) ▶ [ ] (Settings) ▶ [Accounts].**

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Your info].

2 **Kliknij opcje [Uzyskaj dostęp do miejsca pracy lub nauki] ▶ [Połącz].**

3 **Postępuj zgodnie z instrukcjami widocznymi na ekranie, aby zalogować się na swoje konto Microsoft 365.**

4 **Kliknij na [Strona główna] ▶ [Urządzenia] ▶ [Drukarki i skanery].**

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Drukarki i skanery].

5 **Kliknij [Dodaj drukarkę lub skaner].**

➠ Wyświetli się ekran listy drukarek.

6 **Wybierz urządzenie i kliknij na [Dodaj urządzenie].**

➠ Urządzenie zostanie zarejestrowane w komputerze.

UWAGA

W przypadku korzystania ze serwera proxy

- Aby skorzystać z usługi uniwersalnego drukowania za pośrednictwem serwera proxy, należy również skonfigurować ustawienia proxy na komputerze. Szczegółowe informacje można uzyskać u administratora sieci.

Przygotowanie do drukowania z nośnika pamięci USB (Model z Panelem Dotykowym)

9S0C-03R

Aby móc drukować dane z nośnika pamięci USB, skonfiguruj ustawienia.
Domyślnie urządzenie nie może drukować z nośnika pamięci USB.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia funkcji], aby skonfigurować ustawienia. **[Ustawienia nośnika pamięci](P. 422)**
Wymagane są uprawnienia administratora. Aby zastosować ustawienia, urządzenie musi zostać uruchomione ponownie.

1 **Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu.** **Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 323)**

2 **Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja].** **Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika(P. 326)**

3 **Kliknij na [Ustawienia dostępu do plików] ▶ [Ustawienia nośnika pamięci] ▶ [Edycja].**

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Edytuj ustawienia nośnika pamięci].

4 **Zaznacz pole wyboru [Drukowanie z nośnika pamięci], a następnie kliknij na [OK].**

5 **Uruchom urządzenie ponownie.** **Ponowne uruchamianie urządzenia(P. 110)**

➡ Ustawienia zostały zastosowane.

UWAGA

Wyświetlanie ekranu operacyjnego, gdy podłączony jest nośnik pamięci USB

- Gdy do urządzenia zostanie włożony nośnik pamięci USB, możesz skonfigurować ustawienie dotyczące wyświetlania ekranu operacji (Wydruk z nośnika pamięci).

  Zaloguj się do zdalnego interfejsu użytkownika w trybie menedżera systemu ▶ [Ustawienia/rejestracja] ▶ [Ustawienia dostępu do plików] ▶ [Edycja] w [Wyświetl ekran po podłączeniu nośnika pamięci] ▶ zaznacz pole wyboru [Wyświetl ekran po podłączeniu nośnika pamięci] ▶ [OK]

  Korzystając z panelu sterowania skonfiguruj ustawienia na ekranie [Główny] z [Menu] ▶ [Ustawienia funkcji]. **[Ekran po podł. noś. pam.](P. 422)**

Przygotowanie do odbierania i drukowana I-faksów

9S0C-03S

Skonfiguruj informacje o serwerze e-mail, który ma być używany do odbierania i drukowania danych z I-faksu (faksu internetowego). Możesz także skonfigurować uwierzytelnianie APOP i ustawienia komunikacji szyfrowanej.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. Nie możesz używać panelu sterowania do konfigurowania ustawień.
Wymagane są uprawnienia administratora. Aby ustawienia zostały zastosowane, urządzenie musi zostać ponownie uruchomione.
Jeśli numer portu serwera poczty elektronicznej (serwera POP3) jest inny niż 110, musisz zmienić ustawienia numeru portu. **Zmiana numeru portu(P. 269)**

Wymagane czynności przygotowawcze

- Podłącz komputer, który jest używany do konfiguracji ustawień, do urządzenia przez sieć.
- Przygotuj następujące informacje i trzymaj je pod ręką.
  - Adres IP urządzenia **Sprawdzanie stanu i ustawień sieci(P. 96)**
  - Informacje o ustawieniach serwera e-mail (nazwa serwera POP3, nazwa użytkownika i hasło używane do uwierzytelniania, ustawienia komunikacji szyfrowanej)
    * Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ustawień, skontaktuj się z operatorem lub administratorem sieci. W zależności od środowiska użytkowania można również odwołać się do informacji ustawionych w oprogramowaniu poczty elektronicznej komputera.

1 Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu. Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 323)

2 Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja]. Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika(P. 326)

3 Kliknij na [Ustawienia sieciowe] ▶ [Ustawienia e-mail] ▶ [Edycja].

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Edycja ustawień e-mail].

4 Wprowadź podstawowe ustawienia serwera e-mail.

[Serwer POP]

Używając jednobajtowych znaków alfanumerycznych, wprowadź nazwę serwera POP3 (nazwę hosta lub adres IP).

Przykładowy wpis: Nazwa hosta
pop.example.com

[Nazwa użytkownika]

Używając jednobajtowych znaków alfanumerycznych wprowadź nazwę użytkownika używaną do uwierzytelniania serwera POP3.

[Ustaw/zmień hasło]

Aby ustawić hasło, które będzie używane przy uwierzytelnianiu serwera POP3, zaznacz to pole wyboru i wprowadź hasło używając jednobajtowych znaków alfanumerycznych.

[Odbiór w trybie POP]

Zaznacz to pole wyboru.

[Interwał POP]

Wprowadź przedział czasu, w którym ma nastąpić automatyczne połączenie z serwerem POP3, aby odbierać I-faksy.
Aby nie otrzymywać automatycznie I-faksów, wprowadź [0]. W takim przypadku I-faksy muszą być odbierane ręcznie.

5 Skonfiguruj ustawienia uwierzytelniania i szyfrowania APOP odpowiednio do swojego środowiska pracy.

■Aby użyć uwierzytelniania APOP do zaszyfrowania hasła przy uwierzytelnianiu

Zaznacz pole wyboru [Użyj uwierzytelniania APOP].

■Aby szyfrować komunikację korzystając z serwera POP3

Zaznacz pole wyboru [Użyj TLS na potrzeby POP].

6 Kliknij [OK].


Klikając na [Sprawdź połączenie POP] możesz sprawdzić połączenie z serwerem POP3 używającym bieżących ustawień.

7 Uruchom urządzenie ponownie. Ponowne uruchamianie urządzenia(P. 110)

➠ Ustawienia zostały zastosowane.

Drukowanie z komputera

9S0C-03U

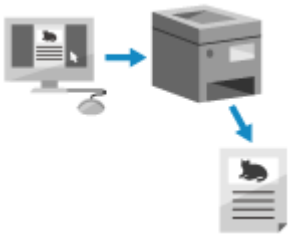

Możesz drukować dokumenty z komputera używając sterownika drukarki. Zmieniając ustawienia w sterowniku drukarki, możesz drukować zgodnie z dokumentem i przeznaczeniem, np. używając funkcji drukowania dwustronnego lub dostosowując jakość.

W tym rozdziale opisano ogólną procedurę tej operacji. Sprawdź instrukcję obsługi aplikacji, której używasz, by dowiedzieć się, jak z niej korzystać.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Zainstaluj sterownik drukarki w komputerze i skonfiguruj ustawienia zgodnie ze swoim środowiskiem. **Przygotowanie do drukowania z komputera(P. 185)**
- Jeśli dokument lub papier do wydrukowania ma niestandardowy rozmiar, zarejestruj ten rozmiar w sterowniku drukarki. **Rejestrowanie w komputerze papieru o niestandardowym rozmiarze (rozmiar niestandardowy)(P. 205)**

Gdy używasz Windows(P. 202)
Gdy używasz macOS(P. 203)

■ Gdy używasz Windows


1 Otwórz na komputerze dokument, który chcesz wydrukować.

2 W aplikacji użytej do otwarcia dokumentu wybierz polecenie drukowania.

3 Wybierz sterownik drukarki urządzenia, a następnie kliknij [Preferencje] lub [Właściwości].

➠ Wyświetlony zostanie ekran [Preferencje drukowania] sterownika drukarki.

4 W [Rozmiar strony] w karcie [Ustawienia podstawowe] wybierz rozmiar papieru dla dokumentu.

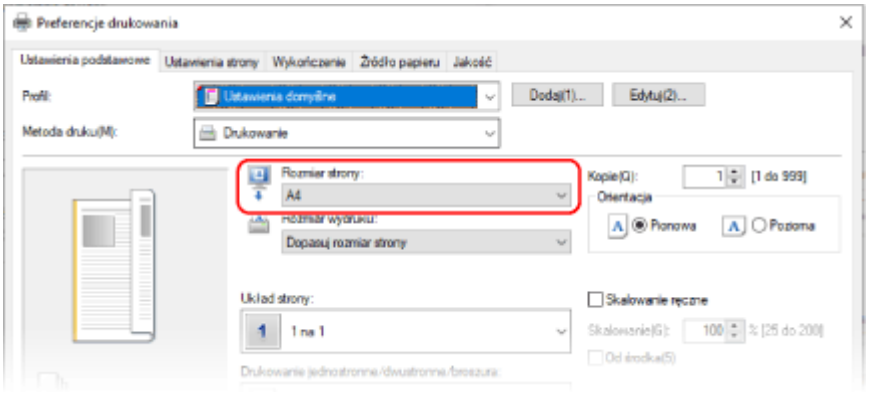

■ W przypadku drukowania na papierze o rozmiarze innym niż [Rozmiar strony]

W [Rozmiar wydruku] wybierz rodzaj papieru do drukowania. Dokument w [Rozmiar wydruku] zostanie powiększony lub pomniejszony, aby dopasować go do rozmiaru papieru.

5 W razie potrzeby skonfiguruj pozostałe ustawienia drukowania.

Skonfiguruj drukowanie dwustronne i dostosuj jakość obrazu oraz inne ustawienia do swojego dokumentu i celu. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij na [Pomoc] na ekranie [Preferencje drukowania], aby wyświetlić pomoc.

6 Kliknij na [OK], a następnie kliknij na [Drukuj] lub [OK].

➠ Rozpoczyna się drukowanie.

- Możesz anulować drukowanie na ekranie drukowania lub przy użyciu ikony drukarki w obszarze powiadomień systemu Windows. **Anulowanie drukowania z komputera(P. 223)**
- Użyj [Monitor stanu], aby wyświetlić status i dziennik zadań drukowania. **Wyświetlanie stanu i dziennika zadań drukowania(P. 226)**

■ Gdy używasz macOS


1 Otwórz na komputerze dokument, który chcesz wydrukować.

2 W menu aplikacji użytej do otwarcia dokumentu kliknij na [Drukuj].

➠ Otworzy się okno dialogowe drukowania.

3 W [Drukarka] wybierz sterownik drukarki urządzenia.


4 W [Rozmiar papieru] opcji drukowania wybierz rozmiar papieru dla dokumentu.

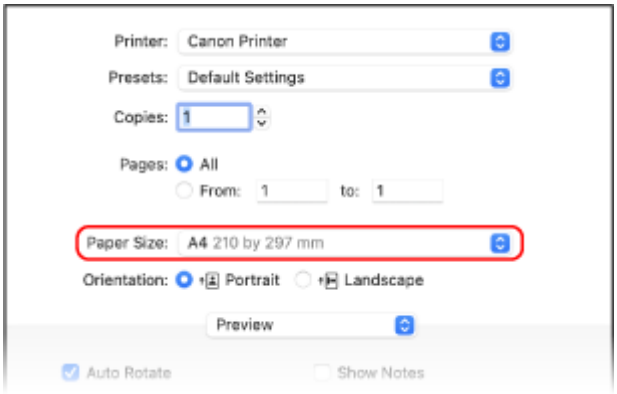

Jeśli ustawienia drukowania nie są wyświetlane, kliknij na [Pokaż szczegóły] w oknie dialogowym drukowania.

■ W przypadku drukowania na papierze o rozmiarze innym niż [Rozmiar papieru]

1 Z menu rozwijanego ustawień drukowania wybierz [Obsługa papieru].

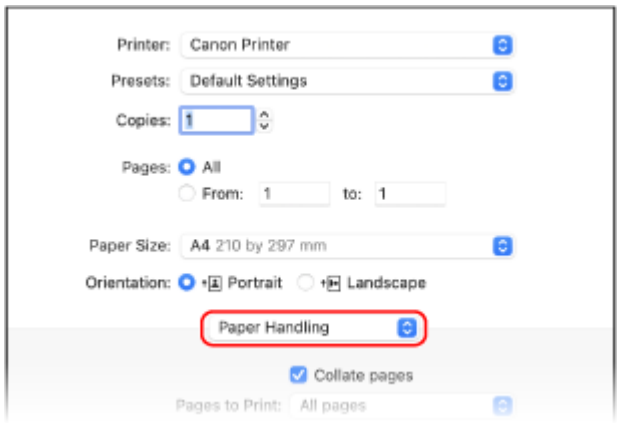

2 Zaznacz pole wyboru [Skaluj do rozmiaru papieru], a następnie w [Docelowy rozmiar papieru] wybierz rozmiar papieru do drukowania.
Dokument w [Docelowy rozmiar papieru] zostanie powiększony lub pomniejszony, aby dopasować go do rozmiaru papieru.

5 W razie potrzeby skonfiguruj pozostałe ustawienia drukowania.

Skonfiguruj drukowanie dwustronne i dostosuj jakość obrazu oraz inne ustawienia do swojego dokumentu i celu. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij [?] w oknie dialogowym drukowania w celu wyświetlenia pomocy.

6 Kliknij [Drukuj].

➠ Rozpoczyna się drukowanie.

- Możesz anulować drukowanie z ikony drukarki w dokumencie. **Anulowanie drukowania z komputera(P. 223)**
- Użyj [Monitor stanu], aby wyświetlić status i dziennik zadań drukowania. **Wyświetlanie stanu i dziennika zadań drukowania(P. 226)**

Rejestrowanie w komputerze papieru o niestandardowym rozmiarze (rozmiar niestandardowy)

9S0C-03W

Papier o rozmiarze niestandardowym to papier, którego długość boków można dowolnie definiować.
Jeśli dokument lub papier do wydrukowania ma niestandardowy rozmiar, zarejestruj wcześniej ten rozmiar w sterowniku drukarki.

Gdy używasz Windows(P. 205)
Gdy używasz macOS(P. 205)

■ Gdy używasz Windows

1 Kliknij na [ ] (Start) ▶ [ ] (Settings) ▶ [Urządzenia] ▶ [Drukarki i skanery].


➠ Zostanie wyświetlony ekran [Drukarki i skanery].

2 Kliknij na sterowniku drukarki urządzenia ▶ [Manage] ▶ [Preferencje drukowania].

➠ Wyświetlony zostanie ekran [Preferencje drukowania] sterownika drukarki.

3 W karcie [Ustawienia strony] kliknij na [Niestandardowy format papieru].

4 Wprowadź nazwę papieru o niestandardowym rozmiarze i rozmiar papieru, a następnie kliknij [Zarejestruj].

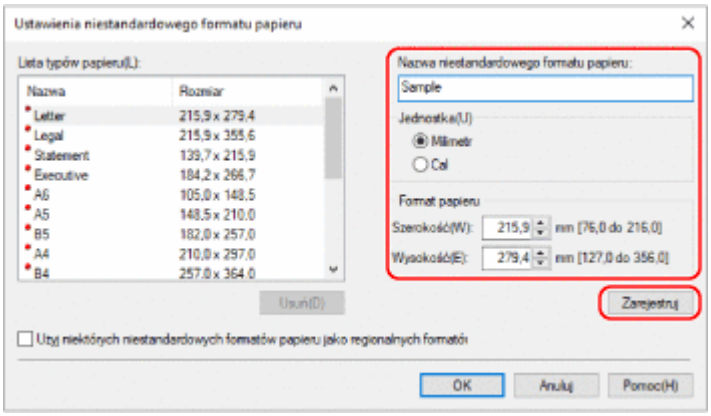

5 Kliknij opcje [OK] ▶ [OK].

➠ Rozmiar niestandardowego papieru został zarejestrowany.

■ Gdy używasz macOS


1 Otwórz na komputerze dokument, który chcesz wydrukować.

2 W menu aplikacji użytej do otwarcia dokumentu kliknij na [Drukuj].

➠ Otworzy się okno dialogowe drukowania.


3 W [Drukarka] wybierz sterownik drukarki urządzenia.

4 W [Rozmiar papieru] opcji drukarki wybierz [Własne wymiary stron].

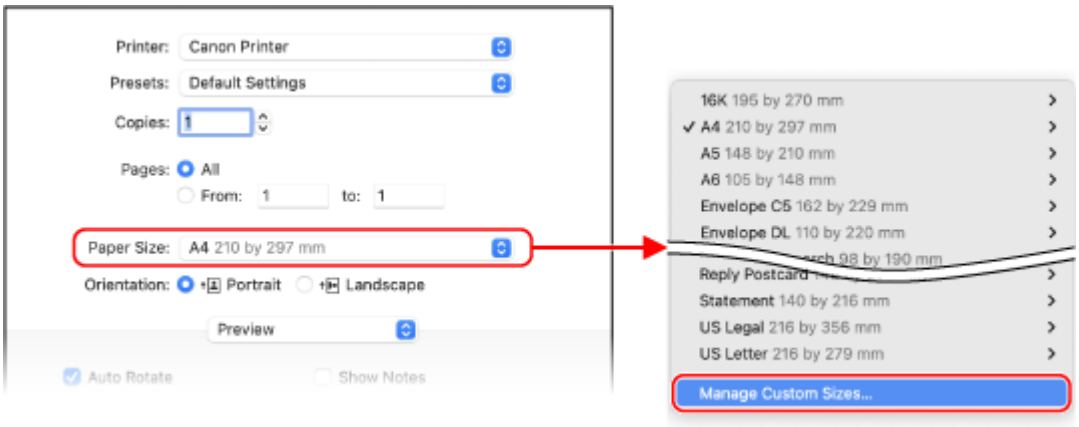

Jeśli ustawienia drukowania nie są wyświetlane, kliknij na [Pokaż szczegóły] w oknie dialogowym drukowania.

5 Kliknij [+] na dole po lewej stronie, dwukrotnie kliknij [bez tytułu], a następnie wprowadź nazwę papieru o niestandardowym rozmiarze.

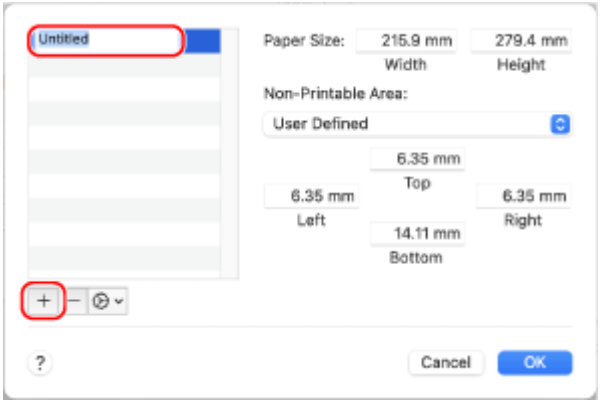

6 Wprowadź rozmiar papieru, a następnie kliknij [OK].

➠ Rozmiar niestandardowego papieru został zarejestrowany.

Drukowanie dokumentu zabezpieczonego kodem PIN (bezpieczne drukowanie)

9S0C-03X

Dzięki funkcji zabezpieczonego wydruku możesz nadać kod PIN dokumentowi na komputerze i wysłać go do urządzenia w celu wydrukowania. Drukowanie odbywa się po wprowadzeniu kodu PIN na urządzeniu.
Funkcja bezpiecznego drukowania może zapobiec drukowaniu dokumentów bez nadzoru i kradzieży informacji. Aby zapobiec niepożądanemu drukowaniu, możesz także potwierdzić dane drukowania przed drukowaniem.

Dane drukowania wysłane za pomocą kodu PIN (dane bezpieczne) są tymczasowo zapisywane w pamięci urządzenia. Jeśli po upływie określonego czasu nie zostanie wykonane drukowanie, zabezpieczone dane zostaną automatycznie usunięte z pamięci i nie będzie można ich już wydrukować.

Krok 1: Wysyłanie bezpiecznych danych z komputera(P. 207)
Krok 2: Drukowanie zabezpieczonych danych przez wprowadzenie kodu PIN lub hasła(P. 209)

UWAGA

- Możesz zmienić czas, przez jaki bezpieczne dane są przechowywane. **Zmiana czasu, przez jaki przechowywane są dane wydruku z kodem PIN (dane chronione)(P. 211)**

Krok 1: Wysyłanie bezpiecznych danych z komputera

Możesz wysyłać zabezpieczone dane z komputera do urządzenia za pomocą sterownika drukarki.

W systemie Windows możesz wysyłać zaszyfrowane, bezpieczne dane (korzystając z funkcji szyfrowanego bezpiecznego drukowania), co zapobiega podsłuchiwaniu podczas komunikacji. Bezpieczne dane są szyfrowane za pomocą hasła alfanumerycznego, a nie kodu PIN.
Szczegółowe informacje na temat wysyłania zabezpieczonych danych za pomocą funkcji Encrypted Secure Print znajdziesz w instrukcji obsługi sterownika na stronie z podręcznikami online.
https://oip.manual.canon/


Gdy używasz Windows(P. 207)
Gdy używasz macOS(P. 208)

■ Gdy używasz Windows

W tym rozdziale opisano, jak wysyłać regularnie zabezpieczone dane.

1 **Wyświetl ekran [Preferencje drukowania] sterownika drukarki.** **Drukowanie z komputera(P. 202)**

2 **W [Metoda druku] wybierz [Zabezpieczone drukowanie].**

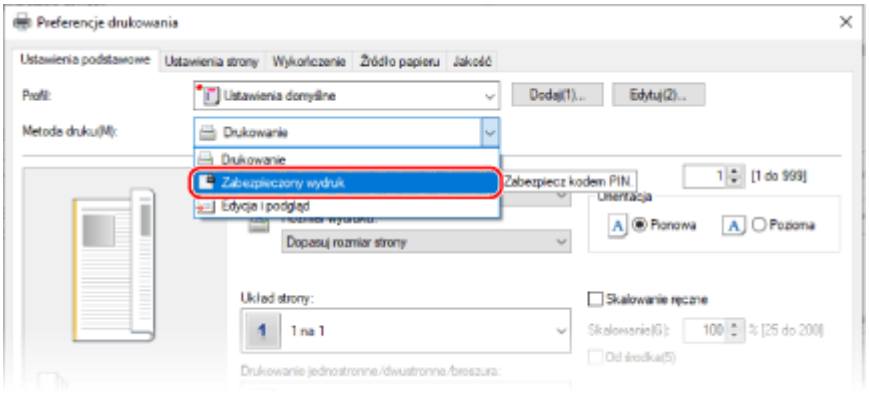

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Information].

3 Kliknij [Tak].

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Szczegóły drukowania zabezpieczonego].

4 Wprowadź nazwę użytkownika i kod PIN, a następnie kliknij [OK].

➠ Ponownie wyświetlony zostanie ekran [Preferencje drukowania].

5 Kliknij na [OK], a następnie kliknij na [Drukuj] lub [OK].

➠ Zabezpieczone dane zostaną wysłane do urządzenia.

■ Gdy używasz macOS


Wymagane czynności przygotowawcze

- Włącz funkcję bezpiecznego drukowania w ustawieniach drukarki zarejestrowanej na komputerze.
Włączanie funkcji bezpiecznego drukowania w sterowniku drukarki (macOS)(P. 212)

1 Wyświetl okno dialogowe drukowania i wybierz sterownik drukarki dla urządzenia.

Drukowanie z komputera(P. 202)

2 Z menu rozwijanego ustawień drukowania wybierz [Special Features].

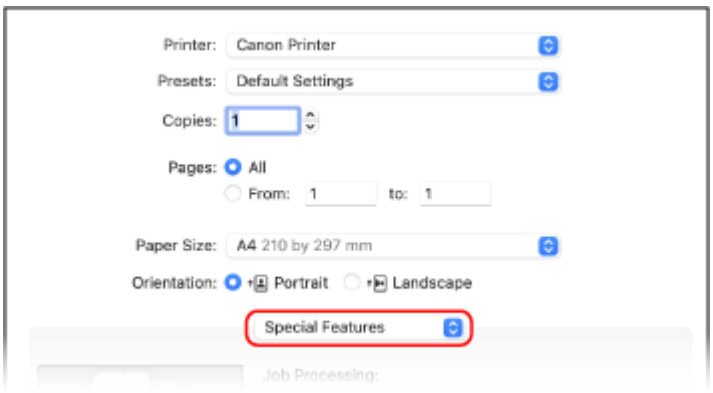

Jeśli ustawienia drukowania nie są wyświetlane, kliknij na [Pokaż szczegóły] w oknie dialogowym drukowania.

3 **W [Job Processing] wybierz [Secured Print].**

4 **Kliknij [Drukuj].**

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Secured Print].

5 **Wprowadź nazwę dokumentu, nazwę użytkownika lub PIN, a następnie i kliknij na [OK].**

➠ Zabezpieczone dane zostaną wysłane do urządzenia.

Krok 2: Drukowanie zabezpieczonych danych przez wprowadzenie kodu PIN lub hasła

Wydrukuj zabezpieczone dane wysłane do urządzenia. Jeśli zabezpieczone dane nie zostaną wydrukowane, pozostaną w pamięci urządzenia, a drukowanie innych danych może okazać się niemożliwe. Wydrukuj wysłane bezpieczne dane tak szybko, jak to możliwe.

Model z Panelem Dotykowym(P. 209)
Czarno-Biały model LCD(P. 210)


■ Model z Panelem Dotykowym

1 **Na panelu sterowania naciśnij [Bezpieczne drukowanie] na ekranie [Główny]. Ekran [Główny](P. 118)**

➠ Zostanie wyświetlony ekran bezpiecznego drukowania.

Gdy zostanie wyświetlony ekran wyboru użytkownika, wybierz swoją nazwę użytkownika.

2 **Zaznacz pole wyboru bezpiecznych danych, które chcesz wydrukować, a następnie naciśnij [Start].**

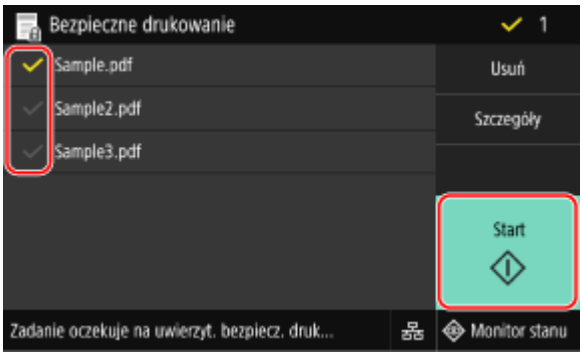

3 **Wprowadź kod PIN lub hasło, a następnie naciśnij [Zastosuj].**

➠ Rozpoczyna się drukowanie.

- Jeśli w kroku 2 powyżej wybrano wiele plików bezpiecznych danych, drukowane są tylko te bezpieczne dane, które pasują do wprowadzonego kodu PIN lub hasła.

- Aby anulować drukowanie, użyj panelu sterowania. **Anulowanie drukowania używając panelu sterowania(P. 224)**
- Użyj [Monitor stanu], aby wyświetlić status i dziennik zadań drukowania. **Wyświetlanie stanu i dziennika zadań drukowania(P. 226)**

■Czarno-Biały model LCD

1 Na panelu sterowania wybierz [Bezpieczne drukow.] na ekranie [Główny], a następnie naciśnij OK. Ekran [Główny](P. 118)

➠ Zostanie wyświetlony ekran bezpiecznego drukowania.

Gdy zostanie wyświetlony ekran wyboru użytkownika, wybierz swoją nazwę użytkownika.

2 Wybierz zabezpieczone dane, które chcesz wydrukować i naciśnij OK.

3 Wprowadź kod PIN lub hasło, a następnie naciśnij OK.

➠ Rozpoczyna się drukowanie.

- Jeśli w kroku 2 powyżej wybrano wiele plików bezpiecznych danych, drukowane są tylko te bezpieczne dane, które pasują do wprowadzonego kodu PIN lub hasła.
- Aby anulować drukowanie, naciśnij [<Anuluj>] na ekranie drukowania ▶ OK.
  Możesz również anulować drukowanie używając [Monitor stanu] na panelu sterowania. **Anulowanie drukowania używając panelu sterowania(P. 224)**
- Użyj [Monitor stanu], aby wyświetlić status i dziennik zadań drukowania. **Wyświetlanie stanu i dziennika zadań drukowania(P. 226)**

UWAGA

- Aby sprawdzić użycie pamięci przez zapisane bezpieczne dane, możesz użyć poniższej procedury.

Model z Panelem Dotykowym

Na panelu sterowania, na ekranie [Główny] lub w innej lokalizacji kliknij na [Monitor stanu] ▶ [Informacje o urządzeniu] ▶ [Użycie pamięci bezpiecz. drukow.].

Czarno-Biały model LCD

Na panelu sterowania naciśnij ◈ ▶ [Stan urządz.] ▶ OK ▶ [Użycie pamięci bezpiecznego drukowania] ▶ OK

Zmiana czasu, przez jaki przechowywane są dane wydruku z kodem PIN (dane chronione)

9S0C-03Y

Możesz zmienić czas, po którym dane drukowania wysłane z kodem PIN (dane chronione) i tymczasowo zapisane w pamięci urządzenia zostaną usunięte.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia funkcji], aby skonfigurować ustawienia. **[Bezpieczne drukowanie](P. 394)**
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 **Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu.** **Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 323)**

2 **Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja].** **Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika(P. 326)**

3 **Kliknij opcje [Ustawienia bezpiecznego drukowania] ▶ [Edycja].**

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Edytuj ustawienia bezpiecznego drukowania].

4 **W [Czas usuwania bezpiecznego drukowania] wprowadź czas, przez jaki będą przechowywane dane chronione (do momentu ich usunięcia), a następnie kliknij [OK].**

➠ Ustawienia zostały zastosowane.

5 **Wyloguj się ze zdalnego interfejsu użytkownika.**

Włączanie funkcji bezpiecznego drukowania w sterowniku drukarki (macOS)

9S0C-040

Aby wysyłać dane chronione z komputera z systemem macOS do urządzenia, musisz włączyć funkcję Secure Print w ustawieniach drukarki zarejestrowanej w komputerze.

1 **Kliknij na [ ] ▶ [Preferencje systemowe] ▶ [Drukarki i skanery].**

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Drukarki i skanery].

2 **Wybierz urządzenie i kliknij na [Opcje i materiały].**

3 **W karcie [Opcje] zaznacz pole wyboru [Secured Print], a następnie kliknij na [OK].**

➡ Ustawienia zostały zastosowane.

Drukowanie z wykorzystaniem usługi drukowania uniwersalnego

9S0C-041

Uniwersalny wydruk to usługa Microsoft umożliwiająca drukowanie dokumentów za pośrednictwem chmury. Nie ma potrzeby instalowania sterownika drukarki, aby drukować dokumenty ze swojego komputera. Możesz również drukować dokumenty ze zdalnej lokalizacji, jeśli tylko komputer jest podłączony do Internetu.

Aby korzystać z usługi drukowania uniwersalnego, musisz być zarejestrowanym użytkownikiem usługi Microsoft 365 i korzystać z usługi Azure Active Directory.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Zarejestruj urządzenie w usłudze Azure Active Directory i ustaw członków lub grupy, którzy będą korzystać z urządzenia. **Rejestrowanie urządzenia w usłudze w chmurze(P. 195)**
- Na każdym komputerze, który będzie korzystał z drukowania uniwersalnego, zarejestruj urządzenie, które jest zarejestrowane w Azure Active Directory. **Rejestrowanie urządzenia w komputerze(P. 198)**

Szczegółowe informacje na temat drukowania przy użyciu drukowania uniwersalnego oraz obsługiwanych systemów operacyjnych można znaleźć w witrynie internetowej firmy Microsoft.
https://docs.microsoft.com/

Wydruk z urządzenia pamięci USB (Drukowanie z nośnika pamięci) (Model z Panelem Dotykowym)

9S0C-042



Funkcja drukowania z nośników pamięci umożliwia drukowanie plików PDF, JPEG i TIFF bezpośrednio z pamięci USB włożonej do urządzenia, bez konieczności korzystania z komputera lub sterownika drukarki. Przed wydrukowaniem możesz także wyświetlić podgląd plików obrazów JPEG i TIFF na panelu sterowania. Wygodnym jest, gdy drukujesz pliki na komputerze bez połączenia z siecią lub z urządzenia zewnętrznego.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Skonfiguruj ustawienia, aby drukować dane z nośnika pamięci USB. **Przygotowanie do drukowania z nośnika pamięci USB (Model z Panelem Dotykowym)(P. 199)**

  * Domyślnie to urządzenie nie pozwala na drukowanie.


1 Włóż nośnik pamięci USB do portu USB w urządzeniu. Podłączanie i odłączanie nośnika pamięci USB(P. 174)

Gdy pojawi się ekran obsługi nośnika pamięci, naciśnij [Drukowanie z nośnika pamięci], a następnie przejdź do kroku 3.

2 Na panelu sterowania naciśnij [Drukowanie z nośnika pamięci] na ekranie [Główny]. Ekran [Główny](P. 118)

➡ Zostaną wyświetlone pliki i foldery z nośnika pamięci USB.

3 Zaznacz pola wyboru plików, które chcesz wydrukować. Ekran wyboru plików na nośniku pamięci USB (Model z Panelem Dotykowym)(P. 216)

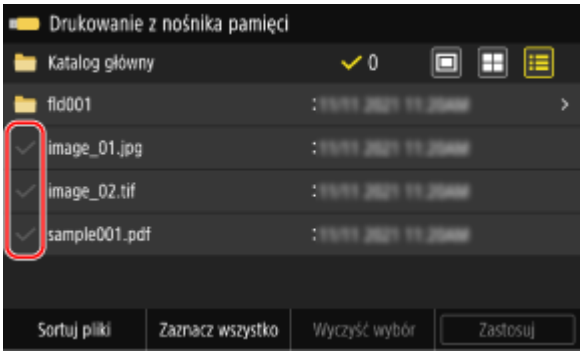

Istnieje możliwość wyboru wielu plików.


* W tym samym czasie mogą być zaznaczone tylko pliki znajdujące się w tym samym folderze. Jeśli zmienisz folder, wybór pliku zostanie anulowany.

* Nie możesz wybrać jednocześnie plików PDF i plików graficznych (JPEG lub TIFF).

4 Naciśnij [Zastosuj].

➡ Zostanie wyświetlony ekran ustawień drukowania z nośników pamięci.

5 **Skonfiguruj ustawienia drukowania. Ustawienia wydruku z nośnika pamięci (Model z Panelem Dotykowym)(P. 217) / Odbieranie i drukowanie I-faksów(P. 221)**

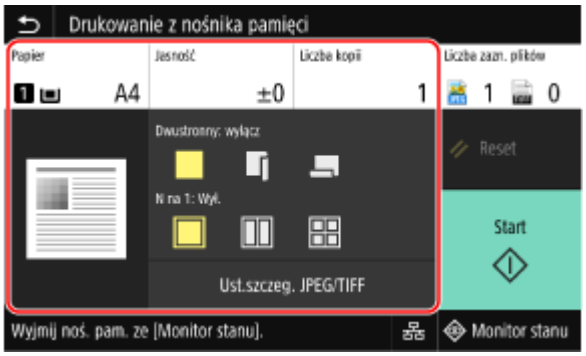

6 **Naciśnij [Start].**

➠ Rozpoczyna się drukowanie.


- Aby anulować drukowanie, użyj panelu sterowania. **Anulowanie drukowania używając panelu sterowania(P. 224)**
- Użyj [Monitor stanu], aby wyświetlić status i dziennik zadań drukowania. **Wyświetlanie stanu i dziennika zadań drukowania(P. 226)**

7 **Po zakończeniu drukowania wyjmij nośnik pamięci USB. Odłączanie nośnika pamięci USB(P. 175)**

Ekran wyboru plików na nośniku pamięci USB (Model z Panelem Dotykowym)

9S0C-043

Włóż nośnik pamięci USB do urządzenia, a następnie na ekranie [Główny] naciśnij [Drukowanie z nośnika pamięci], aby wyświetlić pliki i foldery znajdujące się na nośniku pamięci USB.

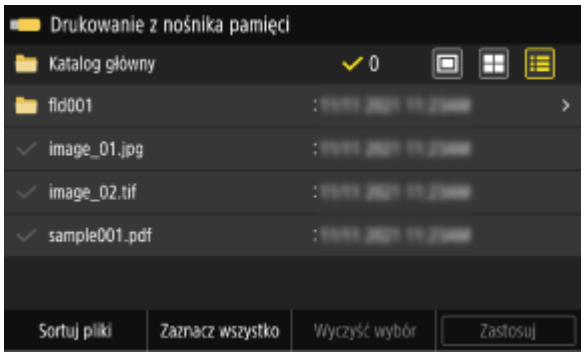

Zaznacz pola wyboru plików, które chcesz wydrukować.
Aby wybrać wszystkie wyświetlane pliki, naciśnij [Zaznacz wszystko] na dole ekranu. Jeżeli istnieją zarówno pliki PDF, jak i pliki obrazów (pliki JPEG lub TIFF), zostanie wyświetlony ekran wyboru typu pliku. Użyj tego ekranu, aby wybrać typ pliku, który chcesz wydrukować.
Aby zmienić sposób wyświetlania ekranu wyboru plików, możesz też użyć poniższej metody.

Przenoszenie plików do folderu

Wybierz folder. Aby przejść o jeden poziom wyżej, naciśnij [ ].

* Nie są wyświetlane foldery i pliki umieszczone głębiej niż pięć poziomów.


Zmiana metody wyświetlania plików

Aby zmienić sposób wyświetlania plików, naciśnij [ ], [ ] lub [ ] w prawym górnym rogu ekranu.


(Podgląd)



(Miniatura)

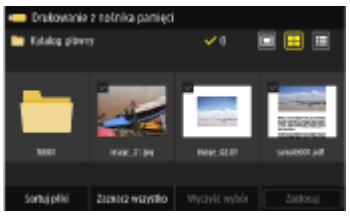

(Szczegóły)

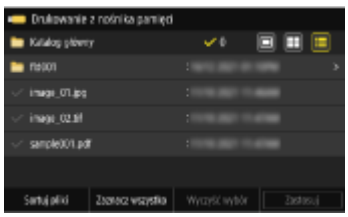

Zmiana kolejności wyświetlania plików

Możesz ułożyć pliki według ich nazwy lub daty ostatniej aktualizacji.
Naciśnij [Sortuj pliki] na dole ekranu, a następnie wybierz kolejność wyświetlania plików.


UWAGA

- Możesz także zmienić domyślną metodę wyświetlania plików oraz ustawienia kolejności wyświetlania.
  [Ust. domyśl. wyświetlacza](P. 425)
  [Ustaw. domyślne sort. plików](P. 425)

Ustawienia wydruku z nośnika pamięci (Model z Panelem Dotykowym)

9S0C-044

Aby wybrać papier do użycia, ustawić drukowanie dwustronne i skonfigurować inne ustawienia, możesz użyć ekranu ustawień drukowania z nośników pamięci. Możesz również wyświetlić ekran ustawień szczegółowych, aby dostosować jakość obrazu i skonfigurować inne szczegółowe ustawienia drukowania.

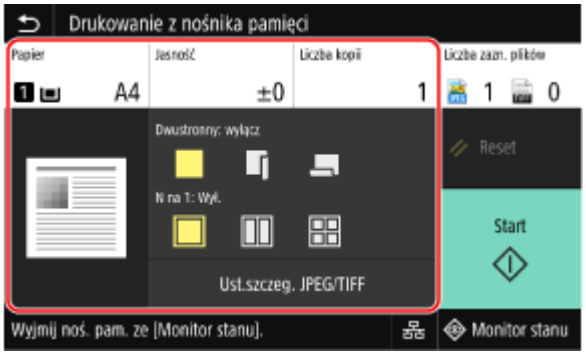

[Papier]
Wybierz papier, który ma być użyty podczas drukowania.
Wybierz źródło papieru zawierające papier, którego chcesz użyć, a następnie naciśnij [Zamknij].
* Jeśli papier załadowany do źródła papieru nie pasuje do ustawienia rozmiaru lub typu papieru, możesz użyć [Zmień ustawienia papieru], aby zmienić ustawienia papieru.

[Jasność]
Dostosuj jasność drukowanego obrazu.
Przeciągnij suwak w lewo lub w prawo, aby wyregulować jasność, a następnie naciśnij [Zamknij].
Naciśnij [+], aby zwiększyć jasność i [-], aby ją zmniejszyć.

[Liczba kopii]
Określ liczbę kopii wydruków.
Aby wprowadzić liczbę kopii, użyj klawiszy numerycznych, a następnie naciśnij [Zamknij].

[Drukowanie dwustronne]
Użyj przycisku, aby wybrać, czy chcesz używać drukowania dwustronnego.

Drukuje na jednej stronie.

Drukuje po obu stronach papieru z taką samą orientacją góry i dołu na przedniej i tylnej stronie.
Gdy papier jest oprawiony, wydrukowane strony są otwierane poziomo.



Drukuje po obu stronach papieru z odwrotną orientacją góry i dołu na przedniej i tylnej stronie.
Gdy papier jest oprawiony, wydrukowane strony są otwierane pionowo.



[N na 1] (plik PDF lub JPEG)
Określ, czy chcesz zmniejszyć rozmiar dokumentu wielostronicowego i ułożyć strony na jednej stronie arkusza papieru.
N na 1 jest wygodne, gdy chcesz oszczędzać papier, drukując na mniejszej liczbie arkuszy papieru niż oryginał.
Użyj przycisku, aby wybrać liczbę stron, które mają być połączone.


Strony nie są łączone.


Łączy dwustronicowy dokument na jednej stronie arkusza papieru.


Łączy czterostronicowy dokument na jednej stronie arkusza papieru.


Łączy ośmiostronicowy dokument na jednej stronie arkusza papieru. (Tylko pliki PDF)

* W przypadku pliku PDF można wydrukować 9 lub 16 stron dokumentu na jednej stronie arkusza papieru, korzystając z opcji [N na 1] na ekranie ustawień szczegółów. **Ekran [Ustaw szczegóły PDF](P. 218)**

[Ustaw szczegóły PDF]/[Ust.szczeg. JPEG/TIFF]
Dostosuj jakość obrazu i skonfiguruj inne szczegółowe ustawienia drukowania.
Ekran [Ustaw szczegóły PDF](P. 218)
Ekran [Ustaw szczegóły JPEG/TIFF](P. 219)

UWAGA

Drukowanie z tymi samymi ustawieniami

- Możesz zmienić domyślne ustawienia drukowania z nośników pamięci. **Zmiana ustawień domyślnych (Model z Panelem Dotykowym)(P. 177)**

Ekran [Ustaw szczegóły PDF]

Ten ekran służy do konfigurowania szczegółowych ustawień drukowania plików PDF, takich jak określanie stron do wydrukowania i dostosowywanie jakości obrazu.
Aby wyświetlić ekran, naciśnij [Ustaw szczegóły PDF] na ekranie ustawień drukowania z nośników pamięci.

[Drukowanie dwustronne]
Określ, czy używać drukowania dwustronnego. W przypadku korzystania z funkcji drukowania dwustronnego wybierz sposób otwierania wydrukowanych stron, gdy dokument jest oprawiony.
* Jest to takie samo ustawienie jak [Drukowanie dwustronne] na ekranie ustawień drukowania z nośników pamięci.

[N na 1]
Określ, czy chcesz zmniejszyć rozmiar dokumentu wielostronicowego i ułożyć strony na jednej stronie arkusza papieru.
Podczas łączenia stron użyj przycisku, aby wybrać liczbę stron, które mają być połączone.

Przykład: Podczas łączenia 4-stronicowego dokumentu na jednej stronie arkusza papieru wybierz [4 na 1].

* Jest to takie samo ustawienie jak [N na 1] na ekranie ustawień drukowania z nośników pamięci. Jednak [9 na 1] i [16 na 1] są dostępne tylko dla [N na 1] na ekranie [Ustaw szczegóły PDF].

[Drukuj zakres]
Wydrukuj wszystkie strony lub określ zakres stron, które chcesz wydrukować. Określając zakres stron, naciśnij [Określone strony], a następnie wprowadź stronę początkową i końcową.

[Powiększ/zmn., by dop.do rozm.pap.]
W zależności od papieru, który ma być użyty do drukowania określ, czy dokument ma być powiększony czy pomniejszony.
* Dokument jest powiększany lub pomniejszany z zachowaniem proporcji.

[Powiększ obszar wydruku]

Określ, czy obszar wydruku ma być powiększony do krawędzi papieru bez marginesów wokół niego.
* Gdy [Powiększ obszar wydruku] ustawiony jest na [Włącz], część krawędzi wydrukowanego obrazu może nie być wydrukowana lub papier może być częściowo zamazany.

[Drukuj komentarze]
Określ, czy mają być drukowane komentarze PDF.
Gdy wybierzesz [Autom.], drukowane są dokument i komentarze[*1].

[*1] Tylko komentarze określone do wydrukowania w pliku PDF.

[Hasło do otwarcia dokumentu]
Podczas drukowania pliku PDF chronionego hasłem, aby otworzyć plik, wprowadź hasło.

[Inne ustawienia]
Skonfiguruj i dostosuj ustawienia jakości obrazu oraz inne szczegółowe ustawienia drukowania.

[Półtony]
Ustaw metodę drukowania podczas odtwarzania półtonów (zakres pośredni między jaśniejszymi i ciemniejszymi obszarami obrazu). Aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat ustawień, patrz:
[Półtony](P. 407)

[Konwersja skali szarości]
Określ metodę konwersji podczas drukowania danych kolorowych w czerni i bieli. Aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat ustawień, patrz:
[Konwersja skali szarości](P. 416)

[Jakość druku]
Dostosuj jakość druku, taką jak gęstość i rozdzielczość, do dokumentu i celu drukowania.

[Gęstość]

Podczas drukowania dostosuj gęstość toneru dla każdego koloru.
Aby uzyskać bardziej precyzyjną regulację, możesz dostosować poziomy w [Dokład. dopas.].

* Gdy [Oszczędzanie tonera] ustawiono na [Włącz], nie można regulować gęstości toneru.

[Oszczędzanie tonera]

Określ, czy drukować podczas oszczędzania toneru.
Aby drukować po sprawdzeniu układu i wyglądu, np. przed wydrukowaniem dużego zadania, wybierz [Włącz].

[Udoskonalenie obrazu]

Wybierz, czy ma być wykorzystywane przetwarzanie wygładzania, co zapewni gładsze drukowane kontury tekstu i rysunków.

[Rozdzielczość]

Określ rozdzielczość, która ma być używana do przetwarzania danych drukowania.
Aby drukować z wyższą rozdzielczością, wprowadź [1200 dpi] w tym ustawieniu.

Ekran [Ustaw szczegóły JPEG/TIFF]

Ekran ten służy do konfigurowania szczegółowych ustawień drukowania dla plików JPEG i TIFF, takich jak dostosowanie jakości obrazu.
Aby wyświetlić ekran, naciśnij [Ust.szczeg. JPEG/TIFF] na ekranie ustawień drukowania z nośników pamięci.

[Drukowanie dwustr.]
Określ, czy używać drukowania dwustronnego. W przypadku korzystania z funkcji drukowania dwustronnego wybierz sposób otwierania wydrukowanych stron, gdy dokument jest oprawiony.
* Jest to takie samo ustawienie jak [Drukowanie dwustr.] na ekranie ustawień drukowania z nośników pamięci.

[N na 1] (plik JPEG)
Określ, czy zmniejszyć rozmiar obrazu wielostronicowego i ułożyć strony na jednej stronie arkusza papieru.
Podczas łączenia stron użyj przycisku, aby wybrać liczbę stron, które mają być połączone.

Przykład: Podczas łączenia czterostronicowego obrazu na jednej stronie arkusza papieru
Wybierz [4 na 1].

* Jest to takie samo ustawienie jak [N na 1] na ekranie ustawień drukowania z nośników pamięci.

[Typ oryginału]
Wybierz, czy podczas drukowania priorytetem ma być gładkość zdjęcia czy wyrazistość tekstu.

[Półtony]
Ustaw metodę drukowania podczas odtwarzania półtonów (zakres pośredni między jaśniejszymi i ciemniejszymi obszarami obrazu), odpowiednio do zawartości obrazu.

Aby drukować obrazy z drobną gradacją, takie jak zdjęcia z aparatu cyfrowego
Ustaw na [Gradacja]. Odtwarza gradację z gładkim wykończeniem.

Aby drukować obrazy z cienkimi liniami i drobnym tekstem, takie jak obrazy CAD
Ustaw na [Rozpraszanie błędów]. Drukuje cienkie linie i drobny tekst z wysoką rozdzielczością.

* Gdy ustawisz na [Rozpraszanie błędów], utrwalenie tonera i stabilność tekstury mogą być zmniejszone.

[Jakość druku]
Dostosuj gęstość tonera i jego ilość w zależności od drukowanego dokumentu i jego przeznaczenia.

[Gęstość]
Dostosuj gęstość toneru używanego podczas drukowania.
Aby uzyskać bardziej precyzyjną regulację, można dostosować poziomy trzech obszarów gęstości w [Dokład. dopas.].
*Uwaga: nie można dostosować gęstości toneru, jeśli [Oszczędzanie tonera] ustawiono na [Włącz].

[Oszczędzanie tonera]
Określ, czy podczas drukowania oszczędzać toner.
Wybierz [Włącz] w tym ustawieniu, gdy chcesz tylko sprawdzić układ lub inne wykończenie przed ostatecznym wydrukiem, np. przed wydrukowaniem bardzo dużej pracy.

Odbieranie i drukowanie I-faksów

9S0C-045



Faks internetowy (I-faks) to funkcja umożliwiająca wysyłanie i odbieranie faksów przez Internet.
Urządzenie nie może wysyłać I-faksów, ale może je odbierać i drukować.
Urządzenie wysyłające I-faksy musi obsługiwać technologię I-faks.
Kiedy wysyłany jest I-faks, jest on automatycznie odbierany z ustawionego serwera pocztowego, a następnie jest automatycznie drukowany po zakończeniu odbierania.
Możesz zmienić rozmiar papieru do drukowania i skonfigurować ustawienia, aby drukować po obu stronach papieru. **Zmiana ustawień drukowania odebranego I-faksu(P. 222)**

Wymagane czynności przygotowawcze

- Skonfiguruj w urządzeniu ustawienia serwera e-mail, który ma być używany do odbierania I-faksów. **Przygotowanie do odbierania i drukowana I-faksów(P. 200)**

■ Ręczne odbieranie I-faksów

Jeśli chcesz połączyć się z serwerem przed automatycznym odbieraniem I-faksów lub jeśli urządzenie jest ustawione tak, aby nie odbierać I-faksów automatycznie, możesz odbierać I-faksy ręcznie.

Model z Panelem Dotykowym

1 Na panelu sterowania naciśnij [Monitor stanu] na ekranie [Główny]. Ekran [Główny] (P. 118)

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Monitor stanu].

2 Naciśnij [Zadanie odbierania] ▶ [Spr.odbiór I-Faksu].

➠ Urządzenie łączy się z serwerem. Po odebraniu I-faksu automatycznie rozpoczyna się drukowanie.

Czarno-Biały model LCD

1 Naciśnij na panelu sterowania. Panel sterowania Czarno-Biały model LCD(P. 19)

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Monitor stanu].

2 Naciśnij [Zadanie odbierania] ▶ OK ▶ [Sprawdź odbiór I-Faksu] ▶ OK.

➠ Urządzenie łączy się z serwerem. Po odebraniu I-faksu automatycznie rozpoczyna się drukowanie.

Zmiana ustawień drukowania odebranego I-faksu

9S0C-046

Domyślnie I-faksy drukowane są w rozmiarze A4 na jednej stronie. Aby drukować po obu stronach i na papierze o różnych rozmiarach, możesz zmienić ustawienia.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia funkcji], aby skonfigurować ustawienia. **[Ustawienia e-mail](P. 421)**
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu.

Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 323)

2 Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja].

Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika(P. 326)

3 Kliknij na [Ustawienia odbioru] ▶ [Ustawienia e-mail] ▶ [Edycja].

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Edycja ustawień e-mail].

4 Zmień ustawienia drukowania.

[Drukuj po obu stronach]

Zaznacz to pole wyboru, aby drukować po obu stronach papieru.

[Rozmiar drukowania po odbiorze]

Wybierz rozmiar papieru, na którym będą drukowane odebrane dane.

5 Kliknij [OK].

➠ Ustawienia zostały zastosowane.

6 Wyloguj się ze zdalnego interfejsu użytkownika.

Anulowanie drukowania

9S0C-047

Możesz anulować drukowanie z komputera. Aby anulować drukowanie po wysłaniu danych do urządzenia, użyj panelu sterowania lub zdalnego interfejsu użytkownika.
Aby anulować drukowanie w przypadku korzystania z funkcji drukowania z nośników pamięci, użyj panelu sterowania lub zdalnego interfejsu użytkownika (Model z Panelem Dotykowym).


Anulowanie drukowania z komputera(P. 223)
Anulowanie drukowania używając panelu sterowania(P. 224)
Anulowanie drukowania ze zdalnego interfejsu użytkownika(P. 225)

Anulowanie drukowania z komputera


Gdy używasz Windows(P. 223)
Gdy używasz macOS(P. 223)

■ Gdy używasz Windows

Jeśli zostanie wyświetlony ekran drukowania, kliknij na [Anuluj].

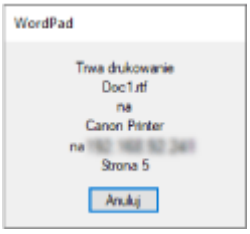


Jeśli powyższy ekran nie zostanie wyświetlony, kliknij dwukrotnie ikonę drukarki w obszarze powiadomień systemu Windows, wybierz dokument do anulowania i kliknij na [Dokument] ▶ [Anuluj] ▶ [Tak].

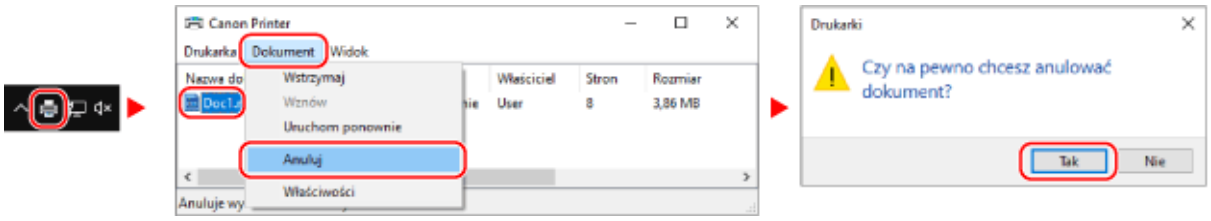

Jeśli ikona drukarki nie jest wyświetlana w obszarze powiadomień systemu Windows lub dokument do anulowania nie jest wyświetlany, dane drukowania są wysyłane do urządzenia po przetworzeniu ich na komputerze.
W takim przypadku anuluj drukowanie korzystając z panelu sterowania urządzenia lub zdalnego interfejsu użytkownika. **Anulowanie drukowania używając panelu sterowania(P. 224)**

■ Gdy używasz macOS

Kliknij na ikonie drukarki w Docku, zaznacz dokument, który chcesz anulować, a następnie kliknij na [⊗].

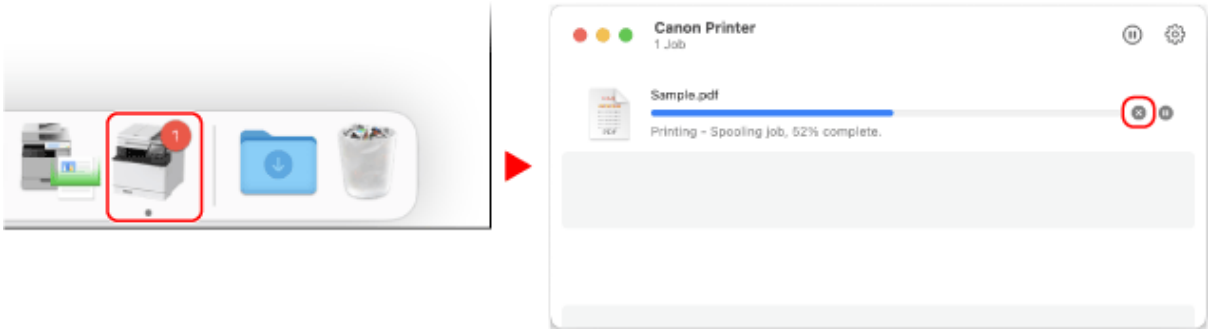


Anulowanie drukowania używając panelu sterowania

Model z Panelem Dotykowym(P. 224)
Czarno-Biały model LCD(P. 225)


■Model z Panelem Dotykowym

Aby anulować drukowanie, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.


Naciśnij [Anuluj] ▶ [Tak].

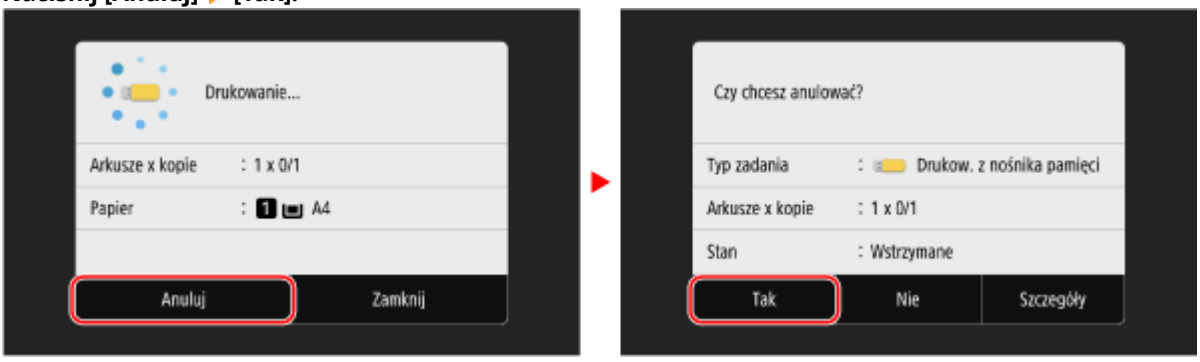

Jeśli powyższy ekran nie zostanie wyświetlony, naciśnij [ ] na panelu sterowania ▶ [Tak].

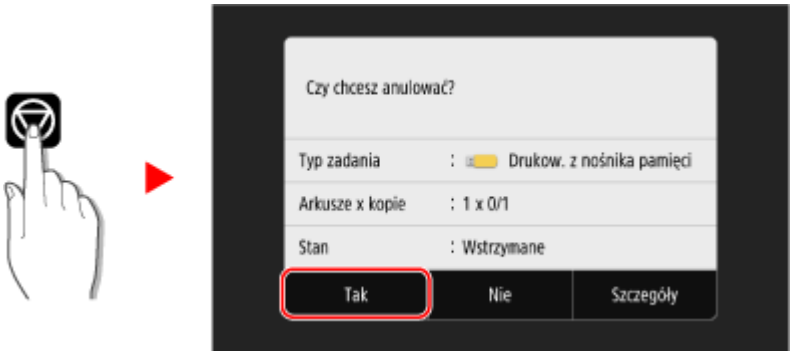

Jeśli zostanie wyświetlony ekran z listą zadań, wybierz zadanie do anulowania, a następnie naciśnij [Anuluj] ▶ [Tak].

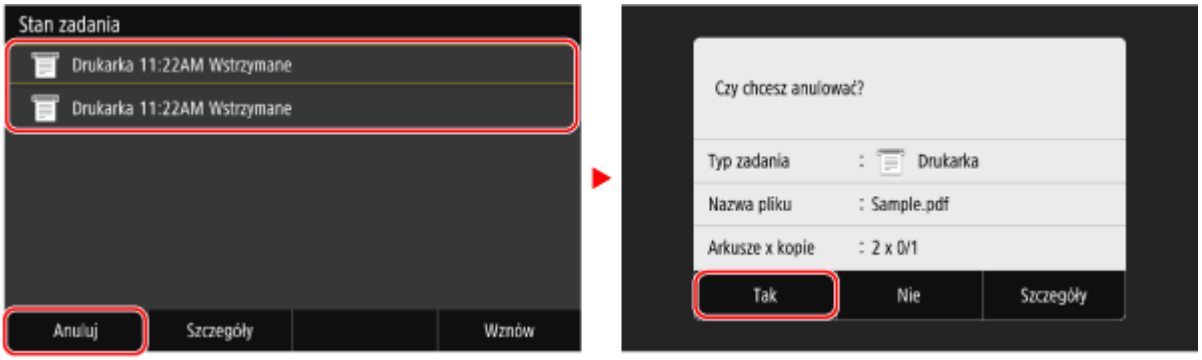

■Czarno-Biały model LCD

Możesz anulować drukowanie, korzystając z poniższej procedury.

1 **Naciśnij na panelu sterowania. Panel sterowania(P. 18)**

2 **Naciśnij [Zadanie drukowania] ▶ OK ▶ [Stan zadania] ▶ OK.**

3 **Wybierz zadanie do anulowania w [Stan zadania druk.], naciśnij OK.**

4 **Naciśnij [<Anuluj>] ▶ OK ▶ [Tak] ▶ OK.**

Anulowanie drukowania ze zdalnego interfejsu użytkownika

Drukowanie możesz anulować używając [Monitor stanu/anulowanie] ▶ ekran [Stan zadania] w [Drukuj] zdalnego interfejsu użytkownika. **Sprawdzanie wykorzystania i dzienników za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika(P. 328)**

Wyświetlanie stanu i dziennika zadań drukowania

9S0C-048

Procesy obsługiwane przez urządzenie, w tym drukowanie, są zarządzane jako zadania. Sprawdzając status i dziennik zadań, możesz określić, czy zadanie drukowania zostało wykonane poprawnie i jaka jest przyczyna błędów, które wystąpiły.
* Jeśli ustawiono, że dziennik nie będzie wyświetlany, możesz sprawdzić tylko status zadania drukowania. **[Wyświetlanie rejestru zadań](P. 431)**

W tym rozdziale opisano, jak przeglądać te informacje za pomocą panelu sterowania.
Możesz też sprawdzić te informacje, korzystając ze zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. **Sprawdzanie wykorzystania i dzienników za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika(P. 328)**

Model z Panelem Dotykowym(P. 226)
Czarno-Biały model LCD(P. 227)

■Model z Panelem Dotykowym

1 Na panelu sterowania naciśnij [Monitor stanu] na ekranie [Główny] lub w innej lokalizacji. Ekran [Główny](P. 118)

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Monitor stanu].

2 Naciśnij [Zadanie drukowania].

3 Sprawdź status zadania drukowania i dziennik w karcie [Stan zadania drukowania] lub [Rejestr zadań druk.].

■Wyświetlanie stanu zadania drukowania

1. W karcie [Stan zadania drukowania] sprawdź zadanie, które jest przetwarzane lub oczekuje na przetworzenie.
2. Wybierz zadanie, aby zobaczyć jego szczegóły.

   ➡ Wyświetlone zostaną informacje szczegółowe dotyczące tego zadania.
3. Wyświetl nazwę pliku, nazwę użytkownika i inne informacje.
   W zależności od rodzaju użytych znaków nazwa pliku i nazwa użytkownika mogą nie być poprawnie wyświetlane.

■Wyświetlanie dziennika zadań drukowania

1. W karcie [Rejestr zadań druk.], sprawdź zakończone zadania drukowania.
2. Wybierz zadanie, aby zobaczyć jego szczegóły.

   ➡ Wyświetlone zostaną informacje szczegółowe dotyczące tego zadania.
3. Wyświetl nazwę pliku, nazwę użytkownika i inne informacje.
   W zależności od rodzaju użytych znaków nazwa pliku i nazwa użytkownika mogą nie być poprawnie wyświetlane.

Jeśli dziennik zadań drukowania wyświetla informacje o błędach

Drukowanie zostało anulowane lub wystąpił błąd.
Jeśli zostanie wyświetlona trzycyfrowa liczba zaczynająca się od „#” (kod błędu), możesz sprawdzić przyczynę i rozwiązanie, korzystając z kodu błędu. **Wyświetlany jest kod błędu(P. 555)**

■Czarno-Biały model LCD

1 Naciśnij na panelu sterowania. Panel sterowania(P. 18)

2 Wybierz [Zadanie drukowania], następnie naciśnij OK i wyświetl status i dziennik zadań drukowania.

■Wyświetlanie statusu zadania drukowania

1. Wybierz [Stan zadania], a następnie naciśnij OK.
2. Wybierz zadanie, aby zobaczyć jego szczegóły i naciśnij OK.
   ➠ Wyświetlone zostaną informacje szczegółowe dotyczące tego zadania.
3. Wyświetl nazwę pliku, nazwę użytkownika i inne informacje.
   W zależności od rodzaju użytych znaków nazwa pliku i nazwa użytkownika mogą nie być poprawnie wyświetlane.

■Wyświetlanie dziennika zadania drukowania

1. Wybierz [Rejestr zadań], a następnie naciśnij OK.
2. Wybierz zadanie, aby zobaczyć jego szczegóły i naciśnij OK.
   ➠ Wyświetlone zostaną informacje szczegółowe dotyczące tego zadania.
3. Wyświetl nazwę pliku, nazwę użytkownika i inne informacje.
   W zależności od rodzaju użytych znaków nazwa pliku i nazwa użytkownika mogą nie być poprawnie wyświetlane.

Jeśli dziennik zadań drukowania wyświetla informacje o błędach

Drukowanie zostało anulowane lub wystąpił błąd.
Jeśli zostanie wyświetlona trzycyfrowa liczba zaczynająca się od „#” (kod błędu), możesz sprawdzić przyczynę i rozwiązanie, korzystając z kodu błędu. **Wyświetlany jest kod błędu(P. 555)**

Łączenie z urządzeniami przenośnymi

Łączenie z urządzeniami przenośnymi 229
Przygotowania do łączenia się z urządzeniami przenośnymi 231
Przygotowania do połączenia bezpośredniego 232
Przygotowanie do korzystania z AirPrint 235
Podłączanie urządzenia przenośnego do urządzenia 238
Łączenie urządzenia przenośnego za pośrednictwem routera bezprzewodowej sieci LAN (Połączenie przez sieć LAN) 239
Podłączanie urządzenia przenośnego bezpośrednio do urządzenia (połączenie bezpośrednie) 240
Korzystanie z dedykowanej aplikacji do drukowania (Canon PRINT Business) 244
Używanie aplikacji AirPrint do drukowania danych 245
Drukowanie z urządzenia z systemem Android 248
Drukowanie z urządzenia Chromebook lub innego urządzenia z systemem operacyjnym Chrome 250

Łączenie z urządzeniami przenośnymi

9S0C-049

Urządzenie może być obsługiwane za pomocą smartfona, tabletu lub innego urządzenia przenośnego. Korzystając z kompatybilnej aplikacji lub usługi, możesz łatwo drukować zdjęcia lub dokumenty za pomocą urządzenia przenośnego.

Dostępne aplikacje i usługi różnią się w zależności od używanego urządzenia przenośnego.

iPhone, iPad, iPod touch, Mac

Canon PRINT Business (wyłącznie iPhone, iPad)
Dedykowana aplikacja Canon. Umożliwia ona także zarządzanie identyfikatorami wydziałów.
Korzystanie z dedykowanej aplikacji do drukowania (Canon PRINT Business)(P. 244)

AirPrint
Funkcja ta jest standardem w systemach operacyjnych Apple. Z aplikacji, które obsługują AirPrint, możesz drukować bez konieczności instalowania specjalnej aplikacji lub sterownika.
Dodatkowo możesz korzystać z AirPrint, aby drukować z komputera Mac.
Przygotowanie do korzystania z AirPrint(P. 235)
Używanie aplikacji AirPrint do drukowania danych(P. 245)

Urządzenia z Androidem

Canon PRINT Business
Dedykowana aplikacja Canon. Umożliwia ona także zarządzanie identyfikatorami wydziałów.
Korzystanie z dedykowanej aplikacji do drukowania (Canon PRINT Business)(P. 244)

Canon Print Service
Dedykowana wtyczka Canon. Umożliwia drukowanie z dowolnej aplikacji. Umożliwia ona także zarządzanie identyfikatorami wydziałów.
Używanie dedykowanej wtyczki do drukowania (Canon Print Service)(P. 248)

Mopria ® Print Service
Wspólna wtyczka dla drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych certyfikowanych dla Mopria®. Umożliwia drukowanie z dowolnej aplikacji bez konieczności instalowania dedykowanej wtyczki lub aplikacji dla poszczególnych producentów.
Używanie wspólnej wtyczki do drukowania (Mopria® Print Service)(P. 248)

Default Print Service
Funkcja ta jest standardem w systemach operacyjnych. Umożliwia ona drukowanie z dowolnej aplikacji bez konieczności instalowania specjalnej aplikacji lub wtyczki.
Drukowanie przy użyciu standardowej funkcji systemu operacyjnego (Default Print Service)(P. 249)

Chromebook lub inne urządzenie z systemem operacyjnym Chrome

Do drukowania możesz użyć funkcji standardowo wbudowanej w system operacyjny Chrome, bez konieczności instalowania specjalnej aplikacji lub sterownika drukarki.
Drukowanie z urządzenia Chromebook lub innego urządzenia z systemem operacyjnym Chrome(P. 250)

WAŻNE

Podczas stosowania zasad zabezpieczeń

- Gdy włączono [Ogranicz port IPP (numer portu: 631)] lub [Ogranicz port mDNS (numer portu: 5353)], nie możesz korzystać z AirPrint i Mopria® Print Service. **Elementy zasady zabezpieczenia(P. 315)**

■Patrz również

Zarządzanie urządzeniem z urządzenia przenośnego (zdalny interfejs użytkownika)
Ze zdalnego interfejsu użytkownika możesz korzystać za pomocą przeglądarki internetowej na urządzeniu przenośnym. Za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika możesz sprawdzić stan działania urządzenia i zmienić jego ustawienia. Szczegółowe informacje na temat uruchamiania i obsługi zdalnego interfejsu użytkownika znajdziesz w instrukcji korzystania ze zdalnego interfejsu na komputerze.
Zarządzanie urządzeniem z komputera (Zdalny interfejs użytkownika)(P. 322)

* W mobilnej wersji zdalnego interfejsu użytkownika niektóre elementy ekranu są pomijane. Aby sprawdzić wszystkie elementy, stuknij [Wersja na komputer] na dole ekranu i przełącz się na komputerową wersję zdalnego interfejsu użytkownika.

Przygotowania do łączenia się z urządzeniami przenośnymi

9S0C-04A

Aby bezpośrednio podłączyć urządzenie przenośne do urządzenia lub użyć funkcji AirPrint, musisz najpierw skonfigurować ustawienia urządzenia.

Przygotowania do połączenia bezpośredniego(P. 232)
Przygotowanie do korzystania z AirPrint(P. 235)

Przygotowania do połączenia bezpośredniego

9S0C-04C

Włącz w urządzeniu funkcję bezpośredniego połączenia. Jeśli urządzenie nie jest podłączone do sieci, musisz sprawdzić ustawienia typu połączenia sieciowego.

Włączanie funkcji połączenia bezpośredniego(P. 232)
Sprawdzanie typu połączenia sieciowego urządzenia(P. 233)

Włączanie funkcji połączenia bezpośredniego

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia], aby skonfigurować ustawienia. **[Ustaw. Bezpośr. połączenia](P. 361)**
Wymagane są uprawnienia administratora. Aby zastosować ustawienia, urządzenie musi zostać uruchomione ponownie.

1 Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu. Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 323)

2 Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja]. Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika(P. 326)

3 Kliknij na [Ustawienia sieciowe] ▶ [Ustawienia Bezpośredniego połączenia] ▶ [Edycja].

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Edytuj Ustawienia Bezpośredniego połączenia].

4 Zaznacz pole wyboru [Użyj Bezpośredniego połączenia].

5 W razie potrzeby skonfiguruj funkcję połączenia bezpośredniego.

Podczas jednoczesnego podłączania wielu urządzeń przenośnych musisz określić identyfikator SSID i klucz sieciowy.

■Aby automatycznie zakończyć połączenie

Zaznacz pole wyboru [Zakończ sesję bezpośredniego połączenia], a następnie wprowadź czas trwania bezpośredniego połączenia do momentu jego zakończenia. Gdy połączonych jest kilka urządzeń przenośnych, zostaną one rozłączone po upływie czasu, jaki upłynął od ostatniego rozpoczętego połączenia.

■Aby zmienić adres IP dla połączenia

W [Adres IP do bezpośredniego połączenia] wprowadź dowolny adres IP.

■Aby określić identyfikator SSID i klucz sieciowy (w przypadku jednoczesnego podłączania kilku urządzeń przenośnych)

Za każdym razem, gdy wykonywane jest połączenie bezpośrednie domyślnie SSID i klucz sieciowy urządzenia są automatycznie przypisywane losowemu ciągowi znaków.
Aby ręcznie określić identyfikator SSID i klucz sieciowy, w [Ustawienia trybu punktu dostępu] zaznacz pole wyboru [Określ identyfikator SSID do użycia] lub [Określ klucz sieciowy do użycia], a następnie wprowadź identyfikator SSID lub klucz sieciowy używając jednobajtowych znaków alfanumerycznych.

■Aby pozwolić urządzeniom przenośnym zawsze łączyć się z urządzeniem

Domyślnie, gdy chcesz nawiązać bezpośrednie połączenie, aby przełączyć urządzenie w stan oczekiwania, musisz użyć panelu sterowania.
Aby umożliwić urządzeniom przenośnym stałe połączenie z urządzeniem, w [Ustawienia trybu punktu dostępu] określ SSID i klucz sieciowy, a następnie zaznacz pole wyboru [Nigdy nie wyłączaj, jeśli określono identyfikator SSID/klucz sieciowy] w [Nie wyłączaj połączenia].

6 **Kliknij [OK].**

7 **Uruchom urządzenie ponownie.** **Ponowne uruchamianie urządzenia(P. 110)**

➠ Ustawienia zostały zastosowane.

Sprawdzanie typu połączenia sieciowego urządzenia

Jeśli urządzenie nie jest podłączone do sieci (przewodowej lub bezprzewodowej), sprawdź, czy typ połączenia sieciowego jest ustawiony na przewodową sieć LAN.
Jeśli urządzenie jest podłączone do sieci, nie musisz tego sprawdzać.

Model z Panelem Dotykowym(P. 233)
Czarno-Biały model LCD(P. 233)

■Model z Panelem Dotykowym

1 **Na panelu sterowania naciśnij [Monitor stanu] na ekranie [Główny] lub w innej lokalizacji.** **Ekran [Główny](P. 118)**

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Monitor stanu].

2 **Naciśnij [Informacje o sieci] ▶ [Typ połączenia sieciowego].**

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Typ połączenia sieciowego].

3 **Sprawdź, czy wyświetlony jest [Przewodowa sieć LAN].**

Jeśli typ połączenia jest ustawiony na przewodową sieć LAN, możesz nawiązać bezpośrednie połączenie, nawet jeśli urządzenie nie jest podłączone do sieci.

■Czarno-Biały model LCD

1 **Naciśnij na panelu sterowania.** **Panel sterowania Czarno-Biały model LCD(P. 19)**

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Monitor stanu].

2 **Naciśnij [Informacje o sieci] ▶ OK ▶ [Metoda łączenia z siecią] ▶ OK.**

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Metoda łącz. z siecią].

3 Sprawdź, czy wyświetlony jest [Przewodowa sieć LAN].

Jeśli typ połączenia jest ustawiony na przewodową sieć LAN, możesz nawiązać bezpośrednie połączenie, nawet jeśli urządzenie nie jest podłączone do sieci.

■Gdy wyświetlony jest [Bezprzewodowa sieć LAN] w [Typ połączenia] lub [Metoda łącz. z siecią]

Gdy urządzenie nie jest podłączone do bezprzewodowej sieci LAN, nie można nawiązać bezpośredniego połączenia. Podłącz urządzenie do bezprzewodowej sieci LAN lub zmień typ połączenia na przewodową sieć LAN.

Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN(P. 58)
Wybieranie przewodowej lub bezprzewodowej sieci LAN(P. 55)

Przygotowanie do korzystania z AirPrint

9S0C-04E

Ustaw podstawowe informacje, które są wymagane do korzystania z AirPrint. Skonfiguruj ustawienia związane z funkcjami i zabezpieczeniami, które będą używane, zgodnie z twoimi potrzebami i środowiskiem.

Ustawianie podstawowych informacji AirPrint(P. 235)
Ustawianie funkcji i zabezpieczeń, które mają być używane z AirPrint(P. 236)

UWAGA

Podczas korzystania z zarządzania identyfikatorami wydziałów

- Identyfikatorów wydziałów nie można ustawić za pomocą funkcji AirPrint. Aby używać funkcji AirPrint podczas korzystania z zarządzania identyfikatorami wydziałów, skonfiguruj ustawienia tak, aby nie ograniczały poniższych operacji: **Włączanie zarządzania identyfikatorami wydziałów(P. 261)**
  - Drukowanie z komputera o nieznanym identyfikatorze wydziału

Ustawianie podstawowych informacji AirPrint

Konfiguracja tych ustawień za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. Do konfigurowania ustawień nie można używać panelu sterowania.
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu. **Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 323)**

2 Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja]. **Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika(P. 326)**

3 Kliknij na [Ustawienia sieciowe] ▶ [Ustawienia AirPrint] ▶ [Edycja].

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Edytuj ustawienia AirPrint].

4 Zaznacz pole wyboru [Użyj AirPrint], a następnie wprowadź nazwę drukarki.

- W polu nazwy drukarki wpisz nazwę identyfikującą urządzenie używając jednobajtowych znaków alfanumerycznych.
- Jeśli ustawiony jest mDNS dla IPv4, nazwa mDNS jest wprowadzana jako nazwa drukarki. Jeśli zmienisz nazwę drukarki, zmieniona zostanie również nazwa mDNS.

  * Jeśli zmienisz ustawioną nazwę drukarki lub nazwę mDNS, urządzenie Mac, które było podłączone do urządzenia, może nie być w stanie się z nim połączyć. W tym przypadku musisz zarejestrować urządzenie na urządzeniu Mac.

5 W razie potrzeby wprowadź lokalizację oraz współrzędne długości i szerokości geograficznej urządzenia.

Jeśli lokalizację urządzenia określono w [Ustawienia/rejestracja] ▶ [Zarządzanie urządzeniem] ▶ [Ustawienia informacji o urządzeniu], ten sam ciąg znaków zostanie wprowadzony dla lokalizacji. Gdy zmienisz lokalizację w ustawieniach AirPrint, lokalizacja w ustawieniach informacji o urządzeniu również zostanie zmieniona.

6 Kliknij [OK].

➡ Ustawienia zostały zastosowane.

7 Wyloguj się ze zdalnego interfejsu użytkownika.

UWAGA

- Gdy funkcja AirPrint jest włączona, włączone są również poniższe ustawienia sieciowe:
  - **[Użyj HTTP](P. 378)**
  - **[Ustawienia wydruku IPP](P. 377)**
  - **[Ustawienia mDNS] (Czarno-Biały model LCD)(P. 371)**

Ustawianie funkcji i zabezpieczeń, które mają być używane z AirPrint

AirPrint używa protokołu IPP.
Możesz skonfigurować ustawienia szyfrowania komunikacji za pomocą TLS oraz skonfigurować uwierzytelnianie IPP podczas korzystania z protokołu.

Konfiguracja tych ustawień za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. Do konfigurowania ustawień nie można używać panelu sterowania.
Wymagane są uprawnienia administratora.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Podczas szyfrowania komunikacji za pomocą TLS, określ klucz i certyfikat, które będą używane do komunikacji szyfrowanej TLS. **Korzystanie z protokołu TLS(P. 272)**

1 Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu. Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 323)

2 Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja]. Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika(P. 326)

3 Kliknij na [Ustawienia sieciowe] ▶ [Ustawienia wydruku IPP] ▶ [Edycja].

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Edytuj ustawienia wydruku IPP].

4 Skonfiguruj ustawienia IPP.

■Gdy ograniczasz funkcje, których możesz używać

Odznacz pole wyboru [Użyj drukowania IPP].

Gdy odznaczysz to pole wyboru, drukowanie za pomocą AirPrint nie będzie już możliwe.

■Podczas szyfrowania komunikacji za pomocą TLS

Zaznacz pole wyboru [Zezwalaj tylko podczas używania TLS] lub [Użyj TLS].

■Podczas ustawiania uwierzytelniania IPP

Zaznacz pole wyboru [Użyj uwierzytelniania], a następnie, używając jednobajtowych znaków alfanumerycznych, ustaw nazwę użytkownika, która będzie używana do uwierzytelniania IPP.
Aby ustawić hasło, zaznacz pole wyboru [Ustaw/zmień hasło], i wprowadź to samo hasło w obu [Hasło] i [Potwierdź] używając jednobajtowych znaków alfanumerycznych.
Drukowanie za pomocą AirPrint wymaga teraz uwierzytelnienia i tylko użytkownicy, którzy znają nazwę użytkownika i hasło uwierzytelniania IPP, mogą korzystać z tych funkcji.

5 Kliknij [OK].

➠ Ustawienia zostały zastosowane.

6 Wyloguj się ze zdalnego interfejsu użytkownika.

Podłączanie urządzenia przenośnego do urządzenia

9S0C-04F

Aby korzystać z urządzenia z urządzenia przenośnego, musisz połączyć je z urządzeniem za pomocą jednej z poniższych metod:

Łączenie za pośrednictwem routera bezprzewodowej sieci LAN (Połączenie przez sieć LAN)
Podłącz urządzenie przenośne do urządzenia za pomocą routera bezprzewodowej sieci LAN w taki sam sposób, w jaki podłączasz komputer do urządzenia. Konfigurując urządzenie przenośne, aby automatycznie łączyło się z routerem bezprzewodowej sieci LAN, nie musisz następnym razem podłączać go ręcznie.
Łączenie urządzenia przenośnego za pośrednictwem routera bezprzewodowej sieci LAN (Połączenie przez sieć LAN)(P. 239)



Łączenie bezpośrednie (Direct Connection)
Podłącz urządzenie przenośne bezpośrednio do urządzenia przez Wi-Fi. Urządzenie można połączyć bezpośrednio z wykorzystaniem routera bezprzewodowej sieci LAN. Urządzenie przenośne musisz podłączyć ręcznie za każdym razem, gdy korzystasz z urządzenia.
Przygotowania do połączenia bezpośredniego(P. 232)
Podłączanie urządzenia przenośnego bezpośrednio do urządzenia (połączenie bezpośrednie)(P. 240)



Łączenie urządzenia przenośnego za pośrednictwem routera bezprzewodowej sieci LAN (Połączenie przez sieć LAN)

9S0C-04H

Podłącz urządzenie przenośne do urządzenia za pomocą routera bezprzewodowej sieci LAN w taki sam sposób, w jaki podłączasz komputer do urządzenia. Konfigurując urządzenie przenośne, aby automatycznie łączyło się z routerem bezprzewodowej sieci LAN, nie musisz następnym razem podłączać go ręcznie.



Wymagane czynności przygotowawcze

- Połącz urządzenie mobilne z siecią używając przewodowej lub bezprzewodowej sieci LAN. **Konfigurowanie sieci(P. 53)**

  * Jeśli używasz przewodowej sieci LAN, sprawdź, czy router bezprzewodowej sieci LAN jest podłączony do tej samej sieci.
- Ustaw adres IPv4 dla urządzenia. **Ustawianie adresów IPv4(P. 76)**

Podłącz urządzenie przenośne do jednego z następujących routerów bezprzewodowej sieci LAN:

- Routera bezprzewodowej sieci LAN podłączonego do urządzenia
- (Kiedy urządzenie jest podłączone do przewodowej sieci LAN) Routera bezprzewodowej sieci LAN w sieci połączonej z urządzeniem

Szczegółowe informacje na temat podłączania urządzenia przenośnego do routera bezprzewodowej sieci LAN znajdziesz w instrukcji obsługi urządzenia przenośnego.

Podłączanie urządzenia przenośnego bezpośrednio do urządzenia (połączenie bezpośrednie)

9S0C-04J

Podłącz urządzenie przenośne bezpośrednio do urządzenia przez Wi-Fi. Można połączyć bezpośrednio do urządzenia bez używania routera bezprzewodowej sieci LAN. Za każdym razem, gdy korzystasz z urządzenia, musisz ręcznie podłączyć urządzenie przenośne.
Domyślnie w danym momencie bezpośrednio połączone z urządzeniem może być tylko jedno urządzenie przenośne. Ustawienie stałego SSID i klucza sieciowego umożliwia połączenie maksymalnie pięciu urządzeń przenośnych jednocześnie.



Aby nawiązać bezpośrednie połączenie, musisz za pomocą panelu sterowania przełączyć urządzenie w stan oczekiwania, a następnie połączyć je za pomocą jednej z poniższych metod:

Ręczna konfiguracja ustawień sieci Wi-Fi



Wyszukaj urządzenie w urządzeniu przenośnym i, aby się z nim połączyć, wprowadź ręcznie klucz sieciowy.

Skanowanie kodów QR za pomocą Canon PRINT Business (Model z Panelem Dotykowym)



Użyj Canon PRINT Business, aby łatwo połączyć się z urządzeniem przenośnym przez zeskanowanie kodu QR wyświetlanego na ekranie urządzenia.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Poczyń przygotowania, takie jak włączenie funkcji bezpośredniego połączenia w urządzeniu. **Przygotowania do połączenia bezpośredniego(P. 232)**
- Aby połączyć się poprzez zeskanowanie kodu QR, zainstaluj Canon PRINT Business na urządzeniu przenośnym.


Model z Panelem Dotykowym(P. 240)
Czarno-Biały model LCD(P. 242)

■ Model z Panelem Dotykowym

1 Na panelu sterowania naciśnij [Portal mobilny] na ekranie [Główny]. Ekran [Główny](P. 118)

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Portal mobilny].

2 W karcie [Bezp. połączenie] naciśnij [Połącz].

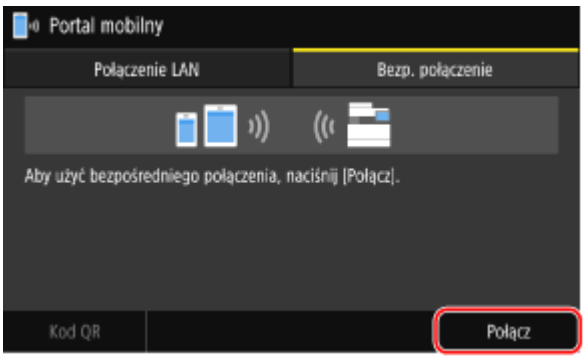

➠ Urządzenie przechodzi w stan oczekiwania na połączenie bezpośrednie.

W ciągu 5 minut od naciśnięcia [Połącz] należy bezpośrednio podłączyć urządzenie przenośne.


■Gdy pojawi się [Rozłącz]

- Możesz pominąć ten krok, gdy wyświetlony jest [Połącz za pomocą żądanego urządzenia.]. Przejdź do kroku 3.
- Gdy pojawi się komunikat [Osiągnięto maksymalną liczbę urządzeń bezprzewodowych, jakie mogą być bezpośrednio podłączone.], nie możesz podłączyć nowego urządzenia przenośnego, dopóki podłączone urządzenie przenośne nie zostanie odłączone. Aby odłączyć podłączone urządzenie przenośne naciśnij [Rozłącz] ▶ [Tak].
  * Domyślnie tylko jedno urządzenie przenośne może być bezpośrednio połączone z urządzeniem naraz.

3 Podłącz bezpośrednio urządzenie przenośne.

■Ręczna konfiguracja ustawień sieci Wi-Fi

1 Sprawdź identyfikator SSID i klucz sieciowy urządzenia wyświetlany w karcie [Bezp. połączenie].

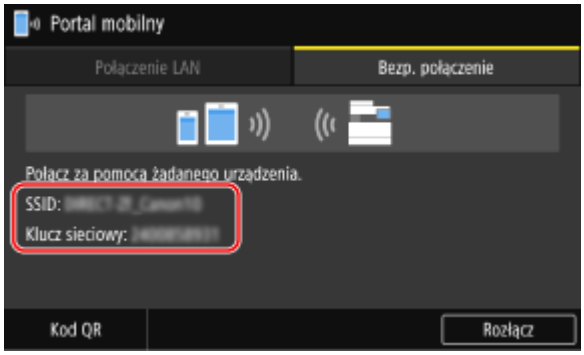

2 W ustawieniach Wi-Fi urządzenia przenośnego wybierz SSID urządzenia i wprowadź klucz sieciowy. Szczegółowe informacje na temat konfigurowania ustawień Wi-Fi znajdziesz w instrukcji obsługi urządzenia przenośnego.

■Skanowanie kodów QR za pomocą Canon PRINT Business

1 W karcie [Bezp. połączenie] naciśnij [Kod QR].

➠ Zostanie wyświetlony kod QR.

2 Na urządzeniu przenośnym uruchom Canon PRINT Business, a następnie zeskanuj kod QR.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat skanowania kodu QR, zobacz sekcję pomocy w Canon PRINT Business.

4 Gdy na panelu sterowania pojawi się [Połączono.], naciśnij [Zamknij].

➡ Ponownie wyświetlony zostanie ekran [Portal mobilny].
Domyślnie tylko jedno urządzenie przenośne może być bezpośrednio połączone z urządzeniem naraz. Na ekranie pojawi się [Osiągnięto maksymalną liczbę urządzeń bezprzewodowych, jakie mogą być bezpośrednio podłączone.].

5 Po zakończeniu operacji wykonywanych na urządzeniu przenośnym naciśnij [Rozłącz] w karcie [Bezpośrednie połączenie].

➡ Połączenie bezpośrednie zostaje zakończone.
Jeśli podłączonych jest kilka urządzeń przenośnych, wówczas wszystkie urządzenia są rozłączane.

■Czarno-Biały model LCD

1 Na panelu sterowania wybierz [Portal mobilny] na ekranie [Główny], a następnie naciśnij OK. Ekran [Główny](P. 118)

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Portal mobilny].

2 Wybierz [<Połącz>], a następnie naciśnij OK.

➡ Urządzenie przechodzi w stan oczekiwania na połączenie bezpośrednie.

- W ciągu 5 minut od naciśnięcia [<Połącz>] należy bezpośrednio podłączyć urządzenie przenośne.
- Możesz pominąć ten krok, gdy wyświetlony jest [Połącz za pomocą żądanego urządzenia.]. Naciśnij OK i przejdź do kroku 3.
- Gdy pojawi się komunikat [Osiągnięto maksymalną liczbę urządzeń bezprzewodowych, jakie mogą być bezpośrednio podłączone.], nie możesz podłączyć nowego urządzenia przenośnego, dopóki podłączone urządzenie przenośne nie zostanie odłączone. Aby odłączyć podłączone urządzenie przenośne naciśnij [<Rozłącz>] ▶ OK ▶ [Tak] ▶ OK.
  * Domyślnie tylko jedno urządzenie przenośne może być bezpośrednio połączone z urządzeniem naraz.

3 Podłącz bezpośrednio urządzenie przenośne.

■Ręczna konfiguracja ustawień sieci Wi-Fi

1. Sprawdź klucz SSID i klucz sieciowy urządzenia.
2. W ustawieniach Wi-Fi urządzenia przenośnego wybierz SSID urządzenia i wprowadź klucz sieciowy.
   Szczegółowe informacje na temat konfigurowania ustawień Wi-Fi znajdziesz w instrukcji obsługi urządzenia przenośnego.

4 Gdy na panelu sterowania pojawi się [Połączono.], naciśnij [Zamknij].

➡ Ponownie wyświetlony zostanie ekran [Portal mobilny].

Domyślnie tylko jedno urządzenie przenośne może być bezpośrednio połączone z urządzeniem naraz. Na ekranie pojawi się [Osiągnięto maksymalną liczbę urządzeń bezprzewodowych, jakie mogą być bezpośrednio podłączone.].

5 Po zakończeniu operacji wykonywanych na urządzeniu przenośnym naciśnij [<Rozłącz>] ▶ OK.

➠ Połączenie bezpośrednie zostaje zakończone.
Jeśli podłączonych jest kilka urządzeń przenośnych, wówczas wszystkie urządzenia są rozłączane.

WAŻNE

- W zależności od urządzenia przenośnego połączenie z Internetem za pomocą funkcji połączenia bezpośredniego może nie być możliwe.
- Podczas korzystania z połączenia bezpośredniego zmniejsza się efekt oszczędzania energii w trybie uśpienia.
- Adres IP urządzenia przenośnego jest ustawiany automatycznie. Jeśli ustawisz adres IP ręcznie, komunikacja przy użyciu funkcji bezpośredniego połączenia może nie przebiegać prawidłowo.

UWAGA

Sprawdzanie urządzenia przenośnego podłączonego do urządzenia

- Gdy używasz połączenia bezpośredniego, naciśnij [Info. o połączeniu], aby wyświetlić informacje o urządzeniu przenośnym podłączonym do urządzenia za pomocą połączenia bezpośredniego.

Jeśli połączenie bezpośrednie zostanie automatycznie rozłączone

- Połączenie bezpośrednie jest automatycznie kończone w następujących przypadkach:
  - Gdy ustawione jest zakończenie połączenia bezpośredniego
  - Gdy między urządzeniem przenośnym a urządzeniem przez określony czas nie są wysyłane ani odbierane żadne dane
  - W przypadku używania urządzenia przez połączenie z bezprzewodową siecią LAN, gdy połączenie zostanie zerwane

Korzystanie z dedykowanej aplikacji do drukowania (Canon PRINT Business)

9S0C-04K

Do drukowania możesz użyć dedykowanej aplikacji Canon Canon PRINT Business.
Umożliwia ona także zarządzanie identyfikatorami wydziałów. Nawet jeśli drukowanie przy użyciu nieznanego identyfikatora wydziału jest ograniczone, możesz drukować, ustawiając identyfikator wydziału.

Kompatybilne systemy operacyjne i strona do pobrania

Zobacz: informacje w witrynie internetowej firmy Canon.
https://global.canon/gomp/

Użycie

- Podłącz urządzenie przenośne do urządzenia. **Podłączanie urządzenia przenośnego do urządzenia(P. 238)**
- Zarejestruj urządzenie w Canon PRINT Business.
  Kiedy urządzenie przenośne jest połączone z urządzeniem przez sieć LAN, do zarejestrowania urządzenia w Canon PRINT Business wymagane jest podanie adresu IP urządzenia lub wyświetlenie kodu QR. Można wyświetlić adres IP i kod QR, używając ekranu [Główny] w karcie ▶ [Portal mobilny] ▶ [Połączenie LAN].
  W przypadku czarno-biały model LCD, można wyświetlić adres IP za pomocą [Portal mobilny] na panelu sterowania ▶ OK ▶ [Wyświetl. nazwy urządzenia/adresu IP] ▶ OK. Kod QR nie jest wyświetlany.
- Szczegółowe informacje na temat rejestrowania urządzenia i drukowania można znaleźć w menu Pomoc w aplikacji.

Używanie aplikacji AirPrint do drukowania danych

9S0C-04L

AirPrint to funkcja drukowania standardowo stosowana w systemach operacyjnych firmy Apple. Z aplikacji, które obsługują AirPrint, możesz drukować bez konieczności instalowania specjalnej aplikacji lub sterownika. Dodatkowo możesz korzystać z AirPrint, aby drukować z komputera Mac.



Gdy używasz iPhone'a, iPada lub iPoda touch(P. 245)
Gdy używasz komputera Mac(P. 246)

WAŻNE

Podczas korzystania z zarządzania identyfikatorami wydziałów w urządzeniu

- Nie możesz używać AirPrint, gdy ograniczone jest drukowanie z komputera o nieznanym identyfikatorze wydziału. **Włączanie zarządzania identyfikatorami wydziałów(P. 261)**

Gdy używasz iPhone'a, iPada lub iPoda touch

Użyj funkcji AirPrint, aby drukować z iPhone'a, iPada lub iPoda touch podłączonego do urządzenia przez sieć LAN lub połączenie bezpośrednie.

Środowisko robocze

Z funkcji AirPrint możesz korzystać dla następujących modeli iPhone'a, iPada i iPoda touch:

- iPhone: 3GS lub nowszy
- iPad: Wszystkie modele
- iPod touch: Trzeciej generacji lub nowszy

Wymagane czynności przygotowawcze

- Aby umożliwić korzystanie z funkcji AirPrint, ustaw urządzenie. **Przygotowanie do korzystania z AirPrint(P. 235)**
- Podłącz urządzenie do iPhone'a, iPada lub iPoda touch. **Podłączanie urządzenia przenośnego do urządzenia(P. 238)**

1 Otwórz na iPhonie, iPadzie lub iPodzie touch dane, które mają zostać wydrukowane.

2 W otwartej aplikacji z danymi, które mają zostać wydrukowane, dotknij [ ].

➡ Wyświetlone zostanie menu opcji.

3 Dotknij przycisk [Drukuj].

➡ Wyświetlone zostaną opcje drukowania.
Jeśli opcje drukowania nie są wyświetlane, oznacza to, że aplikacja nie obsługuje AirPrint. W takim przypadku do drukowania danych nie możesz używać AirPrint.

4 Dotknij [Drukarka], a następnie wybierz urządzenie.

5 Skonfiguruj ustawienia drukowania.

Dostępne ustawienia i możliwe do wykorzystania rozmiary papieru różnią się w zależności od używanej aplikacji.

6 Dotknij przycisk [Drukuj].

➡ Rozpoczyna się drukowanie.

Użyj [Monitor stanu] na panelu sterowania, aby wyświetlić status i dziennik zadań drukowania. **Wyświetlanie stanu i dziennika zadań drukowania(P. 226)**

Gdy używasz komputera Mac

Możesz używać funkcji AirPrint do drukowania danych z urządzenia Mac podłączonego do sieci w tej samej sieci LAN co urządzenie lub z urządzenia Mac podłączonego do urządzenia przez USB.

Środowisko robocze
Można używać usługi AirPrint na komputerze Mac z zainstalowanym systemem operacyjnym w wersji X 10.7 lub nowszej[*1].

[*1] W przypadku drukowania z komputera Mac podłączonego do urządzenia przez USB, OS X 10.9 lub nowsze.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Aby umożliwić korzystanie z funkcji AirPrint, ustaw urządzenie. **Przygotowanie do korzystania z AirPrint(P. 235)**
- Podłącz urządzenie do komputera Mac. **Konfigurowanie sieci(P. 53)**
  W przypadku połączenia przez USB podłącz się do portu USB służącego do podłączenia komputera, znajdującego się z tyłu urządzenia za pomocą kabla USB. **Tylna strona(P. 16)**
- W [Preferencje systemowe] ▶ [Drukarki i skanery] na komputerze Mac, kliknij [+], aby zarejestrować urządzenie.

Używanie AirPrint do drukowania danych(P. 246)

■ Używanie AirPrint do drukowania danych

1 Otwórz na komputerze Mac dokument, który chcesz wydrukować.

2 W aplikacji używanej do otwierania dokumentu kliknij na [Drukuj].

➠ Otworzy się okno dialogowe drukowania.

3 W [Drukarka] wybierz urządzenie.

4 Skonfiguruj ustawienia drukowania.

Dostępne ustawienia i możliwe do wykorzystania rozmiary papieru różnią się w zależności od używanej aplikacji.

5 Kliknij [Drukuj].

➠ Rozpoczyna się drukowanie.

Użyj [Monitor stanu] na panelu sterowania, aby wyświetlić status i dziennik zadań drukowania.
Wyświetlanie stanu i dziennika zadań drukowania(P. 226)

Drukowanie z urządzenia z systemem Android

9S0C-04R

Aby umożliwić drukowanie z aplikacji, która ma funkcję drukowania, zainstaluj wtyczkę na urządzeniu przenośnym. Urządzenie to obsługuje wtyczki Canon oraz Mopria®, która jest wspierana przez różnych producentów. Możesz też użyć funkcji, która jest standardowo dostępna w systemie operacyjnym, by drukować dane bez konieczności instalowania wtyczki.

Używanie dedykowanej wtyczki do drukowania (Canon Print Service)(P. 248)
Używanie wspólnej wtyczki do drukowania (Mopria® Print Service)(P. 248)
Drukowanie przy użyciu standardowej funkcji systemu operacyjnego (Default Print Service)(P. 249)

Używanie dedykowanej wtyczki do drukowania (Canon Print Service)

Do drukowania z dowolnej aplikacji możesz użyć dedykowanej wtyczki Canon Canon Print Service. Umożliwia ona także zarządzanie identyfikatorami wydziałów. Nawet jeśli drukowanie przy użyciu nieznanego identyfikatora wydziału jest ograniczone, możesz drukować, ustawiając identyfikator wydziału.

Kompatybilne systemy operacyjne i strona do pobrania
Zobacz: informacje w witrynie internetowej firmy Canon.
https://global.canon/psmp/

Użycie

- Podłącz urządzenie przenośne do urządzenia. **Podłączanie urządzenia przenośnego do urządzenia(P. 238)**
- Zarejestruj urządzenie w Canon Print Service.
  Gdy urządzenie przenośne jest podłączone do urządzenia przez sieć LAN, dane o adresie IP urządzenia są wymagane do zarejestrowania urządzenia do Canon Print Service. Można wyświetlić adres IP, używając ekranu [Główny] w karcie ▶ [Portal mobilny] ▶ [Połączenie LAN].
  W przypadku czarno-biały model LCD, można wyświetlić adres IP za pomocą [Portal mobilny] na panelu sterowania ▶ OK ▶ [Wyświetl. nazwy urządzenia/adresu IP] ▶ OK.
- Szczegółowe informacje na temat rejestrowania urządzenia i metody drukowania można znaleźć w instrukcji Canon Print Service w „Aplikacje mobilne” na stronie podręcznika online.
  https://oip.manual.canon/

Używanie wspólnej wtyczki do drukowania (Mopria® Print Service)

Urządzenie obsługuje Mopria® Print Service, wtyczkę, która umożliwia drukowanie z dowolnej aplikacji na drukarce lub urządzeniu wielofunkcyjnym certyfikowanym dla Mopria®.
Możesz drukować na drukarce certyfikowanej dla Mopria® dostępnej od różnych producentów, co jest wygodne, gdy drukujesz w podróży, bez konieczności instalowania specjalnej aplikacji lub wtyczki.

Użycie

- Podłącz urządzenie przenośne do urządzenia. **Podłączanie urządzenia przenośnego do urządzenia(P. 238)**
- Aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi drukowania i drukarek certyfikowanych dla Mopria®, zajrzyj na poniższą witrynę:
  https://mopria.org/

WAŻNE

Podczas korzystania z zarządzania identyfikatorami wydziałów w urządzeniu

- Nie możesz używać do drukowania Mopria® Print Service, gdy ograniczone jest drukowanie z komputera o nieznanym identyfikatorze wydziału. **Włączanie zarządzania identyfikatorami wydziałów(P. 261)**

Drukowanie przy użyciu standardowej funkcji systemu operacyjnego (Default Print Service)

Do drukowania z dowolnej aplikacji możesz użyć funkcji, która jest standardową w systemie operacyjnym (Default Print Service).
Jeśli twoja wersja systemu Android obsługuje Default Print Service, możesz drukować dane bez konieczności instalowania specjalnej aplikacji lub wtyczki.

Użycie

- Podłącz urządzenie przenośne do urządzenia. **Podłączanie urządzenia przenośnego do urządzenia(P. 238)**
- Upewnij się, że Canon Print Service i Mopria® Print Service nie są zainstalowane w urządzeniu przenośnym lub są wyłączone.
- Szczegółowe informacje na temat obsługiwanych systemów operacyjnych i sposobu drukowania można znaleźć w następującej witrynie internetowej: **https://support.google.com/android/**

UWAGA

- Jeśli ograniczone jest użycie Mopria®, do drukowania nie możesz użyć Default Print Service. **Ograniczanie korzystania z urządzenia przenośnego(P. 300)**

Drukowanie z urządzenia Chromebook lub innego urządzenia z systemem operacyjnym Chrome

9S0C-04S

Do drukowania bez konieczności instalowania specjalnej aplikacji lub sterownika drukarki możesz używać urządzenia Chromebook lub innego urządzenia z zainstalowanym systemem operacyjnym Chrome.

WAŻNE

Drukowanie z urządzenia z systemem operacyjnym Chrome

- W zależności od kraju bądź regionu drukowanie z poziomu systemu operacyjnego Chrome może nie być dostępne.

Podczas korzystania z zarządzania identyfikatorami wydziałów w urządzeniu

- Nie możesz używać do drukowania urządzenia z zainstalowanym systemem operacyjnym Chrome, gdy ograniczone jest drukowanie z komputera o nieznanym identyfikatorze wydziału. **Włączanie zarządzania identyfikatorami wydziałów(P. 261)**

Użycie

- Podłącz urządzenie Chromebook do urządzenia.
  Łączenie urządzenia przenośnego za pośrednictwem routera bezprzewodowej sieci LAN (Połączenie przez sieć LAN)(P. 239)
  Przy podłączaniu przez USB podłącz się za pomocą kabla USB do portu USB służącego do podłączenia komputera, znajdującego się z tyłu urządzenia. **Tylna strona(P. 16)**
- Aby dowiedzieć się, jak drukować za pomocą urządzenia Chromebook, zobacz Pomoc dla tego urządzenia.
  https://support.google.com/chromebook/answer/7225252

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia 253
Ustawianie identyfikatora wydziału i kodu PIN dla administratora 254
Uwierzytelnianie użytkowników i zarządzanie grupami 256
Uwierzytelnianie użytkowników i zarządzanie grupami za pomocą identyfikatora wydziału (zarządzanie identyfikatorami wydziałów) 257
Rejestrowanie identyfikatora wydziału i kodu PIN 259
Włączanie zarządzania identyfikatorami wydziałów 261
Ustawianie identyfikatora wydziału i kodu PIN w komputerze 262
Potwierdzanie użycia według identyfikatora wydziału 264
Zabezpieczanie sieci 265
Ustawianie zapory sieciowej 266
Zmiana numeru portu 269
Korzystanie z serwera proxy 270
Korzystanie z protokołu TLS 272
Korzystanie z protokołu IPSec 274
Stosując IEEE 802.1X 279
Zarządzanie i weryfikacja klucza i certyfikatu 281
Generowanie klucza i certyfikatu 282
Generowanie klucza i żądania podpisania certyfikatu (CSR) oraz uzyskiwanie i rejestrowanie certyfikatu 284
Generowanie klucza oraz uzyskiwanie i rejestrowanie certyfikatu z serwera SCEP 287
Jeśli w statusie żądania wydania certyfikatu wyświetlany jest błąd 292
Rejestrowanie klucza i certyfikatu lub certyfikatu CA otrzymanego od urzędu certyfikującego 294
Weryfikacja otrzymanego certyfikatu za pomocą OCSP 296
Zapobieganie wyciekowi informacji 297
Ograniczanie użycia nośników pamięci 298
Ograniczanie korzystania z urządzenia przenośnego 300
Ograniczanie drukowania 301
Ograniczanie drukowania z komputera do bezpiecznego drukowania 302
Uniemożliwianie nieautoryzowanego dostępu 303
Ograniczanie korzystania ze zdalnego interfejsu użytkownika 304
Uniemożliwianie połączenia z komputerem przez port USB 307
Konfigurowanie LPD, RAW lub WSD 308
Wyłączanie komunikacji z użyciem protokołu HTTP 310
Ograniczenie korzystania z panelu sterowania (Czarno-Biały model LCD) 311

Stosowanie zasad zabezpieczenia 312
Elementy zasady zabezpieczenia 315

Zabezpieczenia

9S0C-04U

Urządzenie to jest urządzeniem informacyjnym, które wykorzystuje funkcje komunikacyjne i obsługuje różne dane. Dlatego ważne jest, aby zapewnić środki zapobiegające nieautoryzowanemu dostępowi podczas używania urządzenia w środowisku sieciowym oraz środki chroniące przed zagrożeniami bezpieczeństwa, takimi jak wyciek informacji. Jest ono wyposażone w różne funkcje i ustawienia, aby zmniejszyć te zagrożenia i podatności. Aby zapewnić jego bezpieczniejszą pracę, skonfiguruj ustawienia i stosuj je odpowiednio do Twojego środowiska użytkowania i warunków.

Tworzenie systemu administratora

Do zarządzania urządzeniem i konfigurowania ustawień użyj konta administratora. Obsługuj urządzenie za pomocą systemu, w którym tylko określony administrator (administratorzy) zna identyfikator i kod PIN.

Ustawianie identyfikatora wydziału i kodu PIN dla administratora(P. 254)

Zarządzanie użytkownikami i grupami

Zarządzanie użytkownikami i grupami, które korzystają z urządzenia, oraz uwierzytelnianie jego użycia może zapobiec działaniu osób trzecich i nieautoryzowanemu dostępowi.

Uwierzytelnianie użytkowników i zarządzanie grupami(P. 256)

Ustawienia sieciowe

Zastosowanie ustawień bezpieczeństwa sieciowego zgodnie ze środowiskiem użytkowania może zmniejszyć zagrożenie nieautoryzowanym dostępem i podsłuchiwaniem.

Zabezpieczanie sieci(P. 265)

Zarządzanie stanem wykorzystania

Użycie kodu PIN i ustawienie ograniczeń użytkowania może zapobiec nieautoryzowanemu użyciu zdalnego interfejsu użytkownika. Implementacja środków, które obejmują operacje w zależności od stanu wykorzystania urządzenia, może poprawić bezpieczeństwo.

Zapobieganie wyciekowi informacji(P. 297)
Uniemożliwianie nieautoryzowanego dostępu(P. 303)

Zintegrowane zarządzanie z wykorzystaniem zasad zabezpieczenia

Zastosowanie w tym urządzeniu zasad zabezpieczenia, które istnieją dla innych urządzeń, może pozwolić na współdzielenie poziomu bezpieczeństwa informacji w organizacji.

Stosowanie zasad zabezpieczenia(P. 312)

Ustawianie identyfikatora wydziału i kodu PIN dla administratora

9S0C-04W

Aby utworzyć konto administratora, ustaw identyfikator oraz kod PIN menedżera systemu.
Dzięki utworzeniu konta administratora tylko użytkownicy, którzy znają te dane, mogą zalogować się w trybie menedżera systemu, aby przeglądać i zmieniać ważne ustawienia. **Identyfikator i kod PIN menedżera systemu(P. 10)**

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą panelu sterowania.
Po ustawieniu identyfikatora oraz kodu PIN menedżera systemu możesz również skonfigurować ustawienia za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. **Zarządzanie urządzeniem z komputera (Zdalny interfejs użytkownika)(P. 322)**
Wymagane są uprawnienia administratora.

Model z Panelem Dotykowym(P. 254)
Czarno-Biały model LCD(P. 254)

■ Model z Panelem Dotykowym

1 **Na panelu sterowania naciśnij [Menu] na ekranie [Główny].** **Ekran [Główny](P. 118)**

2 **Naciśnij [Ustawienia zarządzania] ▶ [Zarządzanie użytkownikami] ▶ [Ustawienie informacji o menedżerze syst.].**

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienie informacji o menedżerze syst.].

Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź aktualnie ustawiony identyfikator menedżera systemu i kod PIN, a następnie naciśnij [Zaloguj się].

3 **Naciśnij [ID i PIN menedżera systemu], wprowadź identyfikator menedżera systemu i naciśnij [Zastosuj].**

Określ dowolną liczbę. Nie można ustawić identyfikatora menedżera systemu składającego się tylko z zer, np. „00” czy „0000000”.

4 **Wprowadź kod PIN menedżera systemu i naciśnij [Zastosuj].**

Określ dowolną liczbę różną od „7654321”. Nie można ustawić kodu PIN składającego się tylko z zer, np. „00” czy „0000000”.

5 **Wprowadź ponownie kod PIN, a następnie naciśnij przycisk [Zastosuj].**

➡ Ustawienia zostały zastosowane.

■ Czarno-Biały model LCD

1 **Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie naciśnij OK.**
Ekran [Główny](P. 118)

2 Naciśnij [Ustawienia zarządzania] ▶ OK ▶ [Zarządzanie użytkownikami] ▶ OK ▶ [Ust. informacji o menedżerze systemu] ▶ OK.

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Ust. inf. o men. sys.].

Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź aktualnie ustawiony identyfikator i kod PIN menedżera systemu, a następnie naciśnij ID.

3 Naciśnij [ID i PIN menedżera systemu] ▶ OK ▶ wprowadź identyfikator menedżera systemu ▶ OK.

Określ dowolną liczbę. Nie można ustawić identyfikatora menedżera systemu składającego się tylko z zer, np. „00” czy „0000000”.

4 Wprowadź kod PIN menedżera systemu, a następnie naciśnij OK.

Określ dowolną liczbę różną od „7654321”. Nie można ustawić kodu PIN składającego się tylko z zer, np. „00” czy „0000000”.

5 Wprowadź ponownie kod PIN, a następnie naciśnij OK.

➠ Ustawienia zostały zastosowane.

WAŻNE

- Nie zapomnij identyfikatora i kodu PIN menedżera systemu. Jeśli zapomnisz swojego identyfikatora i kodu PIN menedżera systemu, skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem. **Jeśli problem nadal występuje(P. 561)**

UWAGA

Ustawianie informacji o zarządzającym systemem

- Na ekranie [Ustawienie informacji o menedżerze syst.] naciśnij [Nazwa menedżera systemu], aby ustawić nazwę menedżera systemu.
- Adres e-mail i inne informacje dotyczące menedżera systemu można również skonfigurować za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera.
  - Ustawione informacje są wyświetlane w [Monitor stanu/anulowanie] ▶ [Informacje o urządzeniu] zdalnego interfejsu użytkownika. **Sprawdzanie wykorzystania i dzienników za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika(P. 328)**
  - Ustawiony adres e-mail staje się miejscem docelowym, które wybiera się przez kliknięcie na [Wiadomość do menedżera systemu] na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika. **Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika(P. 326)**

Usuwanie ustawień identyfikatora i kodu PIN menedżera systemu

- Usuń wprowadzone wartości identyfikatora menedżera systemu i kodu PIN, a następnie kliknij na [Zastosuj] pozostawiając puste pola.

Uwierzytelnianie użytkowników i zarządzanie grupami

9S0C-04X

Zarządzanie użytkownikami i grupami, które korzystają z urządzenia może zapobiec działaniu osób trzecich i nieautoryzowanemu dostępowi.

Zarządzanie identyfikatorami wydziałów

Użyj zarządzania identyfikatorami wydziałów, aby zarządzać użytkownikami dla wszystkich funkcji urządzenia. Z urządzenia mogą korzystać wyłącznie użytkownicy, którzy znają identyfikator wydziału i kod PIN. Możliwe jest również śledzenie wykorzystania urządzenia według identyfikatora wydziału, co pomaga w zarządzaniu kosztami.

Uwierzytelnianie użytkowników i zarządzanie grupami za pomocą identyfikatora wydziału (zarządzanie identyfikatorami wydziałów)(P. 257)

Uwierzytelnianie użytkowników i zarządzanie grupami za pomocą identyfikatora wydziału (zarządzanie identyfikatorami wydziałów)

9S0C-04Y

Zarządzanie identyfikatorami wydziałów to funkcja służąca do zarządzania użytkownikami i grupami poprzez przydzielanie identyfikatora wydziału każdemu użytkownikowi lub grupie.
Podczas korzystania z zarządzania identyfikatorami wydziałów zaleca się utworzenie konta administratora oraz systemu do zarządzania i obsługi przez konkretnego użytkownika.

Co możesz zrobić dzięki zarządzaniu identyfikatorami wydziałów(P. 257)
Przykłady operacji(P. 257)
Procedura zarządzania identyfikatorami wydziałów(P. 258)

Co możesz zrobić dzięki zarządzaniu identyfikatorami wydziałów

Używając zarządzania identyfikatorami wydziałów, możesz wykonać następujące czynności:

Zwiększyć bezpieczeństwo

- Ustawić kod PIN dla identyfikatora wydziału, aby wymagać uwierzytelnienia przez wprowadzenie identyfikatora wydziału i kodu PIN podczas logowania się użytkownika.
- Ograniczyć operacje dla nieznanego identyfikatora wydziału.

Monitorowanie wykorzystania urządzenia i zarządzanie kosztami


- Zliczanie i śledzenie liczbę wydrukowanych stron według identyfikatora wydziału.
- Ustawienie maksymalnej liczby stron, które mogą być wydrukowane dla danego identyfikatora wydziału, aby kontrolować liczbę arkuszy papieru, które mogą być użyte.
- Ograniczenie funkcji urządzenia według identyfikatorów wydziałów.

Przykłady operacji

Przydziel identyfikatory departamentów użytkownikom i grupom zgodnie ze środowiskiem i celem użycia. Dodatkowo, nadanie kodu PIN do identyfikatora wydziału może zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi i umożliwić bardziej rygorystyczne zarządzanie.


Przykład 1: Zarządzanie poszczególnymi użytkownikami poprzez przydzielanie im identyfikatorów wydziałów

Użyj tej metody do zarządzania poszczególnymi użytkownikami poprzez przydzielenie każdemu z nich identyfikatora wydziału.
Jest to przydatne, gdy z urządzenia korzysta kilka osób i dla każdego użytkownika chcesz ograniczyć liczbę drukowanych stron oraz dostęp do funkcji.
Użytkownicy logują się za pomocą własnego identyfikatora wydziału.

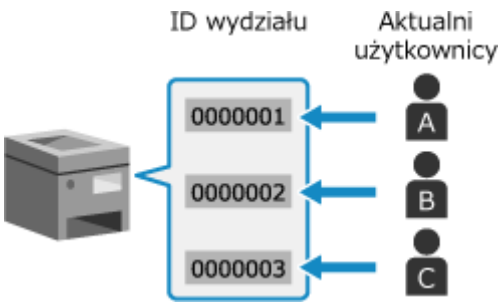

Przykład 2: Zarządzanie użytkownikami jako grupą

Użyj tej metody do zarządzania wieloma użytkownikami w grupie poprzez przydzielenie każdej grupie oddzielnego identyfikatora wydziału.
Jest to przydatne, gdy z urządzenia korzysta wiele osób lub grup, np. wydziały biurowe czy klasy szkolne.
Użytkownicy logują się za pomocą identyfikatora wydziału grupy, do której należą.

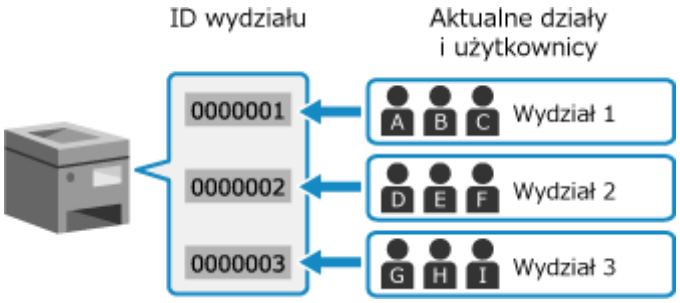

Procedura zarządzania identyfikatorami wydziałów

Aby skorzystać z zarządzania identyfikatorami wydziałów, postępuj zgodnie z poniższą procedurą.
Wymagane są uprawnienia administratora.

Krok 1	**Ustaw zarządzanie identyfikatorami wydziałów.** **Ustawianie identyfikatora wydziału i kodu PIN dla administratora(P. 254)** **Rejestrowanie identyfikatora wydziału i kodu PIN(P. 259)**

▼

Krok 2	**Uruchom zarządzanie identyfikatorami wydziałów.** W razie potrzeby ogranicz operacje dla nieznanych identyfikatorów wydziałów. **Włączanie zarządzania identyfikatorami wydziałów(P. 261)**

▼

Krok 3	**Ustaw identyfikator oraz kod PIN wydziału w każdym z komputerów korzystających z urządzenia.** **Ustawianie identyfikatora wydziału i kodu PIN w komputerze(P. 262)**

▼

Krok 4	**Zarządzaj identyfikatorami wydziałów.** **Potwierdzanie użycia według identyfikatora wydziału(P. 264)**

Rejestrowanie identyfikatora wydziału i kodu PIN

9S0C-050

Zarejestruj identyfikator wydziału używany przez grupę lub użytkownika, który ma być zarządzany.
Aby przeprowadzić uwierzytelnianie podczas logowania, ustaw kod PIN.
W razie potrzeby dla każdego identyfikatora wydziału ogranicz liczbę stron, które można wydrukować, oraz funkcje użytkowe.

W tym rozdziale opisano, jak zarejestrować identyfikator oraz kod PIN wydziału za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Menu] w ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia zarządzania], aby zapisać te informacje. **[Zarządzanie ID działu](P. 428)**
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu.

Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 323)

2 Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja].

Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika(P. 326)

3 Kliknij opcje [Zarządzanie użytkownikami] ▶ [Zarządzanie ID działu].

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Zarządzanie ID działu].

4 Kliknij [Zapisz nowy dział].

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Zapisz nowy dział].

5 W [Nowy dział] ustaw identyfikator oraz kod PIN wydziału.

- W [ID działu] wprowadź liczby.
- Aby ustawić kod PIN zaznacz pole wyboru [Ustaw kod PIN], a następnie wprowadź tę samą liczbę w [Kod PIN] i [Potwierdź].

  * Nie można ustawić identyfikatora ani kodu PIN wydziału składającego się z samych zer, np. „00” czy „0000000”.

6 Skonfiguruj [Ogranicz funkcje] według potrzeb.

- Aby ograniczyć liczbę stron, które można wydrukować, wybierz żądany element i w [Liczba stron] wprowadź maksymalną liczbę stron.
- Aby ograniczyć dostępne funkcje, zaznacz elementy, które chcesz ograniczyć.

7 Kliknij [OK].

➡ Zarejestrowany identyfikator wydziału jest dodawany do [Suma stron dla identyfikatora działu] na ekranie [Zarządzanie ID działu].

8 Wyloguj się ze zdalnego interfejsu użytkownika.

UWAGA

Edycja zarejestrowanego identyfikatora wydziału

- Aby edytować zarejestrowane informacje, kliknij identyfikator wydziału, który chcesz edytować w [Suma stron dla identyfikatora działu] na ekranie [Zarządzanie ID działu].

Włączanie zarządzania identyfikatorami wydziałów

9S0C-051

Aby umożliwić zarządzanie identyfikatorami wydziałów, po zarejestrowaniu identyfikatora wydziału skonfiguruj ustawienia. Po uruchomieniu zarządzania identyfikatorami wydziałów podczas obsługi urządzenia pojawi się ekran logowania.

Domyślnie drukowanie z komputera może być obsługiwane bez konieczności logowania się.
W razie potrzeby możesz też ograniczyć tę operację.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia zarządzania], aby skonfigurować ustawienia. **[Zarządzanie ID działu](P. 428)**
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu. **Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 323)**

2 Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja]. **Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika(P. 326)**

3 Kliknij na [Zarządzanie użytkownikami] ▶ [Zarządzanie ID działu] ▶ [Edycja].

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Edytuj zarządzanie identyfikatorem działu].

4 Zaznacz pole wyboru [Zarządzanie ID działu].

5 Aby ograniczyć drukowanie z komputera o nieznanym identyfikatorze wydziału, odznacz ten element.

Wyczyść pole wyboru [Zezwalaj na zadania drukowania o nieznanym identyfikatorze].

* Gdy to pole wyboru jest odznaczone, aby móc drukować lub wysyłać faksy z komputera, musisz ustawić identyfikator wydziału w sterowniku. **Ustawianie identyfikatora wydziału i kodu PIN w komputerze(P. 262)**

6 Kliknij [OK].

➠ Ustawienia zostały zastosowane.

7 Wyloguj się ze zdalnego interfejsu użytkownika.

Ustawianie identyfikatora wydziału i kodu PIN w komputerze

9S0C-052

Jeśli ograniczasz drukowanie z komputera o nieznanym identyfikatorze wydziału, musisz ustawić identyfikator wydziału i kod PIN w każdym komputerze korzystającym z urządzenia. Jeśli chcesz włączyć drukowanie z komputera do wykorzystania dla każdego identyfikatora wydziału, nawet jeśli nie są one ograniczone, ustaw identyfikator wydziału i PIN dla każdego komputera.

Gdy używasz Windows(P. 262)
Gdy używasz macOS(P. 263)

■ Gdy używasz Windows

Na każdym komputerze wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się do komputera jako administrator.

2 Kliknij na [ ] (Start) ▶ [ ] (Settings) ▶ [Urządzenia] ▶ [Drukarki i skanery].

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Drukarki i skanery].

3 Kliknij sterownik urządzenia ▶ [Manage] ▶ [Właściwości drukarki].

➠ Wyświetli się ekran właściwości sterownika.

4 W karcie [Ustawienia urządzenia], ustaw [Zarządzanie użytkownikami] na [Zarządzanie identyfikatorami wydziałów].

5 Kliknij [Ustawienia] na dole po prawej stronie.

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia identyfikatora wydziału/kodu PIN].

6 Ustaw identyfikator i kod PIN wydziału.

- Aby ustawić kod PIN, zaznacz pole wyboru [Zezwól na ustawianie kodu PIN], a następnie wprowadź kod PIN.
- Kliknij [Sprawdź], aby sprawdzić, czy identyfikator oraz kod PIN wydziału zostały wprowadzone poprawnie.
  * Ta funkcja jest niedostępna, jeżeli urządzenie jest podłączone do komputera za pośrednictwem USB lub WSD (Web Services on Devices).

7 W razie potrzeby ustaw proces uwierzytelniania i odpowiedni zakres.

■ Potwierdzanie identyfikatora wydziału i kodu PIN podczas drukowania

Zaznacz pola wyboru [Potwierdź identyfikator wydziału/kod PIN przy drukowaniu].

■Gdy urządzenie jest podłączone do komputera przez port USB lub WSD

Zaznacz pole wyboru [Uwierzytelnij identyfikator wydziału/kod PIN w urządzeniu].

8 Kliknij opcje [OK] ▶ [OK].

➠ Ustawienia zostały zastosowane.

■Gdy używasz macOS

1 Kliknij na [ ] ▶ [Preferencje systemowe] ▶ [Drukarki i skanery].

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Drukarki i skanery].

2 Wybierz urządzenie i kliknij na [Opcje i materiały].


3 W karcie [Opcje] zaznacz pole wyboru [Department ID Management], a następnie kliknij na [OK].

4 Na ekranie ustawień sterownika ustaw identyfikator wydziału i kod PIN.

Za każdym razem, gdy drukujesz, musisz ustawić identyfikator oraz kod PIN wydziału.

1 Wyświetl okno dialogowe drukowania i wybierz sterownik drukarki dla urządzenia. **Drukowanie z komputera(P. 202)**

2 Z menu rozwijanego ustawień drukowania wybierz [Special Features].

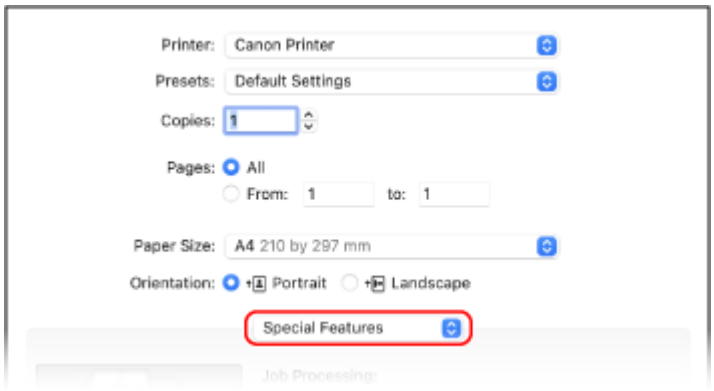

Jeśli ustawienia drukowania nie są wyświetlane, kliknij na [Pokaż szczegóły] w oknie dialogowym drukowania.

3 Zaznacz pole wyboru [Use Department ID Management], a następnie kliknij na [Settings].

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Department ID/PIN Settings].

4 Wprowadź identyfikator wydziału i kod PIN.

5 W razie potrzeby ustaw proces uwierzytelniania i odpowiedni zakres.

Potwierdzanie identyfikatora wydziału i kodu PIN podczas drukowania

Zaznacz pole wyboru [Confirm Department ID/PIN When Printing].

6 Kliknij [OK].

Potwierdzanie użycia według identyfikatora wydziału

9S0C-053

Gdy włączone jest zarządzanie identyfikatorami wydziałów, możesz zobaczyć liczbę stron wydrukowanych dla każdego identyfikatora wydziału.

W tym rozdziale opisano, jak wyświetlać informacje za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia zarządzania], aby wyświetlić te informacje. **[Zarządzanie ID działu](P. 428)**
Wymagane są uprawnienia administratora.


1 **Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu.** **Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 323)**

2 **Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja].** **Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika(P. 326)**

3 **Kliknij opcje [Zarządzanie użytkownikami] ▶ [Zarządzanie ID działu].**

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Zarządzanie ID działu].

4 **W [Suma stron dla identyfikatora działu], wyświetl podgląd wykorzystania.**

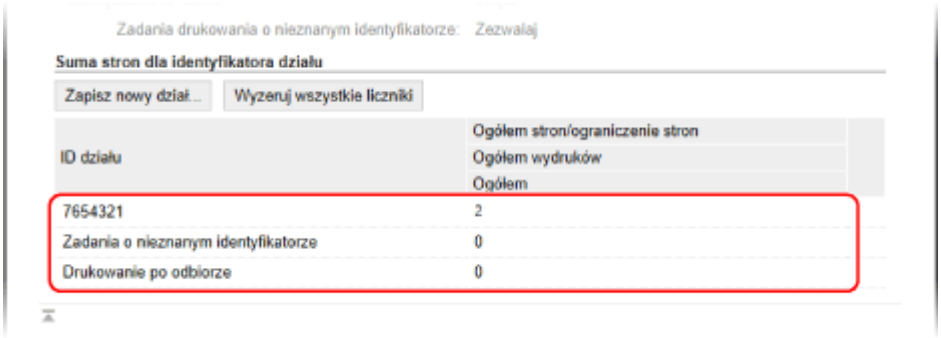

■Resetowanie licznika tylko dla określonego identyfikatora wydziału

Dla identyfikatora wydziału z licznikiem, który chcesz zresetować, kliknij [Wyzeruj licznik] ▶ [OK].

■Resetowanie licznika dla wszystkich identyfikatorów wydziału

Kliknij opcje [Wyzeruj wszystkie liczniki] ▶ [OK].

5 **Po przejrzeniu użytkowania wylogować się z zdalnego interfejsu użytkownika.**

Zabezpieczanie sieci

9S0C-054

Podłączenie urządzenia do sieci umożliwia połączenie go z komputerami i urządzeniami przenośnymi w celu wygodniejszej pracy. Jednak stwarza to również ryzyko nieautoryzowanego dostępu i podsłuchiwania w sieci. Konfigurując ustawienia zabezpieczeń odpowiednio do swojego środowiska sieciowego, możesz zmniejszyć to ryzyko i zapewnić bezpieczniejsze korzystanie z urządzenia.

Filtrowanie przy użyciu ustawień zapory sieciowej
Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, zezwala na komunikację tylko z urządzeniami, które mają określony adres IP lub adres MAC.
Ustawianie zapory sieciowej(P. 266)

Sterowanie portem
Jeśli numer portu używanego przez urządzenie komunikujące się, takie jak komputer lub serwer, zostanie zmieniony, zmień również ustawienia w urządzeniu. Dodatkowo, jeśli okaże się, że istnieje niepotrzebny protokół, jego używanie jest zabronione w urządzeniu, a port zostaje zamknięty, by zapobiec włamaniu z zewnątrz.
Zmiana numeru portu(P. 269)

Korzystanie z serwera proxy
Użycie serwera proxy do podłączenia urządzenia do sieci nie tylko ułatwia zarządzanie komunikacją z sieciami zewnętrznymi, ale także blokuje nieautoryzowany dostęp i konsoliduje ochronę antywirusową w celu zwiększenia bezpieczeństwa.
Korzystanie z serwera proxy(P. 270)

Szyfrowanie komunikacji przy użyciu protokołu TLS
Do szyfrowania komunikacji podczas korzystania ze zdalnego interfejsu użytkownika możesz użyć protokołu TLS. Zmniejsza to ryzyko podsłuchiwania danych i manipulowania nimi podczas komunikacji.
Korzystanie z protokołu TLS(P. 272)

Szyfrowanie komunikacji przy użyciu protokołu IPSec
Użyj protokołu IPSec (Internet Protocol Security), aby zaszyfrować dane na poziomie protokołu IP. Zmniejsza to ryzyko podsłuchiwania danych i manipulowania nimi podczas komunikacji bez konieczności polegania na konfiguracji aplikacji lub sieci.
Korzystanie z protokołu IPSec(P. 274)

Wykorzystanie urządzenia w sieci z uwierzytelnianiem IEEE 802.1X
Podłączając urządzenie do sieci korzystającej z uwierzytelniania IEEE 802.1X, musisz skonfigurować ustawienia urządzenia, takie jak metoda uwierzytelniania zarządzana przez serwer uwierzytelniania.
Stosując IEEE 802.1X(P. 279)

Zarządzanie i weryfikacja klucza i certyfikatu
Możesz wygenerować klucz i certyfikat używany do szyfrowania komunikacji oraz zarejestrować klucz i certyfikat otrzymany z urzędu certyfikującego. Konfigurując ustawienia sprawdzania statusu unieważnienia certyfikatu (przy użyciu OCSP), możesz sprawdzić, czy certyfikat otrzymany od urzędu certyfikującego został unieważniony.
Zarządzanie i weryfikacja klucza i certyfikatu(P. 281)

■ Patrz również

Informacje o ustawieniach sieciowych podczas konfiguracji, patrz.
Konfiguracja urządzenia w danym środowisku sieciowym(P. 82)

Ustawianie zapory sieciowej

9S0C-055

Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, skonfiguruj zaporę sieciową filtrującą pakiety.
Najpierw, jako warunek wstępny, ustaw, czy chcesz zezwalać na komunikację z innymi urządzeniami, czy ją blokować.
Następnie określ adresy IP lub adresy MAC urządzeń, które chcesz zablokować lub dopuścić jako wyjątki.
Informacje o liczbie adresów, które można określić, oraz o protokołach, których komunikacja może być ograniczona, znajdziesz w specyfikacji zapory sieciowej. **Zapora sieciowa(P. 36)**

Ustawianie filtrowania adresów IP(P. 266)
Ustawianie filtrowania adresu MAC(P. 267)

WAŻNE

- Filtrowanie adresów MAC jest niedostępne, gdy urządzenie jest podłączone do bezprzewodowej sieci LAN.
- Adresy multiemisji i emisyjne nie są ograniczane nawet wtedy, gdy ustawienia są skonfigurowane tak, aby blokować wysyłanie danych z urządzenia do innych urządzeń.

Ustawianie filtrowania adresów IP

W zależności od środowiska, w którym pracujesz ustaw filtrowanie adresów IPv4 lub filtrowanie adresów IPv6.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia], aby skonfigurować ustawienia. Jednak panel sterowania może być używany tylko do włączania lub wyłączania filtra. **[Ustawienia zapory](P. 365)**
Wymagane są uprawnienia administratora. Aby zastosować ustawienia, urządzenie musi zostać uruchomione ponownie.

WAŻNE

- Jeśli ustawisz nieprawidłowy adres IP, nie będziesz mógł uzyskać dostępu do zdalnego interfejsu użytkownika. Jeśli tak się stanie, użyj panelu sterowania, aby wyłączyć ustawienia zapory, a następnie użyj zdalnego interfejsu użytkownika, aby ponownie ustawić adres IP.

1 Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu. Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 323)

2 Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja]. Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika(P. 326)

3 Kliknij opcje [Ustawienia sieciowe] ▶ [Ustawienia zapory].

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia zapory].

4 Kliknij [Edycja] dla filtru wysyłania lub odbierania adresów IP.

- Aby ograniczyć wysyłanie danych z urządzenia do innych urządzeń, kliknij na [Edycja] dla filtru wysyłania.

- Aby ograniczyć odbieranie danych z innych urządzeń, kliknij na [Edycja] dla filtru wysyłania.

5 Zaznacz pole wyboru [Użyj filtru].

➡ Adres IP został włączony.

6 W [Zasady domyślne] ustaw warunki wstępne filtrowania.

Jako warunek wstępny filtrowania wybierz, czy chcesz zezwalać na komunikację z innymi urządzeniami, czy ją blokować.

7 Zapisz [Adresy wyjątków].

- W [Adres do zarejestrowania] wprowadź adres IP, a następnie kliknij [Dodaj].
- Możesz też określić zakres adresów IP za pomocą myślnika (-) lub długości prefiksu.

Przykładowy wpis:

- **Jeden adres IPv4**
  192.168.0.10
- **Jeden adres IPv6**
  fe80::10
- **Określanie zakresu**
  192.168.0.10-192.168.0.20
  192.168.0.32/27
  fe80::1234/64

8 Kliknij [OK].

9 Uruchom urządzenie ponownie. Ponowne uruchamianie urządzenia(P. 110)

➡ Ustawienia zostały zastosowane.

Ustawianie filtrowania adresu MAC

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia], aby skonfigurować ustawienia. Do konfigurowania niektórych z tych ustawień nie można używać panelu sterowania. **[Ustawienia zapory](P. 365)**
Wymagane są uprawnienia administratora. Aby zastosować ustawienia, urządzenie musi zostać uruchomione ponownie.

WAŻNE

- Jeśli ustawisz nieprawidłowy adres MAC, nie będziesz mógł uzyskać dostępu do zdalnego interfejsu użytkownika. Jeśli tak się stanie, użyj panelu sterowania, aby wyłączyć ustawienia zapory, a następnie użyj zdalnego interfejsu użytkownika, aby ponownie ustawić adres MAC.

1 Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu. Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 323)

2 Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja]. Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika(P. 326)

3 Kliknij opcje [Ustawienia sieciowe] ▶ [Ustawienia zapory].

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia zapory].

4 Kliknij [Edycja] dla filtru wysyłania lub odbierania adresów MAC.

- Aby ograniczyć wysyłanie danych z urządzenia do innych urządzeń, kliknij na [Edycja] dla filtru wysyłania.
- Aby ograniczyć odbieranie danych z innych urządzeń, kliknij na [Edycja] dla filtru wysyłania.

5 Zaznacz pole wyboru [Użyj filtru].

➠ Adres MAC został włączony.

6 W [Zasady domyślne] ustaw warunki wstępne filtrowania.

Jako warunek wstępny filtrowania wybierz, czy chcesz zezwalać na komunikację z innymi urządzeniami, czy ją blokować.

7 Zapisz [Adresy wyjątków].

- W [Adres do zarejestrowania] wprowadź adres MAC, a następnie kliknij [Dodaj].
- Wprowadź adresy MAC nie oddzielając ich myślnikami (-) ani dwukropkami (:).

Przykładowy wpis:
123A456B789C

8 Kliknij [OK].

9 Uruchom urządzenie ponownie. Ponowne uruchamianie urządzenia(P. 110)

➠ Ustawienia zostały zastosowane.

Zmiana numeru portu

9S0C-056

Zazwyczaj dla głównych protokołów używa się konwencjonalnych numerów portów, ale można je zmienić, aby zwiększyć bezpieczeństwo. Ponieważ numery portów w urządzeniach komunikujących się, takich jak komputer czy serwer, muszą być takie same, po zmianie numeru portu należy również zmienić ustawienia w urządzeniu.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia], aby skonfigurować ustawienia. **[Ustawienia numeru portu](P. 378)**
Wymagane są uprawnienia administratora. Aby zastosować ustawienia, urządzenie musi zostać uruchomione ponownie.

1 Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu. Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 323)

2 Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja]. Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika(P. 326)

3 Kliknij na [Ustawienia sieciowe] ▶ [Ustawienia numeru portu] ▶ [Edycja].

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Edycja ustawień numeru portu].

4 Zmień numer portu protokołu, a następnie kliknij [OK].

5 Uruchom urządzenie ponownie. Ponowne uruchamianie urządzenia(P. 110)

➠ Ustawienia zostały zastosowane.

UWAGA

Konfigurowanie protokołu

- Ustawienia protokołu i ustawienia funkcji korzystających z protokołu znajdziesz w:
  LPD/RAW/WSD **Konfigurowanie LPD, RAW lub WSD(P. 308)**
  HTTP **Wyłączanie komunikacji z użyciem protokołu HTTP(P. 310)**
  POP3 **Przygotowanie do odbierania i drukowana I-faksów(P. 200)**
  Multicast Discovery **Konfiguracja komunikacji SLP(P. 94)**
  SNMP **Konfiguracja protokołu SNMP(P. 89)**

Zmiana numeru portu serwera proxy

- Aby zmienić numer portu serwera proxy, zobacz:
  Korzystanie z serwera proxy(P. 270)

Zmiana numeru portu sterownika drukarki (Windows)

- Jeśli numer portu protokołu drukowania (LPD lub RAW) został zmieniony w urządzeniu, zmień również ustawienia numeru portu w komputerze. **Konfigurowanie portu drukarki (Windows)(P. 188)**

Korzystanie z serwera proxy

9S0C-057

Użycie serwera proxy do podłączenia urządzenia do sieci nie tylko ułatwia zarządzanie komunikacją z sieciami zewnętrznymi, ale także blokuje nieautoryzowany dostęp i konsoliduje ochronę antywirusową w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

Konfiguracja tych ustawień za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. Do konfigurowania ustawień nie można używać panelu sterowania.
Wymagane są uprawnienia administratora.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Przygotuj adres, numer portu i informacje uwierzytelniające serwera proxy.

1 Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu. **Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 323)**

2 Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja]. **Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika(P. 326)**

3 Kliknij na [Ustawienia sieciowe] ▶ [Ustawienia proxy] ▶ [Edycja].

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Edycja ustawień proxy].

4 Zaznacz pole wyboru [Użyj proxy].

5 Wprowadź adres i numer portu serwera proxy.

- W [Adres serwera proxy HTTP] wprowadź adres IP i nazwę hosta.
- W [Numer portu serwera proxy HTTP] wprowadź numer portu.

6 Ustaw odpowiedni zakres i informacje uwierzytelniające zgodnie ze środowiskiem, w którym pracujesz.

■Gdy używasz serwera proxy, który jest także przeznaczony do komunikacji z urządzeniami w tej samej domenie

Zaznacz pole wyboru [Użyj proxy w tej samej domenie].

■Gdy wymagane jest uwierzytelnienie, aby połączyć się z serwerem proxy

Zaznacz pole wyboru [Użyj uwierzytelniania proxy], a następnie wprowadź nazwę użytkownika, która będzie używana do uwierzytelniania używając jednobajtowych znaków alfanumerycznych.
Aby ustawić hasło, które będzie używane do uwierzytelniania, zaznacz pole wyboru [Ustaw/zmień hasło], a następnie wprowadź hasło używając jednobajtowych znaków alfanumerycznych.

7 Kliknij [OK].

➠ Ustawienia zostały zastosowane.

8 **Wyloguj się ze zdalnego interfejsu użytkownika.**

Korzystanie z protokołu TLS

9S0C-058

Transport Layer Security (TLS) to mechanizm szyfrowania danych wysyłanych lub odbieranych za pośrednictwem sieci. Szyfrowanie komunikacji za pomocą protokołu TLS podczas korzystania ze zdalnego interfejsu użytkownika zmniejsza ryzyko podsłuchiwania danych i manipulowania nimi podczas komunikacji.
Aby korzystać z komunikacji szyfrowanej TLS dla zdalnego interfejsu użytkownika, określ klucz i certyfikat (certyfikat serwera), których chcesz używać, a następnie w zdalnym interfejsie użytkownika włącz protokół TLS.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia zarządzania], aby skonfigurować ustawienia. Jednak panel sterowania może być używany tylko do włączania lub wyłączania protokołu TLS w zdalnym interfejsie użytkownika. **[Zdalny interfejs użytkownika] lub [Użyj zdalnego interfejsu użytkownika](P. 433)**
Wymagane są uprawnienia administratora. Aby zastosować ustawienia, urządzenie musi zostać uruchomione ponownie.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Przygotuj klucz i certyfikat, które będą używane do komunikacji szyfrowanej TLS. **Zarządzanie i weryfikacja klucza i certyfikatu(P. 281)**

1 Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu. Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 323)

2 Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja]. Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika(P. 326)

3 W [Ustawienia sieciowe] kliknij na [Ustawienia TLS].

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia TLS].

4 Określ klucz i certyfikat, które będą używane do komunikacji szyfrowanej TLS.

1. W [Ustawienia klucza i certyfikatu] kliknij na [Klucz i certyfikat].

   ➡ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia klucza i certyfikatu].

2. Po prawej stronie klucza i certyfikatu, który ma być użyty, kliknij na [Zarejestruj klucz domyślny].
   - Gdy klikniesz nazwę klucza (lub ikonę certyfikatu), pojawią się szczegóły certyfikatu.
   - Na ekranie szczegółów certyfikatu kliknij na [Weryfikuj certyfikat], aby sprawdzić, czy certyfikat jest ważny.

5 Ustaw wersję i algorytm protokołu TLS.

1. Kliknij opcje [Ustawienia TLS] ▶ [Edycja].

   ➡ Zostanie wyświetlony ekran [Edycja ustawień TLS].

2. Ustaw wersję użytkową i algorytm, a następnie kliknij [OK].

Niektóre kombinacje wersji i algorytmów nie mogą zostać użyte. Informacje o obsługiwanych kombinacjach wersji i algorytmów można znaleźć w specyfikacji protokołu TLS. **TLS(P. 39)**

[Dozwolone wersje]

Określa maksymalną i minimalną wersję protokołu TLS.

[Ustawienia algorytmu]

Zaznacz pole wyboru algorytmu, który ma być używany dla protokołu TLS.

6 Włącz protokół TLS na zdalnym interfejsie użytkownika.

1. Kliknij na [Licencja/inne] ▶ [Ustawienia zdalnego interfejsu użytkownika] ▶ [Edycja].
   - Zostanie wyświetlony ekran [Edycja ustawień zdalnego interfejsu użytkownika].
2. Zaznacz pole wyboru [Użyj TLS], a następnie kliknij na [OK].

7 Uruchom urządzenie ponownie. Ponowne uruchamianie urządzenia(P. 110)

- Ustawienia zostały zastosowane.

UWAGA

Gdy podczas uruchamiania Zdalnego UI pojawia się komunikat ostrzegawczy

- Podczas uruchamiania zdalnego interfejsu użytkownika z włączoną opcją TLS może pojawić się komunikat ostrzegawczy o certyfikacie bezpieczeństwa. Jeżeli nie ma problemów z certyfikatem lub ustawieniami TLS, można kontynuować operacje.

Używanie protokołu TLS do szyfrowania odebranych I-faksów

- Jeśli serwer POP3 obsługuje protokół TLS, do komunikacji z tym serwerem będzie mógł być używany ten protokół. **Przygotowanie do odbierania i drukowana I-faksów(P. 200)**

Korzystanie z protokołu IPSec

9S0C-059

Użyj protokołu IP Security Protocol (IPSec), aby zapobiec podsłuchiwaniu i manipulowaniu pakietami IP wysyłanymi i odbieranymi przez sieć IP. Wykonuje to szyfrowanie na poziomie protokołu IP, aby zapewnić bezpieczeństwo bez konieczności polegania na konfiguracji aplikacji lub sieci.

Obowiązujące warunki i obsługiwane tryby protokołu IPSec(P. 274)
Konfiguracja zasady protokołu IPSec(P. 274)
Konfiguracja IPSec(P. 274)

Obowiązujące warunki i obsługiwane tryby protokołu IPSec

Pakiety, dla których nie ma zastosowania protokół IPSec

- Pakiety określające adres loopback, multiemisji lub emisyjny
- Pakiety IKE wysłane z UDP na porcie 500
- Pakiety ICMPv6 Neighbor Solicitation i Neighbor Advertisement

Tryb działania protokołu wymiany kluczy (tryb IKE)
Tryb IKE obsługiwany przez urządzenie jest wyłącznie trybem głównym, który jest używany do szyfrowania pakietów. Nie jest obsługiwany nieszyfrujący tryb agresywny.

Tryb komunikacji
Tryb komunikacji obsługiwany przez urządzenie to wyłącznie tryb transportowy, który szyfruje tylko część z wyłączeniem nagłówka IP. Tryb tunelowy, który szyfruje cały pakiet IP, nie jest obsługiwany.

Używanie protokołu IPSec z filtrowaniem adresów IP
Ustawienia filtra adresów IP są stosowane w pierwszej kolejności. **Ustawianie zapory sieciowej(P. 266)**

Konfiguracja zasady protokołu IPSec

Aby umożliwić komunikację IPSec w urządzeniu, musisz utworzyć zasadę IPSec, która zawiera odpowiedni zakres i algorytmy uwierzytelniania i szyfrowania. Zasada ta składa się głównie z następujących elementów.

Selektor
Określ, dla których pakietów IP ma być stosowana komunikacja przy użyciu protokołu IPSec. Oprócz określenia adresu IP urządzenia i komunikujących się z nim urządzeń, możesz także określić numery ich portów.

IKE
Protokół wymiany kluczy obsługuje Internet Key Exchange Version 1 (IKEv1). Jako metodę uwierzytelniania wybierz metodę klucza współdzielonego lub metodę podpisu cyfrowego.

- **Metoda klucza współdzielonego:**
  Ta metoda uwierzytelniania wykorzystuje do komunikacji między urządzeniem a innymi urządzeniami wspólne słowo kluczowe, zwane kluczem współdzielonym.
- **Metoda podpisu cyfrowego:**
  Urządzenie i inne urządzenia uwierzytelniają się wzajemnie, weryfikując swoje podpisy cyfrowe.

ESP/AH
Określ ustawienia protokołu ESP/AH, który jest protokołem używanym do komunikacji IPSec. Protokołów ESP i AH można używać jednocześnie. Dla jeszcze większego bezpieczeństwa zastosuj Perfect Forward Secrecy (PFS).

Konfiguracja IPSec

Włącz korzystanie z protokołu IPSec, a następnie utwórz i zarejestruj zasadę IPSec. W przypadku utworzenia wielu zasad należy określić kolejność ich stosowania.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia], aby skonfigurować ustawienia. Jednak panel sterowania może być używany tylko do włączania lub wyłączania protokołu IPSec. **[Użyj IPSec](P. 378)**
Wymagane są uprawnienia administratora. Aby zastosować ustawienia, urządzenie musi zostać uruchomione ponownie.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Podłącz urządzenie bezpośrednio do komputera znajdującego się w tej samej wirtualnej sieci prywatnej (VPN), co urządzenie. Upewnij się, jakie są warunki działania urządzenia i zakończ wcześniej wprowadzanie ustawień na komputerze. **IPSec(P. 36)**
- Poczyń poniższe przygotowania zgodnie z metodą uwierzytelniania IKE:
  - Jeśli korzystasz z metody klucza współdzielonego, włącz protokół TLS do komunikacji ze zdalnym interfejsem użytkownika. **Korzystanie z protokołu TLS(P. 272)**
  - Jeśli korzystasz z metody podpisu cyfrowego, przygotuj do użycia klucz i certyfikat. **Zarządzanie i weryfikacja klucza i certyfikatu(P. 281)**
- Jeśli używasz PFS, sprawdź, czy w urządzeniu komunikującym się włączona jest obsługa PFS.

1 Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu. Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 323)

2 Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja]. Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika(P. 326)

3 Kliknij na [Ustawienia sieciowe] ▶ [Ustawienia IPSec] ▶ [Edycja].

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Edycja ustawień IPSec].

4 Zaznacz pole wyboru [Użyj IPSec], a następnie kliknij na [OK].

Aby tylko odbierać pakiety zgodne z zasadą, odznacz pole wyboru [Odbiór pakietów bez zasad].

5 Kliknij [Zarejestruj nową zasadę].

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Zarejestruj nową zasadę IPSec].

6 W [Ustawienia zasad] wprowadź nazwę zasady, a następnie zaznacz pole wyboru [Włącz zasadę].

W polu nazwy zasady używając jednobajtowych znaków alfanumerycznych wpisz nazwę, która będzie identyfikować zasadę.

7 W [Ustawienia selektora] ustaw selektor.

[Ustawienia adresu lokalnego]

Wybierz typ adresu IP urządzenia, do którego ma być zastosowana zasada.

- Aby zastosować IPSec do wszystkich pakietów IP, wybierz [Wszystkie adresy IP].
- Aby zastosować IPSec do pakietów IP wysyłanych i odbieranych przy użyciu adresu IPv4 lub IPv6, wybierz [Adres IPv4] lub [Adres IPv6].

[Ustawienia adresu zdalnego]

Wybierz typ adresu IP urządzenia komunikacyjnego, do którego ma być zastosowana zasada.

- Aby zastosować IPSec do wszystkich pakietów IP, wybierz [Wszystkie adresy IP].
- Aby zastosować IPSec do pakietów IP wysyłanych i odbieranych przy użyciu adresu IPv4 lub IPv6, wybierz [Wszystkie adresy IPv4] lub [Wszystkie adresy IPv6].
- Aby określić adres IPv4 lub IPv6, do którego ma być zastosowany IPSec, wybierz [Ustawienia ręczne IPv4] lub [Ustawienia ręczne IPv6].

[Adresy do ręcznej konfiguracji]

Gdy wybrano [Ustawienia ręczne IPv4] lub [Ustawienia ręczne IPv6], wprowadź adres IP. Możesz też określić zakres adresów IP za pomocą myślnika (-).

Przykładowy wpis:

- **Jeden adres IPv4**
  192.168.0.10
- **Jeden adres IPv6**
  fe80::10
- **Specyfikacja zakresu**
  192.168.0.10-192.168.0.20

[Ustawienia podsieci]

Gdy wybrano [Ustawienia ręczne IPv4], możesz użyć maski podsieci, aby określić zakres adresów IPv4.

Przykładowy wpis:
255.255.255.240

[Długość prefiksu]

Gdy wybrano [Ustawienia ręczne IPv6], możesz użyć długości prefiksu, aby określić zakres adresów IPv6. Wprowadź długość prefiksu z zakresu od 0 do 128.

[Ustawienia portu]

Ustaw port, do którego ma być zastosowany IPSec w [Port lokalny] w urządzeniu i w [Port zdalny] w urządzeniu komunikującym się.

- Aby zastosować IPSec do wszystkich numerów portów, wybierz [Wszystkie porty].
- Aby zastosować IPSec do konkretnego protokołu, na przykład HTTP lub WSD, wybierz [Pojedynczy port], a następnie wprowadź numer portu protokołu.

8 W [Ustawienia IKE] ustaw IKE.

[Tryb IKE]

Urządzenie obsługuje tylko główny tryb.

[Metoda uwierzytelniania]

Wybierz metodę uwierzytelniania urządzenia.

- Gdy wybrano [Metoda klucza współdzielonego], kliknij [Ustawienia klucza współdzielonego] ▶ wprowadź ciąg znaków, który ma być użyty jako klucz współdzielony używając jednobajtowych znaków alfanumerycznych ▶ kliknij [OK].
- Gdy wybrano [Metoda podpisu cyfrowego], kliknij [Klucz i certyfikat] ▶ [Zarejestruj klucz domyślny], po prawej stronie klucza i certyfikatu, którego chcesz użyć.

[Ważność]

Wprowadź w minutach okres ważności IKE SA (ISAKMP SA), który ma być używany jako ścieżka komunikacji kontrolnej.

[Algorytm uwierzytelniania/szyfrowania]

Wybierz algorytm, który będzie używany do wymiany kluczy.

9 W [Ustawienia sieci IPSec] skonfiguruj ustawienia sieciowe IPSec.

[Użyj PFS]

Zaznacz to pole wyboru, aby skonfigurować PFS dla klucza sesji.

[Ważność]

Określ okres ważności IPSec SA, który ma być używany jako ścieżka transmisji danych (czas, rozmiar lub oba te parametry jednocześnie).

- Gdy zaznaczono pole wyboru [Określ termin], wprowadź okres ważności w minutach.
- Gdy zaznaczono pole wyboru [Określ rozmiar], wprowadź okres ważności w megabajtach.
- Gdy zaznaczone są oba, zastosowany zostanie element, którego określona wartość zostanie osiągnięta jako pierwsza.

[Algorytm uwierzytelniania/szyfrowania]

Zaznacz to pole wyboru w zależności od nagłówka IPSec (ESP i AH), który ma być użyty, i jego algorytmu.

[Uwierzytelnianie ESP]

Gdy wybrano [ESP], wybierz algorytm uwierzytelniania. Aby zastosować uwierzytelnianie ESP, wybierz [SHA1]. W przeciwnym wypadku wybierz [Nie używaj].

[Szyfrowanie ESP]

Gdy wybrano [ESP], wybierz algorytm szyfrowania. Jeśli nie chcesz określać algorytmu, wybierz [NULL]. Aby wyłączyć szyfrowanie, wybierz [Nie używaj].

[Tryb połączenia]


Urządzenie obsługuje tylko tryb transportowy.

10 Kliknij [OK].

➡ Nowo zarejestrowana zasada jest dodawana do [Zarejestrowane zasady IPSec] na ekranie [Ustawienia IPSec].

■W przypadku zarejestrowania wielu zasad

Kliknij [W górę] lub [W dół] po prawej stronie nazwy zasady, aby ustawić priorytet. Zasada wyższego poziomu ma pierwszeństwo w zastosowaniu do komunikacji IPSec.

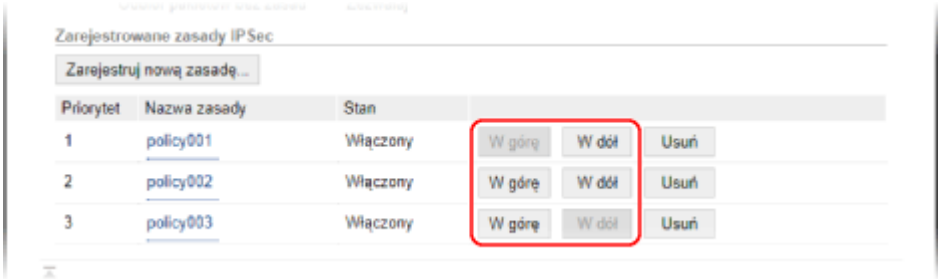

11 Uruchom urządzenie ponownie. Ponowne uruchamianie urządzenia(P. 110)

➡ Ustawienia zostały zastosowane.

UWAGA

Edycja zarejestrowanej zasady

- Aby edytować zarejestrowane informacje, w [Zarejestrowane zasady IPSec] na ekranie [Ustawienia IPSec] kliknij nazwę zasady, którą chcesz edytować.

Stosując IEEE 802.1X

9S0C-05A

W środowisku sieciowym z uwierzytelnianiem IEEE 802.1X tylko urządzenia klienckie (petenci) uwierzytelnione przez serwer uwierzytelniania (serwer RADIUS) mogą łączyć się z siecią przez przełącznik LAN (wystawcę uwierzytelnienia), blokując w ten sposób nieautoryzowany dostęp. Podłączając urządzenie do sieci korzystającej z uwierzytelniania IEEE 802.1X, musisz skonfigurować ustawienia urządzenia, takie jak metoda uwierzytelniania zarządzana przez serwer uwierzytelniania.

Metody uwierzytelniania zgodne ze standardem IEEE 802.1X(P. 279)
Ustawianie IEEE 802.1X(P. 279)

Metody uwierzytelniania zgodne ze standardem IEEE 802.1X

Obsługiwane są dwie niżej opisane metody uwierzytelniania IEEE 802.1X:

TLS
Urządzenie i serwer uwierzytelniania uwierzytelniają się wzajemnie, sprawdzając poprawność swoich certyfikatów. Nie można jej używać razem z inną metodą uwierzytelniania.

TTLS
Ta metoda uwierzytelniania wykorzystuje nazwę użytkownika i hasło do uwierzytelniania urządzenia oraz certyfikat CA do uwierzytelniania serwera. Jako protokół wewnętrzny można wybrać MSCHAPv2 lub PAP, a razem z PEAP można użyć TTLS.

PEAP
Wymagane ustawienia są prawie takie same jak dla TTLS, przy czym jako protokół wewnętrzny używany jest MSCHAPv2.

Ustawianie IEEE 802.1X

Najpierw włącz IEEE 802.1X, a następnie ustaw metodę uwierzytelniania.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia], aby skonfigurować ustawienia. Jednak panel sterowania może być używany tylko do włączania lub wyłączania IEEE 802.1X. **[Użyj IEEE 802.1X] lub [Ustawienia IEEE 802.1X](P. 364)**
Wymagane są uprawnienia administratora. Aby zastosować ustawienia, urządzenie musi zostać uruchomione ponownie.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Jeśli używasz TLS jako metody uwierzytelniania, przygotuj klucz i certyfikat wydany przez urząd certyfikujący i używany do uwierzytelniania urządzenia. **Zarządzanie i weryfikacja klucza i certyfikatu(P. 281)**

  * Do uwierzytelniania serwera używany jest preinstalowany certyfikat CA lub certyfikat CA zainstalowany ze zdalnego interfejsu użytkownika.
- Jeśli jako metody uwierzytelniania używasz TTLS lub PEAP, szyfruj TLS komunikację przy użyciu zdalnego interfejsu użytkownika. **Korzystanie z protokołu TLS(P. 272)**

1 Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu. **Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 323)**

2 Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja]. **Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika(P. 326)**

3 Kliknij na [Ustawienia sieciowe] ▶ [Ustawienia IEEE 802.1X] ▶ [Edycja].

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Edycja ustawień IEEE 802.1X].

4 Zaznacz pole wyboru [Użyj IEEE 802.1X], a następnie wprowadź nazwę logowania.

W polu nazwy logowania, używając jednobajtowych znaków alfanumerycznych, wpisz nazwę, która będzie identyfikować użytkownika (tożsamość EAP).

■Podczas weryfikowania certyfikatu serwera uwierzytelniania

Zaznacz pole wyboru [Zweryfikuj certyfikat serwera uwierzytelniania].
Weryfikując nazwę zwyczajową certyfikatu, zaznacz pole wyboru [Zweryfikuj nazwę serwera uwierzytelniania], a następnie wprowadź nazwę serwera uwierzytelniania, na którym zarejestrowany jest użytkownik.

5 Skonfiguruj ustawienia zgodnie z metodą uwierzytelniania, która ma być używana.

■Gdy używasz TLS

1. Zaznacz pole wyboru [Użyj TLS].
2. W [Nazwa klucza do użycia] kliknij na [Klucz i certyfikat].

   ➡ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia klucza i certyfikatu].
3. Po prawej stronie klucza i certyfikatu, który ma być użyty, kliknij na [Zarejestruj klucz domyślny].
   - Aby wyświetlić szczegóły certyfikatu, kliknij nazwę klucza (lub ikonę certyfikatu).
   - Na ekranie szczegółów certyfikatu kliknij na [Weryfikuj certyfikat], aby sprawdzić, czy certyfikat jest ważny.

■ Gdy używasz TTLS lub PEAP

1. Zaznacz pole wyboru [Użyj TTLS] lub [Użyj PEAP].
   Jeśli używasz TTLS, wybierz wewnętrzny protokół, którego chcesz użyć.
2. Użyj [Użyj nazwy logowania jako nazwy użytkownika], aby określić, czy dla nazwy użytkownika ma być używana nazwa logowania uwierzytelniania IEEE 802.1X.
3. W [Ustawienia nazwy użytkownika/hasła] kliknij na [Zmień nazwę użytkownika/hasło].

   ➡ Zostanie wyświetlony ekran [Zmień nazwę użytkownika/hasło].
4. Ustaw nazwę użytkownika i hasło, a następnie zaznacz pole wyboru [OK].
   - Wprowadź nazwę użytkownika używając jednobajtowych znaków alfanumerycznych.
   - Aby ustawić hasło, zaznacz pole wyboru [Zmień hasło], i wprowadź to samo hasło w obu [Hasło] i [Potwierdź] używając jednobajtowych znaków alfanumerycznych.

6 Kliknij [OK].

7 Uruchom urządzenie ponownie. Ponowne uruchamianie urządzenia(P. 110)

➡ Ustawienia zostały zastosowane.

Zarządzanie i weryfikacja klucza i certyfikatu

9S0C-05C

Aby zaszyfrować komunikację za pomocą TLS podczas korzystania ze zdalnego interfejsu użytkownika lub użyć TLS jako metody uwierzytelniania IEEE 802.1X, wymagane są klucz i certyfikat. Dodatkowo, w zależności od komunikującego się urządzenia, może być wymagane szyfrowanie komunikacji za pomocą określonego certyfikatu, co wymaga klucza i certyfikatu.

Zarządzanie kluczem i certyfikatem

Klucz i certyfikat możesz przygotować, korzystając z następujących metod:

Generując klucz i certyfikat w urządzeniu
Wygeneruj klucz i certyfikat wymagany dla TLS w urządzeniu. Możesz natychmiast poinformować, gdzie dozwolone są certyfikaty z podpisem własnym.
Generowanie klucza i certyfikatu(P. 282)

Rejestrując certyfikat wydany przez urząd certyfikujący w samodzielnie wygenerowanym kluczu
Kiedy klucz zostanie wygenerowany w urządzeniu, wygeneruj żądanie podpisania certyfikatu (CSR), poproś urząd certyfikujący o wydanie certyfikatu, a następnie zarejestruj ten certyfikat w kluczu.
Generowanie klucza i żądania podpisania certyfikatu (CSR) oraz uzyskiwanie i rejestrowanie certyfikatu(P. 284)

Rejestrowanie certyfikatu uzyskanego z serwera SCEP w samodzielnie wygenerowanym kluczu
Podczas generowania klucza w urządzeniu poproś serwer Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP) o wydanie certyfikatu, a następnie zarejestruj otrzymany certyfikat. Możesz też poprosić o wydanie certyfikatu w określonym dniu i godzinie.
Generowanie klucza oraz uzyskiwanie i rejestrowanie certyfikatu z serwera SCEP(P. 287)

Rejestrowanie klucza i certyfikatu lub certyfikatu CA otrzymanego od urzędu certyfikującego
Zarejestruj klucz i certyfikat otrzymane od organu wydającego lub certyfikat CA wydany przez urząd certyfikujący, bez samodzielnego generowania klucza i certyfikatu. Możesz użyć certyfikatu cyfrowego, który pasuje do urządzenia komunikującego się i poziomu uwierzytelniania.
Rejestrowanie klucza i certyfikatu lub certyfikatu CA otrzymanego od urzędu certyfikującego(P. 294)

Sprawdzanie certyfikatu

Możesz skonfigurować ustawienia sprawdzania ważności certyfikatu, który urządzenie otrzymuje od urzędu certyfikującego, za pomocą protokołu OCSP (Online Certificate Status Protocol).
Weryfikacja otrzymanego certyfikatu za pomocą OCSP(P. 296)

Generowanie klucza i certyfikatu

9S0C-05E

Wygeneruj klucz i certyfikat wymagane do komunikacji szyfrowanej TLS w urządzeniu. Do klucza generowanego samodzielnie używany jest certyfikat z podpisem własnym.
Algorytm kluczy i certyfikatów, które można wygenerować za pomocą tego urządzenia, znajdziesz w specyfikacji klucza generowanego samodzielnie i certyfikatu z podpisem własnym. **Klucze i certyfikaty(P. 37)**

Wygeneruj klucz i certyfikat za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. Do wygenerowania klucza i certyfikatu nie możesz użyć panelu sterowania.
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 **Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu.** **Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 323)**

2 **Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja].** **Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika(P. 326)**

3 **Kliknij na [Zarządzanie urządzeniem] ▶ [Ustawienia klucza i certyfikatu] ▶ [Wygeneruj klucz].**

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Wygeneruj klucz].

4 **Wybierz [Komunikacja sieciowa], a następnie kliknij na [OK].**

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Wygeneruj klucz do komunikacji sieciowej].

5 **W [Ustawienia klucza] wprowadź nazwę klucza, a następnie wybierz algorytm podpisu i klucza.**

- Wprowadź nazwę klucza używając jednobajtowych znaków alfanumerycznych.
- Dla algorytmu klucza wybierz [RSA] lub [ECDSA], a następnie wybierz długość klucza z menu rozwijanego. Im dłuższy jest klucz, tym większe jest bezpieczeństwo, ale to spowalnia przetwarzanie komunikacji.

6 **W [Ustawienia certyfikatu] ustaw informacje dotyczące certyfikatu.**

[Data rozpoczęcia okresu ważności (RRRR/MM/DD)]/[Data upłynięcia okresu ważności (RRRR/MM/DD)]

Wprowadź datę początkową i końcową okresu ważności certyfikatu.

[Kraj/region]

Wybierz [Wybierz kraj/region], a następnie wybierz kraj lub region z menu rozwijanego lub wybierz [Wprowadź internetowy kod kraju], a następnie wprowadź kod kraju.

[Województwo]/[Miejscowość]/[Organizacja]/[Jednostka organizacyjna]

Wprowadź elementy w zależności od potrzeb używając jednobajtowych znaków alfanumerycznych.

[Nazwa zwyczajowa]

Wprowadź nazwę podmiotu certyfikacyjnego używając jednobajtowych znaków alfanumerycznych. Odpowiada to nazwie wspólnej (CN).

7 **Kliknij [OK].**

➠ Wygenerowany klucz i certyfikat są dodawane do [Zarejestrowano klucz i certyfikat] na ekranie [Ustawienia klucza i certyfikatu].

8 Wyloguj się ze zdalnego interfejsu użytkownika.

UWAGA

Przeglądanie i weryfikacja szczegółowych informacji o wygenerowanym certyfikacie

- Gdy klikniesz nazwę klucza (lub ikonę certyfikatu) w [Zarejestrowano klucz i certyfikat] na ekranie [Ustawienia klucza i certyfikatu] pojawią się szczegóły certyfikatu.
- Na ekranie szczegółów certyfikatu kliknij na [Weryfikuj certyfikat], aby sprawdzić, czy certyfikat jest ważny.

Gdy nie można usunąć klucza i certyfikatu

- Nie możesz usunąć używanego klucza i certyfikatu. Wyłącz używane funkcje lub usuń je po przejściu na inny klucz i certyfikat.

Generowanie klucza i żądania podpisania certyfikatu (CSR) oraz uzyskiwanie i rejestrowanie certyfikatu

9S0C-05F

Ponieważ certyfikat wygenerowany w urządzeniu nie ma podpisu urzędu certyfikującego, urządzenie może nie być w stanie się komunikować w zależności od urządzenia komunikującego się. W tym przypadku zarejestrowanie podpisanego certyfikatu wydanego przez urząd certyfikujący do klucza umożliwia komunikację nawet z samodzielnie wygenerowanym kluczem.
Aby urząd certyfikujący mogła wystawić podpisany certyfikat, musisz złożyć wniosek dołączony do żądania podpisania certyfikatu (Certificate Signing Request, CSR). Urządzenie generuje CSR w tym samym czasie, w którym generuje klucz. Aby uzyskać więcej informacji na temat kluczy, które mogą być generowane przez urządzenie, oraz algorytmu CSR, zobacz Specyfikacje kluczy generowanych samodzielnie i CSR. **Klucze i certyfikaty(P. 37)**

Generowanie klucza i danych CSR(P. 284)
Rejestrowanie certyfikatu wydanego przez urząd certyfikujący dla klucza(P. 285)

Generowanie klucza i danych CSR

Wygeneruj klucz i dane CSR za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. Do wygenerowania klucza i certyfikatu nie możesz użyć panelu sterowania.
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu. Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 323)

2 Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja]. Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika(P. 326)

3 Kliknij na [Zarządzanie urządzeniem] ▶ [Ustawienia klucza i certyfikatu] ▶ [Wygeneruj klucz].

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Wygeneruj klucz].

4 Wybierz [Klucz i żądanie podpisania certyfikatu (CSR)], a następnie kliknij na [OK].

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Wygeneruj klucz i żądanie podpisania certyfikatu (CSR)].

5 W [Ustawienia klucza] wprowadź nazwę klucza, a następnie wybierz algorytm podpisu i algorytm klucza.

- Wprowadź nazwę klucza używając jednobajtowych znaków alfanumerycznych.
- Dla algorytmu klucza wybierz [RSA] lub [ECDSA], a następnie wybierz długość klucza z menu rozwijanego. Im dłuższy jest klucz, tym większe jest bezpieczeństwo, ale to spowalnia przetwarzanie komunikacji.

6 W [Ustawienia klucza i żądania podpisania certyfikatu (CSR)] ustaw informacje danych CSR.

[Kraj/region]

Wybierz [Wybierz kraj/region], a następnie wybierz kraj lub region z menu rozwijanego lub wybierz [Wprowadź internetowy kod kraju], a następnie wprowadź kod kraju.

[Województwo]/[Miejscowość]/[Organizacja]/[Jednostka organizacyjna]

Wprowadź elementy w zależności od potrzeb używając jednobajtowych znaków alfanumerycznych.

[Nazwa zwyczajowa]

Wprowadź nazwę podmiotu certyfikacyjnego używając jednobajtowych znaków alfanumerycznych. Odpowiada to nazwie wspólnej (CN).

7 Kliknij [OK].

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Szczegóły klucza i żądania podpisania certyfikatu (CSR)].

8 Kliknij [Zapisz w pliku], aby zapisać plik CSR w komputerze.

9 Wyloguj się ze zdalnego interfejsu użytkownika.

10 Prześlij wniosek z załączonym plikiem CSR do urzędu certyfikującego.

UWAGA

- Po wygenerowaniu CSR klucz jest rejestrowany urządzeniu, ale nie można go użyć, dopóki nie zostanie zarejestrowany certyfikat wydany przez urząd certyfikujący.

Rejestrowanie certyfikatu wydanego przez urząd certyfikujący dla klucza

Zarejestruj certyfikat za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. Do rejestrowania go nie można używać panelu sterowania.
Wymagane są uprawnienia administratora.


1 Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu. Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 323)

2 Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja]. Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika(P. 326)

3 Kliknij opcje [Zarządzanie urządzeniem] ▶ [Ustawienia klucza i certyfikatu].

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia klucza i certyfikatu].

4 Kliknij nazwę klucza (lub ikonę certyfikatu), dla którego zarejestrowany jest certyfikat.

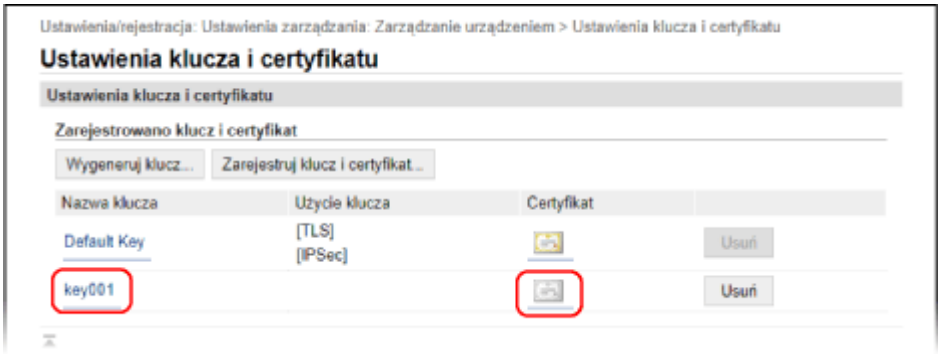

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Szczegóły klucza i żądania podpisania certyfikatu (CSR)].

5 Kliknij [Zarejestruj certyfikat].

6 W [Wskaż plik], kliknij [Przeglądaj], a następnie podaj plik z certyfikatem wydanym przez urząd certyfikujący.

7 Kliknij [Zarejestruj].

➠ Ikona certyfikatu wyświetlana w [Zarejestrowano klucz i certyfikat] na ekranie [Ustawienia klucza i certyfikatu] zmieni się z [ ] na [ ].

8 Wyloguj się ze zdalnego interfejsu użytkownika.

UWAGA

Przeglądanie i weryfikacja szczegółowych informacji o zarejestrowanym certyfikacie

- Aby wyświetlić informacje szczegółowe dotyczące certyfikatu, kliknij nazwę klucza (lub ikonę certyfikatu) w [Zarejestrowano klucz i certyfikat] na ekranie [Ustawienia klucza i certyfikatu].
- Na ekranie szczegółów certyfikatu kliknij na [Weryfikuj certyfikat], aby sprawdzić, czy certyfikat jest ważny.

Gdy nie można usunąć klucza i certyfikatu

- Nie możesz usunąć używanego klucza i certyfikatu. Wyłącz używane funkcje lub usuń je po przejściu na inny klucz i certyfikat.

Generowanie klucza oraz uzyskiwanie i rejestrowanie certyfikatu z serwera SCEP

9S0C-05H

Podczas generowania klucza w urządzeniu możesz poprosić serwer Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP), który zarządza certyfikatami, o wydanie certyfikatu. Certyfikat wydany przez serwer SCEP jest automatycznie rejestrowany w urządzeniu.
Informacje na temat algorytmu kluczy, które można wygenerować za pomocą tego urządzenia, oraz certyfikatów, o których wydanie można poprosić, znajdują się w specyfikacji klucza wygenerowanego samodzielnie i żądania podpisania certyfikatu (CSR). **Klucze i certyfikaty(P. 37)**
Urządzenie to obsługuje usługę Network Device Enrollment Service (NDES) w systemach Windows Server 2008 R2, 2012 R2 i 2016 dla serwera SCEP. Komunikacja z użyciem protokołu HTTPS nie jest obsługiwana.

Aby uzyskać i zarejestrować certyfikat z serwera SCEP, skonfiguruj ustawienia komunikacji z serwerem SCEP, a następnie wygeneruj klucz i zażądaj wydania certyfikatu. Możesz też poprosić o wydanie certyfikatu w określonym dniu i godzinie.

Konfigurowanie ustawień komunikacji z serwerem SCEP(P. 287)
Generowanie klucza i żądania wydania certyfikatu(P. 288)
Żądanie wydania certyfikatu w określonym dniu i o określonej godzinie(P. 289)

Konfigurowanie ustawień komunikacji z serwerem SCEP

Skonfiguruj ustawienia komunikacji za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. Do konfigurowania ustawień nie można używać panelu sterowania.
Wymagane są uprawnienia administratora.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Przygotuj adres URL i numer portu serwera SCEP.
  * Komunikacja z użyciem protokołu HTTPS nie jest obsługiwana.

1 Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu. Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 323)

2 Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja]. Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika(P. 326)

3 Kliknij opcje [Zarządzanie urządzeniem] ▶ [Ustawienia żądania wystawienia certyfikatu (SCEP)].

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia żądania wystawienia certyfikatu (SCEP)].

4 W [Ustawienia komunikacji] kliknij na [Edycja].

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Edytuj ustawienia komunikacji].

5 Ustaw informacje dla serwera SCEP.

[Adres URL serwera SCEP]

Wprowadź adres URL połączenia z serwerem SCEP.

[Numer portu]

Wprowadź numer portu używanego do komunikacji z serwerem SCEP.

[Przekroczenie czasu oczekiwania na komunikację]

Wprowadzić czas od rozpoczęcia wyszukiwania do przekroczenia limitu czasu w sekundach.

6 Kliknij [OK].

➡ Ustawienia zostały zastosowane.

7 Wyloguj się ze zdalnego interfejsu użytkownika.

Generowanie klucza i żądania wydania certyfikatu

Skonfiguruj ustawienia generowania klucza i żądania wydania certyfikatu za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. Do konfigurowania ustawień nie można używać panelu sterowania.
Wymagane są uprawnienia administratora. Po uzyskaniu klucza urządzenie musi zostać ponownie uruchomione.
* Tej metody nie można użyć do żądania wystawienia certyfikatu, gdy włączone jest ustawienie żądania wystawienia certyfikatu w określonym dniu i godzinie. **Żądanie wydania certyfikatu w określonym dniu i o określonej godzinie(P. 289)**

1 Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu. Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 323)

2 Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja]. Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika(P. 326)

3 Kliknij na [Zarządzanie urządzeniem] ▶ [Ustawienia żądania wystawienia certyfikatu (SCEP)] ▶ [Żądanie wystawienia certyfikatu].

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Żądanie wystawienia certyfikatu].

4 Ustaw elementy dla klucza i certyfikatu.

[Nazwa klucza]

Wprowadź nazwę klucza używając jednobajtowych znaków alfanumerycznych.

[Algorytm podpisu]

Wybierz z menu rozwijanego algorytm podpisu.

[Długość klucza (bity)]

Wybierz z menu rozwijanego długość klucza. Im większa wartość, tym lepsze bezpieczeństwo, ale to spowalnia przetwarzanie komunikacji.

[Organizacja]

Jeśli jest taka konieczność, wprowadź nazwę organizacji używając jednobajtowych znaków alfanumerycznych.

[Nazwa zwyczajowa]

Wprowadź nazwę podmiotu certyfikatu używając jednobajtowych znaków alfanumerycznych.

Nazywa się to także nazwą wspólną (CN).

[Hasło wezwania]

Jeśli serwer SCEP ma hasło, wprowadź hasło dla danych żądania używanych w żądaniu wydania używając jednobajtowych znaków alfanumerycznych.

[Użycie klucza]

Wybierz sposób użycia wygenerowanego klucza. Jeśli użycie nie zostało określone, wybierz [Brak].

5 Kliknij opcje [Żądanie wystawienia] ▶ [OK].

➡ Żądanie wydania certyfikatu jest wysyłane do serwera SCEP.

6 Gdy pojawi się komunikat informujący o zdobyciu certyfikatu, kliknij [Uruchom ponownie].

➡ Urządzenie uruchamia się ponownie, a klucz i certyfikat zostają zarejestrowane.

UWAGA

Wyświetlanie statusu żądania wydania i informacji o błędach

- Możesz wyświetlić szczegółowe informacje na ekranie [Ustawienia żądania wystawienia certyfikatu (SCEP)]. Jeśli certyfikat nie zostanie wydany, w statusie żądania wydania certyfikatu zostanie wyświetlony błąd. Szczegółowe informacje o komunikacie i sposobach jego rozwiązania znajdziesz poniżej:
Jeśli w statusie żądania wydania certyfikatu wyświetlany jest błąd(P. 292)

Przeglądanie i weryfikacja szczegółowych informacji o zarejestrowanym certyfikacie

- W [Ustawienia/rejestracja] ▶ [Zarządzanie urządzeniem] ▶ [Ustawienia klucza i certyfikatu] ▶ [Zarejestrowano klucz i certyfikat] kliknij na nazwę klucza (lub ikonę certyfikatu), aby wyświetlić szczegóły certyfikatu.
- Na ekranie szczegółów certyfikatu kliknij na [Weryfikuj certyfikat], aby sprawdzić, czy certyfikat jest ważny.

Gdy nie można usunąć klucza i certyfikatu

- Nie możesz usunąć używanego klucza i certyfikatu. Wyłącz używane funkcje lub usuń je po przejściu na inny klucz i certyfikat.

Żądanie wydania certyfikatu w określonym dniu i o określonej godzinie

Żądanie wydania certyfikatu ma miejsce w określonym dniu i godzinie. Możesz też ustawić, by żądanie wydania certyfikatu odbywało się regularnie.

Skonfiguruj ustawienia za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. Do konfigurowania ustawień nie można używać panelu sterowania.
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 323)

2 Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja].
Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika(P. 326)

3 Kliknij opcje [Zarządzanie urządzeniem] ▶ [Ustawienia żądania wystawienia certyfikatu (SCEP)].

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia żądania wystawienia certyfikatu (SCEP)].

4 W [Ustawienia automatycznego żądania wystawienia certyfikatu] kliknij na [Edycja].

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Edytuj ustawienia automatycznego żądania wystawienia certyfikatu].

5 Zaznacz pole wyboru [Włącz czasomierz automatycznego żądania wystawienia certyfikatu], a następnie wprowadź datę i godzinę rozpoczęcia żądania wydania certyfikatu.

6 W razie potrzeby ustal inne elementy w momencie automatycznego żądania.

[Automatyczna regulacja czasu żądania wystawienia]

Aby dostosować czas żądania wydania certyfikatu, zaznacz to pole wyboru.
Aby zmniejszyć obciążenie serwera SCEP, czas rozpoczęcia wydawania certyfikatu może być losowo zmieniany o maksymalnie 10 minut.

[Przeprowadź sondowanie, gdy wystąpi błąd komunikacji lub gdy żądanie wystawienia zostanie odroczone]

Sprawdź status serwera SCEP, np. czy wydanie certyfikatu zostało odroczone. Zaznacz pole wyboru i wprowadź liczbę ponownych prób odpytywania oraz przedział.

* Odpytywanie nie jest wykonywane i pojawia się błąd w następujących przypadkach:

- Gdy urządzenie przekroczyło limit kluczy i certyfikatów, które mogą być zarejestrowane
- Gdy w otrzymanych danych odpowiedzi wystąpi błąd
- Gdy w serwerze SCEP wystąpi błąd

[Wysyłaj okresowe żądania wystawienia]

Żądanie wydania certyfikatu odbywa się automatycznie i regularnie. Zaznacz pole wyboru i wybierz z menu rozwijanego przedział czasowy żądania wydania.
Włączenie tego ustawienia resetuje datę i godzinę rozpoczęcia żądania wydania certyfikatu.

[Automatycznie ponownie uruchom urządzenie po uzyskaniu certyfikatu]

Aby uruchomić ponownie urządzenie po uzyskaniu certyfikatu, zaznacz pole wyboru.

[Usuń stary klucz i certyfikat]

Aby nadpisać klucz i certyfikat w tej samej lokalizacji, w której będzie on używany, zaznacz pole wyboru.

7 W [Ustawienia klucza i certyfikatu do wystawienia] ustaw elementy dla klucza i certyfikatu.

[Nazwa klucza]

Wprowadź nazwę klucza używając jednobajtowych znaków alfanumerycznych.

[Algorytm podpisu]

Wybierz z menu rozwijanego algorytm podpisu.

[Długość klucza (bity)]

Wybierz z menu rozwijanego długość klucza. Im większa wartość, tym lepsze bezpieczeństwo, ale to spowalnia przetwarzanie komunikacji.

[Organizacja]

Jeśli jest taka konieczność, wprowadź nazwę organizacji używając jednobajtowych znaków alfanumerycznych.

[Nazwa zwyczajowa]

Wprowadź nazwę podmiotu certyfikatu używając jednobajtowych znaków alfanumerycznych.
Nazywa się to także nazwą wspólną (CN).

[Hasło wezwania]

Jeśli serwer SCEP ma hasło, wprowadź hasło dla danych żądania używanych w żądaniu wydania używając jednobajtowych znaków alfanumerycznych.

[Użycie klucza]

Wybierz sposób użycia wygenerowanego klucza. Jeśli użycie nie zostało określone, wybierz [Brak].

8 Kliknij [OK].

➠ Ustawienia zostały zastosowane.

9 Wyloguj się ze zdalnego interfejsu użytkownika.

UWAGA

Wyświetlanie statusu żądania wydania i informacji o błędach

- Możesz wyświetlić szczegółowe informacje na ekranie [Ustawienia żądania wystawienia certyfikatu (SCEP)]. Jeśli certyfikat nie zostanie wydany, w statusie żądania wydania certyfikatu zostanie wyświetlony błąd. Szczegółowe informacje o komunikacie i sposobach jego rozwiązania znajdziesz poniżej:
Jeśli w statusie żądania wydania certyfikatu wyświetlany jest błąd(P. 292)

Przeglądanie i weryfikacja szczegółowych informacji o zarejestrowanym certyfikacie

- W [Ustawienia/rejestracja] ▶ [Zarządzanie urządzeniem] ▶ [Ustawienia klucza i certyfikatu] ▶ [Zarejestrowano klucz i certyfikat] kliknij na nazwę klucza (lub ikonę certyfikatu), aby wyświetlić szczegóły certyfikatu.
- Na ekranie szczegółów certyfikatu kliknij na [Weryfikuj certyfikat], aby sprawdzić, czy certyfikat jest ważny.

Gdy nie można usunąć klucza i certyfikatu

- Nie możesz usunąć używanego klucza i certyfikatu. Wyłącz używane funkcje lub usuń je po przejściu na inny klucz i certyfikat.

Jeśli w statusie żądania wydania certyfikatu wyświetlany jest błąd

9S0C-05J

Jeśli certyfikat nie zostanie wydany, w statusie żądania wydania certyfikatu zostanie wyświetlony błąd. Wybierz komunikat z poniższej listy i sprawdź, jak rozwiązać ten problem.

Błąd limitu rejestracji klucza i certyfikatu(P. 292)
Błąd komunikacji (BŁĄD SCEP — Informacje o niepowodzeniu 0: Nierozpoznany lub nieobsługiwany algorytm)(P. 292)
Błąd komunikacji (BŁĄD SCEP — Informacje o niepowodzeniu 1: Niepowodzenie weryfikacji integralności komunikatu CMS)(P. 292)
Błąd komunikacji (BŁĄD SCEP — Informacje o niepowodzeniu 2: Niedozwolona lub nieobsługiwana transakcja)(P. 293)
Błąd komunikacji (BŁĄD SCEP — Informacje o niepowodzeniu 3: Nadmierna różnica w czasie między czasem podpisu CMS a czasem systemowym)(P. 293)
Błąd komunikacji (BŁĄD SCEP — Informacje o niepowodzeniu 4: Nie zidentyfikowano certyfikatu spełniającego podane kryteria)(P. 293)
Błąd komunikacji (BŁĄD TCP)(P. 293)
Błąd komunikacji (BŁĄD HTTP <kod statusu HTTP>)(P. 293)
Odroczone(P. 293)

UWAGA

- Jeśli problem nadal występuje nawet po wypróbowaniu metod rozwiązywania problemów, skontaktuj się z administratorem serwera SCEP.

Błąd limitu rejestracji klucza i certyfikatu

Osiągnięto maksymalną liczbę kluczy i certyfikatów, które mogą być zarejestrowane w urządzeniu.
Skasuj nieużywane klucze i certyfikaty.

Błąd komunikacji (BŁĄD SCEP — Informacje o niepowodzeniu 0: Nierozpoznany lub nieobsługiwany algorytm)

Algorytm certyfikatu jest nieznany lub nie jest obsługiwany.

Ustaw [Algorytm podpisu] i [Długość klucza (bity)] żądania wydania certyfikatu poprawnie.
Generowanie klucza oraz uzyskiwanie i rejestrowanie certyfikatu z serwera SCEP(P. 287)

Błąd komunikacji (BŁĄD SCEP — Informacje o niepowodzeniu 1: Niepowodzenie weryfikacji integralności komunikatu CMS)

Kontrola integralności certyfikatu (weryfikacja podpisu wiadomości CMS) nie powiodła się.

Ponownie zażądaj wydania certyfikatu.
Generowanie klucza oraz uzyskiwanie i rejestrowanie certyfikatu z serwera SCEP(P. 287)

Błąd komunikacji (BŁĄD SCEP — Informacje o niepowodzeniu 2: Niedozwolona lub nieobsługiwana transakcja)

Komunikacja z serwerem SCEP jest niedozwolona lub nie jest obsługiwana.

Poprawnie określ ustawienia komunikacji na serwerze SCEP.
Generowanie klucza oraz uzyskiwanie i rejestrowanie certyfikatu z serwera SCEP(P. 287)

Błąd komunikacji (BŁĄD SCEP — Informacje o niepowodzeniu 3: Nadmierna różnica w czasie między czasem podpisu CMS a czasem systemowym)

Czas atrybutu signingTime w uwierzytelnionym atrybucie CMS (PKCS#7) nie jest zgodny z czasem serwera SCEP.

Sprawdź ustawienie daty i godziny w urządzeniu.
Jeśli ustawienia nie są prawidłowe, ustaw strefę czasową, a następnie ustaw aktualną datę i godzinę. Ponownie zażądaj wydania certyfikatu.

Ustawianie daty i czasu(P. 321)

Generowanie klucza oraz uzyskiwanie i rejestrowanie certyfikatu z serwera SCEP(P. 287)

Błąd komunikacji (BŁĄD SCEP — Informacje o niepowodzeniu 4: Nie zidentyfikowano certyfikatu spełniającego podane kryteria)

Nie można ustalić, czy certyfikat jest zgodny ze standardem.

Skontaktuj się z administratorem serwera SCEP.

Błąd komunikacji (BŁĄD TCP)

Połączenie z serwerem SCEP nie powiodło się lub upłynął czas.

Poprawnie określ ustawienia komunikacji na serwerze SCEP.
Generowanie klucza oraz uzyskiwanie i rejestrowanie certyfikatu z serwera SCEP(P. 287)

Błąd komunikacji (BŁĄD HTTP <kod statusu HTTP>)

Wystąpił błąd HTTP.

Poprawnie określ ustawienia komunikacji na serwerze SCEP.
Generowanie klucza oraz uzyskiwanie i rejestrowanie certyfikatu z serwera SCEP(P. 287)

Odroczone

Serwer SCEP zwrócił status odroczony.

Poczekaj chwilę i zażądaj wydania certyfikatu.
Generowanie klucza oraz uzyskiwanie i rejestrowanie certyfikatu z serwera SCEP(P. 287)

Rejestrowanie klucza i certyfikatu lub certyfikatu CA otrzymanego od urzędu certyfikującego

9S0C-05K

Przed rozpoczęciem korzystania z nich zainstaluj i zarejestruj w urządzeniu klucz i certyfikat lub certyfikat CA uzyskany od urzędu wydającego certyfikaty cyfrowe.

Zarejestruj klucz i certyfikat lub certyfikat CA za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. Do rejestrowania ich nie można używać panelu sterowania.
Wymagane są uprawnienia administratora.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Sprawdź, czy klucz i certyfikat lub certyfikat CA mogą być używane przez urządzenie. **Klucze i certyfikaty(P. 37)**
- Podczas rejestrowania klucza i certyfikatu sprawdź, czy w pliku ustawione jest hasło dla klucza prywatnego.

1 Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu. Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 323)

2 Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja]. Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika(P. 326)

3 Kliknij [Zarządzanie urządzeniem] ▶ [Ustawienia klucza i certyfikatu] lub [Ustawienia certyfikatu CA].

➡ Wyświetlony zostanie ekran [Ustawienia klucza i certyfikatu] lub [Ustawienia certyfikatu CA].

4 Kliknij pozycję [Zarejestruj klucz i certyfikat] albo [Zarejestruj certyfikat CA].

➡ Wyświetlony zostanie ekran [Zarejestruj klucz i certyfikat] lub [Zarejestruj certyfikat CA].

5 Zainstaluj klucz i certyfikat albo plik certyfikatu CA.

1. Kliknij [Zainstaluj].
2. Kliknij [Przeglądaj] w [Wskaż plik], a następnie określ plik, który ma zostać zainstalowany.
3. Kliknij [Rozpocznij instalację].

➡ Zainstalowany plik zostanie dodany do [Zainstalowano klucz i certyfikat] na ekranie [Zarejestruj klucz i certyfikat] lub [Zainstalowano certyfikat CA] na ekranie [Zarejestruj certyfikat CA].

6 Rejestrowanie klucza i certyfikatu lub certyfikatu CA.

■Podczas rejestracji klucza i certyfikatu

1. Po prawej stronie klucza i pliku certyfikatu, który ma być zarejestrowany, kliknij [Zarejestruj].

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Wprowadź hasło klucza prywatnego].

2 Wprowadź hasło do nazwy klucza używając jednobajtowych znaków alfanumerycznych, a następnie kliknij [OK].

➡ Zarejestrowany klucz i certyfikat są dodawane do [Zarejestrowano klucz i certyfikat] na ekranie [Ustawienia klucza i certyfikatu].

■ W przypadku rejestracji certyfikatu CA

Po prawej stronie pliku certyfikatu CA, który chcesz zarejestrować, kliknij [Zarejestruj].

➡ Zarejestrowany certyfikat CA jest dodawany do [Zarejestrowano certyfikat CA] na ekranie [Ustawienia certyfikatu CA].

7 Wyloguj się ze zdalnego interfejsu użytkownika.

UWAGA

Przeglądanie i weryfikacja szczegółowych informacji o zarejestrowanym certyfikacie

- Gdy klikniesz nazwę klucza (lub ikonę certyfikatu) w [Zarejestrowano klucz i certyfikat] na ekranie [Ustawienia klucza i certyfikatu] pojawią się szczegóły certyfikatu.
- Na ekranie szczegółów certyfikatu kliknij na [Weryfikuj certyfikat], aby sprawdzić, czy certyfikat jest ważny.

Wyświetlanie i weryfikacja szczegółowych informacji o zarejestrowanym certyfikacie CA

- Gdy klikniesz wydany do lokalizacji w [Zarejestrowano certyfikat CA] na ekranie [Ustawienia certyfikatu CA], wyświetlą się szczegóły certyfikatu CA.
- Na ekranie szczegółów certyfikatu CA kliknij [Weryfikuj certyfikat], aby sprawdzić, czy certyfikat CA jest ważny.

Gdy nie można usunąć klucza i certyfikatu lub certyfikatu CA

- Nie możesz usunąć używanego klucza i certyfikatu. Wyłącz używane funkcje lub usuń je po przejściu na inny klucz i certyfikat.
- Nie można usunąć wcześniej zainstalowanego certyfikatu CA. Jeśli wcześniej zainstalowany certyfikat CA nie jest wymagany, kliknij [Wyłącz] po prawej stronie certyfikatu CA.

Weryfikacja otrzymanego certyfikatu za pomocą OCSP

9S0C-05L

Online Certificate Status Protocol (OCSP) to protokół służący do zadawania pytań responderowi OCSP (serwerowi obsługującemu OCSP) o status unieważnienia certyfikatu otrzymanego od urzędu certyfikującego.
Możesz skonfigurować ustawienia sprawdzania ważności certyfikatu, który urządzenie otrzymuje od urzędu certyfikującego, za pomocą protokołu OCSP.

Konfiguracja tych ustawień za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. Do konfigurowania ustawień nie można używać panelu sterowania.
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu. **Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 323)**

2 Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja]. **Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika(P. 326)**

3 Kliknij na [Zarządzanie urządzeniem] ▶ [Ustawienia OCSP (Online Certificate Status Protocol)] ▶ [Edycja].

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Edycja ustawień OCSP (Online Certificate Status Protocol)].

4 Zaznacz pole wyboru [Użyj OCSP (Online Certificate Status Protocol)].

5 Ustaw poziom weryfikacji certyfikatu i respondera OCSP.

[Poziom weryfikacji certyfikatu]

Określ, czy certyfikat ma być walidowany, nawet jeśli nie można potwierdzić jego statusu unieważnienia, np. gdy urządzenie nie może połączyć się z responderem OCSP.

[Ustawienia respondera OCSP]

Określ adres URL respondera OCSP.

[Niestandardowy adres URL]

Gdy wybrano [Użyj niestandardowego adresu URL] lub [Użyj adresu URL certyfikatu (Użyj niestandardowego adresu URL, jeśli nie można pozyskać adresu URL certyfikatu)], wprowadź adres URL respondera OCSP.

[Przekroczenie czasu oczekiwania na komunikację]

Wprowadzić czas od rozpoczęcia wyszukiwania do przekroczenia limitu czasu w sekundach.

6 Kliknij [OK].

➡ Ustawienia zostały zastosowane.

7 Wyloguj się ze zdalnego interfejsu użytkownika.

Zapobieganie wyciekowi informacji

9S0C-05R

Pozostawienie wydrukowanego dokumentu w urządzeniu stwarza ryzyko wycieku informacji. Ponadto, choć korzystanie z nośników pamięci i urządzeń przenośnych jest łatwe i wygodne, może prowadzić do kradzieży informacji. Aby zapewnić bezpieczniejsze korzystanie z urządzenia, możesz podjąć działania zapobiegające wyciekowi informacji, w zależności od stanu użycia funkcji.

Właściwe ograniczanie funkcji

Możesz ograniczyć dostęp do części lub całości funkcji za pomocą nośników pamięci i urządzeń przenośnych.

Ograniczanie użycia nośników pamięci(P. 298)
Ograniczanie korzystania z urządzenia przenośnego(P. 300)

Zapobieganie drukowaniu dokumentów bez nadzoru i kradzieży informacji

Możesz przechowywać dane drukowania wysyłane z komputera, nie drukując ich natychmiast.

Ograniczanie drukowania(P. 301)

Ograniczanie użycia nośników pamięci

9S0C-05S

Nośniki pamięci USB i inne nośniki pamięci mogą być łatwe i wygodne, ale mogą też prowadzić do wycieku informacji. Możesz zabronić używania nośników pamięci.

Zapobieganie używaniu nośników pamięci podczas drukowania (Model z Panelem Dotykowym)(P. 298)
Zapobieganie wszelkiemu używaniu nośników pamięci(P. 298)

UWAGA

- Nawet jeśli użyjesz tego ustawienia, aby ograniczyć korzystanie z nośników pamięci, do portu USB z tyłu urządzenia nadal będzie można podłączyć komputer. Aby ograniczyć połączenia także z komputerem, patrz niżej.
  Uniemożliwianie połączenia z komputerem przez port USB(P. 307)

Zapobieganie używaniu nośników pamięci podczas drukowania (Model z Panelem Dotykowym)

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia funkcji], aby skonfigurować ustawienia. **[Ustawienia nośnika pamięci](P. 422)**
Wymagane są uprawnienia administratora. Aby zastosować ustawienia, urządzenie musi zostać uruchomione ponownie.

1 **Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu.** **Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 323)**

2 **Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja].** **Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika(P. 326)**

3 **Kliknij na [Ustawienia dostępu do plików] ▶ [Ustawienia nośnika pamięci] ▶ [Edycja].**

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Edytuj ustawienia nośnika pamięci].

4 **Wyczyść pole wyboru [Drukowanie z nośnika pamięci], a następnie kliknij na [OK].**

5 **Uruchom urządzenie ponownie.** **Ponowne uruchamianie urządzenia(P. 110)**

➡ Ustawienia zostały zastosowane.

Zapobieganie wszelkiemu używaniu nośników pamięci

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia], aby skonfigurować ustawienia. **[Ustawienia USB](P. 380)**

Wymagane są uprawnienia administratora. Aby zastosować ustawienia, urządzenie musi zostać uruchomione ponownie.

1 Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu. Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 323)

2 Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja]. Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika(P. 326)

3 Kliknij opcje [Ustawienia interfejsu zewnętrznego] ▶ [Edycja].

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Edytuj ustawienia interfejsu zewnętrznego].

4 Wyczyść pole wyboru [Użyj pamięci USB], a następnie kliknij na [OK].

5 Uruchom urządzenie ponownie. Ponowne uruchamianie urządzenia(P. 110)

➡ Ustawienia zostały zastosowane.

Ograniczanie korzystania z urządzenia przenośnego

9S0C-05U

Urządzenie obsługuje wtyczkę Mopria®, która jest wspierana przez różnych producentów.
Mopria® umożliwia drukowanie z dowolnej aplikacji, np. na smartfonie lub urządzeniu wyposażonym w system Chrome OS, bez konieczności instalowania dedykowanej wtyczki Canon.
Drukowanie z urządzeń przenośnych może być łatwe i wygodne, ale może też prowadzić do wycieku informacji. Możesz także zablokować możliwość korzystania z Mopria®.
Jeśli użycie Mopria® jest zablokowane, do drukowania nie możesz używać Default Print Service.

Skonfiguruj te ustawienia za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. Do konfigurowania ustawienia nie można używać panelu sterowania.
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu. Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 323)

2 Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja]. Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika(P. 326)

3 Kliknij na [Ustawienia sieciowe] ▶ [Ustawienia Mopria] ▶ [Edycja].

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Edycja ustawień Mopria].

4 Wyczyść pole wyboru [Użyj Mopria], a następnie kliknij na [OK].

➠ Ustawienia zostały zastosowane.

5 Wyloguj się ze zdalnego interfejsu użytkownika.

UWAGA

- Gdy ustawienia Mopria® są włączone, włączone są również HTTP, drukowanie IPP i mDNS (IPv4/IPv6).
  - **[Ustawienia TCP/IP](P. 369)**

Ograniczanie drukowania

9S0C-05W

Możesz wymagać od użytkowników wprowadzenia kodu PIN przed rozpoczęciem drukowania. Może to zapobiec nie tylko drukowaniu dokumentów bez nadzoru i kradzieży informacji, ale także niepotrzebnemu drukowaniu, a tym samym oszczędzaniu papieru.

Ograniczanie drukowania z komputera do bezpiecznego drukowania(P. 302)

■ Patrz również

Korzystając z funkcji zarządzania identyfikatorami wydziałów, możesz ograniczyć liczbę stron, które mogą być drukowane, oraz funkcję drukowania dla każdego identyfikatora wydziału. Możesz także ograniczyć drukowanie z nieznanego identyfikatora wydziału.

Uwierzytelnianie użytkowników i zarządzanie grupami za pomocą identyfikatora wydziału (zarządzanie identyfikatorami wydziałów)(P. 257)

Ograniczanie drukowania z komputera do bezpiecznego drukowania

9S0C-05X

Dzięki funkcji zabezpieczonego wydruku możesz nadać kod PIN dokumentowi na komputerze i wysłać go do urządzenia w celu wydrukowania. Drukowanie odbywa się po wprowadzeniu kodu PIN na urządzeniu. Ograniczenie drukowania z komputera do funkcji bezpiecznego drukowania może zapobiec drukowaniu dokumentów bez nadzoru i kradzieży informacji. Aby zapobiec niepożądanemu drukowaniu, możesz także potwierdzić dane drukowania przed drukowaniem.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia funkcji], aby skonfigurować ustawienia. **[Bezpieczne drukowanie](P. 394)**
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 **Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu.** **Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 323)**

2 **Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja].** **Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika(P. 326)**

3 **Kliknij opcje [Ustawienia bezpiecznego drukowania] ▶ [Edycja].**

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Edytuj ustawienia bezpiecznego drukowania].

4 **Sprawdź czy zaznaczone jest pole wyboru [Bezpieczne drukowanie].**

5 **Zaznacz pole wyboru [Ogranicz zadania drukarki].**

6 **Kliknij [OK].**

➠ Ustawienia zostały zastosowane.

7 **Wyloguj się ze zdalnego interfejsu użytkownika.**

UWAGA

- Szczegółowe informacje na temat drukowania z wykorzystaniem funkcji bezpiecznego drukowania oraz czasu, przez jaki przechowywane są dane bezpiecznego drukowania, znajdziesz poniżej:
  Drukowanie dokumentu zabezpieczonego kodem PIN (bezpieczne drukowanie)(P. 207)
  Zmiana czasu, przez jaki przechowywane są dane wydruku z kodem PIN (dane chronione)(P. 211)

Uniemożliwianie nieautoryzowanego dostępu

9S0C-05Y

Urządzenie udostępnia różne ustawienia zapewniające efektywne zarządzanie i obsługę. Choć te informacje i ustawienia zapewniają wygodę, mogą też prowadzić do wycieku informacji i innych problemów związanych z bezpieczeństwem, jeśli dostęp do tych informacji i ustawień może mieć każdy.
Aby zapewnić bezpieczniejsze korzystanie z urządzenia, możesz podjąć działania mające na celu ograniczenie dostępu i wyłączenie funkcji w zależności od stanu ich użycia.

Ograniczanie dostępu do informacji i ustawień

Ograniczenie dostępu użytkowników i operacji do informacji i ustawień w urządzeniu może pomóc w zapobieganiu nieautoryzowanemu użyciu i ochronie poufnych informacji.

Ograniczanie korzystania ze zdalnego interfejsu użytkownika(P. 304)

Wyłączanie nieużywanych funkcji

Aby zapobiec wtargnięciu z zewnątrz, możesz wyłączyć nieużywane funkcje.

Uniemożliwianie połączenia z komputerem przez port USB(P. 307)
Konfigurowanie LPD, RAW lub WSD(P. 308)
Wyłączanie komunikacji z użyciem protokołu HTTP(P. 310)
Ograniczenie korzystania z panelu sterowania (Czarno-Biały model LCD)(P. 311)

■ Patrz również

Szczegółowe informacje o koncie administratora oraz o tym, jak zarządzać użytkownikami i grupami mającymi dostęp do urządzenia, znajdziesz poniżej.

Ustawianie identyfikatora wydziału i kodu PIN dla administratora(P. 254)
Uwierzytelnianie użytkowników i zarządzanie grupami za pomocą identyfikatora wydziału (zarządzanie identyfikatorami wydziałów)(P. 257)

Ograniczanie korzystania ze zdalnego interfejsu użytkownika

9S0C-060

Korzystanie ze zdalnego interfejsu użytkownika jest wygodne, ponieważ umożliwia obsługę urządzenia z komputera, ale stwarza też ryzyko dostępu do urządzenia przez osoby trzecie.
Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi osób trzecich, możesz skonfigurować ustawienie wymagające od użytkowników podawania kodu PIN (kodu PIN do zdalnego interfejsu użytkownika) podczas korzystania ze zdalnego interfejsu użytkownika.
Jeśli nie korzystasz ze zdalnego interfejsu użytkownika, zaleca się wyłączenie tej funkcji.

Ustawianie kodu PIN używanego do zdalnego interfejsu użytkownika(P. 304)
Wyłączanie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 305)

Ustawianie kodu PIN używanego do zdalnego interfejsu użytkownika

Możesz ograniczyć korzystanie ze zdalnego interfejsu użytkownika tylko do tych użytkowników, którzy znają kod PIN dostępu do zdalnego interfejsu.
To ustawienie nie jest wymagane przy korzystaniu z zarządzania identyfikatorami wydziałów, ponieważ identyfikatory wydziałów są uwierzytelniane.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą panelu sterowania.
Możesz również skonfigurować ustawienia za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera po ustawieniu kodu PIN systemu dostępu do zdalnego interfejsu użytkownika w urządzeniu. **Zarządzanie urządzeniem z komputera (Zdalny interfejs użytkownika)(P. 322)**
Wymagane są uprawnienia administratora.

Model z Panelem Dotykowym(P. 304)
Czarno-Biały model LCD(P. 305)

■ Model z Panelem Dotykowym

1 **Na panelu sterowania naciśnij [Menu] na ekranie [Główny]. Ekran [Główny](P. 118)**

2 **Naciśnij [Ustawienia zarządzania] ▶ [Licencja/inne] ▶ [Ustawienia zdalnego interfejsu użytkown.] ▶ [Ogranicz dostęp].**

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Ogranicz dostęp].

Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź identyfikator i kod PIN menedżera systemu, a następnie naciśnij [Zaloguj się]. **Identyfikator i kod PIN menedżera systemu(P. 10)**

3 **Ustaw [Ogranicz dostęp] na [Włącz], wprowadź kod PIN dostępu do zdalnego interfejsu użytkownika, a następnie naciśnij [Zastosuj].**

4 **Wprowadź tę samą liczbę, a następnie naciśnij [Zastosuj].**

➡ Ustawienia zostały zastosowane.

■Czarno-Biały model LCD

1 **Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie naciśnij OK.**
Ekran [Główny](P. 118)

2 **Naciśnij [Ustawienia zarządzania] ▶ OK ▶ [Licencja/inne] ▶ OK ▶ [Ustawienia zdalnego interfejsu użytkown.] ▶ OK ▶ [Ustawienia zabez.dost.zdal.interf. użyt.] ▶ OK.**

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Zabez.dost.zdal.int.uż].

Jeśli zostanie wyświetlony ekran logowania, wprowadź identyfikator i kod PIN menedżera systemu, a następnie naciśnij ID. **Identyfikator i kod PIN menedżera systemu(P. 10)**

3 **Ustaw opcję [Ustawienia zabez.dost.zdal.interf. użyt.] na wartość [Włącz], wprowadź kod PIN dostępu do zdalnego interfejsu użytkownika, a następnie naciśnij OK.**

4 **Wprowadź tę samą wartość, a następnie naciśnij OK.**

➡ Ustawienia zostały zastosowane.

UWAGA

W przypadku inicjalizacji [Ustawienia zarządzania] menu ustawień

- Aby zresetować kod PIN dostępu do zdalnego interfejsu użytkownika użyj menu ustawień na panelu sterowania. **[Ogranicz dostęp] lub [Ustawienia zabez.dost.zdal.interf. użyt.](P. 433)**

Wyłączanie Zdalnego interfejsu użytkownika

Możesz wyłączyć zdalny interfejs użytkownika, aby zmniejszyć ryzyko nieautoryzowanego dostępu do urządzenia przez sieć.

Aby skonfigurować ustawienia, użyj panelu sterowania. Nie możesz konfigurować ustawień za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera.
Wymagane są uprawnienia administratora. Aby zastosować ustawienia, urządzenie musi zostać uruchomione ponownie.

Model z Panelem Dotykowym(P. 305)
Czarno-Biały model LCD(P. 306)

■Model z Panelem Dotykowym

1 **Na panelu sterowania naciśnij [Menu] na ekranie [Główny].** **Ekran [Główny](P. 118)**

2 **Naciśnij [Ustawienia zarządzania] ▶ [Licencja/inne] ▶ [Ustawienia zdalnego interfejsu użytkown.] ▶ [Zdalny interfejs użytkownika].**

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia zdalnego interfejsu użytkown.].

Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź identyfikator i kod PIN menedżera systemu, a następnie naciśnij [Zaloguj się]. **Identyfikator i kod PIN menedżera systemu(P. 10)**

3 Ustaw [Użyj zdal. interf. użytkown.] na [Wyłącz], a następnie naciśnij [Zastosuj] ▶ [OK].

4 Uruchom urządzenie ponownie. Ponowne uruchamianie urządzenia(P. 110)

➡ Ustawienia zostały zastosowane.

■ Czarno-Biały model LCD

1 Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie naciśnij OK. Ekran [Główny](P. 118)

2 Naciśnij [Ustawienia zarządzania] ▶ OK ▶ [Licencja/inne] ▶ OK ▶ [Ustawienia zdalnego interfejsu użytkown.] ▶ OK.

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Ustaw. zdaln. interf.].

Jeśli zostanie wyświetlony ekran logowania, wprowadź identyfikator i kod PIN menedżera systemu, a następnie naciśnij ID. **Identyfikator i kod PIN menedżera systemu(P. 10)**

3 Naciśnij [Użyj zdalnego interfejsu użytkownika] ▶ OK ▶ [Wyłącz] ▶ OK.

4 Uruchom urządzenie ponownie. Ponowne uruchamianie urządzenia(P. 110)

➡ Ustawienia zostały zastosowane.

Uniemożliwianie połączenia z komputerem przez port USB

9S0C-061

Możesz wyłączyć port USB do podłączenia komputera z tyłu urządzenia, aby zmniejszyć ryzyko połączenia zewnętrznego bez przechodzenia przez sieć ze środkami bezpieczeństwa.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia], aby skonfigurować ustawienia. **[Ustawienia USB](P. 380)**
Wymagane są uprawnienia administratora. Aby zastosować ustawienia, urządzenie musi zostać uruchomione ponownie.

1 Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu. Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 323)

2 Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja]. Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika(P. 326)

3 Kliknij opcje [Ustawienia interfejsu zewnętrznego] ▶ [Edycja].

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Edytuj ustawienia interfejsu zewnętrznego].

4 Wyczyść pole wyboru [Użyj jako urządzenia USB], a następnie kliknij na [OK].

5 Uruchom urządzenie ponownie. Ponowne uruchamianie urządzenia(P. 110)

➡ Ustawienia zostały zastosowane.

UWAGA

- W przypadku model z panelem dotykowym, nawet jeśli użyjesz tego ustawienia, aby ograniczyć korzystanie z tylnego portu USB, nośniki pamięci mogą być nadal podłączane do portu USB z przodu urządzenia.
  W przypadku czarno-biały model LCD, nawet jeśli użyjesz tego ustawienia, aby ograniczyć korzystanie z tylnego portu USB, nośniki pamięci mogą być nadal podłączane do portu USB z przodu urządzenia. Aby również ograniczyć podłączanie nośników pamięci przez USB, zobacz.
  Ograniczanie użycia nośników pamięci(P. 298)

Konfigurowanie LPD, RAW lub WSD

9S0C-062

Wybierz, czy podczas drukowania dokumentów z komputera urządzenie ma korzystać z któregoś z poniższych protokołów.
Zaleca się wyłączenie wszystkich protokołów, których nie będziesz używać.
Podczas korzystania z LPD lub RAW możesz skonfigurować czas, po którym anulowany zostanie odbiór danych drukowania.

LPD
Protokół ten nie jest zależny od sprzętu, systemu operacyjnego czy innej platformy. Jest on powszechnie używany w środowiskach sieciowych TCP/IP.

RAW
Jest to zastrzeżony dla systemu Windows protokół typów danych drukowania. Jest on standardowo używany w środowisku Windows.

WSD
Protokół ten umożliwia automatyczne wykrywanie drukarek podłączonych do sieci w środowisku Windows.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia], aby skonfigurować ustawienia. **[Ustawienia TCP/IP](P. 369)**
Wymagane są uprawnienia administratora. Aby zastosować ustawienia, urządzenie musi zostać uruchomione ponownie.

1 Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu. Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 323)

2 Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja]. Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika(P. 326)

3 Kliknij [Ustawienia sieciowe].

4 Skonfiguruj LPD, RAW lub WSD.

■W przypadku konfigurowania LPD

1 Kliknij opcje [Ustawienia LPD] ▶ [Edycja].

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Edycja ustawień LPD].

2 Ustaw, czy korzystać z LPD.
Jeśli nie używasz LPD, odznacz pole wyboru [Użyj drukowania LPD] i przejdź do kroku 5.

3 Wprowadź czas w [Przekroczenie czasu oczekiwania na odbiór].
Wprowadź czas w minutach od rozpoczęcia stanu gotowości do odbioru, po anulowaniu odbioru danych wydruku, do przekroczenia limitu czasu.

■W przypadku konfigurowania RAW

1 Kliknij opcje [Ustawienia RAW] ▶ [Edycja].

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Edycja ustawień RAW].

2 Ustaw, czy korzystać z RAW.
Jeśli nie używasz RAW, odznacz pole wyboru [Użyj wydruku RAW] i przejdź do kroku 5.

3 Wprowadź czas w [Przekroczenie czasu oczekiwania na odbiór].
Wprowadź czas w minutach od rozpoczęcia stanu gotowości do odbioru, po anulowaniu odbioru danych wydruku, do przekroczenia limitu czasu.

■W przypadku konfigurowania WSD

1 Kliknij opcje [Ustawienia WSD] ▶ [Edycja].

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Edycja ustawień WSD].

2 Ustaw, czy korzystać z WSD dla każdej funkcji.
Gdy nie używasz WSD, odznacz pole wyboru funkcji ograniczającej używanie WSD.

Używanie WSD do drukowania danych

Zaznacz pole wyboru [Użyj drukowania WSD].
Pole wyboru [Użyj przeglądania WSD] wybierane jest automatycznie, a WSD jest używane do uzyskiwania z komputera informacji o urządzeniu.

W przypadku odpowiadania na żądanie wyszukania urządzenia przez Multicast Discovery

Zaznacz pole wyboru [Użyj Multicast Discovery].
Aby urządzenie pozostawało w trybie uśpienia bez odpowiadania na odebrane pakiety multicast discovery, odznacz to pole wyboru.

5 Kliknij [OK].

6 Uruchom urządzenie ponownie. Ponowne uruchamianie urządzenia(P. 110)

➡ Ustawienia zostały zastosowane.

UWAGA

Dodawanie urządzenia sieciowego WSD

- Kliknij [ ] (Start) ▶ [ ] (Settings) ▶ [Urządzenia] ▶ [Drukarki i skanery] ▶ [Dodaj drukarkę lub skaner], a następnie wykonaj operacje zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- Szczegóły dotyczące instalowania sterownika przez sieć WSD znajdziesz w instrukcji obsługi sterownika na stronie z instrukcjami online.
https://oip.manual.canon/

Zmiana numeru portu

- Aby zmienić numer portu dla każdego protokołu, zobacz poniżej:
Zmiana numeru portu(P. 269)

Wyłączanie komunikacji z użyciem protokołu HTTP

9S0C-063

Zaleca się wyłączenie komunikacji HTTP, gdy używasz tylko połączenia USB lub gdy nie korzystasz z funkcji wymagających komunikacji HTTP, takich jak zdalny interfejs użytkownika, drukowanie WSD i AirPrint.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą panelu sterowania.
Możesz też skonfigurować ustawienia za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. **Zarządzanie urządzeniem z komputera (Zdalny interfejs użytkownika)(P. 322)**
Wymagane są uprawnienia administratora.

Model z Panelem Dotykowym(P. 310)
Czarno-Biały model LCD(P. 310)

■ Model z Panelem Dotykowym

1 Na panelu sterowania naciśnij [Menu] na ekranie [Główny]. Ekran [Główny](P. 118)

2 Naciśnij [Ustawienia] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia TCP/IP] ▶ [Użyj HTTP].

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Użyj HTTP].

Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź identyfikator i kod PIN menedżera systemu, a następnie naciśnij [Zaloguj się]. **Identyfikator i kod PIN menedżera systemu(P. 10)**

3 Naciśnij [Wyłącz] ▶ [Tak].

■ Czarno-Biały model LCD

1 Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie naciśnij OK. Ekran [Główny](P. 118)

2 Naciśnij [Ustawienia] ▶ OK ▶ [Sieć] ▶ OK ▶ [Ustawienia TCP/IP] ▶ OK ▶ [Użyj HTTP] ▶ OK.

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Użyj HTTP].

Jeśli zostanie wyświetlony ekran logowania, wprowadź identyfikator i kod PIN menedżera systemu, a następnie naciśnij ID. **Identyfikator i kod PIN menedżera systemu(P. 10)**

3 Naciśnij [Wyłącz] ▶ OK ▶ [Tak] ▶ OK.

Ograniczenie korzystania z panelu sterowania (Czarno-Biały model LCD)

9S0C-064

Wyłączając przyciski panelu sterowania, możesz uniemożliwić zmianę ustawień urządzenia.

Aby zablokować przyciski panelu sterowania, użyj zdalnego interfejsu użytkownika z komputera.
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 **Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu. Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 323)**

2 **Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja]. Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika(P. 326)**

3 **Kliknij [Zarządzanie urządzeniem] ▶ [Ustawienia blokady klawiszy] ▶ [Edycja...].**

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Edycja ustawień blokady klawiszy].

4 **Zaznacz pole wyboru [Włącz blokadę klawiszy], a następnie kliknij na [OK].**

➠ Ustawienia zostały zastosowane.

5 **Wyloguj się ze zdalnego interfejsu użytkownika.**

UWAGA

- Nawet gdy włączona jest blokada klawiszy, na panelu sterowania możesz używać klawiszy , i .

Stosowanie zasad zabezpieczenia

9S0C-065

Urządzenia wielofunkcyjne i drukarki Canon są wyposażone w funkcję zasad zabezpieczeń umożliwiającą zbiorczą konfigurację i zarządzanie wieloma ustawieniami zabezpieczeń zgodnie z zasadami.
Nie możesz edytować zasad zabezpieczeń za pomocą urządzenia, ale możesz zastosować zasady zabezpieczeń, które zostały edytowane za pomocą innego urządzenia lub oprogramowania do zarządzania urządzeniami.

Zastosowanie zasad zabezpieczeń dla urządzenia(P. 312)
Sprawdzenie zasad zabezpieczeń zastosowanych dla urządzenia(P. 313)

Zastosowanie zasad zabezpieczeń dla urządzenia

Możesz zaimportować na urządzenie zasady zabezpieczeń wyeksportowane z innego urządzenia lub z oprogramowania do zarządzania urządzeniami i zastosować je.
* Jeśli nie można zaimportować zasad zabezpieczeń wyeksportowanych z innego urządzenia na to urządzenie, należy użyć oprogramowania do zarządzania urządzeniami.

Importuj zasady zabezpieczeń za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. Do zaimportowania go nie można używać panelu sterowania.
Wymagane są uprawnienia administratora. Po zakończeniu importu zabezpieczeń urządzenie automatycznie uruchamia się ponownie.

WAŻNE

Nie wyłączaj urządzenia do czasu zakończenia importu.

- Może to zająć kilka minut, aż proces zostanie zakończony. Wyłączenie urządzenia w trakcie przetwarzania może spowodować uszkodzenie danych lub zniszczenie urządzenia.

Nie obsługuj urządzenia podczas importu.

- Przed importem sprawdź, czy urządzenie nie drukuje lub nie wykonuje innych czynności.

1 Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu. Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 323)

2 Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja]. Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika(P. 326)

3 Kliknij opcje [Zarządzanie danymi] ▶ [Import].

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Import].

4 Kliknij na [Przeglądaj] w [Ścieżka dostępu do pliku], a następnie określ plik, który ma zostać zaimportowany.
Zaimportuj plik z informacjami o konfiguracji urządzenia (*.dcm).

5 W [Hasło deszyfrowania] wprowadź hasło ustalone podczas eksportu.

6 **Zaznacz pole wyboru [Ustawienia/rejestracja] w [Wybierz element do zaimportowania].**

7 **Kliknij opcje [Rozpocznij importowanie] ▶ [OK].**

➡ Zasada zabezpieczenia zostanie zaimportowana do urządzenia.
Po zakończeniu importu urządzenie automatycznie uruchamia się ponownie.

8 **Kliknij [OK].**

UWAGA

Eksport zasad zabezpieczeń

- Możesz wyeksportować zasady zabezpieczeń zastosowane w urządzeniu i zastosować je w innym urządzeniu (urządzenie firmy Canon, które obsługuje ustawianie zasad zabezpieczeń). **Import i eksport ustawień(P. 337)**

  * Jeśli nie można zaimportować zasad zabezpieczeń wyeksportowanych z innego urządzenia na to urządzenie, należy użyć oprogramowania do zarządzania urządzeniami.

Stosowanie zasad zabezpieczeń chronionych hasłem

- Podczas stosowania w urządzeniu zasad zabezpieczeń chronionych hasłem z innego urządzenia to samo hasło jest ustawiane dla zasad zabezpieczeń w urządzeniu. Od tego momentu możesz importować zasady zabezpieczeń tylko z tym samym hasłem.

  * Zasady zabezpieczeń wyeksportowane z urządzenia są również ustawione przy użyciu tego samego hasła.

Sprawdzenie zasad zabezpieczeń zastosowanych dla urządzenia

Możesz sprawdzić elementy zasad zabezpieczeń i ich użycie.

Importuj zasady zabezpieczeń za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. Do sprawdzenia tych informacji nie można używać panelu sterowania.
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 **Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu. Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 323)**

2 **Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja]. Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika(P. 326)**

3 **Kliknij opcje [Ustawienia zabezpieczeń] ▶ [Potwierdź zasadę zabezpieczeń].**

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Potwierdź zasadę zabezpieczeń].


4 **Sprawdź elementy zasad zabezpieczeń i ich użycie. Elementy zasady zabezpieczenia(P. 315)**

5 **Po przejrzeniu użytkowania wylogować się z zdalnego interfejsu użytkownika.**

Elementy zasady zabezpieczenia

9S0C-066

Elementy zasad zabezpieczeń i ich użycie możesz sprawdzić w zdalnym interfejsie użytkownika na ekranie [Potwierdź zasadę zabezpieczeń].
Zawartość ustawiona w innym urządzeniu lub oprogramowaniu jest stosowana w zasadach zabezpieczeń dla urządzenia. Dlatego w zasadach zabezpieczeń mogą znajdować się elementy funkcyjne, które nie są dostępne w urządzeniu, ale nie mają one wpływu na ustawienia lub działanie urządzenia.

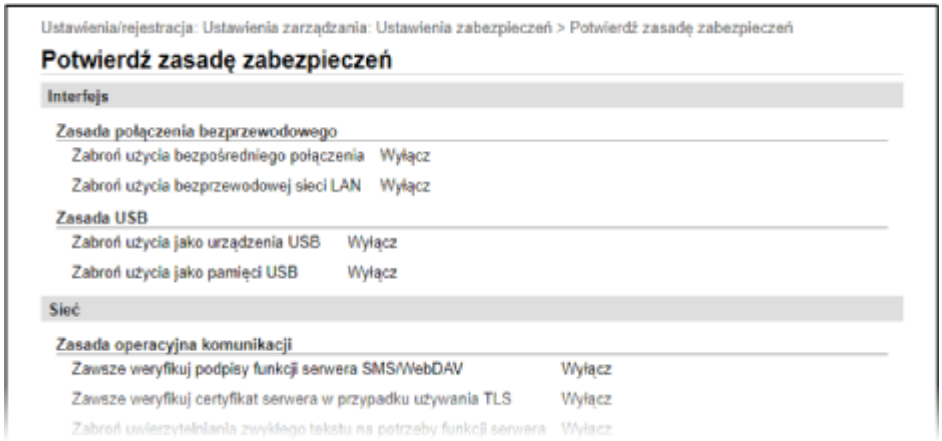

[Interfejs](P. 315)
[Sieć](P. 316)
[Uwierzytelnianie](P. 317)
[Klucz/certyfikat](P. 318)
[Dziennik] (P. 318)
[Zadanie](P. 318)
[Pamięć] (P. 318)

[Interfejs]

[Zasada połączenia bezprzewodowego]
Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, możesz wyłączyć połączenie bezprzewodowe.

[Zabroń użycia bezpośredniego połączenia]
Możesz zabronić dostępu z urządzeń przenośnych. **[Ustaw. Bezpośr. połączenia](P. 361)**

[Zabroń użycia bezprzewodowej sieci LAN]
Możesz zabronić dostępu do sieci bezprzewodowej przez router lub punkt dostępowy bezprzewodowej sieci LAN. **[Wybierz LAN/WLAN](P. 361)**

[Zasada USB]
Możesz wyłączyć połączenie USB, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi i kradzieży danych.

[Zabroń użycia jako urządzenia USB]
Możesz zablokować komputerowi możliwość łączenia się z urządzeniem przez port USB. **[Ustawienia USB](P. 380)**

[Zabroń użycia jako pamięci USB]
Możesz zabronić używania nośników pamięci USB w urządzeniu. **[Ustawienia USB](P. 380)**

[Sieć]

[Zasada operacyjna komunikacji]
Dla bezpieczniejszej komunikacji możesz wymagać podpisu lub weryfikacji certyfikatu.

[Zawsze weryfikuj podpisy funkcji serwera SMS/WebDAV]
Ponieważ funkcja ta nie jest dostępna w urządzeniu, nie jest stosowana w polityce bezpieczeństwa.

[Zawsze weryfikuj certyfikat serwera w przypadku używania TLS]
Weryfikuje to certyfikat wraz z nazwą wspólną (CN), gdy używasz komunikacji szyfrowanej TLS.
* Nie dotyczy to komunikacji z siecią IEEE 802.1X.

[Zabroń uwierzytelniania zwykłego tekstu na potrzeby funkcji serwera]
Możesz ograniczyć weryfikację informacji tylko do bezpiecznych metod. Kiedy używasz urządzenia jako serwera, uwierzytelnianie za pomocą czystego tekstu oraz funkcje wykorzystujące uwierzytelnianie za pomocą czystego tekstu nie są dostępne. **[Metoda uw. portu ded.] lub [Metoda uwierzytelniania portu dedykowan.](P. 364)**
* Jeśli używasz starszej wersji oprogramowania do zarządzania urządzeniami lub sterownika, możesz nie być w stanie połączyć się z urządzeniem. Użyj zaktualizowanej wersji.

[Zabroń użycia SNMPv1]
Możesz zabronić używania SNMPv1 podczas uzyskiwania informacji o urządzeniu z komputera. **[Ustawienia SNMP](P. 363)**

[Zasada użycia portu]
Możesz zamknąć nieużywane porty, aby zapobiec ingerencji z zewnątrz.

[Ogranicz port LPD (numer portu: 515)]
Możesz zabronić drukowania przy użyciu protokołu LPD. **[Ustawienia LPD](P. 376)**

[Ogranicz port RAW (numer portu: 9100)]
Możesz zabronić drukowania przy użyciu protokołu RAW. **[Ustawienia RAW](P. 376)**

[Ogranicz port FTP (numer portu: 21)]
Ponieważ funkcja ta nie jest dostępna w urządzeniu, nie jest stosowana w polityce bezpieczeństwa.

[Ogranicz port WSD (numer portu: 3702, 60000)]
Możesz zabronić używania funkcji korzystających z protokołu WSD. **[Ustawienia WSD](P. 377)**

[Ogranicz port BMLinkS (numer portu: 1900)]
Ponieważ funkcja ta nie jest dostępna w urządzeniu, nie jest stosowana w polityce bezpieczeństwa.

[Ogranicz port IPP (numer portu: 631)]
Możesz wyłączyć niektóre funkcje drukowania, które korzystają z aplikacji mobilnych, i zabronić powiązanego z nimi drukowania. **Łączenie z urządzeniami przenośnymi(P. 229)**

[Ogranicz port SMB (numer portu: 137, 138, 139, 445)]
Ponieważ funkcja ta nie jest dostępna w urządzeniu, nie jest stosowana w polityce bezpieczeństwa.

[Ogranicz port SMTP (numer portu: 25)]
Ponieważ funkcja ta nie jest dostępna w urządzeniu, nie jest stosowana w polityce bezpieczeństwa.

[Ogranicz port dedykowany (numer portu: 9002, 9006, 9007, 9011-9015, 9017-9019, 9022, 9023, 9025, 20317, 47545-47547)]
Możesz zabronić używania dedykowanych portów. **[Użyj portu dedykowanego] lub [Ustawienia portu dedykowanego](P. 363)**

[Ogranicz port oprogramowania operatora zdalnego (numer portu: 5900)]
Ponieważ funkcja ta nie jest dostępna w urządzeniu, nie jest stosowana w polityce bezpieczeństwa.

[Ogranicz port SIP (faks IP) (numer portu: 5004, 5005, 5060, 5061, 49152)]

Ponieważ funkcja ta nie jest dostępna w urządzeniu, nie jest stosowana w polityce bezpieczeństwa.

[Ogranicz port mDNS (numer portu: 5353)]
Możesz wyłączyć ustawienia mDNS (IPv4/IPv6) i niektóre funkcje drukowania, które korzystają z aplikacji mobilnej. Wyłącza to wykrywanie sieci i automatyczne ustawienia przy użyciu mDNS oraz związane z nimi drukowanie.
[Ustawienia mDNS] (Czarno-Biały model LCD)(P. 371)
Łączenie z urządzeniami przenośnymi(P. 229)

[Ogranicz port SLP (numer portu: 427)]
Możesz wyłączyć odpowiedź na wykrywanie w ustawieniach Multicast Discovery, a także wykrywanie sieci i automatyczne ustawienia przy użyciu SLP. **Konfiguracja komunikacji SLP(P. 94)**

[Ogranicz port SNMP (numer portu: 161)]
Możesz zablokować używanie funkcji korzystających z protokołu SNMP. Blokuje to możliwość uzyskania przez urządzenie informacji o urządzeniu z komputera przy użyciu SNMP i skonfigurowania związanych z tym ustawień.
[Ustawienia SNMP](P. 363)

[Uwierzytelnianie]

[Zasada operacyjna uwierzytelniania]
Ponieważ funkcja ta nie jest dostępna w urządzeniu, nie jest stosowana w polityce bezpieczeństwa.

[Zabroń użytkownikom gościom używać urządzenia]

[Wymuś ustawienie automatycznego logowania]

[Zasada operacyjna hasła]
Ponieważ funkcja ta nie jest dostępna w urządzeniu, nie jest stosowana w polityce bezpieczeństwa.

[Zabroń przechowywania hasła w pamięci podręcznej dla serwerów zewnętrznych]

[Wyświetl ostrzeżenie w przypadku używania hasła domyślnego]

[Zabroń używania hasła domyślnego w przypadku dostępu zdalnego]

[Zasada ustawień hasła]
Ponieważ funkcja ta nie jest dostępna w urządzeniu, nie jest stosowana w polityce bezpieczeństwa.

[Minimalna liczba znaków hasła]

[Okres ważności hasła]

[Zabroń używania 3 lub więcej identycznych kolejnych znaków]

[Wymuś używanie co najmniej 1 wielkiej litery]

[Wymuś używanie co najmniej 1 małej litery]

[Wymuś używanie co najmniej 1 cyfry]

[Wymuś używanie co najmniej 1 symbolu]

[Zasada blokady]
Możesz zabronić logowania przez pewien czas, gdy określoną liczbę razy z rzędu wprowadzone zostanie błędne hasło.

[Włącz blokadę]
Włącza to blokadę. Ustaw próg blokady i okres blokady osobno dla każdego urządzenia. **[Blokada] lub [Ustawienia blokady](P. 438)**

[Klucz/certyfikat]

Zapobiegając słabemu szyfrowaniu oraz szyfrując hasła i klucze użytkowników w ramach określonego sprzętu, możesz chronić wrażliwe dane.

[Nie używaj słabego szyfrowania]
Możesz zabronić używania słabego szyfrowania. **[Ustawienia szyfrowania](P. 436)**

> **[Nie używaj klucza/certyfikatu w przypadku słabego szyfrowania]**
> Możesz zabronić używania kluczy i certyfikatów ze słabym szyfrowaniem.

[Użyj TPM do przechowywania hasła i klucza]
Ponieważ funkcja ta nie jest dostępna w urządzeniu, nie jest stosowana w polityce bezpieczeństwa.

[Dziennik]

Ponieważ ta funkcja nie jest dostępna w urządzeniu, nie jest uwzględniana w polityce bezpieczeństwa.

> **[Wymuś nagrywanie dziennika inspekcji]**
>
> **[Wymuś ustawienia SNTP]**

[Zadanie]

[Zasada drukowania]
Ponieważ funkcja ta nie jest dostępna w urządzeniu, nie jest stosowana w polityce bezpieczeństwa.

> **[Zabroń bezpośredniego drukowania odebranych zadań]**

[Zasada wysyłania/odbioru]
Ponieważ funkcja ta nie jest dostępna w urządzeniu, nie jest stosowana w polityce bezpieczeństwa.

> **[Zezwalaj na wysyłanie tylko do zarejestrowanych adresów]**
>
> **[Wymuś potwierdzenie numeru faksu]**
>
> **[Zabroń automatycznego przekazywania]**

[Pamięć]

Ponieważ ta funkcja nie jest dostępna w urządzeniu, nie jest uwzględniana w polityce bezpieczeństwa.

> **[Wymuś zakończenie usuwania danych]**

Zarządzanie urządzeniem

Zarządzanie urządzeniem 320
Ustawianie daty i czasu 321
Zarządzanie urządzeniem z komputera (Zdalny interfejs użytkownika) 322
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika 323
Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika 326
Sprawdzanie wykorzystania i dzienników za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika 328
Monitorowanie wykorzystania 330
Sprawdzanie liczby wydrukowanych stron (sprawdź licznik) 331
Drukowanie i przeglądanie raportów i list 333
Zmiana ustawień drukowania raportów i list 336
Import i eksport ustawień 337
Aktualizacja oprogramowania układowego 340
Aktualizacja oprogramowania układowego (Czarno-Biały model LCD) 343
Inicjalizacja ustawień i danych 346

Zarządzanie urządzeniem

9S0C-067

W tym rozdziale opisano funkcje zarządzające, które są niezbędne do obsługi urządzenia.

Monitorowanie stanu pracy i wykorzystania urządzenia oraz konfigurowanie ustawień

Ustawianie daty i czasu

Ustaw datę i czas dla urządzenia. Data i czas są używane jako punkt odniesienia dla funkcji korzystających z informacji o dacie i czasie, dlatego muszą być ustawione dokładnie.

Ustawianie daty i czasu(P. 321)

Sprawdzanie stanu pracy i zmiana ustawień (zdalny interfejs użytkownika)

Aby sprawdzić stan działania urządzenia i zmienić jego ustawienia, możesz użyć przeglądarki internetowej na komputerze. Możesz zdalnie zarządzać urządzeniem i efektywnie wykonywać czasochłonne ustawienia i rejestrację na swoim komputerze.

Zarządzanie urządzeniem z komputera (Zdalny interfejs użytkownika)(P. 322)

Monitorowanie wykorzystania (Panel sterowania)

Aby sprawdzić całkowitą liczbę wydrukowanych stron i wydrukować ustawienia oraz inne raporty i listy, możesz użyć panelu sterowania urządzenia.

Monitorowanie wykorzystania(P. 330)

Administracja serwerami, różnymi danymi i oprogramowaniem układowym

Zarządzanie ustawieniami urządzenia

Aby regularnie tworzyć kopie ustawień, możesz użyć funkcji importu i eksportu. Ponadto możesz udostępnić ustawienia innym urządzeniom, aby zaoszczędzić czas potrzebny na konfigurowanie ustawień.

Import i eksport ustawień(P. 337)

Aktualizacja oprogramowania układowego

Aby dodać nowe funkcje do urządzenia i usunąć błędy, zaktualizuj oprogramowanie układowe. Dzięki aktualizacji do najnowszej wersji oprogramowania firmowego można korzystać z urządzenia w sposób bardziej stabilny i komfortowy.

Aktualizacja oprogramowania układowego(P. 340)
Aktualizacja oprogramowania układowego (Czarno-Biały model LCD)(P. 343)

Inicjalizacja ustawień i danych

Przy wymianie lub utylizacji urządzenia możesz inicjalizować wszystkie ustawienia i dane. Inicjalizacja urządzenia zapobiega dostępowi do poufnych informacji i nieuprawnionemu użyciu przez osoby trzecie.

Inicjalizacja ustawień i danych(P. 346)

■ Patrz również

Ustawienia wymagane do obsługi urządzenia, takie jak ustawienia sieciowe, znajdziesz poniżej:

Konfiguracja(P. 46)

Ustawianie daty i czasu

9S0C-068

Ustaw datę i czas dla urządzenia. Ustawione w tym miejscu data i czas są używane jako punkt odniesienia dla funkcji korzystających z informacji o dacie i czasie, dlatego muszą być ustawione dokładnie.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia], aby skonfigurować ustawienia. **[Ustawienia włącznika/energii](P. 357)**

1 Zaloguj się do zdalnego interfejsu użytkownika. Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 323)

2 Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja]. Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika(P. 326)

3 Kliknij opcje [Ustawienia włącznika czasowego] ▶ [Edycja].

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Edycja ustawień włącznika czasowego].

4 Wprowadź aktualną datę i godzinę.

5 Ustaw strefę czasową w zależności od obszaru, w którym używane jest urządzenie.

Komunikacja przez Internet wymaga prawidłowego ustawienia czasu uniwersalnego UTC (Coordinated Universal Time). UTC jest uniwersalnym czasem koordynowanym, który jest standardem dla wszystkich części świata. W zależności od kraju lub obszaru, w którym urządzenie jest używane, istnieją różnice w czasie.

6 W razie potrzeby ustaw czas letni.

- Zaznacz pole wyboru [Użycie czasu letniego] jeśli urządzenie znajduje się w kraju lub regionie, w którym obowiązuje czas letni, a następnie ustaw daty początkową i końcową.

7 Kliknij [OK].

➡ Ustawienia zostały zastosowane.

8 Wyloguj się ze zdalnego interfejsu użytkownika.

UWAGA

- Regularnie koryguj czas, gdy wskazania zegara są wyraźnie nieprawidłowe.
- Można też automatycznie synchronizować ustawienia daty i czasu z serwerem sieciowym za pomocą SNTP. **Konfiguracja protokołu SNTP(P. 92)**

Zarządzanie urządzeniem z komputera (Zdalny interfejs użytkownika)

9S0C-069

Za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika możesz korzystać z przeglądarki internetowej na komputerze, aby sprawdzić stan działania urządzenia i zmienić jego ustawienia. Możesz zdalnie zarządzać urządzeniem i efektywnie wykonywać czasochłonne ustawienia i rejestrację na swoim komputerze.

Zdalny interfejs użytkownika posiada dwa następujące tryby. Funkcje dostępne za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika różnią się w zależności od trybu, w którym się zalogowałeś.

- **Tryb menedżera systemu**
  Możesz korzystać z wszystkich funkcji zdalnego interfejsu użytkownika.
- **Tryb ogólnego użytkownika**
  Możesz monitorować użycie, przeglądać dzienniki, anulować drukowanie i zmienić niektóre ustawienia.

Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 323)
Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika(P. 326)
Sprawdzanie wykorzystania i dzienników za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika(P. 328)

■ Patrz również

Zaleca się skonfigurowanie poniższych funkcji, aby zapobiec nieautoryzowanemu użyciu zdalnego interfejsu użytkownika przez osoby trzecie:

Identyfikator menedżera systemu
Ustaw identyfikator menedżera systemu, który jest wyłącznym kontem administratora, tak aby tylko użytkownicy posiadający ten identyfikator mogli logować się do trybu menedżera systemu.
Ustawianie identyfikatora wydziału i kodu PIN dla administratora(P. 254)

Kod PIN dostępu do zdalnego interfejsu użytkownika
Jeśli zarządzanie identyfikatorami wydziałów nie jest skonfigurowane, skonfiguruj to ustawienie tak, aby wymagało wprowadzenia kodu PIN podczas logowania do zdalnego interfejsu użytkownika, aby tylko użytkownicy posiadający kod PIN mogli z niego korzystać.
Ustawianie kodu PIN używanego do zdalnego interfejsu użytkownika(P. 304)

Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika

9S0C-06A

Aby skorzystać ze zdalnego interfejsu użytkownika, wprowadź adres IP urządzenia w przeglądarce internetowej na komputerze i zaloguj się w trybie menedżera systemu lub w trybie ogólnego użytkownika. Funkcje dostępne za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika różnią się w zależności od trybu, w którym się zalogowałeś.
Kiedy skonfigurowane jest zarządzanie identyfikatorami wydziałów, musisz zalogować się za pomocą identyfikatora wydziału. Tryb, w którym się logujesz, różni się w zależności od ustawień identyfikatora menedżera systemu.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Sprawdź środowisko pracy zdalnego interfejsu użytkownika. **Obsługiwane środowisko(P. 41)**
- Podłącz komputer, który jest używany do obsługi zdalnego interfejsu użytkownika do urządzenia przez sieć. **Konfigurowanie sieci(P. 53)**
- Sprawdź adres IP urządzenia. **Sprawdzanie stanu i ustawień sieci(P. 96)**

UWAGA

Jeżeli zarządzanie identyfikatorami wydziałów nie jest ustawione


- Aby zalogować się za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika, musisz ustawić w urządzeniu kod PIN dostępu do tego interfejsu. **Ustawianie kodu PIN używanego do zdalnego interfejsu użytkownika(P. 304)**

Przy logowaniu się w trybie menedżera systemu

- Aby zalogować się za pomocą trybu menedżera systemu (identyfikator menedżera systemu), najpierw zmień kod PIN menedżera systemu z ustawienia domyślnego. **Ustawianie identyfikatora wydziału i kodu PIN dla administratora(P. 254)**

1 W przeglądarce internetowej na komputerze otwórz następujący adres URL.

http://<adres IP urządzenia>/

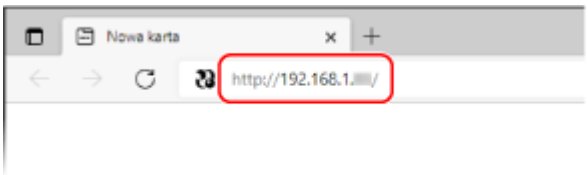

➡ Pojawi się ekran logowania do zdalnego interfejsu użytkownika.
Kiedy komunikacja w zdalnym interfejsie użytkownika jest szyfrowana, może pojawić się komunikat ostrzegawczy o certyfikacie bezpieczeństwa. Jeżeli nie ma problemów z certyfikatem lub ustawieniami TLS, można kontynuować operacje.

Wprowadzając adres IPv6, zamknij adres IP nawiasami [ ].

Przykład:

http://[fe80:2e9e:fcff:fe4e:dbce]/


■Jeśli ekran zdalnego interfejsu użytkownika nie jest wyświetlany

Gdy wyświetlony zostanie taki komunikat jak [Nie można uzyskać dostępu do zdalnego interfejsu użytkownika.] i nie wyświetla się ekran logowania, patrz niżej:
Nie można uzyskać dostępu do zdalnego interfejsu użytkownika(P. 532)

2 Wprowadź elementy wymagane do zalogowania się.

■Gdy zarządzanie identyfikatorami wydziałów nie jest ustawione

Wybierz [Tryb menedżera systemu] lub [Tryb użytkownika ogólnego], a następnie wprowadź wymagane elementy zgodnie ze stanem ustawień.

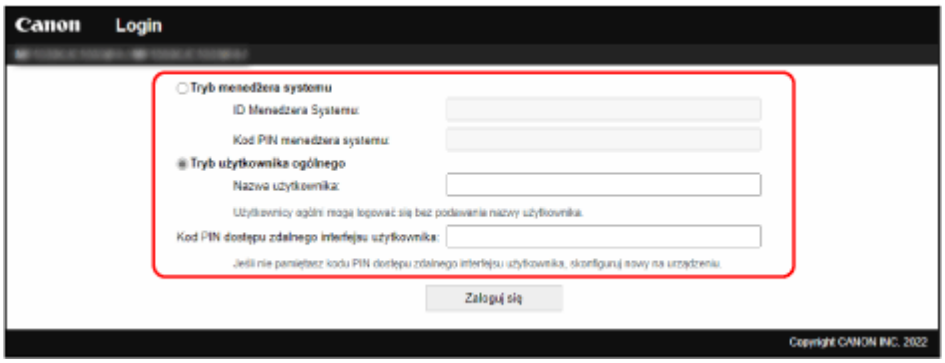

[Tryb menedżera systemu]

Gdy identyfikator menedżera systemu jest ustawiony, wprowadź identyfikator i kod PIN menedżera systemu. **Identyfikator i kod PIN menedżera systemu(P. 10)**

* Przy logowaniu w trybie menedżera systemu należy zmienić kod PIN menedżera systemu z ustawienia domyślnego. **Ustawianie identyfikatora wydziału i kodu PIN dla administratora(P. 254)**

[Tryb użytkownika ogólnego]

Możesz zalogować się bez podawania nazwy użytkownika, ale podczas sprawdzania i anulowania zadań oczekujących na wydruk należy podać nazwę użytkownika drukowania.


* Jeśli w sterowniku drukarki nie została ustawiona nazwa użytkownika, automatycznie ustawiana jest nazwa użytkownika logowania komputera, który wysłał dane do drukowania.

[Kod PIN dostępu zdalnego interfejsu użytkownika]

Gdy ustawiony jest kod PIN dostępu do zdalnego interfejsu użytkownika, wprowadź ten kod PIN.

■Gdy włączona jest funkcja zarządzania identyfikatorami wydziałów

Wprowadź identyfikator wydziału i kod PIN.

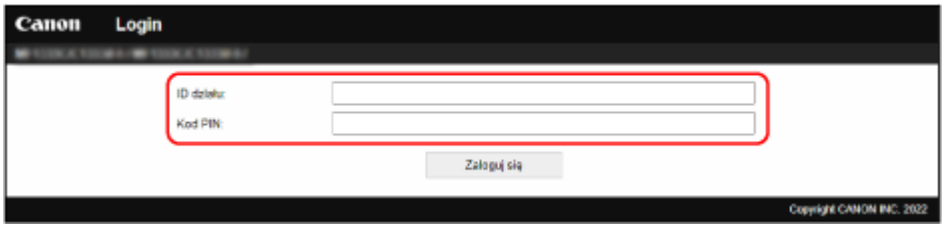

Gdy skonfigurowany został identyfikator menadżera systemu

Logując się w trybie menedżera systemu, wprowadź identyfikator oraz kod PIN menedżera systemu. Jeśli zostanie wprowadzony identyfikator wydziału inny niż identyfikator menedżera systemu, zalogujesz się w trybie ogólnego użytkownika.

Gdy identyfikator menedżera systemu nie został skonfigurowany

Bez względu na to, jaki identyfikator wydziału zostanie wprowadzony, zalogujesz się w trybie menedżera systemu. **Identyfikator i kod PIN menedżera systemu(P. 10)**

* Przy logowaniu w trybie menedżera systemu należy zmienić kod PIN menedżera systemu z ustawienia domyślnego. **Ustawianie identyfikatora wydziału i kodu PIN dla administratora(P. 254)**

3 Kliknij [Zaloguj się].

➠ Wyświetlony zostanie portal zdalnego interfejsu użytkownika. **Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika(P. 326)**

4 Kiedy zakończysz swoją pracę, kliknij [Wyloguj się].

➡ Po wylogowaniu się ze zdalnego interfejsu użytkownika pojawia się ekran logowania.

WAŻNE

- Podczas korzystania ze zdalnego interfejsu użytkownika nie należy otwierać innych witryn internetowych.

UWAGA

Ustawianie czasu, po którym użytkownik zostanie automatycznie wylogowany


- Użytkownik jest automatycznie wylogowywany ze zdalnego interfejsu użytkownika, jeśli przez pewien czas nie wykona żadnej operacji. Użyj poniższej procedury, aby ustawić czas, po którym użytkownik zostanie wylogowany.

  Zaloguj się do zdalnego interfajsu użytkownika w trybie menedżera systemu ▶ [Ustawienia/rejestracja] ▶ [Ustawienia sieciowe] ▶ [Ustawienia sesji] ▶ [Edycja] ▶ wprowadź czas, po którym użytkownik zostanie wylogowany ▶ [OK]

Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika

9S0C-06C

Kiedy zalogujesz się do zdalnego interfejsu użytkownika, pojawi się strona portalu (górna strona zdalnego interfejsu użytkownika). Z tego miejsca możesz sprawdzić stan działania urządzenia, przejrzeć różne informacje i zmienić ustawienia za pomocą klawiszy.

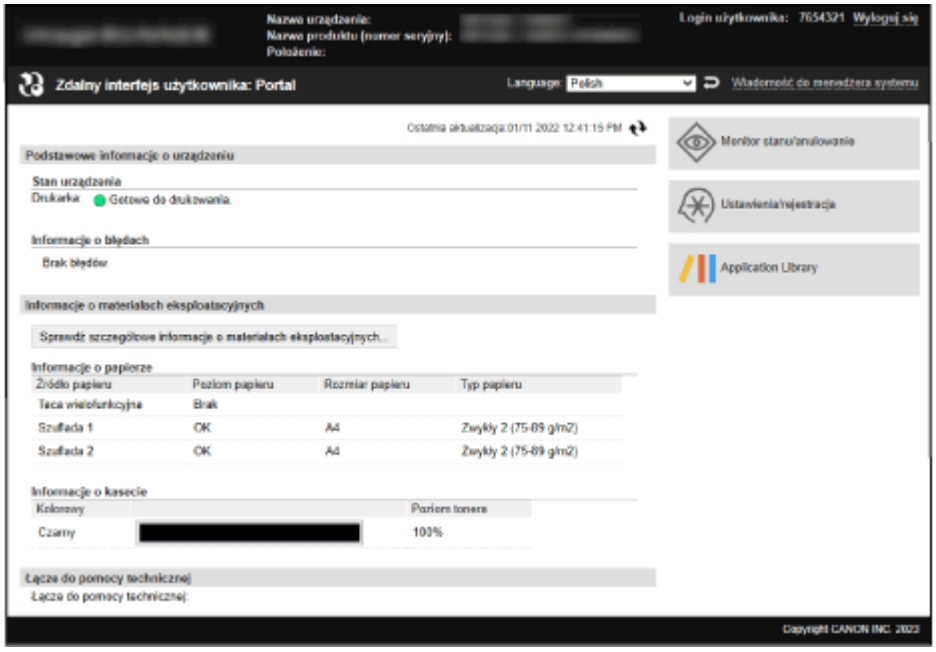

[Nazwa urządzenia]
Wyświetla nazwę urządzenia ustawioną w [Ustawienia/rejestracja] ▶ [Zarządzanie urządzeniem] ▶ [Ustawienia informacji o urządzeniu].

[Nazwa produktu]/[Nazwa produktu (numer seryjny)]
Wyświetla nazwę urządzenia.
W zależności od modelu może być również wyświetlany numer seryjny.

[Położenie]
Wyświetla miejsce instalacji ustawione w [Ustawienia/rejestracja] ▶ [Zarządzanie urządzeniem] ▶ [Ustawienia informacji o urządzeniu].

[Login użytkownika]
Wyświetla informacje o zalogowanym użytkowniku.

[Wyloguj się]
Zostaniesz wylogowany ze zdalnego interfejsu użytkownika i wyświetlony zostanie ekran logowania.

[Language]
Możesz zmienić język wyświetlania zdalnego interfejsu użytkownika.
* Języki wyświetlania komputera i zdalnego interfejsu użytkownika muszą być takie same. Jeśli języki wyświetlania są różne, wprowadzone informacje mogą nie być wyświetlane poprawnie lub nie będzie można odwołać się do folderu, serwera lub innego określonego miejsca docelowego.

[Wiadomość do menedżera systemu]
Tworzy wiadomość e-mail dla administratora wskazanego w [Ustawienia/rejestracja] ▶ [Zarządzanie użytkownikami] ▶ [Informacje o menedżerze systemu].

[Ostatnia aktualizacja]
Wyświetla datę i godzinę ostatniej aktualizacji informacji wyświetlanych na stronie portalu.
Kliknij [ ] po prawej stronie daty i godziny, aby je zaktualizować.

[Podstawowe informacje o urządzeniu]
Wyświetla informacje o aktualnym stanie i błędach urządzenia.

Gdy wystąpi błąd, wyświetlane jest łącze do ekranu z informacjami o błędzie.


[Informacje o materiałach eksploatacyjnych]
Wyświetla informacje o źródle papieru i pozostałej ilości atramentu w kasecie z tonerem.
Kliknij [Sprawdź szczegółowe informacje o materiałach eksploatacyjnych], aby wyświetlić nazwę kasety z tonerem.

[Łącze do pomocy technicznej]
Wyświetla łącze do informacji o pomocy technicznej dla tego urządzenia, które jest ustawione w [Ustawienia/rejestracja] ▶ [Licencja/inne] ▶ [Łącze do pomocy technicznej].

[Monitor stanu/anulowanie]
Kliknij na tym, aby wyświetlić ekran [Monitor stanu/anulowanie].
Z tego miejsca możesz sprawdzić status i dzienniki funkcji, stan działania urządzenia oraz informacje o błędach. **Sprawdzanie wykorzystania i dzienników za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika(P. 328)**

[Ustawienia/rejestracja]
Kliknij na tym, aby wyświetlić ekran [Ustawienia/rejestracja].
Jeśli zalogowałeś się w trybie menedżera systemu, możesz zmieniać wszelkie ustawienia i wykonywać operacje, takie jak zapisywanie i importowanie danych.

- Elementy, które można ustawić na ekranie [Ustawienia/rejestracja] są prawie takie same jak na panelu sterowania, ale niektóre elementy można ustawić tylko za pomocą panelu sterowania lub zdalnego interfejsu użytkownika. **Elementy menu ustawień(P. 351)**
- W zależności od elementu, aby ustawienia zostały zastosowane, może być konieczne ponowne uruchomienie urządzenia. Jeśli konieczne jest ponowne uruchomienie, na górze ekranu pojawi się komunikat.

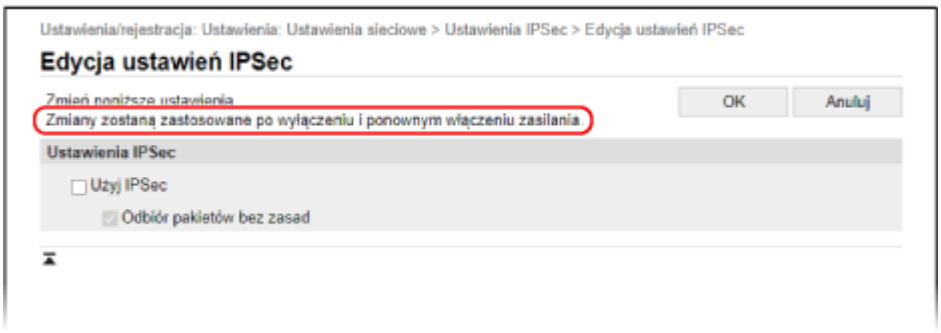

[Application Library] (Tylko w trybie menedżera systemu)
Kliknąć, aby wyświetlić ekran ustawień dla biblioteki aplikacji.
Szczegóły na temat biblioteki aplikacji można znaleźć w instrukcji obsługi biblioteki aplikacji na stronie z instrukcjami online.

Sprawdzanie wykorzystania i dzienników za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika


9S0C-06E

Wykorzystując Monitor stanu/anulowanie w zdalnym interfejsie użytkownika możesz sprawdzić status i dziennik funkcji, stan pracy urządzenia i informacje o błędach.

1 Zaloguj się do zdalnego interfejsu użytkownika. Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 323)

2 Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Monitor stanu/anulowanie]. Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika(P. 326)

3 Wybrać obiekt, aby wyświetlić status lub dziennik.

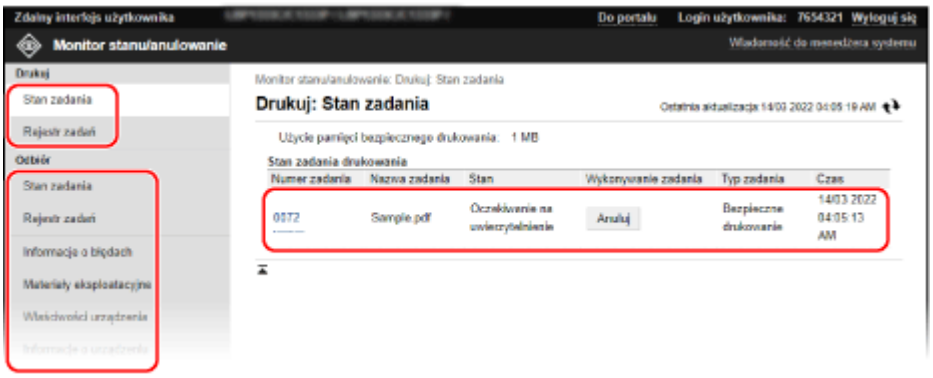

[Drukuj]

[Stan zadania]

Wyświetla status (drukowanie lub oczekiwanie) drukowanych danych z komputera.
Wyświetlany jest stan wszystkich zadań drukowania, niezależnie od ustawienia zarządzania identyfikatorami wydziałów.
Jeśli Twoja nazwa użytkownika została wprowadzona w [Nazwa użytkownika] podczas logowania w ogólnym trybie użytkownika, widoczny jest tylko status zadania drukowania dla tego użytkownika.

- Aby wyświetlić szczegóły wydruku i zobaczyć nazwę użytkownika oraz liczbę wydrukowanych arkuszy, kliknij na [Numer zadania] dla wstrzymanych i zabezpieczonych wydruków.
- Kliknij na [Anuluj] w [Wykonywanie zadania], aby usunąć dane drukowania dla zadań, które są drukowane lub oczekujące.

[Rejestr zadań]

Wyświetla dziennik zadań drukowania z komputera.

[Odbiór]

[Stan zadania]

Wyświetla stan zadań RX dla zadań I-faksowania.

[Rejestr zadań]

Wyświetla dziennik zadań RX dla zadań I-faksowania.

[Informacje o błędach]

Wyświetla informacje o błędach występujących w urządzeniu.

* Te same informacje możesz zobaczyć klikając na link wyświetlony w [Informacje o błędach] na stronie portalu.

[Materiały eksploatacyjne]

Wyświetla rozmiar i typ papieru dla każdego źródła papieru oraz nazwę kasety z tonerem.

* Te same informacje możesz zobaczyć, klikając na [Sprawdź szczegółowe informacje o materiałach eksploatacyjnych] na stronie portalu.

[Właściwości urządzenia]

Wyświetla dane techniczne urządzenia i status wyposażenia opcjonalnego.

[Informacje o urządzeniu]

Wyświetla informacje o urządzeniu, takie jak nazwa produktu i numer seryjny, a także wersję oprogramowania układowego i informacje o menedżerze systemu.

- [Nazwa urządzenia] i [Położenie] wyświetlają informacje ustawione w [Ustawienia/rejestracja] ▶ [Zarządzanie urządzeniem] ▶ [Ustawienia informacji o urządzeniu].
- [Informacje o menedżerze systemu] wyświetla informacje ustawione w [Ustawienia/rejestracja] ▶ [Zarządzanie użytkownikami] ▶ [Informacje o menedżerze systemu].

[Sprawdź licznik]

Wyświetla dotychczasową całkowitą liczbę wydrukowanych stron. **Sprawdzanie liczby wydrukowanych stron (sprawdź licznik)(P. 331)**

[Dziennik tonera]

Wyświetla rekord zużycia dla kasety z tonerem.

[Informacje Eco]

Wyświetla średnią liczbę wydrukowanych arkuszy i średnie zużycie energii w miesiącu.

4 Po przejrzeniu użytkowania wylogować się z zdalnego interfejsu użytkownika.

Monitorowanie wykorzystania

9S0C-06F

Aby sprawdzić całkowitą liczbę wydrukowanych stron i wydrukować ustawienia urządzenia oraz inne raporty i listy, możesz użyć panelu sterowania urządzenia.

Sprawdzanie liczby wydrukowanych stron (sprawdź licznik)(P. 331)
Drukowanie i przeglądanie raportów i list(P. 333)

■ Patrz również

Możesz również sprawdzić liczniki za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. W zdalnym interfejsie użytkownika możesz także sprawdzić status i dzienniki funkcji, stan działania urządzenia oraz informacje o błędach.
Sprawdzanie wykorzystania i dzienników za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika(P. 328)

Sprawdzanie liczby wydrukowanych stron (sprawdź licznik)

9S0C-06H

Możesz wyświetlić licznik pokazujący całkowitą liczbę stron wydrukowanych.
Liczba wydrukowanych stron obejmuje wydrukowane raporty i listy.


W przypadku modeli Model z Panelem Dotykowym(P. 331)
W przypadku modeli Czarno-Biały model LCD(P. 332)

W przypadku modeli Model z Panelem Dotykowym

W tym rozdziale opisano, jak sprawdzić liczbę wydrukowanych stron za pomocą panelu sterowania.
Możesz też sprawdzić te informacje, korzystając ze zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. **Sprawdzanie wykorzystania i dzienników za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika(P. 328)**

1 Na panelu sterowania naciśnij [Sprawdź licznik] na ekranie [Główny]. Ekran [Główny](P. 118)

2 Sprawdzanie liczby wydrukowanych stron.

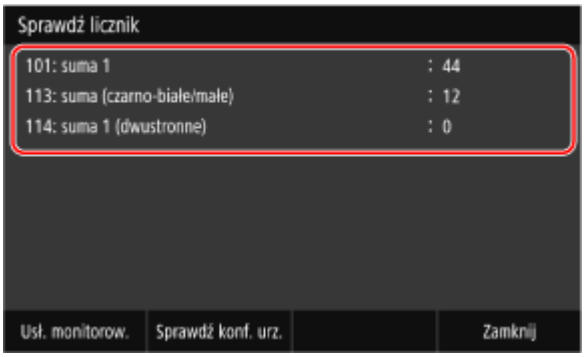

[101: suma 1]

Wyświetla całkowitą liczbę wydrukowanych stron.

[113: suma (czarno-białe/małe)]

Wyświetla całkowitą liczbę skopiowanych i wydrukowanych stron w trybie czarno-białym.

[114: suma 1 (dwustronne)]

Wyświetla dotychczasową całkowitą liczbę wydrukowanych obustronnie stron.

UWAGA

Operacje dostępne na ekranie licznika kontrolnego

- Wyświetlone na ekranie elementy różnią się w zależności od kraju lub regionu.
- Naciśnij [Usł. monitorow.], aby sprawdzić połączenie z serwerem monitorującym. Wykonuj tę operację, aby regularnie wysyłać informacje o urządzeniu do serwera monitorującego.
- Naciśnij [Sprawdź konf. urz.], aby sprawdzić konfigurację ustawień na urządzeniu.

W przypadku modeli Czarno-Biały model LCD


W tym rozdziale opisano, jak sprawdzić liczbę wydrukowanych stron za pomocą panelu sterowania.
Możesz też sprawdzić te informacje, korzystając ze zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. **Sprawdzanie wykorzystania i dzienników za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika(P. 328)**

1 Na panelu sterowania wybierz [Sprawdź licznik] na ekranie [Główny], a następnie naciśnij OK. Ekran [Główny](P. 118)

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Sprawdź licznik].

2 Wybierz element, który chcesz sprawdzić, i naciśnij OK.

3 Sprawdzanie liczby wydrukowanych stron.

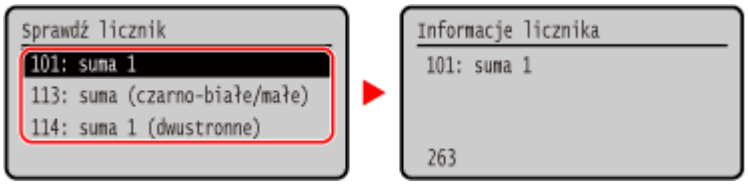

[101: suma 1]

Wyświetla całkowitą liczbę wydrukowanych stron.

[113: suma (czarno-białe/małe)]

Wyświetla całkowitą liczbę stron wydrukowanych w czerni i bieli.

[114: suma 1 (dwustronne)]

Wyświetla dotychczasową całkowitą liczbę wydrukowanych obustronnie stron.

Drukowanie i przeglądanie raportów i list

9S0C-06J

Możesz drukować i przeglądać raporty i listy obejmujące wykorzystanie urządzenia i ustawienia.

Rodzaje raportów i list(P. 333)
Drukowanie raportów i list(P. 334)

UWAGA

Dwustronne drukowanie raportów i list

- Raporty i listy są domyślnie drukowane na papierze jednostronnie. Możesz zmienić ustawienie, aby drukować po obu stronach. **Zmiana ustawień drukowania raportów i list(P. 336)**

Rodzaje raportów i list

Raporty wykorzystania urządzeń
Możesz drukować i przeglądać następujące raporty związane z użytkowaniem urządzenia, w tym zużycie energii i stan materiałów eksploatacyjnych:

- **Eco Report**
  Wyświetla liczbę wydrukowanych stron i zużycie energii w ciągu miesiąca. Na podstawie tych informacji możesz sprawdzić, jak oszczędzać papier i energię.
- **Raport stanu materiałów eksploatacyjnych**
  Wyświetla stan materiałów eksploatacyjnych zainstalowanych w urządzeniu.
- **Lista czcionek PCL**
  Wyświetla czcionki dostępne w trybie PCL.
- **Lista czcionek PS**
  Wyświetla czcionki dostępne w trybie PS.
- **Raport dziennika kaset**
  Wyświetla dziennik zużycia kaset z tonerem.
- **Raport funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziału**
  Wyświetla liczbę wydrukowanych stron i inne użycie dla każdego identyfikatora wydziału, gdy włączone jest zarządzanie identyfikatorami wydziałów.

Listy ustawień
Możesz wydrukować i wyświetlić następujące listy podsumowujące informacje o rejestracji i ustawieniach urządzenia:

- **Lista danych użytkownika**
  Wyświetla numer seryjny i inne informacje o urządzeniu, a także ustawienia, które nie wymagają uprawnień administratora.
- **Lista danych menedżera systemu**
  Wyświetla numer seryjny i inne informacje o urządzeniu, a także ustawienia wymagające uprawnień administratora.
- **Lista zasad IPSec**
  Wyświetla ustawienia zasad IPSec zarejestrowanych w urządzeniu.

Drukowanie raportów i list

Drukowanie raportów i list za pomocą panelu sterowania. Nie można ich drukować za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera.
Do drukowania następujących raportów i list wymagane są uprawnienia administratora:

- Raport funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów
- Lista danych menedżera systemu
- Lista zasad IPSec

Model z Panelem Dotykowym(P. 334)
Czarno-Biały model LCD(P. 334)

Model z Panelem Dotykowym

1 Na panelu sterowania naciśnij [Menu] na ekranie [Główny]. Ekran [Główny](P. 118)

2 Naciśnij [Raport wydruków] ▶ [Drukuj listę].

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Drukuj listę].

3 Wybierz raport lub listę, którą chcesz wydrukować.

➠ Zostanie wyświetlony ekran potwierdzający, jaki papier jest dostępny do drukowania.

Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź identyfikator i kod PIN menedżera systemu, a następnie naciśnij [Zaloguj się]. **Identyfikator i kod PIN menedżera systemu(P. 10)**

4 Sprawdź, czy w urządzeniu jest ustawiony papier do drukowania, a następnie naciśnij przycisk [Start].

➠ Raport lub lista zostaną wydrukowane.

Czarno-Biały model LCD

1 Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie naciśnij OK. Ekran [Główny](P. 118)

2 Naciśnij [Raport wydruków] ▶ OK ▶ [Drukuj listę] ▶ OK.

3 Wybierz raport lub listę, którą chcesz wydrukować.

➠ Zostanie wyświetlony ekran potwierdzający, jaki papier jest dostępny do drukowania.

Jeśli zostanie wyświetlony ekran logowania, wprowadź identyfikator i kod PIN menedżera systemu, a następnie naciśnij [ID]. **Identyfikator i kod PIN menedżera systemu(P. 10)**

4 Sprawdź, czy w urządzeniu ustawiony jest papier do druku, wybierz opcję [Tak] i naciśnij [OK].

➠ Raport lub lista zostaną wydrukowane.

Zmiana ustawień drukowania raportów i list

9S0C-06K

Raporty i listy są domyślnie drukowane na papierze jednostronnie. Możesz zmienić ustawienie, aby drukować po obu stronach.

Aby skonfigurować ustawienia, użyj panelu sterowania. Nie możesz konfigurować ustawień za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera.

Model z Panelem Dotykowym(P. 336)
Czarno-Biały model LCD(P. 336)

■ Model z Panelem Dotykowym

1 Na panelu sterowania naciśnij [Menu] na ekranie [Główny]. Ekran [Główny](P. 118)

2 Naciśnij [Raport wydruków] ▶ [Ustawienia raportu].

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia raportu].

3 Naciśnij [Ustawienia domyślne wydruku raportów].

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia domyślne wydruku raportów].

4 Ustaw [Drukowanie dwustronne], aby [Włącz], a następnie naciśnij [Zastosuj].

■ Czarno-Biały model LCD

1 Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie naciśnij OK. Ekran [Główny](P. 118)

2 Naciśnij [Raport wydruków] ▶ OK ▶ [Ustawienia raportu] ▶ OK.

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia raportu].

3 Wybierz [Ustawienia domyślne wydruku raportów], a następnie naciśnij OK.

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia domyślne wydruku raportów].

4 Naciśnij [Drukowanie dwustronne] ▶ OK ▶ [Włącz] ▶ OK.

Import i eksport ustawień

9S0C-06L

Możesz zapisać ustawienia do plików i zapisać (wyeksportować) je w komputerze. Możesz również załadować wyeksportowany plik i zastosować (zaimportować) ustawienia w urządzeniu.
Możesz użyć funkcji importu i eksportu, aby utworzyć kopię zapasową ustawień na wypadek awarii.
Dodatkowo, wyeksportowany plik można zaimportować do innego urządzenia[*1], aby umożliwić udostępnianie ustawień innemu urządzeniu bez konieczności konfigurowania ustawień.

Niektórych elementów nie można importować ani eksportować. **Ustawienia które nie mogą zostać importowane lub eksportowane(P. 439)**

[*1] Ustawienia urządzenia mogą być zastosowane tylko do tego samego modelu.

Eksport ustawień(P. 337)
Import ustawień(P. 338)

WAŻNE

Nie wyłączaj urządzenia przed zakończeniem importu lub eksportu.

- Może to zająć kilka minut, aż proces zostanie zakończony. Wyłączenie urządzenia w trakcie przetwarzania może spowodować uszkodzenie danych lub zniszczenie urządzenia.

Nie obsługuj urządzenia podczas importu lub eksportu.

- Przed importem lub eksportem sprawdź, czy urządzenie nie drukuje lub nie wykonuje innych czynności.

Eksport ustawień

Wybierz elementy, które chcesz wyeksportować i zapisz je w pliku.

W tym rozdziale opisano, jak eksportować ustawienia za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia zarządzania], aby wyeksportować. Podczas eksportowania z panelu sterowania używaj nośnika pamięci USB. **[Import/eksport](P. 434)**
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu. **Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 323)**

2 Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja]. **Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika(P. 326)**

3 Kliknij opcje [Zarządzanie danymi] ▶ [Eksport].

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Eksport].

4 W [Wybierz element do wyeksportowania] wybierz obiekty do eksportu.

W przypadku czarno-biały model LCD, [Ustawienia/rejestracja] i [Informacje o ustawieniach Application Library] nie są wyświetlane. Ustawienia urządzenia zostaną wyeksportowane.

■W przypadku eksportu ustawień urządzenia
Zaznacz pole wyboru [Ustawienia/rejestracja].

■W przypadku eksportu ustawień i biblioteki aplikacji
Zaznacz pole wyboru [Informacje o ustawieniach Application Library].

5 W [Hasło szyfrowania] ustaw hasło.

- Wprowadź to samo hasło w [Hasło szyfrowania] i [Potwierdź] używając jednobajtowych znaków alfanumerycznych.
- Do importowania wyeksportowanych danych wymagane jest podanie hasła.

6 Kliknij na [Rozpocznij eksportowanie], aby zapisać wyeksportowane dane w postaci pliku na komputerze.

7 Wyloguj się ze zdalnego interfejsu użytkownika.

Import ustawień

Określ eksportowany plik i wybierz elementy, które mają być importowane.
Plik z informacjami o konfiguracji urządzenia (*.dcm) jest dostępny jako format pliku do zaimportowania.

W tym rozdziale opisano, jak importować pliki z komputera za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika.
Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia zarządzania], aby importować. Podczas importowania z panelu sterowania używaj nośnika pamięci USB. **[Import/eksport](P. 434)**
Wymagane są uprawnienia administratora. W zależności od tego, jakie elementy mają zostać zaimportowane, urządzenie uruchamia się ponownie automatycznie.

1 Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu. Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 323)

2 Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja]. Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika(P. 326)

3 Kliknij opcje [Zarządzanie danymi] ▶ [Import].

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Import].

4 Kliknij na [Przeglądaj] w [Ścieżka dostępu do pliku], a następnie określ plik, który ma zostać zaimportowany.

5 Wprowadź hasło deszyfrujące.

Wprowadź hasło ustalone podczas eksportu.

6 W [Wybierz element do zaimportowania] wybierz obiekty do importu.

W przypadku czarno-biały model LCD, [Ustawienia/rejestracja] i [Informacje o ustawieniach Application Library] nie są wyświetlane. Ustawienia urządzenia zostaną zaimportowane.

■W przypadku importu ustawień urządzenia

Zaznacz pole wyboru [Ustawienia/rejestracja].

■W przypadku importu ustawień i biblioteki aplikacji

Zaznacz pole wyboru [Informacje o ustawieniach Application Library].

7 Kliknij opcje [Rozpocznij importowanie] ▶ [OK].

➠ Wybrany plik zostanie zaimportowany do urządzenia.

8 Gdy pojawi się ekran informujący o zakończeniu importowania kliknij na [OK].

Gdy w kroku 6 wybrany został [Ustawienia/rejestracja], a import został zakończony, urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie.

9 Wyloguj się ze zdalnego interfejsu użytkownika.

Aktualizacja oprogramowania układowego

9S0C-06R

Kiedy dodawane są nowe funkcje lub aktualizowana jest wersja oprogramowania, aktualizowane jest również oprogramowanie układowe urządzenia.
Sprawdź wersję oprogramowania układowego i zaktualizuj je za pośrednictwem Internetu lub komputera zgodnie ze środowiskiem użytkowania urządzenia.

✔: Może być zaktualizowane —: Nie może być zaktualizowane

Środowisko użytkowania urządzenia	Połączenie przez Internet	Połączenie przez komputer
Połączenie z przewodową siecią LAN	✔	✔
Połączenie z bezprzewodową siecią LAN	✔	—
Połączenie USB	—	✔
Uzyj IPv6	—	—

* Nie możesz aktualizować oprogramowania układowego w środowisku IPv6. Podłącz urządzenie do komputera przez USB i dokonaj aktualizacji z komputera.

Sprawdzanie wersji oprogramowania sprzętowego(P. 340)
Aktualizacja oprogramowania układowego za pośrednictwem Internetu(P. 341)
Aktualizacja oprogramowania układowego przez komputer(P. 341)

Sprawdzanie wersji oprogramowania sprzętowego

Sprawdź aktualną wersję oprogramowania układowego przed jego aktualizacją, a następnie sprawdź wersję po aktualizacji, by przekonać się, czy aktualizacja została przeprowadzona poprawnie.

W tym rozdziale opisano, jak sprawdzić wersję oprogramowania układowego za pomocą panelu sterowania.
Aby sprawdzić wersję oprogramowania układowego, możesz też użyć zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. **Zarządzanie urządzeniem z komputera (Zdalny interfejs użytkownika)(P. 322)**
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Na panelu sterowania naciśnij [Menu] na ekranie [Główny]. Ekran [Główny](P. 118)

2 Naciśnij [Ustawienia zarządzania] ▶ [Licencja/inne] ▶ [Aktualizacja oprogramowania układowego].

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Aktualizacja oprogramowania układowego].

Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź identyfikator i kod PIN menedżera systemu, a następnie naciśnij [Zaloguj się]. **Identyfikator i kod PIN menedżera systemu(P. 10)**

3 Wybierz [Informacje o wersji].

➡ Wyświetla bieżącą wersję oprogramowania układowego.

Aktualizacja oprogramowania układowego za pośrednictwem Internetu

Użyj panelu sterowania, aby zaktualizować oprogramowanie układowe za pośrednictwem Internetu. Nie możesz go aktualizować z komputera za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika.
Wymagane są uprawnienia administratora. Po zaktualizowaniu oprogramowania układowego urządzenie automatycznie uruchamia się ponownie.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Podłącz urządzenie do Internetu. **Konfigurowanie sieci(P. 53)**

1 Na panelu sterowania naciśnij [Aktualizacja opr. ukł.] na ekranie [Główny]. Ekran [Główny](P. 118)

➡ Urządzenie uzyskuje dostęp do serwera Canon, aby sprawdzić, czy dostępne jest nowe oprogramowanie układowe.
Gdy wyświetli się [To jest najnowsza wersja oprogramowania układowego.], aktualizacja nie jest dostępna.

Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź identyfikator i kod PIN menedżera systemu, a następnie naciśnij [Zaloguj się]. **Identyfikator i kod PIN menedżera systemu(P. 10)**

2 Na ekranie udzielania licencji naciśnij [Accept].

➡ Zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia aktualizacji oprogramowania układowego.

3 Naciśnij [OK].

➡ Rozpoczyna się pobieranie oprogramowania układowego.
Gdy pobieranie zostanie zakończone, urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie, a oprogramowanie układowe zostanie zaktualizowane.

WAŻNE

- Nie wyłączaj urządzenia do czasu zakończenia ponownego uruchomienia.

Aktualizacja oprogramowania układowego przez komputer

Aktualizuj oprogramowanie układowe z komputera podłączonego do urządzenia przez przewodową sieć LAN lub USB.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Pobierz na komputer przeprowadzający aktualizację najnowszą wersję oprogramowania układowego z witryny internetowej firmy Canon dla swojego kraju/regionu.
https://global.canon/en/support/

■Sposób aktualizacji z komputera

Patrz „User Support Tool Operation Guide (Podręcznik obsługi narzędzia pomocy użytkownika)” dołączony do oprogramowania układowego.

■Aby przełączyć urządzenie w stan oczekiwania na aktualizację (tryb pobierania)

Postępuj zgodnie z poniższą procedurą.

Użyj następującej procedury. Nie możesz wykonać tej operacji za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera.
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 **Na panelu sterowania naciśnij [Menu] na ekranie [Główny].** **Ekran [Główny](P. 118)**

2 **Naciśnij [Ustawienia zarządzania] ▶ [Licencja/inne] ▶ [Aktualizacja oprogramowania układowego].**

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Aktualizacja oprogramowania układowego].

Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź identyfikator i kod PIN menedżera systemu, a następnie naciśnij [Zaloguj się]. **Identyfikator i kod PIN menedżera systemu(P. 10)**

3 **Naciśnij [Z komputera] ▶ [Tak].**

➠ Przełącza urządzenie w tryb pobierania i wprowadza je w stan oczekiwania na aktualizację.

Aktualizacja oprogramowania układowego (Czarno-Biały model LCD)

9S0C-06S

Kiedy dodawane są nowe funkcje lub aktualizowana jest wersja oprogramowania, aktualizowane jest również oprogramowanie układowe urządzenia.
Sprawdź wersję oprogramowania układowego i zaktualizuj je za pośrednictwem Internetu lub komputera zgodnie ze środowiskiem użytkowania urządzenia.

✔: Może być zaktualizowane —: Nie może być zaktualizowane

Środowisko użytkowania urządzenia	Połączenie przez Internet	Połączenie przez komputer
Połączenie z przewodową siecią LAN	✔	✔
Połączenie z bezprzewodową siecią LAN	✔	—
Połączenie USB	—	✔
Uzyj IPv6	—	—

* Nie możesz aktualizować oprogramowania układowego w środowisku IPv6. Podłącz urządzenie do komputera przez USB i dokonaj aktualizacji z komputera.

Sprawdzanie wersji oprogramowania sprzętowego(P. 343)
Aktualizacja oprogramowania układowego za pośrednictwem Internetu(P. 344)
Aktualizacja oprogramowania układowego przez komputer(P. 344)

Sprawdzanie wersji oprogramowania sprzętowego

Sprawdź aktualną wersję oprogramowania układowego przed jego aktualizacją, a następnie sprawdź wersję po aktualizacji, by przekonać się, czy aktualizacja została przeprowadzona poprawnie.

W tym rozdziale opisano, jak sprawdzić wersję oprogramowania układowego za pomocą panelu sterowania.
Aby sprawdzić wersję oprogramowania układowego, możesz też użyć zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. **Zarządzanie urządzeniem z komputera (Zdalny interfejs użytkownika)(P. 322)**
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie naciśnij OK.
Ekran [Główny](P. 118)

2 Naciśnij [Ustawienia zarządzania] ▶ OK ▶ [Licencja/inne] ▶ OK ▶ [Aktual. oprog. ukł.] ▶ OK.

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Aktual. oprog. ukł.].

Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź identyfikator i kod PIN menedżera systemu, a następnie naciśnij ID. **Identyfikator i kod PIN menedżera systemu(P. 10)**

3 Wybierz [Informacje o wersji], a następnie naciśnij OK.

➡ Wyświetla bieżącą wersję oprogramowania układowego.

Aktualizacja oprogramowania układowego za pośrednictwem Internetu

Użyj panelu sterowania, aby zaktualizować oprogramowanie układowe za pośrednictwem Internetu. Nie możesz go aktualizować z komputera za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika.
Wymagane są uprawnienia administratora. Po zaktualizowaniu oprogramowania układowego urządzenie automatycznie uruchamia się ponownie.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Podłącz urządzenie do Internetu. **Konfigurowanie sieci(P. 53)**

1 **Na panelu sterowania wybierz [Aktualizacja oprogramowania układowego] na ekranie [Główny], a następnie naciśnij OK. Ekran [Główny](P. 118)**

➡ Urządzenie uzyskuje dostęp do serwera Canon, aby sprawdzić, czy dostępne jest nowe oprogramowanie układowe.

Gdy wyświetli się [To jest najnow. wersja oprog. ukł.], aktualizacja nie jest dostępna.

Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź identyfikator i kod PIN menedżera systemu, a następnie naciśnij ID. **Identyfikator i kod PIN menedżera systemu(P. 10)**

2 **Jeśli pojawi się ekran licencji, wybierz [Tak], a następnie naciśnij OK.**

➡ Zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia aktualizacji oprogramowania układowego.

3 **Naciśnij OK.**

➡ Rozpoczyna się pobieranie oprogramowania układowego.

Gdy pobieranie zostanie zakończone, urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie, a oprogramowanie układowe zostanie zaktualizowane.

WAŻNE

- Nie wyłączaj urządzenia do czasu zakończenia ponownego uruchomienia.

Aktualizacja oprogramowania układowego przez komputer

Aktualizuj oprogramowanie układowe z komputera podłączonego do urządzenia przez przewodową sieć LAN lub USB.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Pobierz na komputer przeprowadzający aktualizację najnowszą wersję oprogramowania układowego z witryny internetowej firmy Canon dla swojego kraju/regionu.
  https://global.canon/en/support/

■Sposób aktualizacji z komputera

Patrz „User Support Tool Operation Guide (Podręcznik obsługi narzędzia pomocy użytkownika)” dołączony do oprogramowania układowego.

■Aby przełączyć urządzenie w stan oczekiwania na aktualizację (tryb pobierania)

Postępuj zgodnie z poniższą procedurą.

Użyj następującej procedury. Nie możesz wykonać tej operacji za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera.
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 **Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie naciśnij OK.**
Ekran [Główny](P. 118)

2 **Naciśnij [Ustawienia zarządzania] ▶ OK ▶ [Licencja/inne] ▶ OK ▶ [Aktual. oprog. ukł.] ▶ OK.**

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Aktual. oprog. ukł.].

Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź identyfikator i kod PIN menedżera systemu, a następnie naciśnij ID. **Identyfikator i kod PIN menedżera systemu(P. 10)**

3 **Naciśnij [Z komputera] ▶ OK ▶ [Tak] ▶ OK.**

➡ Przełącza urządzenie w tryb pobierania i wprowadza je w stan oczekiwania na aktualizację.

Inicjalizacja ustawień i danych

9S0C-06U

Aby przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia, możesz inicjalizować ustawienia i zarejestrowane dane. Możesz inicjalizować tylko określone ustawienia i dane lub wszystkie ustawienia i dane.

Inicjalizacja określonych ustawień i danych
Istnieje możliwość inicjalizacji oddzielnie następujących obiektów:

- Menu ustawień: Inicjalizuje ustawienia [Menu] na ekranie [Główny].
- Klucz i certyfikat: Inicjalizuje ustawienia klucza i certyfikatu oraz certyfikatu CA, a także usuwa wszystko poza zainstalowanym wcześniej kluczem i certyfikatem.

Inicjalizacja określonych ustawień i danych(P. 346)

Inicjalizacja wszystkich ustawień i danych
Możesz przywrócić wszystkie ustawienia do ustawień fabrycznych oraz wyczyścić wszystkie zapisane dane, w tym dzienniki. Inicjalizacja jest wykonywana, aby zapobiec dostępowi do poufnych informacji i nieautoryzowanemu użyciu, np. podczas wymiany lub utylizacji urządzenia.
Inicjalizacja wszystkich ustawień i danych(P. 347)

Inicjalizacja określonych ustawień i danych

W tym rozdziale opisano, jak inicjalizować ustawienia i dane za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wykonaj inicjalizację z [Ustawienia] lub [Ustawienia zarządzania]. **[Zainicjuj ustawienia sieciowe](P. 366)** / **[Zarządzanie danymi](P. 434)**
Wymagane są uprawnienia administratora. W zależności od elementu, który ma być inicjalizowany, może być konieczne ponowne uruchomienie urządzenia.

1 Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu.

Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 323)

2 Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja].

Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika(P. 326)

3 Kliknij [Zarządzanie danymi].

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Zarządzanie danymi].

4 Wybierz element, który chcesz inicjalizować.

■Inicjalizacja menu ustawień
Kliknij na [Zainicjuj menu], a następnie wybierz z listy ustawienie, które ma zostać inicjalizowane z [Menu do zainicjowania].

■W przypadku inicjalizacji klucza i certyfikatu
Kliknij [Zainicjuj klucz i certyfikat].

5 Kliknij opcje [Zainicjuj] ▶ [OK].

➠ Inicjalizowany jest określony element.

6 Wyloguj się ze zdalnego interfejsu użytkownika.

■W przypadku inicjalizacji menu ustawień

Jeśli któryś z poniższych elementów został zainicjalizowany, uruchom ponownie urządzenie, aby zastosować zainicjalizowane ustawienia. **Ponowne uruchamianie urządzenia(P. 110)**

- [Ustawienia]
- [Ustawienia funkcji]
- [Ustawienia zarządzania]
- [Ustawienia sieciowe]

UWAGA

W przypadku inicjalizacji klucza i certyfikatu

- Funkcje wykorzystujące klucz i certyfikat, takie jak TLS czy IKE w IPSec, są wyłączone. Aby ponownie korzystać z tych funkcji, musisz ustawić klucz i certyfikat, a następnie włączyć funkcję.

W przypadku inicjalizacji [Ustawienia zarządzania] menu ustawień

- Inicjalizuje to również kod PIN zdalnego dostępu do interfejsu użytkownika. Aby korzystać z zdalnego interfejsu użytkownika musisz ponownie ustawić kod PIN dostępu do zdalnego interfejsu użytkownika. **Ustawianie kodu PIN używanego do zdalnego interfejsu użytkownika(P. 304)**

Inicjalizacja wszystkich ustawień i danych

Aby zainicjalizować wszystkie ustawienia i dane, użyj panelu sterowania. Nie można ich inicjalizować za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera.
Wymagane są uprawnienia administratora. Kiedy zostaną one zainicjalizowane, urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie.

WAŻNE

- Przed inicjalizacją sprawdź, czy żadne dane nie są przetwarzane lub nie oczekują na przetworzenie. Dane te są usuwane podczas inicjalizacji.

Model z Panelem Dotykowym(P. 347)
Czarno-Biały model LCD(P. 348)

■Model z Panelem Dotykowym

1 Na panelu sterowania naciśnij [Menu] na ekranie [Główny]. Ekran [Główny](P. 118)

2 Naciśnij [Ustawienia zarządzania] ▶ [Zainicjuj wszystkie dane/ustawienia].

➡ Zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia inicjalizacji.

Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź identyfikator i kod PIN menedżera systemu, a następnie naciśnij [Zaloguj się]. **Identyfikator i kod PIN menedżera systemu(P. 10)**

3 Naciśnij [Tak] ▶ [Tak].

➡ Inicjalizowane są wszystkie ustawienia i dane.

Po zakończeniu inicjalizacji urządzenie automatycznie uruchamia się ponownie.

■ Czarno-Biały model LCD

1 Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie naciśnij OK.
Ekran [Główny](P. 118)

2 Naciśnij [Ustawienia zarządzania] ▶ OK ▶ [Zainicjuj wszystkie dane/ustawienia] ▶ OK.

➡ Zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia inicjalizacji.

Jeśli zostanie wyświetlony ekran logowania, wprowadź identyfikator i kod PIN menedżera systemu, a następnie naciśnij ID. **Identyfikator i kod PIN menedżera systemu(P. 10)**

3 Naciśnij OK ▶ [Tak] ▶ OK.

➡ Inicjalizowane są wszystkie ustawienia i dane.

Po zakończeniu inicjalizacji urządzenie automatycznie uruchamia się ponownie.

Elementy menu ustawień

Elementy menu ustawień 351
[Ustawienia] 352
[Ustawienia wyświetlania] 354
[Ustawienia włącznika/energii] 357
[Sieć] 361
[Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN] 367
[Ustawienia TCP/IP] 369
[Interfejs zewnętrzny] 380
[Dostępność] 381
[Ustawienia głośności] 383
[Regulacja/konserwacja] 385
[Regulacja jakości obrazu] 386
[Przetwarzanie specjalne] 388
[Konserwacja] 393
[Ustawienia funkcji] 394
[Ogólne] 396
[Ustawienia podawania papieru] 397
[Ustawienia wydruku] 399
[Drukarka] 400
[Ustawienia drukarki] 401
[Wybór PDL (Plug and Play)] 418
[Odbiór] 419
[Ustawienia ogólne] 420
[Ustawienia e-mail] 421
[Dostęp do plików] (Model z Panelem Dotykowym) 422
[Ustawienia ogólne] (Model z Panelem Dotykowym) 423
[Ustawienia zarządzania] 426
[Zarządzanie użytkownikami] 428
[Zarządzanie urządzeniem] 430
[Licencja/inne] 432
[Ustawienia zdalnego interfejsu użytkown.] 433
[Zarządzanie danymi] 434
[Ustawienia zabezpieczeń] 436
[Ustawienia uwierzytelniania/hasła] 438
Ustawienia które nie mogą zostać importowane lub eksportowane 439

[Ustawienia] 440
[Regulacja/konserwacja] 444
[Ustawienia funkcji] 445
[Ustawienia zarządzania] 448

Elementy menu ustawień

9S0C-06W

W tym rozdziale opisano elementy dostępne w menu ustawień wyświetlanym po naciśnięciu przycisku [Menu] na ekranie [Główny] panelu sterowania.
W menu ustawień możesz uruchamiać funkcje i modyfikować ustawienia w zależności od środowiska pracy urządzenia lub jego zastosowania.
Do wyświetlenia lub zmiany niektórych ustawień wymagane są uprawnienia administratora. Pamiętaj też, że aby zmienione ustawienia zaczęły obowiązywać, konieczne może być ponowne uruchomienie urządzenia.

[Ustawienia](P. 352)
[Regulacja/konserwacja](P. 385)
[Ustawienia funkcji](P. 394)
[Ustawienia zarządzania](P. 426)

Wsparcie dla importowania i eksportowania danych ustawień

Aby regularnie tworzyć kopie zapasowe ustawień lub udostępniać je innym urządzeniom, można używać elementów menu ustawień wraz z funkcjami importu i eksportu.
Sprawdź tę listę, aby zobaczyć, jakie ustawienia można importować i eksportować.
Ustawienia które nie mogą zostać importowane lub eksportowane(P. 439)

■ Patrz również

Gdy zostanie wyświetlony ekran logowania

Jeśli ustawiony jest identyfikator menedżera systemu, po wybraniu niektórych elementów może zostać wyświetlony ekran logowania. Gdy wprowadzisz wymagane informacje i logowanie zostanie uwierzytelnione, możesz przeglądać lub zmieniać ustawienia.
Logowanie się do urządzenia(P. 139)

Gdy urządzenie musi zostać ponownie uruchomione

Po zmianie ustawień uruchom ponownie urządzenie.
Ponowne uruchamianie urządzenia(P. 110)

Ustawienia nieuwzględnione w menu

Elementy ustawień papieru pojawiają się po naciśnięciu [Ust. Papieru] na ekranie [Główny].
Określanie rozmiaru i typu papieru(P. 156)

W przypadku model z panelem dotykowym, elementy regulacji głośności pojawiają się po naciśnięciu przycisku głośności ( ).
Regulacja poziomu głośności(P. 178)

Konfiguracja ustawień przy użyciu zdalnego interfejsu użytkownika

Elementy menu ustawień można również zdefiniować z komputera, korzystając ze zdalnego interfejsu użytkownika. W zdalnym interfejsie użytkownika zdefiniuj ustawienia używając [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
Elementy, które mogą być zdefiniowane w [Ustawienia/rejestracja] w zdalnym interfejsie użytkownika są niemal identyczne jak te w menu ustawień panelu sterowania, ale są też elementy, które można zdefiniować tylko z panelu sterowania lub tylko ze zdalnego interfejsu użytkownika. Zauważ też, że niektóre nazwy elementów w zdalnym interfejsie użytkownika różnią się.
Zarządzanie urządzeniem z komputera (Zdalny interfejs użytkownika)(P. 322)

Sprawdzanie ustawień

Listę aktualnych ustawień możesz sprawdzić, drukując ją.
Drukowanie i przeglądanie raportów i list(P. 333)

[Ustawienia]

9S0C-06X

Są to ustawienia używane do konfigurowania funkcji, takich jak wyświetlanie ekranu panelu sterowania i ustawienia sieciowe, w zależności od środowiska, w którym urządzenie jest używane.
* Wartości zaznaczone pogrubionym czerwonym tekstem to ustawienie domyślne dla każdego elementu.

[Ustawienia wyświetlania](P. 352)
[Angielski układ klawiatury](P. 352)
[Ustawienia włącznika/energii](P. 352)
[Sieć](P. 352)
[Interfejs zewnętrzny](P. 352)
[Dostępność](P. 353)
[Ustawienia głośności] (Czarno-Biały model LCD)(P. 353)

[Ustawienia wyświetlania]

[Menu] ▶ [Ustawienia]

Zostanie wyświetlony ekran panelu sterowania Konfiguracja.
[Ustawienia wyświetlania](P. 354)

[Angielski układ klawiatury]

[Menu] ▶ [Ustawienia]

Wybierz układ klawiatury USB podłączonej do urządzenia.

[Układ USA]
[**Układ UK**]

[Ustawienia włącznika/energii]

[Menu] ▶ [Ustawienia]

Ustaw datę i godzinę oraz określ ustawienia oszczędzania energii.
[Ustawienia włącznika/energii](P. 357)

[Sieć]

[Menu] ▶ [Ustawienia]

Skonfiguruj środowisko sieciowe urządzenia.
[Sieć](P. 361)

[Interfejs zewnętrzny]

[Menu] ▶ [Ustawienia]

Skonfiguruj połączenie USB.
[Interfejs zewnętrzny](P. 380)

[Dostępność]

[Menu] ▶ [Ustawienia]

Aby ułatwić widoczność ekranu, skonfiguruj funkcje ekranu panelu sterowania, takie jak inwersja kolorów ekranu i czas wyświetlania komunikatów.
[Dostępność](P. 381)

[Ustawienia głośności] (Czarno-Biały model LCD)

[Menu] ▶ [Ustawienia]

Określ, czy mają być emitowane dźwięki.
[Ustawienia głośności](P. 383)

[Ustawienia wyświetlania]

9S0C-06Y

Zostanie wyświetlony ekran panelu sterowania Konfiguracja.
* Wartości zaznaczone pogrubionym czerwonym tekstem to ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Ekran domyśl. po uruchom./wznowieniu] lub [Ekran domyśl. po uruchom./wznowieniu](P. 354)
[Ustawienia wyświetlania przycisków na ekranie głównym] lub [Kolejn. wyśw. prz. na ekranie głównym](P. 354)
[Język](P. 354)
[Język zdaln. interfejsu użytk.](P. 355)
[Przełączanie milimetr/cal](P. 356)
[Wyśw. powiad., aby wyczyścić zesp. utrw.] (P. 356)
[Wyświetl adres IP] (P. 356)

[Ekran domyśl. po uruchom./wznowieniu] lub [Ekran domyśl. po uruchom./wznowieniu]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Ustawienia wyświetlania]

Określ ekran wyświetlany po pojawieniu się ekranu startowego po włączeniu urządzenia i natychmiast po wykonaniu automatycznego resetu.

[**Główny**]
[Bezpieczne drukowanie]
[Monitor stanu]

[Ustawienia wyświetlania przycisków na ekranie głównym] lub [Kolejn. wyśw. prz. na ekranie głównym]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Ustawienia wyświetlania]

Zmień układ przycisków skrótów i zmień sposób ich wyświetlania, abyś mógł szybciej uruchamiać często używane funkcje z poziomu ekranu [Główny] panelu sterowania. **Dostosowywanie ekranu [Główny](P. 134)**

[Język]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Ustawienia wyświetlania]

Zmień język wyświetlany na panelu sterowania i używany w drukowanych raportach.

* W zależności od kraju lub regionu, w którym pracujesz opcja [Język] może nie być dostępna lub jej zawartość lub domyślne ustawienia mogą być inne.

[Català]
[Čeština]
[Dansk]
[Deutsch]
[Eesti]
[**English**]
[Español]
[Euskara]
[Français]
[Hrvatski]
[Italiano]
[Latviešu]
[Lietuvių]
[Magyar]
[Nederlands]
[Norsk]
[Polski]
[Português]
[Română]
[Slovenčina]
[Slovenščina]
[Suomi]
[Svenska]
[Türkçe]
[Ελληνικά]
[Български]
[Русский]
[Українська]
[العربية]
[日本語]
[中文(繁體)]
[中文(简体)]
[한국어]

[Język zdaln. interfejsu użytk.]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Ustawienia wyświetlania]

Zmień język wyświetlany na ekranach zdalnego interfejsu użytkownika.

* W zależności od kraju lub regionu, w którym pracujesz opcja [Język zdaln. interfejsu użytk.] może nie być dostępna lub jej zawartość lub domyślne ustawienia mogą być inne.

[**English**]
[Japanese]
[French]
[Spanish]
[German]
[Italian]
[Dutch]
[Finnish]
[Portuguese]
[Norwegian]
[Swedish]
[Danish]
[Czech]
[Hungarian]
[Russian]
[Turkish]
[Polish]
[Chinese (Simplified)]
[Chinese (Traditional)]
[Korean]

[Przełączanie milimetr/cal]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Ustawienia wyświetlania]

Zmieniają jednostki wyświetlane na ekranie podczas wprowadzania długości i szerokości.

[**mm**]
[Cale]

[Wyśw. powiad., aby wyczyścić zesp. utrw.]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Ustawienia wyświetlania]

Wybierz, czy urządzenie ma powiadamiać użytkownika przez wyświetlenie komunikatu, gdy zespół utrwalający będzie wymagał czyszczenia.

[**Wyłącz**]

[Włącz]
[1000 do 50000]

[Wyświetl adres IP]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Ustawienia wyświetlania]

Określ, czy na ekranie [Monitor stanu] ma być wyświetlany adres IPv4 urządzenia. **Ekran [Monitor stanu](P. 122)**

[Wyłącz]
[**Włącz**]

[Ustawienia włącznika/energii]

9S0C-070

Ustaw datę i godzinę oraz określ ustawienia oszczędzania energii.
* Wartości zaznaczone pogrubionym czerwonym tekstem to ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Ustawienia aktualnej daty/godziny](P. 357)
[Ustawienia daty/godz.](P. 357)
[Format daty](P. 358)
[Format godziny](P. 358)
[Czas automatycznego resetu](P. 358)
[Funkcja po autom. pon.uruch.](P. 359)
[Czas autom. wyłącz.](P. 359)
[Czas automatycznego uśpienia](P. 359)
[Wył. dzienny automat. uśpienia](P. 360)
[Ust. wyjścia z trybu uśpienia](P. 360)

[Ustawienia aktualnej daty/godziny]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Ustawienia włącznika/energii]

Ustaw datę i czas dla urządzenia. Ustawione tutaj data i godzina są używane jako odniesienie dla funkcji, które korzystają z informacji o dacie i godzinie. **Ustawianie daty i czasu(P. 321)**
Przed skonfigurowaniem tego ustawienia sprawdź, czy wybrana została właściwa strefa czasowa. **[Ustawienia daty/godz.](P. 357)**

* Bieżącej daty i godziny nie można zmienić przez godzinę po ustawieniu czasu letniego.

[Ustawienia daty/godz.]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Ustawienia włącznika/energii]

Ustaw strefę czasową (UTC*1) i czas letni w zależności od regionu, w którym jest zainstalowane urządzenie.

*1 UTC (Coordinated Universal Time) to uniwersalny czas koordynowany, który jest standardem dla wszystkich części świata. Komunikacja przez Internet zależy od prawidłowego ustawienia czasu UTC.

* W zależności od kraju lub regionu, ustawienie [Ustawienia daty/godz.] może nie być wyświetlane lub jego zawartość lub ustawienia domyślne mogą być inne.

* Gdy zmienisz strefę czasową, aktualne ustawienie czasu zostanie automatycznie odpowiednio zmienione. **[Ustawienia aktualnej daty/godziny](P. 357)** .

* Jeśli włączony jest czas letni, określ daty, od których i do których obowiązuje czas letni.

[Strefa czasowa]
[(UTC-12:00) Międzynarodowa linia zmiany daty — Zachód] na [**(UTC) Uniwersalny czas koordynowany**] na [(UTC+14:00) Wyspa Kiritimati]

[Ustawienia czasu letniego]
[Wyłącz]
[**Włącz**]
[Start]: miesiąc, tydzień, dzień
[Zakończ]: miesiąc, tydzień, dzień

[Format daty]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Ustawienia włącznika/energii]

Określ kolejność wyświetlania roku, miesiąca i dnia.

* W zależności od kraju lub regionu, w którym pracujesz opcja [Format daty] może nie być dostępna lub jej zawartość lub domyślne ustawienia mogą być inne.

[RRRR MM/DD]
[MM/DD/RRRR]
[**DD/MM RRRR**]

[Format godziny]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Ustawienia włącznika/energii]

Ustaw 12- lub 24-godzinny format wyświetlanego czasu.

[**12-godzinny (AM/PM)**]
[24-godzinny]

[Czas automatycznego resetu]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Ustawienia włącznika/energii]

Jeśli panel sterowania nie jest używany przez określony czas, funkcja o nazwie „Czas automatycznego resetu" automatycznie przywróci ustawienia domyślne. To ustawienie określa, czy będzie wywoływany automatyczny reset. Jeśli włączysz funkcję automatycznego resetowania, możesz określić czas, po którym będzie ono uruchamiane.

* Możesz też zmienić ekran wyświetlany po wykonaniu automatycznego resetu. **[Funkcja po autom. pon.uruch.] (P. 359)**

Model z Panelem Dotykowym

[Ustaw tę funkcję]
  [Wyłącz]
  [**Włącz**]
    [Ustaw czas]
      1 do **2** do 9 (min)

Czarno-Biały model LCD

0 (wyłączony)
1 do **2** do 9 (min)

UWAGA

Sytuacje, w których nie jest wyzwalany automatyczny reset

- Gdy kontrolka Błąd na panelu sterowania miga **Panel sterowania(P. 18)**
- Gdy ekran [Menu] lub komunikat błędu[*1] wyświetla się na panelu sterowania

- Gdy trwa przetwarzanie danych (np. drukowanie)

*1 Dla niektórych komunikatów wykonywany jest automatyczny reset.

[Funkcja po autom. pon.uruch.]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Ustawienia włącznika/energii]

Ustaw ekran wyświetlany po wykonaniu automatycznego resetu.

- Aby wyświetlić określony ekran, ustaw [Funkcja domyślna]. W [Ekran domyśl. po uruchom./wznowieniu] określ wyświetlany ekran. **[Ekran domyśl. po uruchom./wznowieniu] lub [Ekran domyśl. po uruchom./wznowieniu](P. 354)**
- Aby wyświetlić ekran funkcji używanej przed automatycznym resetowaniem, ustaw [Wybrana funkcja].

[**Funkcja domyślna**]
[Wybrana funkcja]

[Czas autom. wyłącz.]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Ustawienia włącznika/energii]

Ustaw licznik automatycznego wyłączania urządzenia po upływie określonego czasu bezczynności od momentu przejścia urządzenia do trybu uśpienia.

* Gdy włączono opcję [Czas automatycznego wyłączenia], urządzenie może się automatycznie wyłączyć, nawet jeśli korzystasz z interfejsu zdalnego interfejsu użytkownika. Może wystąpić awaria, w szczególności w przypadku wyłączenia urządzenia podczas importowania danych. Kiedy importujesz dane za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika, ustaw [Czas automatycznego wyłączenia] na [Wyłącz] z wyprzedzeniem.

* Jeśli jakiekolwiek ustawienia [Ustawienia włącznika czasowego] są zmieniane ze zdalnego interfejsu użytkownika, gdy urządzenie jest w trybie uśpienia, licznik czasu dla ustawień [Czas automatycznego wyłączenia] jest resetowany do początku. Urządzenie automatycznie się wyłącza po upływie określonego czasu bezczynności od momentu wyzerowania licznika.

* W zależności od kraju lub regionu, w którym pracujesz opcja [Czas autom. wyłącz.] może nie być dostępna lub jej zawartość lub domyślne ustawienia mogą być inne.

Model z Panelem Dotykowym

[Ustaw tę funkcję]
  [Wyłącz]
  [**Włącz**]
    [Ustaw czas]
    1 do **4** do 8 (godz.)

Czarno-Biały model LCD

0 (wyłączony)
Od 1 do **4** do 8 (godz.)

[Czas automatycznego uśpienia]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Ustawienia włącznika/energii]

Ustaw czas, po którym urządzenie automatycznie przejdzie w tryb uśpienia. **Zmniejszanie zużycia energii (tryb uśpienia)(P. 112)**

* Aby uzyskać najbardziej efektywną oszczędność energii, zaleca się korzystanie z ustawień domyślnych.

1 do 60 (min)

[Wył. dzienny automat. uśpienia]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Ustawienia włącznika/energii]

Skonfiguruj urządzenie, aby automatycznie przechodziło w tryb uśpienia o określonej godzinie. **Zmniejszanie zużycia energii (tryb uśpienia)(P. 112)**

Model z Panelem Dotykowym

[Ustaw tę funkcję]
[**Wyłącz**]
[Włącz]
(00:00 do 23:59)

Czarno-Biały model LCD

[**Wyłącz**]

[Włącz]
(00:00 do 23:59)

[Ust. wyjścia z trybu uśpienia]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Ustawienia włącznika/energii]

Skonfiguruj urządzenie, aby automatycznie wychodziło z trybu uśpienia o określonej godzinie. **Zmniejszanie zużycia energii (tryb uśpienia)(P. 112)**

Model z Panelem Dotykowym

[Ustaw tę funkcję]
[**Wyłącz**]
[Włącz]
(00:00 do 23:59)

Czarno-Biały model LCD

[**Wyłącz**]

[Włącz]
(00:00 do 23:59)

[Sieć]

9S0C-071

Określ ustawienia dla środowiska sieciowego urządzenia.
* Wartości zaznaczone pogrubionym czerwonym tekstem to ustawienia domyślne dla każdego elementu.

- **[Wybierz LAN/WLAN](P. 361)**
- **[Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN](P. 361)**
- **[Ustaw. Bezpośr. połączenia](P. 361)**
- **[Łatwe połączenie z komputera](P. 363)**
- **[Ustawienia TCP/IP](P. 363)**
- **[Ustawienia SNMP](P. 363)**
- **[Użyj portu dedykowanego] lub [Ustawienia portu dedykowanego](P. 363)**
- **[Metoda uw. portu ded.] lub [Metoda uwierzytelniania portu dedykowan.](P. 364)**
- **[Czas oczek.na poł.przy uruch.] lub [Czas oczekiwania na połącz. przy uruch.](P. 364)**
- **[Ustawienia sterownika Ethernet](P. 364)**
- **[Użyj IEEE 802.1X] lub [Ustawienia IEEE 802.1X](P. 364)**
- **[Ustawienia zapory](P. 365)**
- **[Zarządzanie ust. urządzenia] lub [Wł./wył. zarządzanie ustaw. urządzenia](P. 365)**
- **[RMT-SW](P. 365)**
- **[Zainicjuj ustawienia sieciowe](P. 366)**

[Wybierz LAN/WLAN]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Sieć]

Określ, czy urządzenie ma być podłączone do sieci za pomocą przewodowej czy bezprzewodowej sieci LAN. **Wybieranie przewodowej lub bezprzewodowej sieci LAN(P. 55)**

* Jeśli przechodzisz z przewodowej sieci LAN do bezprzewodowej sieci LAN, możesz dokonać tej zmiany w ramach procedury konfigurowania bezprzewodowej sieci LAN.

[**Przewodowa sieć LAN**]
[Bezprzewodowa sieć LAN]

[Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Sieć]

Gdy urządzenie jest podłączone do bezprzewodowej sieci LAN, określ ustawienia dotyczące podłączania urządzenia do bezprzewodowej sieci LAN oraz oszczędzania energii.
[Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN](P. 367)

[Ustaw. Bezpośr. połączenia]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Sieć]

Określ ustawienia dotyczące korzystania z połączenia bezpośredniego i funkcji połączenia. **Włączanie funkcji połączenia bezpośredniego(P. 232)**

Model z Panelem Dotykowym

[Użyj Bezpośr. połączenia]
  [**Wyłącz**]
  [Włącz]
    [Zakończenie bezpośr. połącz.]
      [Automatyczne kończenie połączenia]
        [**Wyłącz**]

[Włącz]
[Czas do zakończenia sesji]
1 do 60 (min)
[Ustawienia trybu punktu dostępu]
[Użyj niestandardowego SSID]
[**Wyłącz**]
[Włącz]
[SSID]
[Użyj niestandar. klucza sieciowego]
[**Wyłącz**]
[Włącz]
[Klucz sieciowy]
[Pozost.wł.,jeśli okr.SSID/kl.siec.]*1
[**Wyłącz**]
[Włącz]
[Skonfiguruj Adres IP Bezpośr. poł.]
192.168.22.1

*1 Może nie być wyświetlany w zależności od modelu, zainstalowanych opcji i innych ustawień.

Czarno-Biały model LCD

[Użyj Bezpośredniego połączenia]
[**Wyłącz**]
[Włącz]

[Czas do zakończenia bezpośr. połączenia]
0 (wyłączony)
1 do 60 (min)

[Ustawienia trybu punktu dostępu]
[Użyj niestandardowego SSID]
[**Wyłącz**]
[Włącz]
[SSID (1–20 znaków)]
[Użyj niestandardowego klucza sieciowego]
[**Wyłącz**]
[Włącz]
[Kl. sieciowy (10 zn.)]

[Pozost.wł.,jeśli okr.SSID/kl.siec.]*1
[**Wyłącz**]
[Włącz]

[Skonfiguruj Adres IP Bezpośr. poł.]
192.168.22.1

*1 Może nie być wyświetlany w zależności od modelu, zainstalowanych opcji i innych ustawień.

[Łatwe połączenie z komputera]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Sieć]

Uruchom tryb konfiguracji bezprzewodowej.
Aby skonfigurować ustawienia sieciowe przy użyciu Canon Laser NW Device Setup Utility, wybierz tryb konfiguracji bezprzewodowej.

* Możesz pobrać Canon Laser NW Device Setup Utility z witryny internetowej firmy Canon dla swojego kraju/regionu.
https://global.canon/en/support/

[Ustawienia TCP/IP]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Sieć]

Określ ustawienia dotyczące korzystania z urządzenia w sieci TCP/IP.
[Ustawienia TCP/IP](P. 369)

[Ustawienia SNMP]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Sieć]

Określ ustawienia dotyczące konfigurowania, monitorowania i kontrolowania urządzenia za pomocą oprogramowania zarządzającego SNMP. **Konfiguracja protokołu SNMP(P. 89)**
Aby zapewnić zgodność z zaawansowanymi specyfikacjami protokołu (RFC2790), gdy monitorowany jest stan urządzenia, ustaw [Format zas. hosta MIB do RFC2790]/[Format zasobów hosta — MIB do RFC2790] na [Włącz].

[Ustawienia SNMPv1]
[Wyłącz]
[**Włącz**]

[Ustawienia SNMPv3]
[**Wyłącz**]
[Włącz]

[Uzyskaj inf. o zarz. drukarką z hosta]
[**Wyłącz**]
[Włącz]

[Format zas. hosta MIB do RFC2790] / [Format zasobów hosta — MIB do RFC2790]
[Wyłącz]
[**Włącz**]

[Użyj portu dedykowanego] lub [Ustawienia portu dedykowanego]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Sieć]

Określ, czy ma być używany dedykowany port.
Do takich zadań, jak drukowanie z komputera oraz konfigurowanie lub przeglądanie ustawień urządzenia, użyj dedykowanego portu.

[Wyłącz]
[**Włącz**]

[Metoda uw. portu ded.] lub [Metoda uwierzytelniania portu dedykowan.]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Sieć]

Ustaw metodę uwierzytelniania podczas korzystania z dedykowanego portu.
Jeśli wybierzesz [Tryb 2], komunikacja przez dedykowany port będzie ograniczona tylko do bezpiecznych metod uwierzytelniania. Może to oznaczać, że nie możesz połączyć się z urządzeniem za pomocą oprogramowania do zarządzania urządzeniami, sterowników lub innych programów.

[**Tryb 1**]
[Tryb 2]

[Czas oczek.na poł.przy uruch.] lub [Czas oczekiwania na połącz. przy uruch.]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Sieć]

Ustaw czas oczekiwania na nawiązanie połączenia podczas uruchamiania urządzenia.
Jeśli urządzenie jest podłączone przez urządzenie takie jak koncentrator przełączający, możesz nie być w stanie połączyć się z siecią, nawet jeśli ustawienia urządzenia są prawidłowe. Jeśli tak, ustaw czas oczekiwania i połącz się ponownie.

0 do 300 (s)

[Ustawienia sterownika Ethernet]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Sieć]

Ustaw metodę komunikacji Ethernet. **Ręczna konfiguracja ustawień sieci Ethernet(P. 83)**
Umożliwia to także sprawdzenie adresu Mac w przewodowej sieci LAN. **Wyświetlanie adresu MAC przewodowej sieci LAN(P. 98)**

* Jeśli [Tryb komunikacji] ustawiono na [Półdupleks], [1000BASE-T] nie może zostać wybrany.

[Automatyczne wykrywanie]
  [Wyłącz]
    [Tryb komunikacji]
      [**Półdupleks**]
      [Pełny dupleks]
    [Typ sieci Ethernet]
      [**10BASE-T**]
      [100BASE-TX]
      [1000BASE-T]
  [**Włącz**]

[Adres MAC]

[Użyj IEEE 802.1X] lub [Ustawienia IEEE 802.1X]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Sieć]

Określ, czy ma być używany standard IEEE 802.1X.
Użyj zdalnego interfejsu użytkownika z komputera, aby ustawić metodę uwierzytelniania IEEE 802.1X. **Stosując IEEE 802.1X(P. 279)**

* [Użyj IEEE 802.1X] może nie być wyświetlane w zależności od modelu, zainstalowanych opcji i innych ustawień.

[**Wyłącz**]
[Włącz]

[Ustawienia zapory]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Sieć]

Określ, czy włączyć filtr adresów IP i filtr adresów MAC.
Użyj zdalnego interfejsu użytkownika z komputera, aby ustawić domyślną zasadę filtrowania i adresy wyjątków. **Ustawianie zapory sieciowej(P. 266)**

[Filtr adresów IPv4]
  [Filtr ruchu wychodzącego]
    [**Wyłącz**]
    [Włącz]
  [Filtr ruchu przychodzącego]
    [**Wyłącz**]
    [Włącz]

[Filtr adresów IPv6]
  [Filtr ruchu wychodzącego]
    [**Wyłącz**]
    [Włącz]
  [Filtr ruchu przychodzącego]
    [**Wyłącz**]
    [Włącz]

[Filtr adresów MAC]
  [Filtr ruchu wychodzącego]
    [**Wyłącz**]
    [Włącz]
  [Filtr ruchu przychodzącego]
    [**Wyłącz**]
    [Włącz]

[Zarządzanie ust. urządzenia] lub [Wł./wył. zarządzanie ustaw. urządzenia]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Sieć]

Wybierz, czy oprogramowanie zarządzające urządzeniem ma być używane do zarządzania ustawieniami i innymi danymi w urządzeniu. Więcej informacji znajdziesz w podręczniku oprogramowania, którego używasz.

[Wyłącz]
[**Włącz**]

[RMT-SW]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Sieć]

Normalnie urządzenia używaj z takim ustawieniem [Wyłącz].
Gdy przedstawiciel serwisu przeprowadza zdalnie konserwację urządzenia, może zmienić tę wartość na [Włącz].

[**Wyłącz**]
[Włącz]

[Zainicjuj ustawienia sieciowe]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Sieć]

Użyj tej opcji, aby przywrócić ustawienia sieciowe do ustawień fabrycznych. **Inicjalizacja określonych ustawień i danych(P. 346)**

[Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN]

9S0C-072

Gdy urządzenie jest podłączone do bezprzewodowej sieci LAN, określ ustawienia dotyczące podłączania urządzenia do bezprzewodowej sieci LAN oraz oszczędzania energii.
* Wartości zaznaczone pogrubionym czerwonym tekstem to ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Wybierz sieć](P. 367)
[Inne połączenia](P. 367)
[Ust. połącz.] lub [Ustawienia połączenia](P. 368)

[Wybierz sieć]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN]

Wybierz router bezprzewodowej sieci LAN (punkt dostępowy) z wyświetlonej listy i, aby nawiązać połączenie, wprowadź klucz sieciowy. **Podłączanie się do bezprzewodowej sieci LAN przez wyszukiwanie routera (metoda konfiguracji punktu dostępowego)(P. 67)**

[Inne połączenia]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN]

Połącz się z bezprzewodową siecią LAN inną metodą niż wybranie routera bezprzewodowej sieci LAN z listy.

[Wprowadź ręcznie nazwę sieci (SSID)] lub [Wprowadź ręcznie nazwę sieci]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN] ▶ [Inne połączenia]

Połącz się z routerem bezprzewodowej sieci LAN, wpisując ręcznie wszystkie informacje o routerze, takie jak identyfikator SSID, klucz sieciowy i ustawienia zabezpieczeń. **Łączenie się z bezprzewodową siecią LAN przez skonfigurowanie szczegółów (metoda konfiguracji ręcznej)(P. 71)**

[Ustaw. zabezp.]
  [Brak]
  [WEP]
    [**System otwarty**]
      Klucze szyfrowania 1 do 4
    [Klucz współdzielony]
      Klucze szyfrowania 1 do 4
  [**WPA/WPA2-PSK**]
    [**Autom.**]
    [AES-CCMP]
  [WPA/WPA2-EAP]

[Tryb przycisku WPS]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN] ▶ [Inne połączenia]

Połącz się z bezprzewodową siecią LAN, naciskając przycisk na routerze, który obsługuje tryb przycisku WPS. **Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN za pomocą przycisku routera (tryb naciskania przycisku)(P. 61)**

[Trybu kodu PIN WPS]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN] ▶ [Inne połączenia]

Połącz się z routerem bezprzewodowej sieci LAN, który obsługuje tryb kodu PIN WPS, rejestrując kod PIN wygenerowany przez urządzenie. Aby zarejestrować kod PIN, użyj komputera lub podobnego urządzenia.
Łączenie się z bezprzewodową siecią LAN przez wprowadzenie kodu PIN (tryb kodu PIN WPS)(P. 64)

[Ust. połącz.] lub [Ustawienia połączenia]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN]

Skonfiguruj ustawienia oszczędzania energii podczas łączenia się przez bezprzewodową sieć LAN i sprawdź informacje o połączeniu z bezprzewodową siecią LAN.

[Tryb oszczędzania energii]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN] ▶ [Ust. połącz.]

Określ, czy urządzenie ma być okresowo przełączane w tryb oszczędzania energii zgodnie z sygnałami wysyłanymi z routera bezprzewodowej sieci LAN.

[Wyłącz]
[**Włącz**]

[Informacje o połączeniach]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN] ▶ [Ust. połącz.]

Sprawdź takie dane, jak ustawienia zabezpieczeń, adres LAN MAC i inne informacje o połączeniu.
Wyświetlanie adresu MAC i informacji o połączeniu bezprzewodowej sieci LAN(P. 99)

[Adres MAC]
[Stan bezprzewodowy LAN]
[Najnowsze informacje o błędach]
[Kanał]
[Nazwa sieci]
[Ustaw. zabezp.]
[Tryb oszczędzania energii]

[Ustawienia TCP/IP]

9S0C-073

Określ ustawienia dotyczące korzystania z urządzenia w sieci TCP/IP.
* Wartości zaznaczone pogrubionym czerwonym tekstem to ustawienia domyślne dla każdego elementu.

- **[Ustawienia IPv4](P. 369)**
- **[Ustawienia IPv6](P. 372)**
- **[Ustawienia DNS] (Model z Panelem Dotykowym)(P. 374)**
- **[Ustawienia WINS](P. 376)**
- **[Ustawienia LPD](P. 376)**
- **[Ustawienia RAW](P. 376)**
- **[Ustawienia WSD](P. 377)**
- **[Ustawienia wydruku IPP](P. 377)**
- **[Użyj HTTP](P. 378)**
- **[Użyj IPSec](P. 378)**
- **[Ustawienia numeru portu](P. 378)**
- **[Rozmiar MTU](P. 379)**

[Ustawienia IPv4]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia TCP/IP]

Określ ustawienia dotyczące korzystania z urządzenia w środowisku IPv4.

[Ustawienia adresu IP]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia TCP/IP] ▶ [Ustawienia IPv4]

Ustaw adres IPv4 automatycznie lub ręcznie. **Ustawianie adresów IPv4(P. 76)**

Model z Panelem Dotykowym

[Uzyskaj automatycznie]
  [Uzyskaj automatycznie]
    [Wyłącz]
    [**Włącz**]
      [Wybierz protokół]
        [Wyłącz]
        [**DHCP**]
      [Autom. IP]
        [Wyłącz]
        [**Włącz**]

[Uzyskaj ręcznie]*1
  [Adres IP]: 0.0.0.0
  [Maska podsieci]: 0.0.0.0
  [Adres bramy]: 0.0.0.0

[Sprawdź ustawienia]

*1 Może nie być wyświetlany w zależności od modelu, zainstalowanych opcji i innych ustawień.

Czarno-Biały model LCD

[**Uzyskaj automatycznie**]
  [Wybierz protokół]

[Wyłącz]
[**DHCP**]
[Autom. IP]
[Wyłącz]
[**Włącz**]

[Uzyskaj ręcznie]*1
[Adres IP]: 0.0.0.0
[Maska podsieci]: 0.0.0.0
[Adres bramy]: 0.0.0.0

[Sprawdź ustawienia]

*1 Może nie być wyświetlany w zależności od modelu, zainstalowanych opcji i innych ustawień.

[Ustawienia opcji DHCP] (Model z Panelem Dotykowym)

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia TCP/IP] ▶ [Ustawienia IPv4]

Określ ustawienia dotyczące używania serwera DHCP w środowisku IPv4 z zaimplementowanym systemem nazw domen (DNS). **Konfiguracja usługi DNS(P. 84)**

[Uzyskaj nazwę hosta]
[Wyłącz]
[**Włącz**]

[Dynamiczna aktualizacja DNS]
[**Wyłącz**]
[Włącz]

[Uzyskaj adres serwera DNS]
[Wyłącz]
[**Włącz**]

[Uzyskaj nazwę domeny]
[Wyłącz]
[**Włącz**]

[Uzyskaj adres serwera WINS]
[Wyłącz]
[**Włącz**]

[Uzyskaj adres serwera POP]
[**Wyłącz**]
[Włącz]

[Polecenie PING]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia TCP/IP] ▶ [Ustawienia IPv4]

Wykonaj polecenie PING, aby sprawdzić, czy urządzenie może połączyć się z urządzeniami w sieci. **Sprawdzanie, czy urządzenie może łączyć się z urządzeniami sieciowymi(P. 96)**

[Ustawienia DNS] (Czarno-Biały model LCD)

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia TCP/IP] ▶ [Ustawienia IPv4]

Określ ustawienia DNS podczas używania urządzenia w środowisku z zaimplementowanym systemem nazw domen (DNS). **Konfiguracja usługi DNS(P. 84)**

[Ustaw. serwera DNS]
[Podstawowy serwer DNS]: 0.0.0.0
[Pomoc. serwer DNS]: 0.0.0.0

[Ustaw. nazwy hosta/nazwy domeny DNS]
[Nazwa hosta]
[Nazwa domeny]

[Ustawienia dynam. aktualiz. DNS]
[**Wyłącz**]
[Włącz]
[Częst. dyn. akt. DNS]
Od 0 do **24** do 48 (godz.)

[Ustawienia mDNS] (Czarno-Biały model LCD)

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia TCP/IP] ▶ [Ustawienia IPv4]

Aby korzystać z funkcji DNS w środowisku takim, jak Bonjour z zaimplementowanym systemem nazw domen, określ ustawienia mDNS.

[Wyłącz]

[**Włącz**]
[Nazwa mDNS]

[Ustawienia opcji DHCP] (Czarno-Biały model LCD)

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia TCP/IP] ▶ [Ustawienia IPv4]

Określ ustawienia dotyczące używania serwera DHCP w środowisku IPv4 z zaimplementowanym systemem nazw domen (DNS). **Konfiguracja usługi DNS(P. 84)**

[Uzyskaj nazwę hosta]
[Wyłącz]
[**Włącz**]

[Dynam. aktualizacja DNS]
[**Wyłącz**]
[Włącz]

[Uzyskaj adres serwera DNS]
[Wyłącz]
[**Włącz**]

[Uzyskaj nazwę domeny]
[Wyłącz]
[**Włącz**]

[Uzyskaj adres serwera WINS]
[Wyłącz]
[**Włącz**]

[Uzyskaj adres serwera POP]
[**Wyłącz**]
[Włącz]

[Ustawienia IPv6]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia TCP/IP]

Określ ustawienia związane z korzystaniem z urządzenia w sieci IPv6.
Możesz ustawić wiele adresów IPv6 i używać ich w tym samym czasie. **Ustawianie adresów IPv6(P. 80)**

■ Model z Panelem Dotykowym

[Użyj IPv6]
[**Wyłącz**]
[Włącz]
[Ustaw. adresu bezstanowego]
[Ustaw. adresu bezstanowego]
[Wyłącz]
[**Włącz**]
[Sprawdź ustawienia]
[Ustawienia DHCPv6]
[Użyj DHCPv6]
[**Wyłącz**]
[Włącz]
[Sprawdź ustawienia]
[Ustawienia opcji DHCP]
[Uzyskaj adres serwera DNS]
[Wyłącz]
[**Włącz**]
[Uzyskaj nazwę domeny]
[Wyłącz]
[**Włącz**]

[Sprawdź ustawienia IPv6.]

■ Czarno-Biały model LCD

[Użyj IPv6]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia TCP/IP] ▶ [Ustawienia IPv6]

Skonfiguruj, czy ma być używany protokół IPv6.

[**Wyłącz**]
[Włącz]

[Sprawdź ustawienia]

[Ustawienia adresu bezstanowego]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia TCP/IP] ▶ [Ustawienia IPv6]

Skonfiguruj, czy korzystać z adresu bezstanowego.

[Wyłącz]
[**Włącz**]
[Sprawdź ustawienia]

[Użyj DHCPv6]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia TCP/IP] ▶ [Ustawienia IPv6]

Skonfiguruj, czy ma być używany adres statyczny uzyskany z serwera DHCP przy użyciu DHCPv6.

[**Wyłącz**]
[Włącz]
[Sprawdź ustawienia]

[Ustawienia DNS]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia TCP/IP] ▶ [Ustawienia IPv6]

Określ ustawienia DNS podczas używania urządzenia w środowisku z zaimplementowanym systemem nazw domen (DNS). **Konfiguracja usługi DNS(P. 84)**

[Ustaw. nazwy hosta/nazwy domeny DNS]
  [Użyj hosta/domeny IPv4]
    [Wyłącz]
      [Nazwa hosta]
      [Nazwa domeny]
    [**Włącz**]

[Ustawienia dynam. aktualiz. DNS]
  [**Wyłącz**]
  [Włącz]
    [Zarej. adr. wpr. ręcz.]
      [**Wyłącz**]
      [Włącz]
    [Zarej. adres stanowy]
      [**Wyłącz**]
      [Włącz]
    [Zarej. adres bezstan.]
      [**Wyłącz**]
      [Włącz]
    [Częstot. dynam. aktualiz. DNS]
      Od 0 do **24** do 48 (godz.)

[Ustawienia mDNS]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia TCP/IP] ▶ [Ustawienia IPv6]

Aby korzystać z funkcji DNS w środowisku takim, jak Bonjour z zaimplementowanym systemem nazw domen, określ ustawienia mDNS.

[Wyłącz]

[**Włącz**]
[Uż. naz. IPv4 dla mDNS]
[Wyłącz]
[Nazwa mDNS]
[**Włącz**]

[Ustawienia opcji DHCP]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia TCP/IP] ▶ [Ustawienia IPv6]

Określ ustawienia dotyczące używania serwera DHCP w środowisku IPv4 z zaimplementowanym systemem nazw domen (DNS). **Konfiguracja usługi DNS(P. 84)**

[Uzyskaj adres serwera DNS]
[Wyłącz]
[**Włącz**]

[Uzyskaj nazwę domeny]
[Wyłącz]
[**Włącz**]

[Ustawienia DNS] (Model z Panelem Dotykowym)

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia TCP/IP]

Określ ustawienia DNS podczas używania urządzenia w środowisku z zaimplementowanym systemem nazw domen (DNS). **Konfiguracja usługi DNS(P. 84)**
Można tu również określić ustawienia mDNS (multicast DNS) używanego przez takie funkcje, jak Bonjour.

[Ustawienia adresu serwera IPv4 DNS]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia TCP/IP] ▶ [Ustawienia DNS]

Ustaw adres IP dla serwera IPv4.

[Podstawowy serwer DNS]: 0.0.0.0
[Pomocniczy serwer DNS]: 0.0.0.0

[Ustawienia nazwy hosta/nazwy domeny DNS]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia TCP/IP] ▶ [Ustawienia DNS]

Określ nazwę hosta, która ma być zarejestrowana dla urządzenia na serwerze DNS oraz nazwę domeny, do której należy.

[IPv4]
[Nazwa hosta]
[Nazwa domeny]

[IPv6]
[Użyj hosta/domeny IPv4]
[Wyłącz]
[Nazwa hosta]
[Nazwa domeny]

[**Włącz**]

[Ustawienia dynamicznej aktualizacji DNS]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia TCP/IP] ▶ [Ustawienia DNS]

Określ, czy ustawienia są automatycznie aktualizowane, gdy zmienia się zgodność między nazwami hostów a adresami IP w środowiskach takich jak DHCP.
Jeśli włączysz automatyczną aktualizację, możesz także określić odstęp czasu pomiędzy aktualizacjami.

[IPv4]
[Dynamiczna aktualizacja DNS]
[**Wyłącz**]
[Włącz]
[Częst. dyn. akt. DNS]
0 do **24** do 48 (godz.)

[IPv6]
[Dynamiczna aktualizacja DNS]
[**Wyłącz**]
[Włącz]
[Zarejestruj adr. wprow. ręcznie]
[**Wyłącz**]
[Włącz]
[Zarejestruj adres stanowy]
[**Wyłącz**]
[Włącz]
[Zarejestruj adres bezstanowy]
[**Wyłącz**]
[Włącz]
[Częstot. dynam. aktualiz. DNS]
0 do **24** do 48 (godz.)

[Ustawienia mDNS]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia TCP/IP] ▶ [Ustawienia DNS]

Aby korzystać z funkcji DNS w środowisku, w którym nie ma zainstalowanego DNS, określ ustawienia mDNS.

[IPv4]
[Użyj mDNS]
[Wyłącz]
[**Włącz**]
[Nazwa mDNS]

[IPv6]
[Użyj mDNS]
[Wyłącz]
[**Włącz**]
[Użyj dla mDNS nazwy dla IPv4]
[Wyłącz]
[Nazwa mDNS]
[**Włącz**]

[Ustawienia WINS]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia TCP/IP]

Jeśli używasz urządzenia w środowisku sieciowym, które korzysta zarówno z NetBIOS, jak i TCP/IP, skonfiguruj WINS (Windows Internet Name Service). **Konfiguracja usługi WINS(P. 88)**

[Rozpoznawanie WINS]
[**Wyłącz**]
[Włącz]
[Adres serwera WINS]: 0.0.0.0

[Ustawienia LPD]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia TCP/IP]

Określ, czy ma być używany protokół LPD. **Konfigurowanie LPD, RAW lub WSD(P. 308)**
Jeśli używany jest protokół LPD, możesz również ustawić czas od rozpoczęcia czuwania odbioru, po anulowaniu odbioru danych wydruku, do przekroczenia limitu czasu.

Model z Panelem Dotykowym

[Użyj drukowania LPD]
[Wyłącz]
[**Włącz**]
[Przekr. czasu oczek. na odbiór]
1 do **5** do 60 (min)

Czarno-Biały model LCD

[Ustawienia wydruku LPD]
[Wyłącz]
[**Włącz**]

[Przekrocz. czasu oczekiwania na odbiór]
Od 1 do **5** do 60 (min)

[Ustawienia RAW]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia TCP/IP]

Określ, czy ma być używany protokół RAW. **Konfigurowanie LPD, RAW lub WSD(P. 308)**
Jeśli używany jest protokół RAW, możesz również ustawić czas od rozpoczęcia czuwania odbioru, po anulowaniu odbioru danych wydruku, do przekroczenia limitu czasu.

Model z Panelem Dotykowym

[Użyj wydruku RAW]
[Wyłącz]
[**Włącz**]
[Przekr. czasu oczek. na odbiór]
1 do **5** do 60 (min)

Czarno-Biały model LCD

[Ustawienia wydruku RAW]
[Wyłącz]
[**Włącz**]

[Przekrocz. czasu oczekiwania na odbiór]
Od 1 do **5** do 60 (min)

[Ustawienia WSD]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia TCP/IP]

Określ, czy ma być używany protokół WSD. Możesz określić to ustawienie dla każdej z funkcji, które używają protokołu WSD. **Konfigurowanie LPD, RAW lub WSD(P. 308)**

Model z Panelem Dotykowym

[Użyj drukowania WSD]
[Wyłącz]
[**Włącz**]

[Użyj przeglądania WSD]
[Wyłącz]
[**Włącz**]

[Użyj Multicast Discovery]
[Wyłącz]
[**Włącz**]

Czarno-Biały model LCD

[Ustawienia wydruku WSD]
[Użyj wydruku WSD]
[Wyłącz]
[**Włącz**]
[Użyj przeglądania WSD]
[Wyłącz]
[**Włącz**]

[Użyj Multicast Discovery]
[Wyłącz]
[**Włącz**]

[Ustawienia wydruku IPP]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia TCP/IP]

Określ, czy ma być używany protokół IPP (Internet Printing Protocol). Możesz używać IPP podczas drukowania za pomocą funkcji AirPrint. **Ustawianie funkcji i zabezpieczeń, które mają być używane z AirPrint(P. 236)**
Podczas korzystania z IPP możesz także określić, czy do komunikacji ma być używane szyfrowanie TLS.

Model z Panelem Dotykowym

[Użyj drukowania IPP]
[Wyłącz]
[**Włącz**]
[Zezwalaj na IPP tylko z TLS]
[**Wyłącz**]
[Włącz]

Czarno-Biały model LCD

[Użyj drukowania IPP]
[Wyłącz]
[**Włącz**]

[Zezwalaj na IPP tylko podczas używ. TLS]
[**Wyłącz**]
[Włącz]

[Użyj HTTP]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia TCP/IP]

Określ, czy ma być używany protokół HTTP. **Wyłączanie komunikacji z użyciem protokołu HTTP(P. 310)**

[Wyłącz]
[**Włącz**]

[Użyj IPSec]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia TCP/IP]

Określ, czy ma być używany protokół IPSec (IP Security Protocol).
Użyj zdalnego interfejsu użytkownika z komputera, aby określić takie ustawienia, jak zasady IPSec, selektor i IKE. **Korzystanie z protokołu IPSec(P. 274)**

[**Wyłącz**]
[Włącz]

[Ustawienia numeru portu]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia TCP/IP]

Określ numer portu dla używanego protokołu zgodnie z numerami portów komputera, serwera lub innego urządzenia. **Zmiana numeru portu(P. 269)**

[LPD]
1 do **515** do 65535

[RAW]
1 do **9100** do 65535

[Multicast Discovery WSD]

1 do **3702** do 65535

[HTTP]
1 do **80** do 65535

[Multicast Discovery]
1 do **427** do 65535

[POP3]
1 do **110** do 65535

[SNMP]
1 do **161** do 65535

[Rozmiar MTU]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia TCP/IP]

Jeśli komunikacja spowalnia się z powodu rozmiaru wysyłanych pakietów, użyj tej opcji, aby zmienić maksymalny rozmiar wychodzących pakietów.

[1300]
[1400]
[**1500**]

[Interfejs zewnętrzny]

9S0C-074

Określ ustawienia dla połączenia USB.
* Wartości zaznaczone pogrubionym czerwonym tekstem to ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Ustawienia USB](P. 380)

[Ustawienia USB]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Interfejs zewnętrzny]

Określ ustawienia dotyczące korzystania z portów USB i nośników pamięci USB.

- Określ w [Użyj jako urządzenia USB], czy do łączenia się z komputerem ma być używany port USB. **Uniemożliwianie połączenia z komputerem przez port USB(P. 307)**
- Określ w [Użyj pamięci USB], czy mają być używane nośniki pamięci takie jak pamięć USB. **Ograniczanie użycia nośników pamięci(P. 298)**

[Użyj jako urządzenia USB]
[Wyłącz]
[**Włącz**]

[Użyj pamięci USB]
[Wyłącz]
[**Włącz**]

[Dostępność]

9S0C-075

Aby ułatwić widoczność ekranu, skonfiguruj funkcje ekranu panelu sterowania, takie jak inwersja kolorów ekranu i czas wyświetlania komunikatów.
* Wartości zaznaczone pogrubionym czerwonym tekstem to ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Odwróć kolory ekranu](P. 381)
[Jasność](P. 381)
[Kontrast] (Czarno-Biały model LCD)(P. 381)
[Czas wyświetlenia komunikatu](P. 381)
[Prędk. przewij.] (Czarno-Biały model LCD)(P. 382)
[Typ przemieszczania kursora] (Czarno-Biały model LCD)(P. 382)

[Odwróć kolory ekranu]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Dostępność]

Określ, czy kolory jasny i ciemny na ekranie panelu sterowania mają być odwrócone.
Użyj tego ustawienia, gdy wyświetlacz jest nadal trudny do odczytania, nawet po wyregulowaniu jasności. **[Jasność](P. 381)**

[**Wyłącz**]
[Włącz]

[Jasność]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Dostępność]

Gdy ekran panelu sterowania jest słabo widoczny, wyreguluj jego jasność.

5 poziomów

[Kontrast] (Czarno-Biały model LCD)

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Dostępność]

Wyreguluj kontrast, aby ułatwić oglądanie ekranu panelu sterowania.

7 poziomów

[Czas wyświetlenia komunikatu]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Dostępność]

Gdy na ekranie panelu sterowania wyświetlane są naprzemiennie 2 komunikaty, ustaw liczbę sekund, przez jaką wyświetlany jest każdy komunikat.

1 do **2** do 5 (s)

[Prędk. przewij.] (Czarno-Biały model LCD)

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Dostępność]

Ustaw szybkość przewijania podczas korzystania z ekranu.

[Mała]
[**Standardowy**]
[Duża]

[Typ przemieszczania kursora] (Czarno-Biały model LCD)

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Dostępność]

Określ sposób działania kursora podczas wprowadzania tekstu.
Ustaw na [Autom.], aby po wprowadzeniu tekstu kursor automatycznie przechodził do następnego pola wprowadzania danych. Po ustawieniu wartości [Ręczne], aby poruszać kursorem, musisz nacisnąć ▶.

[**Autom.**]
[Ręczne]

[Ustawienia głośności]

9S0C-076

W przypadku czarno-biały model LCD ustaw, czy urządzenie ma emitować dźwięk powiadamiający o operacjach i statusach. **Regulacja poziomu głośności(P. 179)**

[Sygnał wprowadzania](P. 383)
[Sygnał nieprawidłowego wpisu](P. 383)
[Sygnał dostarczania materiałów.](P. 383)
[Sygnał ostrzeżenia](P. 383)
[Sygnał wykonania zadania](P. 384)
[Alarm oszczędzania energii](P. 384)

[Sygnał wprowadzania]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Ustawienia głośności]

Ustaw, czy podczas naciskania klawiszy i przycisków na panelu sterowania ma być emitowany dźwięk.

[Wyłącz]
[**Włącz**]

[Sygnał nieprawidłowego wpisu]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Ustawienia głośności]

Ustaw, czy dźwięk ma być emitowany po naciśnięciu nieprawidłowego klawisza, np. po wprowadzeniu wartości spoza zakresu ustawień.

[**Wyłącz**]
[Włącz]

[Sygnał dostarczania materiałów.]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Ustawienia głośności]

Ustaw, czy emitowany ma być dźwięk, gdy zbliża się koniec okresu eksploatacji kasety z tonerem.

[**Wyłącz**]
[Włącz]

[Sygnał ostrzeżenia]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Ustawienia głośności]

Ustaw, czy urządzenie ma emitować dźwięk, gdy dojdzie do zacięcia papieru lub innej usterki.

[Wyłącz]
[**Włącz**]

[Sygnał wykonania zadania]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Ustawienia głośności]

Ustaw, czy po zakończeniu drukowania ma być emitowany dźwięk.

[Wyłącz]
[**Włącz**]

[Alarm oszczędzania energii]

[Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Ustawienia głośności]

Ustaw, czy urządzenie ma emitować dźwięk, gdy wchodzi w tryb uśpienia i wychodzi z niego.

[**Wyłącz**]
[Włącz]

[Regulacja/konserwacja]

9S0C-077

Użyj tego ustawienia, aby dostosować jakość drukowania i podczas czyszczenia urządzenia.

[Regulacja jakości obrazu](P. 385)
[Konserwacja](P. 385)

[Regulacja jakości obrazu]

[Menu] ▶ [Regulacja/konserwacja]

Użyj tego ustawienia, aby dostosować jakość obrazu lub pozycję wydruku oraz do specjalnego przetwarzania stosownie do używanego papieru.
[Regulacja jakości obrazu](P. 386)

[Konserwacja]

[Menu] ▶ [Regulacja/konserwacja]

Przeprowadzaj konserwację, aby oczyścić urządzenie i kontrolować kondensację.
[Konserwacja](P. 393)

[Regulacja jakości obrazu]

9S0C-078

Użyj tego ustawienia, aby dostosować jakość obrazu lub pozycję wydruku oraz do specjalnego przetwarzania stosownie do używanego papieru.
* Wartości zaznaczone pogrubionym czerwonym tekstem to ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Gęstość drukarki](P. 386)
[Oszcz. tonera](P. 386)
[Dopasuj położenie wydruku](P. 386)
[Przetwarzanie specjalne](P. 387)

[Gęstość drukarki]

[Menu] ▶ [Regulacja/konserwacja] ▶ [Regulacja jakości obrazu]

Jeśli wydrukowany tekst lub cienkie linie są wyblakłe, dostosuj gęstość. **Dostosowanie gęstości wydruku(P. 465)**

9 poziomów

[Oszcz. tonera]

[Menu] ▶ [Regulacja/konserwacja] ▶ [Regulacja jakości obrazu]

Określ, czy dostosować jakość druku, aby oszczędzać toner.
Aby priorytetowo potraktować jakość druku, wybierz [Wyłącz].

[**Wyłącz**]
[Włącz]

[Dopasuj położenie wydruku]

[Menu] ▶ [Regulacja/konserwacja] ▶ [Regulacja jakości obrazu]

Jeśli tekst lub obrazy są drukowane niecentralnie lub poza zakresem wydruku, dostosuj pozycję wydruku. **Regulacja położenia wydruku(P. 467)**

[Taca wielofunkcyjna]
  [Dopasuj w pionie (przód)]
    -5,0 do **0,0** do +5,0 (mm)
  [Dopasuj w poziomie (przód)]
    -5,0 do **0,0** do +5,0 (mm)
  [Dopasuj w pionie (tył)]
    -5,0 do **0,0** do +5,0 (mm)
  [Dopasuj w poziomie (tył)]
    -5,0 do **0,0** do +5,0 (mm)

[Szuflada 1]
  [Dopasuj w pionie (przód)]
    -5,0 do **0,0** do +5,0 (mm)
  [Dopasuj w poziomie (przód)]

-5,0 do **0,0** do +5,0 (mm)
[Dopasuj w pionie (tył)]
-5,0 do **0,0** do +5,0 (mm)
[Dopasuj w poziomie (tył)]
-5,0 do **0,0** do +5,0 (mm)

[Szuflada 2][*1]
[Dopasuj w pionie (przód)]
-5,0 do **0,0** do +5,0 (mm)
[Dopasuj w poziomie (przód)]
-5,0 do **0,0** do +5,0 (mm)
[Dopasuj w pionie (tył)]
-5,0 do **0,0** do +5,0 (mm)
[Dopasuj w poziomie (tył)]
-5,0 do **0,0** do +5,0 (mm)

[*1] Może nie być wyświetlany w zależności od modelu, zainstalowanych opcji i innych ustawień.

[Przetwarzanie specjalne]

[Menu] ▶ [Regulacja/konserwacja] ▶ [Regulacja jakości obrazu]

Aby rozwiązać problemy, które wynikają z takich czynników, jak rodzaj papieru, użyty materiał czy jego stan, użyj szeregu procesów.
[Przetwarzanie specjalne](P. 388)

[Przetwarzanie specjalne]

9S0C-079

Aby rozwiązać problemy, które wynikają z takich czynników, jak rodzaj papieru, użyty materiał czy jego stan, użyj szeregu procesów.
* Wartości zaznaczone pogrubionym czerwonym tekstem to ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Przetwarzanie papieru specjalnego](P. 388)
[Zredukuj przywier. pap. wydr.](P. 390)
[Tryb wysokiej wilgotności](P. 390)
[Tryb niskiej wilgotności](P. 390)
[Korekcja 1 przesunięcia hot](P. 390)
[Red. rosy (druk 2-stronny)] lub [Tryb redukcji rosy (druk 2-stronny)](P. 391)
[Zred. zmarszczki (wilg.)/paski](P. 391)
[Tryb cichy](P. 391)
[Skoryguj rozmazane obrazy](P. 391)
[Red.zacz.pust.obsz. po wym.kas.](P. 392)

[Przetwarzanie papieru specjalnego]

[Menu] ▶ [Regulacja/konserwacja] ▶ [Regulacja jakości obrazu] ▶ [Przetwarzanie specjalne]

Określ specjalne przetwarzanie papieru w następujących sytuacjach:

- Jeśli używasz tylnej strony zadrukowanego papieru
- Jeśli drukujesz na kopertach o chropowatej powierzchni
- Jeśli podczas drukowania papier się zwija
- Jeśli papier marszczy się lub fałduje podczas drukowania

[Druk z ręcznego podajnika oryginałów (tylko dwustronny)]

[Menu] ▶ [Regulacja/konserwacja] ▶ [Regulacja jakości obrazu] ▶ [Przetwarzanie specjalne] ▶ [Przetwarzanie papieru specjalnego]

Jeśli używany papier został już zadrukowany, obrazy lub tekst mogą być rozmazane. Jeśli tak jest, ustawienie [Włącz] dla tego źródła papieru może poprawić wyniki drukowania.

* Gdy ta opcja jest ustawiona na wartość [Włącz], jeśli minął pewien czas od wydrukowania przedniej strony papieru lub w zależności od wilgotności warunków pracy – może dojść do zmiany jakości obrazu.

[Taca wielofunkcyjna]
[**Wyłącz**]
[Włącz]

[Szuflada 1]
[**Wyłącz**]
[Włącz]

[Szuflada 2]*1
[**Wyłącz**]
[Włącz]

*1 Może nie być wyświetlany w zależności od modelu, zainstalowanych opcji i innych ustawień.

[Tryb kopert o szorstkiej pow.]

[Menu] ▶ [Regulacja/konserwacja] ▶ [Regulacja jakości obrazu] ▶ [Przetwarzanie specjalne] ▶ [Przetwarzanie papieru specjalnego]

Określ [Włącz], jeśli drukujesz na kopertach o chropowatej powierzchni.
* Ustawienie to jest dostępne tylko wtedy, gdy [Koperta 2].

* Określenie wartości [Włącz] zmniejsza prędkość wydruku.

* Określenie wartości [Włącz] wyłącza ustawienie [Poprawian. zwiniętego papieru].

[**Wyłącz**]
[Włącz]

[Popr. pomarszczonego papieru]

[Menu] ▶ [Regulacja/konserwacja] ▶ [Regulacja jakości obrazu] ▶ [Przetwarzanie specjalne] ▶ [Przetwarzanie papieru specjalnego]

W zależności od używanego papieru, drukowanie może powodować marszczenie papieru. W takim przypadku ustawienie [Włącz] może skorygować marszczenie papieru.

* Określenie wartości [Włącz] może spowodować wyblakły wydruk lub spowolnić drukowanie.

[**Wyłącz**]
[Włącz]

[Poprawian. zwiniętego papieru]

[Menu] ▶ [Regulacja/konserwacja] ▶ [Regulacja jakości obrazu] ▶ [Przetwarzanie specjalne] ▶ [Przetwarzanie papieru specjalnego]

W zależności od używanego papieru, papier może się zwijać podczas drukowania. Jeśli tak jest, wybranie [Włącz] w tym ustawieniu może złagodzić zwijanie się papieru.

* Wybranie [Włącz] w tym ustawieniu może spowodować wyblakły wydruk lub spowolnić drukowanie.

[**Wyłącz**]
[Włącz]

[Polep. utrw. dla grub. mał. pap.]

[Menu] ▶ [Regulacja/konserwacja] ▶ [Regulacja jakości obrazu] ▶ [Przetwarzanie specjalne] ▶ [Przetwarzanie papieru specjalnego]

Drukowanie zdjęć lub innych obrazów z półtonami na grubym papierze o małym rozmiarze może powodować powstawanie smug na tylnej stronie papieru. Jeśli tak jest, określenie wartości [Włącz] może poprawić wyniki drukowania.

* Określenie wartości [Włącz] może spowolnić drukowanie.

[**Wyłącz**]
[Włącz]

[Redukuj zwijanie (cienki papier)]

[Menu] ▶ [Regulacja/konserwacja] ▶ [Regulacja jakości obrazu] ▶ [Przetwarzanie specjalne] ▶ [Przetwarzanie papieru specjalnego]

Papier może się zwijać podczas drukowania na cienkim papierze. W takim przypadku ustawienie [Włącz] może skorygować zawijanie się papieru.
* Ustawienie to jest dostępne tylko wtedy, gdy [Cienki].

* W przypadku wybrania opcji [Włącz] nie będzie można korzystać z automatycznego drukowania 2-stronnego z ustawieniem [Cienki].

* Określenie wartości [Włącz] może spowodować, że toner nie będzie w pełni przylegał do papieru, co może skutkować wyblakłymi wydrukami.

[**Wyłącz**]
[Włącz]

[Zredukuj przywier. pap. wydr.]

[Menu] ▶ [Regulacja/konserwacja] ▶ [Regulacja jakości obrazu] ▶ [Przetwarzanie specjalne]

W przypadku drukowania 2-stronnego obejmującego wiele stron zadrukowane arkusze papieru mogą się sklejać. Jeśli tak jest, wybranie [Włącz] w tym ustawieniu może zmniejszyć prawdopodobieństwo sklejania się arkuszy razem.

* Jeśli tak jest, wybranie [Włącz] w tym ustawieniu spowoduje spowolnienie drukowania.

[**Wyłącz**]
[Włącz]

[Tryb wysokiej wilgotności]

[Menu] ▶ [Regulacja/konserwacja] ▶ [Regulacja jakości obrazu] ▶ [Przetwarzanie specjalne]

Drukowanie w środowisku o wysokiej wilgotności może spowodować nierównomierną gęstość druku. Jeśli tak jest, ustawienie [Włącz] dla tego ustawienia może poprawić wyniki drukowania.

* Określenie wartości [Włącz] może spowodować różnice w gęstości druku w środowiskach o niskiej wilgotności.

[**Wyłącz**]
[Włącz]

[Tryb niskiej wilgotności]

[Menu] ▶ [Regulacja/konserwacja] ▶ [Regulacja jakości obrazu] ▶ [Przetwarzanie specjalne]

Drukowanie w środowisku o niskiej wilgotności może prowadzić do rozmazania obrazów i/lub tekstu. Jeśli tak jest, wybranie [Tryb 1] może poprawić sytuację. Jeśli to nie rozwiąże problemu, wybierz [Tryb 2].

* Włączenie tego ustawienia może powodować niewyraźne lub nierówne wydruki w środowiskach o wysokiej wilgotności.

[**Wyłącz**]
[Tryb 1]
[Tryb 2]

[Korekcja 1 przesunięcia hot]

[Menu] ▶ [Regulacja/konserwacja] ▶ [Regulacja jakości obrazu] ▶ [Przetwarzanie specjalne]

W przypadku drukowania na papierze w małym formacie, a następnie po przejściu do druku na większym formacie papieru, na niezadrukowanych miejscach papieru mogą pojawiać się widma. Jeśli tak jest, określenie wartości [Włącz] może poprawić wyniki drukowania.

* Po wybraniu opcji [Włącz], prędkość drukowania może się zmniejszyć.

[**Wyłącz**]
[Włącz]

[Red. rosy (druk 2-stronny)] lub [Tryb redukcji rosy (druk 2-stronny)]

[Menu] ▶ [Regulacja/konserwacja] ▶ [Regulacja jakości obrazu] ▶ [Przetwarzanie specjalne]

W przypadku drukowania dwustronnego krople wody wewnątrz urządzenia mogą powodować, że obrazy będą drukowane niewyraźnie. Jeśli tak jest, wybranie [Włącz] w tym ustawieniu może zmniejszyć ilość skroplin wewnątrz urządzenia.

* Określenie wartości [Włącz] w tym ustawieniau może spowolnić drukowanie.

[**Wyłącz**]
[Włącz]

[Zred. zmarszczki (wilg.)/paski]

[Menu] ▶ [Regulacja/konserwacja] ▶ [Regulacja jakości obrazu] ▶ [Przetwarzanie specjalne]

Drukowanie na wilgotnym papierze może powodować marszczenie się papieru lub powstawanie smug na krawędziach papieru podczas drukowania obrazów z półtonami, takich jak zdjęcia. Jeśli tak jest, określenie wartości [Włącz] może poprawić wyniki drukowania.

* Po wybraniu opcji [Włącz], prędkość drukowania zmniejszy się.

[**Wyłącz**]
[Włącz]

[Tryb cichy]

[Menu] ▶ [Regulacja/konserwacja] ▶ [Regulacja jakości obrazu] ▶ [Przetwarzanie specjalne]

Jeśli odgłosy pracy podczas drukowania są głośne, wybór [Włącz] może je zredukować.

* Po wybraniu opcji [Włącz], prędkość drukowania zmniejszy się.

[**Wyłącz**]
[Włącz]

[Skoryguj rozmazane obrazy]

[Menu] ▶ [Regulacja/konserwacja] ▶ [Regulacja jakości obrazu] ▶ [Przetwarzanie specjalne]

W zależności od rodzaju papieru i warunków pracy na zadrukowanym papierze mogą pojawiać się smugi. Jeśli tak jest, wybranie [Tryb 1] może poprawić wyniki drukowania. Jeśli to nie zadziała, spróbuj wybrać [Tryb 2], [Tryb 3], a następnie [Tryb 4] w tej kolejności.

* Włączenie tego ustawienia może zmniejszyć gęstość druku lub spowolnić drukowanie. Może również sprawić, że kontury będą mniej wyraźne lub nieco bardziej szorstkie.

[Wyłącz]
[**Tryb 1**]
[Tryb 2]
[Tryb 3]
[Tryb 4]

[Red.zacz.pust.obsz. po wym.kas.]

[Menu] ▶ [Regulacja/konserwacja] ▶ [Regulacja jakości obrazu] ▶ [Przetwarzanie specjalne]

Bezpośrednio po wymianie kasety z tonerem mogą pojawić się czarne smugi, a drukowanie na grubym papierze może być ciemniejsze. Jeśli tak jest, określenie wartości [Włącz] może poprawić wyniki drukowania. To ustawienie zostanie włączone przy następnej wymianie kasety z tonerem.

* W przypadku wybrania opcji [Włącz] równomierne rozprowadzenie toneru bezpośrednio po wymianie kasety z tonerem może zająć nieco czasu.

[**Wyłącz**]
[Włącz]

[Konserwacja]

9S0C-07A

Przeprowadzaj konserwację, aby oczyścić urządzenie i kontrolować kondensację.
* Wartości zaznaczone pogrubionym czerwonym tekstem to ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Wyczyść zespół utrwalający.](P. 393)
[Tryb usuwania rosy](P. 393)

[Wyczyść zespół utrwalający.]

[Menu] ▶ [Regulacja/konserwacja] ▶ [Konserwacja]

Jeśli po wymianie kasety z tonerem na papierze pojawią się czarne smugi, wykonaj tę czynność, aby oczyścić zespół utrwalający. **Czyszczenie modułu utrwalającego(P. 455)**

[Tryb usuwania rosy]

[Menu] ▶ [Regulacja/konserwacja] ▶ [Konserwacja]

W środowiskach, w których występują nagłe zmiany temperatury, może dojść do skraplania się pary wodnej, co może spowodować, że obrazy i/lub tekst będą niewyraźne lub zamazane. Jeśli tak jest, ustawienie [Włącz] dla tego ustawienia może poprawić wyniki drukowania.
Podczas usuwania skroplin pusty arkusz papieru może zostać niepoprawnie wydrukowany. Jeśli opcję tę ustawisz na [Włącz], możesz określić, czy drukowanie ma być ograniczone.

* Jeśli opcję tę ustawisz na [Włącz], musisz utrzymywać urządzenie włączone, aby stale usuwać skropliny. Ustawienie czasu automatycznego wyłączania jest wyłączone.

[**Wyłącz**]

[Włącz]
[**Nie blokuj zadań drukowania**]
[Zablokuj zadania drukowania]

[Ustawienia funkcji]

9S0C-07C

Określ ustawienia dotyczące drukowania i odbierania I-faksów.
* Wartości zaznaczone pogrubionym czerwonym tekstem to ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Ogólne](P. 394)
[Drukarka](P. 394)
[Odbiór](P. 394)
[Dostęp do plików] (Model z Panelem Dotykowym)(P. 394)
[Bezpieczne drukowanie](P. 394)

[Ogólne]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji]

Określ ustawienia dotyczące działania funkcji, takich jak źródło papieru i drukowanie.
[Ogólne](P. 396)

[Drukarka]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji]

Wybierz ustawienia drukarki.
[Drukarka](P. 400)

[Odbiór]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji]

Określ ustawienia dotyczące I-faksów.
[Odbiór](P. 419)

[Dostęp do plików] (Model z Panelem Dotykowym)

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji]

Określ ustawienia dotyczące wykorzystania nośnika pamięci USB.
[Dostęp do plików] (Model z Panelem Dotykowym)(P. 422)

[Bezpieczne drukowanie]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji]

Określ, czy ma być używana funkcja bezpiecznego drukowania, która przypisuje do drukowania kod PIN. **Drukowanie dokumentu zabezpieczonego kodem PIN (bezpieczne drukowanie)(P. 207)**

- Aby ograniczyć drukowanie z komputera tylko do zadań bezpiecznego drukowania, zdefiniuj również [Ogranicz zadania drukarki]. **Ograniczanie drukowania z komputera do bezpiecznego drukowania(P. 302)**
- Aby zmienić okres czasu, po którym dane drukowania wysłane z kodem PIN (dane zabezpieczone) i tymczasowo zapisane w pamięci urządzenia zostaną usunięte, określ również ustawienia [Czas usuwania bezp. druk.]. **Zmiana czasu, przez jaki przechowywane są dane wydruku z kodem PIN (dane chronione)(P. 211)**

Model z Panelem Dotykowym

[Użyj Bezp. drukow.]
[Wyłącz]
[**Włącz**]
[Ogranicz zadania drukarki]
[**Wyłącz**]
[Włącz]
[Czas usuwania bezp. druk.]
10 do **30** do 240 (min)

Czarno-Biały model LCD

[Użyj Bezpiecznego drukowania]
[Wyłącz]
[**Włącz**]

[Ogranicz zadania drukarki]
[**Wyłącz**]
[Włącz]

[Czas usuwania bezpiecznego drukowania]
10 do **30** do 240 (min)

[Ogólne]

9S0C-07E

Określ ustawienia dotyczące działania funkcji, takich jak źródło papieru i drukowanie.

[Ustawienia podawania papieru](P. 396)
[Ustawienia wydruku](P. 396)

[Ustawienia podawania papieru]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Ogólne]

Określ ustawienia dla źródła papieru.
[Ustawienia podawania papieru](P. 397)

[Ustawienia wydruku]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Ogólne]

Zdefiniuj ustawienia dla drukowania.
[Ustawienia wydruku](P. 399)

[Ustawienia podawania papieru]

9S0C-07F

Określ ustawienia dla źródła papieru.
* Wartości zaznaczone pogrubionym czerwonym tekstem to ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Automatyczny wybór źródła papieru] lub [Wł./wył. autom. wybier. szufl.](P. 397)
[Przełącz metodę podawania papieru](P. 398)

[Automatyczny wybór źródła papieru] lub [Wł./wył. autom. wybier. szufl.]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Ogólne] ▶ [Ustawienia podawania papieru]

Aby urządzenie automatycznie wybierało źródło papieru odpowiednie do rozmiaru papieru, który ma być drukowany, określ ustawienia dla każdej funkcji. **Używanie odpowiedniego źródła papieru dla każdej funkcji(P. 173)**

[Drukarka]
- [Taca wielofunkcyjna]
  - [Wyłącz]
  - **[Włącz]**
- [Szuflada 1]
  - [Wyłącz]
  - **[Włącz]**
- [Szuflada 2]*1
  - [Wyłącz]
  - **[Włącz]**

[Odbiór]
- [Taca wielofunkcyjna]
  - **[Wyłącz]**
  - [Włącz]
- [Szuflada 1]
  - [Wyłącz]
  - **[Włącz]**
- [Szuflada 2]*1
  - [Wyłącz]
  - **[Włącz]**

[Inna]
- [Taca wielofunkcyjna]
  - **[Wyłącz]**
  - [Włącz]
- [Szuflada 1]
  - [Wyłącz]
  - **[Włącz]**
- [Szuflada 2]*1
  - [Wyłącz]
  - **[Włącz]**

*1 Może nie być wyświetlany w zależności od modelu, zainstalowanych opcji i innych ustawień.

[Przełącz metodę podawania papieru]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Ogólne] ▶ [Ustawienia podawania papieru]

W przypadku drukowania na papierze z logo należy określić metodę ładowania papieru dla każdego źródła papieru. W przypadku korzystania z tego typu papieru domyślnym ustawieniem jest ładowanie papieru w różny sposób w zależności od tego, czy drukowanie jest jednostronne czy dwustronne. W przypadku źródła papieru, dla którego ustawiona jest opcja [Priorytet drukowanej strony], należy zawsze ładować papier do drukowania dwustronnego, niezależnie od tego, czy drukowanie jest jednostronne czy dwustronne. **Orientacja podczas ładowania papieru z logo(P. 152)**

* Jeśli wybierzesz [Priorytet drukowanej strony] w tym ustawieniu, drukowanie jednostronne będzie wolniejsze. Jeśli używasz papieru bez wcześniej wydrukowanego logo lub jeśli nie używasz drukowania dwustronnego dla papieru z wcześniej wydrukowanym logo, wybierz [Priorytet prędkości].

[Taca wielofunkcyjna]
[**Priorytet prędkości**]
[Priorytet drukowanej strony]

[Szuflada 1]
[**Priorytet prędkości**]
[Priorytet drukowanej strony]

[Szuflada 2]*1
[**Priorytet prędkości**]
[Priorytet drukowanej strony]

*1 Może nie być wyświetlany w zależności od modelu, zainstalowanych opcji i innych ustawień.

UWAGA

- Gdy wybierzesz [Priorytet drukowanej strony] dla źródła papieru zawierającego papier, który nie może być używany do drukowania dwustronnego, to ustawienie będzie wyłączone i urządzenie będzie działać, wykorzystując ustawienie [Priorytet prędkości].

[Ustawienia wydruku]

9S0C-07H

Zdefiniuj ustawienia dla drukowania.
* Wartości zaznaczone pogrubionym czerwonym tekstem to ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Autom. usuwaj zawieszone zadania](P. 399)

[Autom. usuwaj zawieszone zadania]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Ogólne] ▶ [Ustawienia wydruku]

Określ, czy zadanie drukowania ma być automatycznie usuwane, gdy wystąpi błąd i drukowanie zostanie zatrzymane. Jeśli określisz automatyczne usuwanie, możesz także określić czas, po jakim zadanie zostanie usunięte.

Model z Panelem Dotykowym

[Skonfiguruj tę funkcję]
[**Wyłącz**]
[Włącz]
[Ustaw czas]
0 do **5** do 240 (min)

Czarno-Biały model LCD

[**Wyłącz**]

[Wł.]
Od 0 do **5** do 240 (min)

[Drukarka]

9S0C-07J

Wybierz ustawienia drukarki.

[Ustawienia drukarki](P. 400)
[Wybór PDL (Plug and Play)](P. 400)

[Ustawienia drukarki]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Drukarka]

Określ ustawienia dotyczące działania drukarki i przetwarzania danych drukowania.
[Ustawienia drukarki](P. 401)

[Wybór PDL (Plug and Play)]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Drukarka]

Określ, który język opisu strony (PDL) ma być używany, gdy urządzenie jest podłączone do komputera za pomocą Plug and Play.
[Wybór PDL (Plug and Play)](P. 418)

[Ustawienia drukarki]

9S0C-07K

Określ ustawienia dotyczące działania drukarki i przetwarzania danych drukowania.
* Wartości zaznaczone pogrubionym czerwonym tekstem to ustawienia domyślne dla każdego elementu.

- **[Działanie przy niezg. niest. rozm. pap.](P. 401)**
- **[Kopie](P. 402)**
- **[Drukowanie dwustronne](P. 402)**
- **[Papier domyślny](P. 402)**
- **[Zastąpienie rozmiaru papieru](P. 402)**
- **[Jakość druku](P. 402)**
- **[Układ](P. 403)**
- **[Błąd automat. pomijania] lub [Automatyczne pomijanie błędów](P. 405)**
- **[Przekr. czasu oczekiwania](P. 405)**
- **[Indywidualne](P. 405)**
- **[Tryb tacy awaryjnej](P. 406)**
- **[Prior.szyb. dr.str.dla 2-str.] lub [Priorytet szybk./drukow. str. dla 2-str.](P. 406)**
- **[Prioryt. tacy wielofunkcyjnej] lub [Priorytet tacy wielofunkcyjnej](P. 406)**
- **[Sprawdź rozmiar pap. na tacy](P. 406)**
- **[Odzyskiwanie wydruków](P. 406)**
- **[UFR II](P. 407)**
- **[PCL](P. 408)**
- **[PS](P. 412)**
- **[Ustawienia obrazowania](P. 414)**
- **[PDF](P. 414)**
- **[XPS](P. 416)**

UWAGA

Jeśli panel sterowania i sterownik drukarki mają takie same ustawienia

- Priorytetem są ustawienia sterownika drukarki. Ustawienia panelu sterowania dotyczą systemów operacyjnych takich jak UNIX, PS i drukowania PCL, w przypadku których nie można używać sterowników drukarki, oraz drukowania z urządzeń przenośnych.

[Działanie przy niezg. niest. rozm. pap.]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki]

Gdy dla każdego źródła papieru rozmiar papieru jest ustawiony na [Rozmiar niestandardowy] w menu [Ust. Papieru], możesz skonfigurować działania, które zostaną wykonane, gdy rozmiar załadowanego papieru będzie znacząco różnił się od ustawienia wybranego w sterowniku drukarki.
Jeśli ustawienia sterownika drukarki nie odpowiadają rozmiarowi i rodzajowi załadowanego papieru, może wystąpić zacięcie papieru lub błąd drukowania.

[Taca wielofunkcyjna]
[**Wymuś wydruk**]
[Błąd wyświetlacza]

[Szuflada 1]
[**Wymuś wydruk**]
[Błąd wyświetlacza]

[Szuflada 2][*1]
[**Wymuś wydruk**]
[Błąd wyświetlacza]

[*1] Może nie być wyświetlany w zależności od modelu, zainstalowanych opcji i innych ustawień.

[Kopie]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki]

Określanie liczb kopii do wydruku.

1 do 999

[Drukowanie dwustronne]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki]

Określ, czy drukować na obu stronach papieru.

[**Wyłącz**]
[Włącz]

[Papier domyślny]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki]

Określ rozmiar i typ papieru, który ma być używany podczas drukowania z urządzenia przenośnego lub systemu operacyjnego, który nie obsługuje sterownika drukarki.
Zobacz poniżej, jakie papiery można wybrać.
Używany papier(P. 24)

[Zastąpienie rozmiaru papieru]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki]

Określ, czy podczas drukowania urządzenie ma zastępować papier o rozmiarze A4 papierem o rozmiarze Letter i odwrotnie.
Wybranie [Włącz] w tym ustawieniu oznacza, że jeśli na przykład w komputerze ustawiono drukowanie na papierze rozmiaru A4, a załadowany jest tylko papier rozmiaru Letter, zadanie zostanie wydrukowane na papierze rozmiaru Letter.

* Ustawienia drukowania są określane w aplikacji lub sterowniku drukarki, ale to ustawienie można określić tylko na panelu sterowania.

[**Wyłącz**]
[Włącz]

[Jakość druku]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki]

Dostosuj ustawienia jakości druku, takie jak gęstość i rozdzielczość, do drukowanego dokumentu i celu.

[Gęstość]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Jakość druku]

Dostosuj gęstość używanego tonera podczas drukowania.
Aby regulacja była dokładniejsza, można dostosować poziomy trzech obszarów gęstości w [Dokład. dopas.].

* Pamiętaj, że nie możesz dostosować gęstości toneru, jeśli [Oszczędzanie tonera] ustawiono na [Włącz]. **[Oszczędzanie tonera](P. 403)**

* [Gęstość] może nie być wyświetlane w zależności od modelu, zainstalowanych opcji i innych ustawień.

Model z Panelem Dotykowym

17 poziomów

[Dokład. dopas.]
[Wysoka]/[Średnia]/[Niska]
17 poziomów

Czarno-Biały model LCD

[Gęstość]
17 poziomów

[Gęstość (dokładne dopasowanie)]
[Wysoka]/[Średnia]/[Niska]
17 poziomów

[Oszczędzanie tonera]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Jakość druku]

Określ, czy podczas drukowania oszczędzać toner.
Wybierz [Włącz] w tym ustawieniu, gdy chcesz tylko sprawdzić układ lub inne wykończenie przed ostatecznym wydrukiem, np. przed wydrukowaniem bardzo dużej pracy.

[**Wyłącz**]
[Włącz]

[Udoskonalenie obrazu]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Jakość druku]

Wybierz, czy ma być wykorzystywane przetwarzanie wygładzania, co zapewni gładsze drukowane kontury tekstu i rysunków.

[Wyłącz]
[**Włącz**]

[Rozdzielczość]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Jakość druku]

Określ rozdzielczość przetwarzania danych drukowania.
Aby drukować z wyższą rozdzielczością, w tym ustawieniu wybierz [1200 dpi].

[1200 dpi]
[**600 dpi**]

[Układ]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki]

Określ kierunek lub margines ramki i pozycję wydruku.

[Miejsce oprawy]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Układ]

Gdy wydrukowany dokument będzie oprawiony przy użyciu takiej metody jak zszywki, określ, czy ramka ma być na długiej czy na krótkiej krawędzi.
Tego ustawienia użyj łącznie z ustawieniem [Margines na oprawę], aby dostosować pozycję oprawy i marginesy. **[Margines na oprawę](P. 404)**

- Dla oprawy dokumentów wzdłuż dłuższej krawędzi, w tym ustawieniu wybierz [Długa krawędź].



- Dla oprawy dokumentów wzdłuż krótszej krawędzi, w tym ustawieniu wybierz [Krótka krawędź].



[**Długa krawędź**]
[Krótka krawędź]

[Margines na oprawę]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Układ]

Przesuń pozycję drukowania, aby dostosować szerokość marginesu, który będzie tworzył ramkę.
Określ szerokość przesunięcia w krokach 0,5 mm w kierunku dodatnim (+) lub ujemnym (-), zgodnie z krawędzią określoną w [Miejsce oprawy]. **[Miejsce oprawy](P. 404)**

Jeśli [Miejsce oprawy] ustawiono na [Długa krawędź]
Określ szerokość przesunięcia, wybierając wartość dodatnią (+), aby oprawiać na lewej krawędzi papieru, lub ujemną (-), aby oprawiać na prawej krawędzi.



Określ jako wartość dodatnią (+)



Określ jako wartość ujemną (-)

Jeśli [Miejsce oprawy] ustawiono na [Krótka krawędź]
Określ szerokość przesunięcia, wybierając wartość dodatnią (+), aby oprawiać na górnej krawędzi papieru, lub wartość ujemną (-), aby oprawiać na dolnej krawędzi.



Określ jako wartość dodatnią (+)



Określ jako wartość ujemną (-)

-50,0 do **00,0** do +50,0 (mm)


[Przesunięcie krótkiej krawędzi] lub [Przesunięcie długiej krawędzi]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Układ]


Przesunięcie pozycji wydruku tekstu i obrazów. Ustawienia tego użyj, gdy drukowany tekst i obrazy są przesunięte w stronę jednej krawędzi papieru lub gdy wykraczają poza zakres drukowania.

Określ szerokość przesunięcia jako dodatnią (+) lub ujemną (-) wartość w krokach 0,5 mm dla każdego kierunku krawędzi papieru i strony druku.

Aby przesunąć wzdłuż krótszej krawędzi (poziomo)
Określ szerokość dopasowania, wybierając wartość dodatnią (+), aby dopasować do prawej strony arkusza, lub wartość ujemną (-), aby dopasować do lewej strony arkusza.

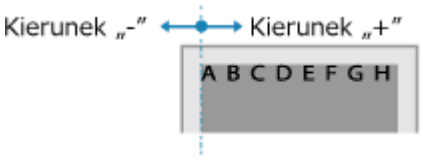

Aby przesunąć wzdłuż dłuższej krawędzi (pionowo)
Określ szerokość regulacji, wybierając wartość dodatnią (+), aby regulować na papierze w dół, lub wartość ujemną (-), aby regulować na papierze w górę.

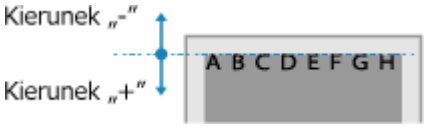

-50,0 do **00,0** do +50,0 (mm)

[Błąd automat. pomijania] lub [Automatyczne pomijanie błędów]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki]

Określ, czy drukowanie ma być kontynuowane, jeśli podczas drukowania wystąpi błąd.
Normalnie zaleca się użycie ustawienia [Wyłącz] tak, aby drukowanie zostało zatrzymane po wystąpieniu błędu.

[**Wyłącz**]
[Włącz]

[Przekr. czasu oczekiwania]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki]

Określ czas od rozpoczęcia oczekiwania na odbiór danych wydruku do momentu zakończenia odbioru, gdy odbiór danych wydruku zostanie przerwany.

5 do **15** do 300 (s)

[Indywidualne]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki]

Normalnie należy ustawić [Autom.], dzięki czemu urządzenie automatycznie rozpoznaje odebrane dane druku i przełącza się na odpowiedni tryb pracy.
Jeśli urządzenie z jakiegoś powodu nie przełącza się na odpowiedni tryb pracy (np. nieznany format danych wydruku), ustaw tryb pracy ręcznie.

[**Autom.**]
[PS]
[PCL]
[PDF]
[XPS]
[Odwzorowanie]

[Tryb tacy awaryjnej]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki]

Określ, czy papier ma być podawany z tacy wielofunkcyjnej, gdy odpowiedni papier nie jest załadowany do szuflady na papier, gdy włączony jest automatyczny wybór źródła papieru.

[**Wyłącz**]
[Włącz]

[Prior.szyb. dr.str.dla 2-str.] lub [Priorytet szybk./drukow. str. dla 2-str.]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki]

Określ, czy ostatnia strona ma być drukowana na jednej stronie papieru, gdy używasz drukowania dwustronnego, a numer ostatniej strony jest nieparzysty, czy ostatnia strona jest pusta lub nie może być wydrukowana i kończy się nieparzystym numerem strony.

- Aby wydrukować ostatnią stronę na jednej stronie papieru, wybierz [Priorytet prędkości].
- Aby wydrukować ostatnią stronę na obu stronach papieru, wybierz [Priorytet drukowanej strony].
  Podczas używania papieru z nadrukowanym np. logo, wybór [Priorytet drukowanej strony] wyrównuje orientację i stronę wydruku z orientacją i stroną innych stron.

[**Priorytet prędkości**]
[Priorytet drukowanej strony]

[Prioryt. tacy wielofunkcyjnej] lub [Priorytet tacy wielofunkcyjnej]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki]

Gdy urządzenie automatycznie wybiera źródło papieru odpowiednie dla rozmiaru papieru, który ma zostać zadrukowany, określ, czy podawanie papieru z tacy wielofunkcyjnej ma mieć pierwszeństwo przed podawaniem z szuflady na papier.
Jeśli w tym ustawieniu wybrano [Włącz] i ten sam papier jest załadowany zarówno na tacę wielofunkcyjną, jak i do szuflady na papier, papier będzie podawany z tacy wielofunkcyjnej.

[**Wyłącz**]
[Włącz]

[Sprawdź rozmiar pap. na tacy]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki]

Określ, czy rozmiar papieru ma być definiowany w źródle papieru i rozmiarze papieru w sterowniku drukarki.
Gdy wybrano [Włącz], drukowanie jest anulowane, jeśli rozmiary papieru nie pasują do siebie.

[Wyłącz]
[**Włącz**]

[Odzyskiwanie wydruków]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki]

Określ, czy wznowić drukowanie od strony, na której wystąpił błąd zatrzymujący drukowanie, po jego usunięciu.

* Gdy wybrano [Wyłącz], strona, na której wystąpił błąd, nie jest drukowana. Drukowanie zostanie wznowione od następnej strony, ale może zostać wznowione dwie strony później w przypadku korzystania z funkcji drukowania dwustronnego i w zależności od tego, kiedy wystąpił błąd.

[Wyłącz]
[**Włącz**]

[UFR II]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki]

Określ metodę przetwarzania danych drukowania używaną w przypadku korzystania ze sterownika drukarki UFR II.

[Półtony]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [UFR II]

Określ metodę drukowania używaną do odtwarzania półtonów (obszarów pośrednich między jasnymi i ciemnymi obszarami) odpowiednio do zawartości danych wydruku.

Do drukowania w wysokiej rozdzielczości z wyraźnymi konturami tekstu
Określ [Rozdzielczość]. Jest to przydatne w drukowaniu plików zawierających tekst i cienkie linie.
Aby drukować w rozdzielczości wyższej niż ustawienie [Rozdzielczość], wybierz wartość [Wysoka rozdzielczość]. Jest to przydatne w drukowaniu danych z cienkimi liniami i małym tekstem, np. plików CAD.
* Wybranie wartości [Wysoka rozdzielczość] może zmniejszyć spójność tekstur.

Do drukowania ze zwiększonym kontrastem między obszarami jasnymi a ciemnymi
Określ [Odcień koloru]. Jest to przydatne przy drukowaniu plików obrazów, takich jak zdjęcia.

Do drukowania z bardziej płynnymi gradacjami i konturami
Określ [Gradacja]. Jest to przydatne przy drukowaniu plików, takich jak rysunki z gradacją tonalną.

[Rozdzielczość/gradacja]
  [Tekst]
    [**Rozdzielczość**]
    [Odcień koloru]
    [Gradacja]
    [Wysoka rozdzielczość]
  [Grafika]
    [Rozdzielczość]
    [**Odcień koloru**]
    [Gradacja]
    [Wysoka rozdzielczość]
  [Obraz]
    [Rozdzielczość]
    [**Odcień koloru**]
    [Gradacja]
    [Wysoka rozdzielczość]

[Oszczędzanie papieru]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [UFR II]

Określ, czy wyłączyć drukowanie pustych stron zawartych w danych wydruku.

[Wyłącz]
[**Włącz**]

[PCL]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki]

Określ ustawienia drukowania PCL, takie jak układ strony i jakość wydruku.

[Oszczędzanie papieru]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [PCL]

Określ, czy wyłączyć drukowanie pustych stron zawartych w danych wydruku.

[**Wyłącz**]
[Włącz]

[Orientacja]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [PCL]

Wybierz [Pionowa] (orientacja pionowa) lub [Pozioma] (orientacja pozioma) dla orientacji strony.

[**Pionowa**]
[Pozioma]

[Numer czcionki]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [PCL]

Ustawienie umożliwiające określenie używanej czcionki poprzez wybranie odpowiadającego jej identyfikatora czcionki.

* Listę czcionek PCL razem z próbkami czcionek możesz wydrukować z poziomu panelu sterowania. **Drukowanie i przeglądanie raportów i list(P. 333)**

0 do 104

[Rozmiar punktu]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [PCL]

Opcja umożliwiające określenie rozmiaru czcionki w punktach z dokładnością do 0,25.

- Możesz określić to ustawienie tylko wtedy, gdy w [Numer czcionki] wybrano proporcjonalnie rozmieszczoną skalowalną czcionkę.

* [Rozmiar punktu] może nie być wyświetlane w zależności od modelu, zainstalowanych opcji i innych ustawień.

4,00 do **12,00** do 999,75 (punkt)

[Plamka]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [PCL]

Skonfiguruj gęstość czcionki lub cpi (liczby znaków na cal) z dokładnością do 0,01.

- Opcję tę można skonfigurować tylko, gdy w opcji [Numer czcionki] określono skalowalną czcionkę o stałej szerokości lub czcionkę mapy bitowej.

* [Plamka] może nie być wyświetlane w zależności od modelu, zainstalowanych opcji i innych ustawień.

0,44 do **10,00** do 99,99 (cpi)

[Linie formularza]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [PCL]

Lczba linii drukowanych na jednej stronie mieści się w zakresie od 5 do 128.

- Ustawienie to jest automatycznie zmieniane zgodnie z ustawieniami określonymi w [Domyślny rozmiar papieru] i [Orientacja].

* W zależności od kraju lub regionu, w którym pracujesz opcja [Linie formularza] może nie być dostępna lub jej zawartość lub domyślne ustawienia mogą być inne.

5 do **64** do 128 (linie)

[Kod znaku]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [PCL]

Wybierz kod znaku, który najlepiej pasuje do komputera, z którego wysyłasz dane do drukowania.

- Gdy kod znaku jest zależny od czcionki określonej w opcji [Numer czcionki], skonfigurowane ustawienie jest ignorowane.

[ARABIC8]	[PC850]
[DESKTOP]	[PC851]
[GREEK8]	[PC852]
[HEBREW7]	[PC858]
[HEBREW8]	[PC862]
[ISO4]	[PC864]
[ISO6]	[PC866]
[ISO11]	[PC8DN]
[ISO15]	[PC8GRK]
[ISO17]	[PC8TK]
[ISO21]	[PC1004]
[ISO60]	[PIFONT]
[ISO69]	[PSMATH]
[ISOCYR]	[PSTEXT]
[ISOGRK]	[ROMAN8]
[ISOHEB]	[ROMAN9]
[ISOL1]	[VNINTL]
[ISOL2]	[VNMATH]
[ISOL5]	[VNUS]
[ISOL6]	[WIN30]
[ISOL9]	[WINARB]
[LEGAL]	[WINBALT]
[MATH8]	[WINCYR]
[MCTEXT]	[WINGRK]
[MSPUBL]	[WINL1]
[PC775]	[WINL2]
[**PC8**]	[WINL5]

[Papier niestandardowy]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [PCL]

Określ, czy ma być ustawiony niestandardowy rozmiar papieru.
Wybierz [Włącz], aby ustawić rozmiar papieru w [Wymiar X] i [Wymiar Y].

[**Wyłącz**]
[Włącz]

[Jednostka miary]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [PCL]

Wybierz jednostkę miary używaną do ustawiania niestandardowych rozmiarów papieru.

* W zależności od kraju lub regionu, ustawienie [Jednostka miary] może nie być wyświetlane lub jego zawartość lub ustawienia domyślne mogą być inne.

[**mm**]
[Cale]

[Wymiar X]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [PCL]

Wartość wymiaru poziomego (krótka krawędź) papieru niestandardowego.

* [Wymiar X] może nie być wyświetlane w zależności od modelu, zainstalowanych opcji i innych ustawień.

77 do **216** (mm)

[Wymiar Y]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [PCL]

Wartość wymiaru pionowego (długa krawędź) papieru niestandardowego.

* [Wymiar Y] może nie być wyświetlane w zależności od modelu, zainstalowanych opcji i innych ustawień.

127 do **355** (mm)

[Dołącz CR do LF]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [PCL]

Pozwala dołączyć kod powrotu karetki (CR) do odebranego przez urządzenie kodu wysuwu papieru o jeden wiersz (LF).

- Jeśli wybrano ustawienie [Tak], pozycja drukowania przesuwa się na początek następnego wiersza, gdy urządzenie odbierze kod LF.
- Jeśli wybrano ustawienie [Nie], pozycja drukowania przesuwa się do następnego wiersza, tuż pod odebranym kodem LF.



[Tak]

[**Nie**]

[Zwiększ szerokość wydruku A4]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [PCL]

Ustawienie pozwalające określić, czy obszar wydruku papieru formatu A4 w orientacji pionowej ma zostać powiększony do szerokości tego obszaru w formacie Letter.

[**Wyłącz**]
[Włącz]

[Półtony]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [PCL]

Określ metodę drukowania używaną do odtwarzania półtonów (obszarów pośrednich między jasnymi i ciemnymi obszarami) odpowiednio do zawartości danych wydruku.

Do drukowania w wysokiej rozdzielczości z wyraźnymi konturami tekstu
Określ [Rozdzielczość]. Jest to przydatne w drukowaniu plików zawierających tekst i cienkie linie.
Aby drukować w rozdzielczości wyższej niż ustawienie [Rozdzielczość], wybierz wartość [Wysoka rozdzielczość]. Jest to przydatne w drukowaniu danych z cienkimi liniami i małym tekstem, np. plików CAD.
* Wybranie wartości [Wysoka rozdzielczość] może zmniejszyć spójność tekstur.

Do drukowania ze zwiększonym kontrastem między obszarami jasnymi a ciemnymi
Określ [Odcień koloru]. Jest to przydatne przy drukowaniu plików obrazów, takich jak zdjęcia.

Do drukowania z bardziej płynnymi gradacjami i konturami
Określ [Gradacja]. Jest to przydatne przy drukowaniu plików, takich jak rysunki z gradacją tonalną.

[Rozdzielczość/gradacja]
  [Tekst]
    [**Rozdzielczość**]
    [Odcień koloru]
    [Gradacja]
    [Wysoka rozdzielczość]
  [Grafika]
    [Rozdzielczość]
    [**Odcień koloru**]
    [Gradacja]
    [Wysoka rozdzielczość]
  [Obraz]
    [Rozdzielczość]
    [**Odcień koloru**]
    [Gradacja]
    [Wysoka rozdzielczość]

[BarDIMM]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [PCL]

Włączenie tej opcji pozwala drukować kody kreskowe obsługiwane przez moduł Zestaw drukowania kodów kreskowych.

- W przypadku wybrania ustawienia [Włącz] urządzenie będzie generować kody kreskowe po odebraniu poleceń drukowania kodów kreskowych z komputera hosta.
- W przypadku wybrania ustawienia [Wyłącz] kody kreskowe nie zostaną wygenerowane, nawet jeżeli komputer hosta wyśle polecenia drukowania kodów kreskowych.

* Aby włączyć menu BarDIMM, konieczne jest aktywowanie Zestaw drukowania kodów kreskowych. Jeżeli kody kreskowe nie są drukowane, należy wyłączyć menu BarDIMM. W przeciwnym wypadku może dojść do zmniejszenia prędkości przetwarzania zadań drukowania.

* Ustawieniem domyślnym jest [Wyłącz]. Jeśli aktywujesz Zestaw drukowania kodów kreskowych, zmienia się to na [Włącz].

[**Wyłącz**]
[Włącz]

[FreeScape]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [PCL]

Określ kod AEC (Alternate Escape Code, alternatywny kod specjalny), który ma zostać użyty do przesyłania poleceń kodów kreskowych, jeśli komputer hosta nie obsługuje standardowego kodu specjalnego.

* To ustawienie jest dostępne tylko w przypadku włączenia [BarDIMM].

[Wyłącz]
[~]
["]
[#]
[$]
[/]
[\]
[?]
[{]
[}]
[|]

[PS]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki]

Konfiguracja ustawień drukowania PS, takich jak układ strony i jakość wydruku.

[Przekroczenie czasu oczekiwania zadania]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [PS]

To ustawienie umożliwia określenie limitu czasu zadania.

- Jeśli zadanie nie zostanie zakończone w wyznaczonym czasie, zostanie automatycznie anulowane.

0 do 3600 (s)

[Drukuj błędy PS]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [PS]

To ustawienie określa, czy w przypadku wystąpienia błędu zostanie wydrukowana strona błędu.

[**Wyłącz**]
[Włącz]

[Półtony]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [PS]

Określ metodę drukowania używaną do odtwarzania półtonów (obszarów pośrednich między jasnymi i ciemnymi obszarami) odpowiednio do zawartości danych wydruku.

Do drukowania z bardziej płynnymi gradacjami i konturami
Określ [Rozdzielczość]. Jest to przydatne przy drukowaniu plików, takich jak rysunki z gradacją tonalną.

Do drukowania ze zwiększonym kontrastem między obszarami jasnymi a ciemnymi
Określ [Gradacja]. Jest to przydatne przy drukowaniu plików obrazów, takich jak zdjęcia.

Do drukowania w wysokiej rozdzielczości z wyraźnymi konturami tekstu
Określ [Wysoka rozdzielczość]. Jest to przydatne przy drukowaniu plików z tekstem i cienkimi liniami.

[Rozdzielczość/gradacja]
[Tekst]
[**Rozdzielczość**]
[Gradacja]
[Wysoka rozdzielczość]
[Grafika]
[**Rozdzielczość**]
[Gradacja]
[Wysoka rozdzielczość]
[Obraz]
[**Rozdzielczość**]
[Gradacja]
[Wysoka rozdzielczość]

[Konwersja skali szarości]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [PS]

Określ metodę konwersji podczas drukowania danych kolorowych w czerni i bieli.

- Wybierz [sRGB] dla druku czarno-białego z płynną gradacją, aby reprezentować różne kolory.
- Wybierz [NTSC] dla druku czarno-białego, który wygląda podobnie do obrazów telewizyjnych NTSC.
- Wybierz [Jednolite RGB] dla jednolitego druku czarno-białego RGB na całym dokumencie, na podstawie jasności.

[sRGB]
[**NTSC**]
[Jednolite RGB]

[Ustawienia hasła PS]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [PS]

Możesz określić hasło, które ograniczy korzystanie z polecenia sterującego przygotowanego przez drukarkę PS.

- [SystemParamsPassword] jest hasłem umożliwiającym zmianę parametrów systemu, a [StartJobPassword] jest hasłem, które pozwala na wykonywanie operatorom startjob i exitserver. Więcej informacji znajdziesz w specyfikacji języka PostScript.

* Jeśli ustawiono [StartJobPassword], ale nie ustawiono [SystemParamsPassword], podczas wykonywania operacji startjob lub exitserver hasło nie będzie sprawdzane.

[SystemParamsPassword]
[StartJobPassword]

[Ustawienia obrazowania]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki]

Określ metodę przetwarzania danych drukowania stosowaną przy drukowaniu plików obrazów w formacie JPEG lub TIFF.

[Półtony]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia obrazowania]

Określ metodę drukowania używaną do odtwarzania półtonów (obszarów pośrednich między jasnymi i ciemnymi obszarami) odpowiednio do zawartości danych obrazu.

Do drukowania ze zwiększonym kontrastem między obszarami jasnymi a ciemnymi
Określ [Gradacja]. Jest to przydatne przy drukowaniu plików obrazów, takich jak zdjęcia.

Do drukowania z bardziej płynnymi gradacjami i konturami
Określ [Rozdzielczość]. Jest to przydatne przy drukowaniu plików, takich jak rysunki z gradacją tonalną.

Do drukowania w wysokiej rozdzielczości z wyraźnymi konturami tekstu
Określ [Wysoka rozdzielczość]. Jest to przydatne przy drukowaniu plików z tekstem i cienkimi liniami.

[**Gradacja**]
[Rozdzielczość]
[Wysoka rozdzielczość]

[PDF]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki]

Określ metodę przetwarzania danych drukowania stosowaną przy drukowaniu plików w formacie PDF.

[Powiększ/zmn., by dop.do rozm.pap.]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [PDF]

Określ, czy dokumenty mają być powiększane czy zmniejszane, aby pasowały do papieru używanego do drukowania.

* Jeśli w tym ustawieniu wybierzesz [Włącz], dokumenty są powiększane lub pomniejszane z zachowaniem ich proporcji.

[**Wyłącz**]
[Włącz]

[Powiększ obszar wydruku]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [PDF]

Określ, czy chcesz drukować w taki sposób, aby obszar wydruku był powiększony i zajmował całą powierzchnię papieru, bez marginesów wokół krawędzi papieru.

* Dla niektórych dokumentów, wybranie [Włącz] w tym ustawieniu może spowodować, że obrazy będą drukowane z obciętymi krawędziami lub na niektórych obszarach papieru będą rozmazane.

[**Wyłącz**]
[Włącz]

[N na 1]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [PDF]

Określ, czy zmniejszyć rozmiar wielostronicowego oryginału i wydrukować strony ułożone na jednym arkuszu papieru.
Aby wydrukować wiele stron na jednym arkuszu (N na 1), wybierz liczbę stron, które mają być połączone.
Przykład: Aby wydrukować 4-stronicowy dokument na jednej stronie papieru
Wybierz [4 na 1].

[**Wyłącz**]
[2 na 1]
[4 na 1]
[6 na 1]
[8 na 1]
[9 na 1]
[16 na 1]

[Drukuj komentarze]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [PDF]

Określ, czy komentarze mają być drukowane w pliku PDF.
Jeśli w tym ustawieniu wybierzesz [Autom.], drukowane są dokument i komentarze[*1].

[*1] Ma to zastosowanie tylko do komentarze określonych do wydrukowania w pliku PDF.

[Wyłącz]
[**Autom.**]

[Półtony]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [PDF]

Określ metodę drukowania używaną do odtwarzania półtonów (obszarów pośrednich między jasnymi i ciemnymi obszarami) odpowiednio do zawartości danych wydruku.

Do drukowania z bardziej płynnymi gradacjami i konturami
Określ [Rozdzielczość]. Jest to przydatne przy drukowaniu plików, takich jak rysunki z gradacją tonalną.

Do drukowania ze zwiększonym kontrastem między obszarami jasnymi a ciemnymi
Określ [Gradacja]. Jest to przydatne przy drukowaniu plików obrazów, takich jak zdjęcia.

Do drukowania w wysokiej rozdzielczości z wyraźnymi konturami tekstu
Określ [Wysoka rozdzielczość]. Jest to przydatne przy drukowaniu plików z tekstem i cienkimi liniami.

[Rozdzielczość/gradacja]
  [Tekst]
    [**Rozdzielczość**]
    [Gradacja]
    [Wysoka rozdzielczość]
  [Grafika]
    [**Rozdzielczość**]
    [Gradacja]
    [Wysoka rozdzielczość]
  [Obraz]
    [**Rozdzielczość**]
    [Gradacja]
    [Wysoka rozdzielczość]

[Konwersja skali szarości]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [PDF]

Określ metodę konwersji podczas drukowania danych kolorowych w czerni i bieli.

- Wybierz [sRGB] dla druku czarno-białego z płynną gradacją, aby reprezentować różne kolory.
- Wybierz [NTSC] dla druku czarno-białego, który wygląda podobnie do obrazów telewizyjnych NTSC.
- Wybierz [Jednolite RGB] dla jednolitego druku czarno-białego RGB na całym dokumencie, na podstawie jasności.

[sRGB]
[**NTSC**]
[Jednolite RGB]

[XPS]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki]

Określ sposób przetwarzania danych drukowania stosowany przy drukowaniu plików w formacie XPS.

[Półtony]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [XPS]

Określ metodę drukowania używaną do odtwarzania półtonów (obszarów pośrednich między jasnymi i ciemnymi obszarami) odpowiednio do zawartości danych wydruku.

Do drukowania z bardziej płynnymi gradacjami i konturami
Określ [Rozdzielczość]. Jest to przydatne przy drukowaniu plików, takich jak rysunki z gradacją tonalną.

Do drukowania ze zwiększonym kontrastem między obszarami jasnymi a ciemnymi
Określ [Gradacja]. Jest to przydatne przy drukowaniu plików obrazów, takich jak zdjęcia.

Do drukowania w wysokiej rozdzielczości z wyraźnymi konturami tekstu
Określ [Wysoka rozdzielczość]. Jest to przydatne przy drukowaniu plików z tekstem i cienkimi liniami.

[Rozdzielczość/gradacja]
  [Tekst]
    [**Rozdzielczość**]
    [Gradacja]
    [Wysoka rozdzielczość]
  [Grafika]
    [**Rozdzielczość**]
    [Gradacja]
    [Wysoka rozdzielczość]
  [Obraz]
    [**Rozdzielczość**]
    [Gradacja]
    [Wysoka rozdzielczość]

[Konwersja skali szarości]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [XPS]

Określ metodę konwersji używaną podczas drukowania danych kolorowych w czerni i bieli. Można to ustawić osobno dla tekstu, grafiki (linii lub grafik) i obrazów (zdjęć).

- Wybierz [sRGB] dla druku czarno-białego z płynną gradacją, aby reprezentować różne kolory.

- Wybierz [NTSC] dla druku czarno-białego, który wygląda podobnie do obrazów telewizyjnych NTSC.
- Wybierz [Jednolite RGB] dla jednolitego druku czarno-białego RGB na całym dokumencie, na podstawie jasności.

[Tekst]
[sRGB]
[**NTSC**]
[Jednolite RGB]

[Grafika]
[sRGB]
[**NTSC**]
[Jednolite RGB]

[Obraz]
[sRGB]
[**NTSC**]
[Jednolite RGB]

[Oszczędzanie papieru]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [XPS]

Określ, czy wyłączyć drukowanie pustych stron zawartych w danych wydruku.

[**Wyłącz**]
[Włącz]

[Rozm. wyjściowy skompr. obr.]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [XPS]

Jeśli podczas drukowania w urządzeniu zabraknie pamięci, może to mieć negatywny wpływ na jakość obrazu. Określ, czy w takiej sytuacji drukowanie ma być kontynuowane.

- Aby kontynuować drukowanie nawet przy pogorszonej jakości obrazu, w tym ustawieniu wybierz [Wydruk].
- Aby przerwać drukowanie i wyświetlić błąd, gdy jakość obrazu ulegnie znacznemu pogorszeniu, wybierz [Błąd wyświetlacza].

[**Wydruk**]
[Błąd wyświetlacza]

[Wybór PDL (Plug and Play)]

9S0C-07L

Określ, który język opisu strony (PDL) ma być używany, gdy urządzenie jest podłączone do komputera za pomocą Plug and Play.
* Wartości zaznaczone pogrubionym czerwonym tekstem to ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Sieć](P. 418)
[USB](P. 418)

[Sieć]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Wybór PDL (Plug and Play)]

Określ język opisu strony (PDL), który ma być używany, gdy urządzenie jest podłączone do komputera podłączonego do sieci za pomocą funkcji Plug and Play.
Podłączając urządzenie, wybierz jedną z poniższych opcji:

- Podczas podłączania jako drukarka UFR II: [UFR II]
- Podczas podłączania jako drukarka PCL6: [PCL6]
- Podczas podłączania jako drukarka PS: [PS]

[**UFR II**]
[PCL6]
[PS]

[USB]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Wybór PDL (Plug and Play)]

Określ język opisu strony (PDL), który ma być używany, gdy urządzenie jest podłączone do komputera przez USB przy użyciu funkcji Plug and Play.

- Podłączając urządzenie jako drukarkę, wybierz jedną z poniższych opcji:
  - Podczas podłączania jako drukarka UFR II: [UFR II]
  - Podczas podłączania jako drukarka PCL6: [PCL6]
  - Podczas podłączania jako drukarka PS: [PS]

[**UFR II**]
[PCL6]
[PS]

[Odbiór]

9S0C-07R

Skonfiguruj ustawienia dla odbierania I-faksów.

[Ustawienia ogólne](P. 419)
[Ustawienia e-mail](P. 419)

[Ustawienia ogólne]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Odbiór]

Określ ustawienia dla czynności wykonywanych podczas odbierania I-faksów.
[Ustawienia ogólne](P. 420)

[Ustawienia e-mail]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Odbiór]

Określ ustawienia drukowania odebranych I-faksów.
[Ustawienia e-mail](P. 421)

[Ustawienia ogólne]

9S0C-07S

Określ ustawienia dla czynności wykonywanych podczas odbierania I-faksów.
* Wartości zaznaczone pogrubionym czerwonym tekstem to ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Kon.dr. Gdy mało ton. w kas.] lub [Kontynuuj druk., gdy mało atram. w kas.]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Odbiór] ▶ [Ustawienia ogólne]

Określ, czy drukować odebrane I-faksy, gdy w kasecie z tonerem jest mało toneru.

- Drukowanie, gdy w kasecie z tonerem jest mało toneru, może spowodować, że wydruki będą niewyraźne lub wyblakłe. Z tego powodu zwykle powinno być ustawione na [Wyłącz]. Gdy to ustawienie jest używane, ale poziom toneru jest niski, odebrane I-faksy są zapisywane w pamięci urządzenia.
- Jeśli w ustawieniach tych wybrano [Włącz], odebrane I-faksy nie są zapisywane w pamięci urządzenia. Jeśli w wyniku tego wydruki będą zbyt niewyraźne, aby je odczytać, będziesz musiał poprosić nadawcę o ponowne wysłanie I-faksu.

[**Wyłącz**]
[Włącz]

[Ustawienia e-mail]

9S0C-07U

Określ ustawienia drukowania odebranych I-faksów.
* Wartości zaznaczone pogrubionym czerwonym tekstem to ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Drukuj po obu stronach](P. 421)
[Rozmiar drukow. po odbiorze](P. 421)

[Drukuj po obu stronach]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Odbiór] ▶ [Ustawienia e-mail]

Określ, czy dla odbieranych I-faksów ma być używane drukowanie dwustronne.

[**Wyłącz**]
[Włącz]

[Rozmiar drukow. po odbiorze]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Odbiór] ▶ [Ustawienia e-mail]

Określ rozmiar papieru do drukowania odebranych I-faksów.

[**A4**]
[LTR]
[LGL]
[FOOLSCAP/FOLIO (215,9 x 330,2 mm)] lub [FOOLSCAP/FOLIO]
[OFICIO (215,9 x 317,5 mm)] lub [OFICIO]
[LETTER (Government) (203,2 x 266,7 mm)] lub [Government-LTR]
[LEGAL (Government) (203,2 x 330,2 mm)] lub [Government-LGL]
[LEGAL (Indie) (215,0 x 345,0 mm)] lub [India-LGL]
[FOOLSCAP (Australia) (206,0 x 337,0 mm)] lub [AUS-FOOLSCAP]
[OFICIO (Brazil) (215,9 x 355,0 mm)] lub [Brazil-OFICIO]
[OFICIO (Mexico) (215,9 x 341,0 mm)] lub [Mexico-OFICIO]

[Dostęp do plików] (Model z Panelem Dotykowym)

9S0C-07W

Określ ustawienia dotyczące wykorzystania nośnika pamięci USB.
* Wartości zaznaczone pogrubionym czerwonym tekstem to ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Ustawienia ogólne](P. 422)
[Ustawienia nośnika pamięci](P. 422)
[Ekran po podł. noś. pam.](P. 422)

[Ustawienia ogólne]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Dostęp do plików]

Określ ustawienia dla funkcji drukowania z nośnika pamięci.
[Ustawienia ogólne] (Model z Panelem Dotykowym)(P. 423)

[Ustawienia nośnika pamięci]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Dostęp do plików]

Określ funkcje, które mogą być używane, gdy do urządzenia jest podłączony nośnik pamięci USB.

- Aby umożliwić drukowanie danych z nośnika pamięci USB, ustaw [Użyj funkcji druku] na [Włącz].
- Aby ograniczyć drukowanie danych z nośnika pamięci USB, ustaw [Użyj funkcji druku] na [Wyłącz]. **Zapobieganie używaniu nośników pamięci podczas drukowania (Model z Panelem Dotykowym)(P. 298)**

[Użyj funkcji druku]
[**Wyłącz**]
[Włącz]

[Ekran po podł. noś. pam.]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Dostęp do plików]

Gdy do urządzenia zostanie włożony nośnik pamięci USB, skonfiguruj ustawienia dotyczące wyświetlania ekranu operacji (wydruk z nośnika pamięci).

[**Wyłącz**]
[Włącz]

[Ustawienia ogólne] (Model z Panelem Dotykowym)

9S0C-07X

Określ ustawienia dla funkcji drukowania z nośnika pamięci.
* Wartości zaznaczone pogrubionym czerwonym tekstem to ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Uzyskaj dost. do ust. zapisywania plików](P. 423)

[Uzyskaj dost. do ust. zapisywania plików]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Dostęp do plików] ▶ [Ustawienia ogólne]

Określ ustawienia drukowania i wyświetlania plików na nośniku pamięci USB.

[Zmień ustawienia domyślne (drukowanie z nośnika pamięci)]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Dostęp do plików] ▶ [Ustawienia ogólne] ▶ [Uzyskaj dost. do ust. zapisywania plików]

Zmień ustawienia domyślne dla funkcji drukowania z nośnika pamięci. **Zmiana ustawień domyślnych (Model z Panelem Dotykowym)(P. 177)**
Gdy naciśniesz [Reset] na ekranie drukowania z nośnika pamięci, ustawienia powrócą do wartości określonych tutaj.

[Papier]
- [Taca wielofunkcyjna]
- [**Szuflada 1**]
- [Szuflada 2]*1

[Liczba kopii]
- **1** do 999

[Drukowanie dwustronne]
- [**Wyłącz**]
- [Typ książkowy]
- [Typ kalendarzowy]

[Jakość druku]
- [Gęstość]*1
  - 17 poziomów
  - [Dokład. dopas.]
    - [Wysoka]/[Średnia]/[Niska]
      - 17 poziomów
- [Oszczędzanie tonera]
  - [**Wyłącz**]
  - [Włącz]
- [Udoskonalenie obrazu]
  - [Wyłącz]
  - [**Włącz**]
- [Rozdzielczość]
  - [1200 dpi]
  - [**600 dpi**]

[Ust.szczeg. JPEG/TIFF]
[Jasność]
5 poziomów
[N na 1]
[**Wyłącz**]
[2 na 1]
[4 na 1]
[Typ oryginału]
[**Priorytet fotografii**]
[Priorytet tekstu]
[Półtony]
[Gradacja]
[**Rozpraszanie błędów**]

[Ustaw szczegóły PDF]
[N na 1]
[**Wyłącz**]
[2 na 1]
[4 na 1]
[6 na 1]
[8 na 1]
[9 na 1]
[16 na 1]
[Drukuj zakres]
[**Wszystkie strony**]
[Określone strony]
[Powiększ/zmn., by dop.do rozm.pap.]
[**Wyłącz**]
[Włącz]
[Powiększ obszar wydruku]
[**Wyłącz**]
[Włącz]
[Drukuj komentarze]
[Wyłącz]
[**Autom.**]
[Inne ustawienia]
[Półtony]
[Rozdzielczość/gradacja]
[Tekst]
[**Rozdzielczość**]
[Gradacja]
[Wysoka rozdzielczość]
[Grafika]
[**Rozdzielczość**]
[Gradacja]
[Wysoka rozdzielczość]
[Obraz]
[**Rozdzielczość**]

[Gradacja]
[Wysoka rozdzielczość]
[Konwersja skali szarości]
[sRGB]
[**NTSC**]
[Jednolite RGB]

*1 Może nie być wyświetlany w zależności od modelu, zainstalowanych opcji i innych ustawień.

[Ust. domyśl. wyświetlacza]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Dostęp do plików] ▶ [Ustawienia ogólne] ▶ [Uzyskaj dost. do ust. zapisywania plików]

Określ, w jaki sposób będą wyświetlane pliki znajdujące się na nośniku pamięci USB.
Pliki na ekranie wyboru plików dla nośników pamięci USB są wyświetlane w sposób określony tutaj. **Ekran wyboru plików na nośniku pamięci USB (Model z Panelem Dotykowym)(P. 216)**

[Podgląd]
[Miniatura]
[**Szczegóły**]

[Ustaw. domyślne sort. plików]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Dostęp do plików] ▶ [Ustawienia ogólne] ▶ [Uzyskaj dost. do ust. zapisywania plików]

Określ, w jakiej kolejności mają być wyświetlane pliki na nośnikach pamięci USB.

[**Nazwa (rosnąco)**]
[Nazwa (malejąco)]
[Data/godz. (rosnąco)]
[Data/godz. (malejąco)]

[Format wyświetl. nazwy pliku]

[Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Dostęp do plików] ▶ [Ustawienia ogólne] ▶ [Uzyskaj dost. do ust. zapisywania plików]

Określ format wyświetlania plików na nośniku pamięci USB.

- Wybierz [Skrócona nazwa pliku] w tym ustawieniu, aby używać skróconych nazw plików na wyświetlaczu. Nazwy plików są obcinane do maksymalnie ośmiu znaków. W celu odróżnienia plików o podobnych nazwach do końców nazw plików dodaje się cyfry.
- Aby wyświetlić pełne nazwy plików, w tym ustawieniu wybierz [Długa nazwa pliku]. Bez skrótów wyświetlanych jest do 40 znaków.

* Liczba znaków w nazwach plików nie uwzględnia rozszerzenia pliku.

[Skrócona nazwa pliku]
[**Długa nazwa pliku**]

[Ustawienia zarządzania]

9S0C-07Y

Określ ustawienia zarządzania użytkownikami urządzenia, systemem i innymi danymi.

[Zarządzanie użytkownikami](P. 426)
[Zarządzanie urządzeniem](P. 426)
[Licencja/inne](P. 426)
[Zarządzanie danymi](P. 426)
[Ustawienia zabezpieczeń](P. 426)
[Zainicjuj wszystkie dane/ustawienia](P. 426)

[Zarządzanie użytkownikami]

[Menu] ▶ [Ustawienia zarządzania]

Zarejestruj i zarządzaj informacjami o administratorze i użytkownikach urządzenia.
[Zarządzanie użytkownikami](P. 428)

[Zarządzanie urządzeniem]

[Menu] ▶ [Ustawienia zarządzania]

Określ i zarządzaj ustawieniami informacji i operacjami związanymi ze sprzętem.
[Zarządzanie urządzeniem](P. 430)

[Licencja/inne]

[Menu] ▶ [Ustawienia zarządzania]

Określ i zarządzaj ustawieniami informacji i operacji związanych z oprogramowaniem urządzenia.
[Licencja/inne](P. 432)

[Zarządzanie danymi]

[Menu] ▶ [Ustawienia zarządzania]

Zarządzaj lub inicjalizuj zapisane dane i ustawienia urządzenia.
[Zarządzanie danymi](P. 434)

[Ustawienia zabezpieczeń]

[Menu] ▶ [Ustawienia zarządzania]

Określ i zarządzaj ustawieniami bezpieczeństwa, takimi jak funkcje uwierzytelniania urządzenia i weryfikacja systemu.
[Ustawienia zabezpieczeń](P. 436)

[Zainicjuj wszystkie dane/ustawienia]

[Menu] ▶ [Ustawienia zarządzania]

Aby przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia, zinicjalizuj ustawienia i zarejestrowane dane. **Inicjalizacja ustawień i danych(P. 346)**

[Zarządzanie użytkownikami]

9S0C-080

Zarejestruj i zarządzaj informacjami o administratorze i użytkownikach urządzenia.
* Wartości zaznaczone pogrubionym czerwonym tekstem to ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Ustawienie informacji o menedżerze syst.](P. 428)
[Zarządzanie ID działu](P. 428)

[Ustawienie informacji o menedżerze syst.]

[Menu] ▶ [Ustawienia zarządzania] ▶ [Zarządzanie użytkownikami]

Aby utworzyć dedykowane konto administratora, podaj identyfikator menedżera systemu oraz kod PIN menedżera systemu.
W razie potrzeby możesz też podać imię i nazwisko administratora.
Użyj zdalnego interfejsu użytkownika z komputera, aby podać inne informacje dotyczące administratora, np. adres e-mail. **Ustawianie identyfikatora wydziału i kodu PIN dla administratora(P. 254)**

* Domyślnie identyfikator menedżera systemu i kod PIN menedżera systemu są ustawione. **Identyfikator i kod PIN menedżera systemu(P. 10)**

[ID i PIN menedżera systemu]
  [ID menedżera systemu]
  [PIN menedżera systemu]

[Nazwa menedżera systemu]

[Zarządzanie ID działu]

[Menu] ▶ [Ustawienia zarządzania] ▶ [Zarządzanie użytkownikami]

Aby zwiększyć bezpieczeństwo oraz zarządzać wykorzystaniem funkcji i kosztami, użytkownikom i grupom, które korzystają z urządzenia przypisz identyfikator wydziału. **Uwierzytelnianie użytkowników i zarządzanie grupami za pomocą identyfikatora wydziału (zarządzanie identyfikatorami wydziałów)(P. 257)**

Model z Panelem Dotykowym

[Włącz zarządzanie ID działu]
  [**Wyłącz**]
  [Włącz]
    [Zezw. na zad.sk. (niezn.id.)]
      [Wyłącz]
      [**Włącz**]

[Zarejestruj/edytuj]

[Zarządzanie liczn.]

Czarno-Biały model LCD

Wybierz, czy włączyć zarządzanie identyfikatorami wydziałów. Aby zarejestrować identyfikator wydziału i sprawdzić jego wykorzystanie, użyj zdalnego interfejsu użytkownika z komputera.

[**Wyłącz**]
[Włącz]

[Zarządzanie urządzeniem]

9S0C-081

Określ i zarządzaj ustawieniami informacji i operacji związanych ze sprzętem urządzenia.
* Wartości zaznaczone pogrubionym czerwonym tekstem to ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Ustawienia informacji o urządzeniu](P. 430)
[Wybierz kraj/region](P. 430)
[Wyświetlanie rejestru zadań](P. 431)
[Powiad. o sprawdz.ust. papieru](P. 431)
[Wyśw. przyc. uniFLOW Online Setup] (Model z Panelem Dotykowym)(P. 431)

[Ustawienia informacji o urządzeniu]

[Menu] ▶ [Ustawienia zarządzania] ▶ [Zarządzanie urządzeniem]

Określ nazwę, która będzie identyfikować urządzenie i miejsce instalacji.
Podane tu informacje pojawiają się na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika. **Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika(P. 326)**

[Nazwa urządzenia]
[Położenie]

[Wybierz kraj/region]

[Menu] ▶ [Ustawienia zarządzania] ▶ [Zarządzanie urządzeniem]

Wybór kraju lub regionu, w którym używane jest urządzenie. Ustawienie domyślne może się różnić w zależności od ustawienia wybranego podczas wstępnego uruchomienia.

* W zależności od kraju lub regionu, w którym pracujesz opcja [Wybierz kraj/region] może nie być dostępna lub jej zawartość lub domyślne ustawienia mogą być inne.

Model z Panelem Dotykowym

[Australia (AU)]	[Holandia (NL)]
[Austria (AT)]	[Nowa Zelandia (NZ)]
[Białoruś (BY)]	[Norwegia (NO)]
[Belgia (BE)]	[Polska (PL)]
[Czechy (CZ)]	[Portugalia (PT)]
[Dania (DK)]	[Rosja (RU)]
[Egipt (EG)]	[Arabia Saudyjska (SA)]
[Finlandia (FI)]	[Słowenia (SI)]
[Francja (FR)]	[RPA (ZA)]
[Niemcy (DE)]	[Hiszpania (ES)]
[**Wielka Brytania (GB)**]	[Szwecja (SE)]
[Grecja (GR)]	[Szwajcaria (CH)]
[Węgry (HU)]	[Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA)]
[Irlandia (IE)]	[Ukraina (UA)]
[Włochy (IT)]	[Inna]
[Jordania (JO)]	[Inne (Oceania)]
[Luksemburg (LU)]	

Czarno-Biały model LCD

[Austria (AT)]	[Luksemburg (LU)]
[Białoruś (BY)]	[Holandia (NL)]
[Belgia (BE)]	[Norwegia (NO)]
[Czechy (CZ)]	[Polska (PL)]
[Dania (DK)]	[Portugalia (PT)]
[Egipt (EG)]	[Rosja (RU)]
[Finlandia (FI)]	[Arabia Saudyjska (SA)]
[Francja (FR)]	[Słowenia (SI)]
[Niemcy (DE)]	[RPA (ZA)]
[**Wielka Brytania (GB)**]	[Hiszpania (ES)]
[Grecja (GR)]	[Szwecja (SE)]
[Węgry (HU)]	[Szwajcaria (CH)]
[Irlandia (IE)]	[Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA)]
[Włochy (IT)]	[Ukraina (UA)]
[Jordania (JO)]	[Inna]

[Wyświetlanie rejestru zadań]

[Menu] ▶ [Ustawienia zarządzania] ▶ [Zarządzanie urządzeniem]

Określ, czy na ekranie monitora stanu pokazywane będą dzienniki dla drukowania.
Ekran [Monitor stanu](P. 122)
Sprawdzanie wykorzystania i dzienników za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika(P. 328)
Drukowanie i przeglądanie raportów i list(P. 333)

[Wyłącz]
[**Włącz**]

[Powiad. o sprawdz.ust. papieru]

[Menu] ▶ [Ustawienia zarządzania] ▶ [Zarządzanie urządzeniem]

Określ, czy po załadowaniu szuflady na papier do urządzenia ma być wyświetlany ekran powiadamiania o sprawdzeniu ustawień papieru. **Umieszczanie papieru w szufladzie na papier(P. 142)**

[Wyłącz]
[**Włącz**]

[Wyśw. przyc. uniFLOW Online Setup] (Model z Panelem Dotykowym)

[Menu] ▶ [Ustawienia zarządzania] ▶ [Zarządzanie urządzeniem]

Na ekranie [Główny] panelu sterowania wybierz, czy mają być wyświetlane przyciski instalacji aplikacji uniFLOW Online i uniFLOW Online Express.

[Wyłącz]
[**Włącz**]

[Licencja/inne]

9S0C-082

Określ i zarządzaj ustawieniami informacji i operacji związanych z oprogramowaniem urządzenia.

[Zarejestruj licencję](P. 432)
[Ustawienia zdalnego interfejsu użytkown.](P. 432)
[Aktualizacja oprogramowania układowego](P. 432)

[Zarejestruj licencję]

[Menu] ▶ [Ustawienia zarządzania] ▶ [Licencja/inne] lub [Ustaw. zdaln. UI/aktualizacji opr. ukł.]

Aby korzystać z opcji systemowych w urządzeniu, zarejestruj swój klucz licencyjny.

[Ustawienia zdalnego interfejsu użytkown.]

[Menu] ▶ [Ustawienia zarządzania] ▶ [Licencja/inne] lub [Ustaw. zdaln. UI/aktualizacji opr. ukł.]

Określ ustawienia dotyczące korzystania ze zdalnego interfejsu użytkownika oraz ograniczenia dostępu dla zdalnego interfejsu użytkownika.
[Ustawienia zdalnego interfejsu użytkown.](P. 433)

[Aktualizacja oprogramowania układowego]

[Menu] ▶ [Ustawienia zarządzania] ▶ [Licencja/inne] lub [Ustaw. zdaln. UI/aktualizacji opr. ukł.]

Sprawdź wersję oprogramowania układowego urządzenia i zaktualizuj je za pośrednictwem Internetu lub komputera.
Aktualizacja oprogramowania układowego(P. 340)
Aktualizacja oprogramowania układowego (Czarno-Biały model LCD)(P. 343)

[Z komputera]
[Z Internetu]
[Informacje o wersji]
[Powiadomien.] lub [Ustawienia powiadomień] [Wyłącz] [**Włącz**]

[Ustawienia zdalnego interfejsu użytkown.]

9S0C-083

Określ ustawienia dotyczące korzystania ze zdalnego interfejsu użytkownika oraz ograniczenia dostępu dla zdalnego interfejsu użytkownika.
* Wartości zaznaczone pogrubionym czerwonym tekstem to ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Zdalny interfejs użytkownika] lub [Użyj zdalnego interfejsu użytkownika](P. 433)
[Ogranicz dostęp] lub [Ustawienia zabez.dost.zdal.interf. użyt.](P. 433)

[Zdalny interfejs użytkownika] lub [Użyj zdalnego interfejsu użytkownika]

[Menu] ▶ [Ustawienia zarządzania] ▶ [Licencja/inne] lub [Ustaw. zdaln. UI/aktualizacji opr. ukł.] ▶ [Ustawienia zdalnego interfejsu użytkown.]

Określ, czy korzystać ze zdalnego interfejsu użytkownika. **Wyłączanie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 305)**
Jeśli zdecydujesz się na korzystanie ze zdalnego interfejsu użytkownika, możesz także określić, czy do komunikacji przy użyciu zdalnego interfejsu użytkownika ma być używane szyfrowanie TLS. **Korzystanie z protokołu TLS(P. 272)**

Model z Panelem Dotykowym

[Użyj zdal. interf. użytkown.]
  [Wyłącz]
  [**Włącz**]
    [Użyj TLS]
      [**Wyłącz**]
      [Włącz]

Czarno-Biały model LCD

[Wyłącz]

[**Włącz**]
  [Użyj TLS]
    [**Wyłącz**]
    [Włącz]

[Ogranicz dostęp] lub [Ustawienia zabez.dost.zdal.interf. użyt.]

[Menu] ▶ [Ustawienia zarządzania] ▶ [Licencja/inne] lub [Ustaw. zdaln. UI/aktualizacji opr. ukł.] ▶ [Ustawienia zdalnego interfejsu użytkown.]

Podczas korzystania ze zdalnego interfejsu użytkownika w ustawieniach wybierz [Włącz], a następnie ustaw kod systemu dostępu do zdalnego interfejsu użytkownika. **Ustawianie kodu PIN używanego do zdalnego interfejsu użytkownika(P. 304)**

[**Wyłącz**]

[Włącz]
  [Kod PIN dostępu zdalnego interfejsu uż.]

[Zarządzanie danymi]

9S0C-084

Zarządzaj lub inicjalizuj dane i ustawienia urządzenia.
* Wartości zaznaczone pogrubionym czerwonym tekstem to ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Import/eksport](P. 434)
[Wł. Prod. Ext'd Survey Prog.] lub [Włącz Product Extended Survey Program](P. 434)
[Zainicjuj klucz i certyfikat](P. 434)
[Zainicjuj menu](P. 434)

[Import/eksport]

[Menu] ▶ [Ustawienia zarządzania] ▶ [Zarządzanie danymi]

Importuj lub eksportuj różne ustawienia.
Po zakończeniu importu urządzenie automatycznie uruchamia się ponownie.

- Aby importować lub eksportować dane za pomocą panelu sterowania, użyj nośnika pamięci USB. **Podłączanie i odłączanie nośnika pamięci USB(P. 174)**
- Aby importować lub eksportować poszczególne elementy, użyj zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. **Import i eksport ustawień(P. 337)**

[Import]
[Eksport]

[Wł. Prod. Ext'd Survey Prog.] lub [Włącz Product Extended Survey Program]

[Menu] ▶ [Ustawienia zarządzania] ▶ [Zarządzanie danymi]

Określ, czy ma być używany program Product Extended Survey (program do badania wykorzystania urządzeń).

Program Product Extended Survey jest instalowany w tym samym czasie, co sterowniki. Automatycznie wysyła do firmy Canon comiesięczne aktualizacje informacji o korzystaniu z urządzenia przez okres 10 lat. Program nie wysyła danych osobowych ani żadnych innych informacji poza tymi podanymi powyżej.

[Wyłącz]
[**Włącz**]

[Zainicjuj klucz i certyfikat]

[Menu] ▶ [Ustawienia zarządzania] ▶ [Zarządzanie danymi]

Zainicjuj ustawienia kluczy i certyfikatów oraz certyfikatów CA, a następnie usuń wszystkie klucze i certyfikaty inne niż te, które zostały wcześniej zainstalowane. **Inicjalizacja określonych ustawień i danych(P. 346)**

[Zainicjuj menu]

[Menu] ▶ [Ustawienia zarządzania] ▶ [Zarządzanie danymi]

Inicjalizuj ustawienia [Menu] menu na ekranie [Główny]. Wybierz ustawienia, które mają zostać przywrócone do wartości domyślnych. **Inicjalizacja określonych ustawień i danych(P. 346)**

[Ustawienia]
[Regulacja/konserwacja]
[Ustawienia funkcji]
[Ustawienia zarządzania]
[Zainicjuj wszystko]

[Ustawienia zabezpieczeń]

9S0C-085

Określ i zarządzaj ustawieniami bezpieczeństwa, takimi jak funkcje uwierzytelniania urządzenia i weryfikacja systemu.
* Wartości zaznaczone pogrubionym czerwonym tekstem to ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Ustawienia uwierzytelniania/hasła](P. 436)
[Ustawienia szyfrowania](P. 436)
[Weryfikuj system podczas urucham.](P. 436)

[Ustawienia uwierzytelniania/hasła]

[Menu] ▶ [Ustawienia zarządzania] ▶ [Ustawienia zabezpieczeń]

Skonfiguruj funkcje uwierzytelniania dla urządzenia.
[Ustawienia uwierzytelniania/hasła](P. 438)

[Ustawienia szyfrowania]

[Menu] ▶ [Ustawienia zarządzania] ▶ [Ustawienia zabezpieczeń]

Określ, czy ograniczyć używanie szyfrowania słabego lub kluczy i certyfikatów używających słabego szyfrowania.

Model z Panelem Dotykowym

[Nie zezwalaj na słabe szyfr.]
[**Wyłącz**]
[Włącz]
[Nie zezw.na sł.szyf. kl./cer.]
[**Wyłącz**]
[Włącz]

Czarno-Biały model LCD

[Nie używaj słabego szyfrowania]
[**Wyłącz**]
[Włącz]

[Nie używaj kl./cert. ze sł. szyfrow.]
[**Wyłącz**]
[Włącz]

[Weryfikuj system podczas urucham.]

[Menu] ▶ [Ustawienia zarządzania] ▶ [Ustawienia zabezpieczeń]

Sprawdź, czy przy uruchamianiu urządzenia lub aplikacji (biblioteka aplikacji) nie doszło do ingerencji w system i aplikacje.

Jeśli zostanie wykryta manipulacja

- Urządzenie przełączy się do trybu gotowości. Musisz zaktualizować oprogramowanie układowe.
  Aktualizacja oprogramowania układowego(P. 340)

Aktualizacja oprogramowania układowego (Czarno-Biały model LCD)(P. 343)

- Jeśli po jakimś czasie ekran pozostanie pusty, odzyskanie systemu może nie być możliwe. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem. **Jeśli problem nadal występuje(P. 561)**

[**Wyłącz**]
[Włącz]

[Ustawienia uwierzytelniania/hasła]

9S0C-086

Określ ustawienia funkcji uwierzytelniania urządzenia.
* Wartości zaznaczone pogrubionym czerwonym tekstem to ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Ustawienia funkcji uwierzytelniania](P. 438)

[Ustawienia funkcji uwierzytelniania]

[Menu] ▶ [Ustawienia zarządzania] ▶ [Ustawienia zabezpieczeń] ▶ [Ustawienia uwierzytelniania/hasła]

Określ ustawienia zwiększające bezpieczeństwo przy użyciu funkcji uwierzytelniania.

[Blokada] lub [Ustawienia blokady]

[Menu] ▶ [Ustawienia zarządzania] ▶ [Ustawienia zabezpieczeń] ▶ [Ustawienia uwierzytelniania/hasła] ▶ [Ustawienia funkcji uwierzytelniania]

Określ, czy w przypadku nieudanego uwierzytelnienia ma nastąpić przejście do stanu, w którym przez określony czas nie będzie można się zalogować (blokada).
Jeśli używasz blokady, w [Dopuszczalna liczba prób] możesz również określić, ile razy z rzędu nie powiedzie się uwierzytelnienie, zanim zostanie wywołana blokada, a w [Okres blokady] określić długość okresu blokady.

* Nie dotyczy to uwierzytelniania za pomocą identyfikatora wydziału.

Model z Panelem Dotykowym

[Włącz blokadę]
[**Wyłącz**]
[Włącz]
[Dopuszczalna liczba prób]
Od 1 do 10 (czas)
[Okres blokady]
1 do 60 (min)

Czarno-Biały model LCD

[Włącz blokadę]
[**Wyłącz**]
[Włącz]

[Dopuszczalna liczba prób]
Od 1 do 10 (raz(-y))

[Okres blokady]
1 do 60 (min)

Ustawienia które nie mogą zostać importowane lub eksportowane

9S0C-087

Możesz wyświetlić listę obsługiwanych sposobów importowania i eksportowania ustawień maszyny.

[Ustawienia](P. 440)
[Regulacja/konserwacja](P. 444)
[Ustawienia funkcji](P. 445)
[Ustawienia zarządzania](P. 448)

UWAGA

- Informacje o tym, jak importować i eksportować dane, znajdują się w poniższych punktach.
  Import i eksport ustawień(P. 337)

[Ustawienia]

9S0C-088

Wsparcie dla importowania i eksportowania [Ustawienia] przedstawiono poniżej.

✔: Może być importowane i eksportowane
—: Nie może być importowane i eksportowane

[Ustawienia wyświetlania](P. 440)
[Angielski układ klawiatury](P. 440)
[Ustawienia włącznika/energii](P. 441)
[Sieć](P. 441)
[Interfejs zewnętrzny](P. 443)
[Dostępność](P. 443)
[Ustawienia głośności] (Czarno-Biały model LCD)(P. 443)

[Ustawienia wyświetlania]

Ustawienie	Import i Eksport
[Ekran domyśl. po uruchom./wznowieniu] lub [Ekran domyśl. po uruchom./wznowieniu]	✔
[Ustawienia wyświetlania przycisków na ekranie głównym] lub [Kolejn. wyśw. prz. na ekranie głównym]	—
[Język]	✔
[Język zdaln. interfejsu użytk.]	✔
[Przełączanie milimetr/cal]	✔
[Wyśw. powiad., aby wyczyścić zesp. utrw.]	✔
[Wyświetl adres IP]	✔

[Angielski układ klawiatury]

Ustawienie	Import i Eksport
[Angielski układ klawiatury]	✔

[Ustawienia włącznika/energii]

Ustawienie	Import i Eksport
[Ustawienia aktualnej daty/godziny]	—
[Ustawienia daty/godz.]	✓
[Format daty]	✓
[Format godziny]	✓
[Czas automatycznego resetu]	✓
[Funkcja po autom. pon.uruch.]	✓
[Czas autom. wyłącz.]	✓
[Czas automatycznego uśpienia]	✓
[Wył. dzienny automat. uśpienia]	✓
[Ust. wyjścia z trybu uśpienia]	✓

[Sieć]

Ustawienie		Import i Eksport
[Wybierz LAN/WLAN]		✓
[Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN]	[Wprowadź ręcznie nazwę sieci (SSID)] lub [Wprowadź ręcznie nazwę sieci]	✓
	[Tryb przycisku WPS]	—
	[Trybu kodu PIN WPS]	—
	[Tryb oszczędzania energii]	✓
	[Informacje o połączeniach]	—
[Ustaw. Bezpośr. połączenia]		—
[Łatwe połączenie z komputera]		—

Ustawienie		Import i Eksport
[Ustawienia TCP/IP]	[Ustawienia IPv4]	✔*1
	[Ustawienia IPv6]	✔
	[Ustawienia DNS]*2	✔
	[Ustawienia WINS]	✔
	[Ustawienia LPD]	✔
	[Ustawienia RAW]	✔
	[Ustawienia WSD]	✔
	[Ustawienia wydruku IPP]	✔
	[Użyj HTTP]	✔
	[Użyj IPSec]	—
	[Ustawienia numeru portu]	✔
	[Rozmiar MTU]	✔
[Ustawienia SNMP]		✔
[Użyj portu dedykowanego] lub [Ustawienia portu dedykowanego]		✔
[Metoda uw. portu ded.] lub [Metoda uwierzytelniania portu dedykowan.]		✔
[Czas oczek.na poł.przy uruch.] lub [Czas oczekiwania na połącz. przy uruch.]		✔
[Ustawienia sterownika Ethernet]		✔
[Użyj IEEE 802.1X] lub [Ustawienia IEEE 802.1X]		—
[Ustawienia zapory]		✔
[Zarządzanie ust. urządzenia] lub [Wł./wył. zarządzanie ustaw. urządzenia]		✔
[RMT-SW]		✔
[Zainicjuj ustawienia sieciowe]		—

*1 [Polecenie PING] wynosi „ — ”.

*2 W przypadku czarno-biały model LCD, to ustawienie jest zawarte w [Ustawienia IPv4] i [Ustawienia IPv6].

[Interfejs zewnętrzny]

Ustawienie	Import i Eksport
[Ustawienia USB]	✔

[Dostępność]

Ustawienie	Import i Eksport
[Odwróć kolory ekranu]	✔
[Jasność]	✔
[Kontrast]*1	✔
[Czas wyświetlenia komunikatu]	✔
[Prędk. przewij.]*1	✔
[Typ przemieszczania kursora]*1	✔

*1 Wyłącznie w przypadku czarno-biały model LCD

[Ustawienia głośności] (Czarno-Biały model LCD)

Ustawienie	Import i Eksport
[Sygnał wprowadzania]	✔
[Sygnał nieprawidłowego wpisu]	✔
[Sygnał dostarczania materiałów.]	✔
[Sygnał ostrzeżenia]	✔
[Sygnał wykonania zadania]	✔
[Alarm oszczędzania energii]	✔

[Regulacja/konserwacja]

9S0C-089

Wsparcie dla importowania i eksportowania [Regulacja/konserwacja] przedstawiono poniżej.

✔: Może być importowane i eksportowane
—: Nie może być importowane i eksportowane

[Regulacja jakości obrazu](P. 444)
[Konserwacja](P. 444)

[Regulacja jakości obrazu]

Ustawienie	Import i Eksport
[Gęstość drukarki]	✔
[Oszczędzanie tonera]	✔
[Dopasuj położenie wydruku]	✔
[Przetwarzanie specjalne]	✔

[Konserwacja]

Ustawienie	Import i Eksport
[Wyczyść zespół utrwalający.]	—
[Tryb usuwania rosy]	✔

[Ustawienia funkcji]

9S0C-08A

Wsparcie dla importowania i eksportowania [Ustawienia funkcji] przedstawiono poniżej.

✔: Może być importowane i eksportowane
—: Nie może być importowane i eksportowane

[Ogólne](P. 445)
[Drukarka](P. 445)
[Odbiór](P. 446)
[Dostęp do plików] (Model z Panelem Dotykowym)(P. 446)
[Bezpieczne drukowanie](P. 447)

[Ogólne]

Ustawienie	Import i Eksport
[Ustawienia podawania papieru]	✔
[Ustawienia wydruku]	✔

[Drukarka]

Ustawienie		Import i Eksport
[Ustawienia drukarki]	[Działanie przy niezg. niest. rozm. pap.]	✔
	[Kopie]	✔
	[Drukowanie dwustronne]	✔
	[Papier domyślny]	✔
	[Zastąpienie rozmiaru papieru]	✔
	[Jakość druku]	✔
	[Układ]	✔
	[Błąd automat. pomijania] lub [Automatyczne pomijanie błędów]	✔
	[Przekr. czasu oczekiwania]	✔
	[Indywidualne]	✔

Ustawienie		Import i Eksport
	[Tryb tacy awaryjnej]	✓
	[Prior.szyb. dr.str.dla 2-str.] lub [Priorytet szybk./drukow. str. dla 2-str.]	✓
	[Prioryt. tacy wielofunkcyjnej] lub [Priorytet tacy wielofunkcyjnej]	✓
	[Sprawdź rozmiar pap. na tacy]	✓
	[Odzyskiwanie wydruków]	✓
	[UFR II]	✓
	[PCL]	✓
	[PS]	✓
	[Ustawienia obrazowania]	✓
	[PDF]	✓
	[XPS]	✓
[Wybór PDL (Plug and Play)]	[Sieć]	—
	[USB]	✓

[Odbiór]

Ustawienie	Import i Eksport
[Ustawienia ogólne]	✓
[Ustawienia e-mail]	✓

[Dostęp do plików] (Model z Panelem Dotykowym)

Ustawienie	Import i Eksport
[Ustawienia ogólne]	✓
[Ustawienia nośnika pamięci]	✓

Ustawienie	Import i Eksport
[Ekran po podł. noś. pam.]	✔

[Bezpieczne drukowanie]

Ustawienie	Import i Eksport
[Bezpieczne drukowanie]	✔

[Ustawienia zarządzania]

9S0C-08C

Wsparcie dla importowania i eksportowania [Ustawienia zarządzania] przedstawiono poniżej.

✔: Może być importowane i eksportowane
—: Nie może być importowane i eksportowane

[Zarządzanie użytkownikami](P. 448)
[Zarządzanie urządzeniem](P. 448)
[Licencja/inne](P. 448)
[Zarządzanie danymi](P. 449)
[Ustawienia zabezpieczeń](P. 449)
[Zainicjuj wszystkie dane/ustawienia](P. 449)

[Zarządzanie użytkownikami]

Ustawienie	Import i Eksport
[Ustawienie informacji o menedżerze syst.]	✔
[Zarządzanie ID działu]	✔*1

*1 W przypadku model z panelem dotykowym, wartość [Zarządzanie liczn.] wynosi „ — ”.

[Zarządzanie urządzeniem]

Ustawienie	Import i Eksport
[Ustawienia informacji o urządzeniu]	✔
[Wybierz kraj/region]	—
[Wyświetlanie rejestru zadań]	✔
[Powiad. o sprawdz.ust. papieru]	✔
[Wyśw. przyc. uniFLOW Online Setup] (Model z Panelem Dotykowym)	✔

[Licencja/inne]

Ustawienie	Import i Eksport
[Zarejestruj licencję]	—

Ustawienie	Import i Eksport
[Ustawienia zdalnego interfejsu użytkown.]	—
[Aktualizacja oprogramowania układowego]	—

[Zarządzanie danymi]

Ustawienie	Import i Eksport
[Import/eksport]	—
[Wł. Prod. Ext'd Survey Prog.] lub [Włącz Product Extended Survey Program]	✔
[Zainicjuj klucz i certyfikat]	—
[Zainicjuj menu]	—

[Ustawienia zabezpieczeń]

Ustawienie	Import i Eksport
[Ustawienia uwierzytelniania/hasła]	—
[Ustawienia szyfrowania]	—
[Weryfikuj system podczas urucham.]	✔

[Zainicjuj wszystkie dane/ustawienia]

Ustawienie	Import i Eksport
[Zainicjuj wszystkie dane/ustawienia]	—

Konserwacja

Konserwacja 451
Czyszczenie urządzenia 453
Czyszczenie powierzchni urządzenia 454
Czyszczenie modułu utrwalającego 455
Wymiana materiałów eksploatacyjnych 456
Wymiana zasobnika z tonerem 457
Kontrola pozostałej ilości materiałów eksploatacyjnych 461
Lista materiałów eksploatacyjnych 462
Dostosowywanie jakości i pozycji druku 464
Dostosowanie gęstości wydruku 465
Regulacja położenia wydruku 467

Konserwacja

9S0C-08H

Aby zapewnić bezpieczne i wygodne użytkowanie urządzenia, konieczna jest codzienna konserwacja, która obejmuje czyszczenie i wymianę materiałów eksploatacyjnych.
Jeśli zauważysz pogorszenie jakości druku lub częste zacięcia papieru, przeprowadź czyszczenie i regulację, aby poprawić jakość.

Wykonywanie czynności konserwacyjnych

Oprócz przeprowadzania regularnej konserwacji wymagane są czynności zależne od stanu urządzenia i jakości druku.

Czyszczenie

Regularnie czyść różne części urządzenia. Jeśli oryginał lub papier są zabrudzone albo jakość druku uległa pogorszeniu, wyczyść części powodujące problem zgodnie z objawami.
Czyszczenie urządzenia(P. 453)

Wymiana materiałów eksploatacyjnych

Jeśli na ekranie panelu sterowania lub zdalnego interfejsu użytkownika pojawi się komunikat o materiałach eksploatacyjnych albo pogorszy się jakość druku, wymień materiały eksploatacyjne.
Wymiana materiałów eksploatacyjnych(P. 456)

Dostosowywanie jakości i pozycji druku

Jeśli gęstość druku różni się, położenie obrazu jest przesunięte lub wyniki drukowania w inny sposób odbiegają od oczekiwań, dostosuj jakość i położenie obrazu zgodnie z występującymi objawami.
Dostosowywanie jakości i pozycji druku(P. 464)

WAŻNE

Konserwacja i przeglądy

- Minimalny okres przechowywania części zamiennych do napraw i kaset z tonerem wynosi siedem (7) lat od zaprzestania produkcji danego modelu urządzenia.
- Jeśli podczas pracy wystąpi problem, zapoznaj się z poniższymi informacjami
  Rozwiązywanie problemów(P. 472)

  Jeżeli problemu nadal nie można rozwiązać lub uważasz, że urządzenie wymaga przeglądu, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu. **Jeśli problem nadal występuje(P. 561)**

Instalacja

- Jeśli urządzenie działa głośno w niektórych trybach pracy lub ze względu na otoczenie, zalecamy ustawienie urządzenia w innym miejscu niż biuro.
- Wewnątrz urządzenia mogą osadzać się krople wody (proces skraplania), jeśli w pomieszczeniu, gdzie zainstalowano urządzenie, zostanie gwałtownie podniesiona temperatura lub jeśli urządzenie zostanie przeniesione z chłodnego bądź suchego pomieszczenia do ciepłej, wilgotnej lokalizacji. Korzystanie z urządzenia w takich warunkach może skutkować takimi problemami jak zacięcia papieru, niska jakość wydruku lub usterka. Przed użyciem urządzenie powinno dostosowywać się do temperatury i wilgotności otoczenia przez co najmniej dwie godziny.
- Urządzenia wyposażone w pamięć masową, taka jak twardy dysk, mogą działać nieprawidłowo podczas użytkowania na dużych wysokościach (3000 metrów nad poziomem morza lub wyższych).

■ Patrz również

Sprawdzanie wymaganych rozwiązań problemów na podstawie symptomów

W zależności od stanu urządzenia i opisu błędu możesz sprawdzić wymagane czynności konserwacyjne i ustawienia.
Zacięcia papieru(P. 473)
Problemy z wynikami drukowania(P. 484)

Problemy z papierem i jego podawaniem(P. 507)

Wyświetlanie liczby wydrukowanych stron i wykorzystania urządzenia

Jako wskazówkę, kiedy należy przeprowadzić konserwację, możesz sprawdzić liczbę wydrukowanych stron używając licznika oraz przejrzeć wykorzystanie urządzenia na podstawie raportów i list.

Monitorowanie wykorzystania(P. 330)

Czyszczenie urządzenia


9S0C-08J

Aby zapewnić efektywne użytkowanie urządzenia, regularnie czyść poszczególne części i utrzymuj je w czystości. Jeśli oryginał lub papier są zabrudzone albo jakość druku uległa pogorszeniu, wyczyść części powodujące problem zgodnie z objawami.

Części, które należy regularnie czyścić

Często czyść powierzchnię (a).


Czyszczenie powierzchni urządzenia(P. 454)

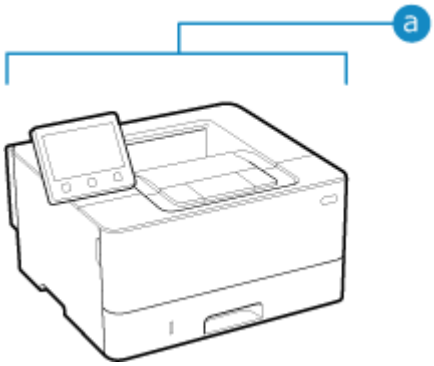

Części, które należy oczyścić w przypadku wystąpienia objawów

Jeśli papier będzie zabrudzony lub jakość druku ulegnie pogorszeniu, wyczyść zespół utrwalający i bęben (b) wewnątrz urządzenia.

Czyszczenie modułu utrwalającego(P. 455)

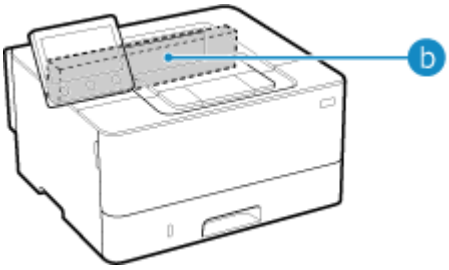

Czyszczenie powierzchni urządzenia

9S0C-08K

Aby utrzymać urządzenie w czystości, regularnie czyść jego powierzchnię. Aby zapewnić skuteczną wentylację i chłodzenie wnętrza urządzenia, usuń kurz z otworów wentylacyjnych.


UWAGA

- Czarne kropki na powierzchni urządzenia wynikają z zastosowania materiałów z recyklingu i nie stanowią problemu jakościowego.

1 **Wyłącz zasilanie i wyjmij przewód zasilający z gniazdka. Wyłączanie urządzenia(P. 107)**

Wyłączenie urządzenia powoduje usunięcie wszystkich danych oczekujących na wydruk.

2 **Przetrzyj obudowę urządzenia i otwory wentylacyjne.**

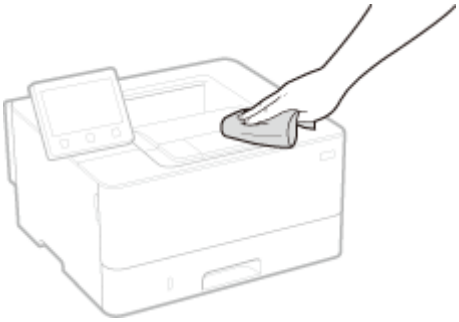

- Przetrzyj miękką ściereczką namoczoną w wodzie lub rozpuszczonym neutralnym detergencie i wyciśniętą.
- Informacje o rozmieszczeniu otworów wentylacyjnych znajdziesz w nazwach części znajdujących się z przodu urządzenia. **Strona przednia(P. 14)**

3 **Pozostaw części do całkowitego wyschnięcia.**

4 **Podłącz przewód zasilający do gniazdka i włącz urządzenie. Włączanie urządzenia(P. 106)**

Czyszczenie modułu utrwalającego

9S0C-08L

Jeśli wydruk jest rozmazany, oznacza to, że zabrudzony może być zespół utrwalający. W takim przypadku możesz oczyścić zespół utrwalający używając papieru.
Zespół utrwalający nie może być czyszczony, gdy dane oczekują na wydruk lub gdy kaseta z tonerem osiągnęła koniec okresu jej eksploatacji.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Sprawdź, czy w kasecie z tonerem znajduje się wystarczająca ilość tonera. **Kontrola pozostałej ilości materiałów eksploatacyjnych(P. 461)**

Model z Panelem Dotykowym(P. 455)
Czarno-Biały model LCD(P. 455)

■ Model z Panelem Dotykowym

1 Na panelu sterowania naciśnij [Menu] na ekranie [Główny]. Ekran [Główny](P. 118)

2 Naciśnij [Regulacja/konserwacja] ▶ [Konserwacja] ▶ [Wyczyść zespół utrwalający.].

➠ Dostępne rozmiary i typy papieru są wyświetlane na ekranie potwierdzenia.

3 Sprawdź, czy załadowany papier jest dostępny, a następnie naciśnij [OK] ▶ [Start].

➠ Papier jest podawany do urządzenia i rozpoczyna się czyszczenie.
Po zakończeniu czyszczenia wysyłany jest arkusz papieru z wydrukowanym obrazem (wzorem).

■ Czarno-Biały model LCD

1 Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie naciśnij OK. Ekran [Główny](P. 118)

2 Naciśnij [Regulacja/konserwacja] ▶ OK ▶ [Konserwacja] ▶ OK ▶ [Wyczyść zespół utrwalający.] ▶ OK.

➠ Dostępne rozmiary i typy papieru są wyświetlane na ekranie potwierdzenia.

3 Sprawdź, czy dostępny papier został załadowany, a następnie naciśnij OK.

➠ Papier jest podawany do urządzenia i rozpoczyna się czyszczenie.
Po zakończeniu czyszczenia wysyłany jest arkusz papieru z wydrukowanym obrazem (wzorem).

Wymiana materiałów eksploatacyjnych

9S0C-08R

Jeśli na ekranie panelu sterowania lub zdalnego interfejsu użytkownika pojawi się komunikat o materiałach eksploatacyjnych albo pogorszy się jakość druku, wymień materiały eksploatacyjne.
Bieżącą ilość pozostałych materiałów eksploatacyjnych możesz wyświetlić na panelu sterowania i w zdalnym interfejsie użytkownika. Nazwy materiałów eksploatacyjnych i liczbę arkuszy, które można wydrukować, znajdziesz na liście materiałów eksploatacyjnych.

Wymiana zasobnika z tonerem(P. 457)
Kontrola pozostałej ilości materiałów eksploatacyjnych(P. 461)
Lista materiałów eksploatacyjnych(P. 462)

Wymiana zasobnika z tonerem

9S0C-08S


Wymieniaj kasetę z tonerem w odpowiednim czasie, zgodnie z pojawiającymi się komunikatami i zmianą jakości druku.

Przed wymianą kasety z tonerem sprawdź w Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa informacje dotyczące środków ostrożności. **Podręczniki dotyczące urządzenia(P. 564)**

Kiedy wymieniać kasetę z tonerem(P. 458)
Wymiana kasety z tonerem(P. 458)


UWAGA

- Nie wolno dotykać styków (a) wewnątrz urządzenia. Może to wywołać usterkę.

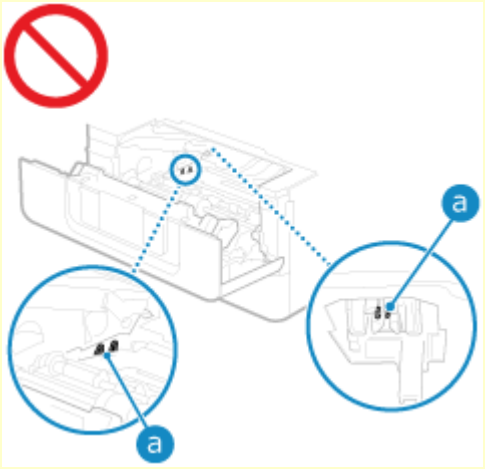


WAŻNE

- Kasetę z tonerem należy trzymać za uchwyt.

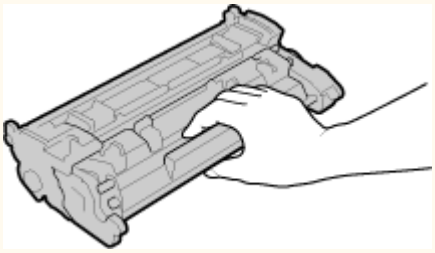

- Nie należy dotykać pamięci kasety z tonerem (a) ani styków elektrycznych (b). Należy unikać zarysowania powierzchni bębna wewnątrz urządzenia i wystawiania jej na działanie światła. Nie otwierać osłony zabezpieczającej bęben (c).

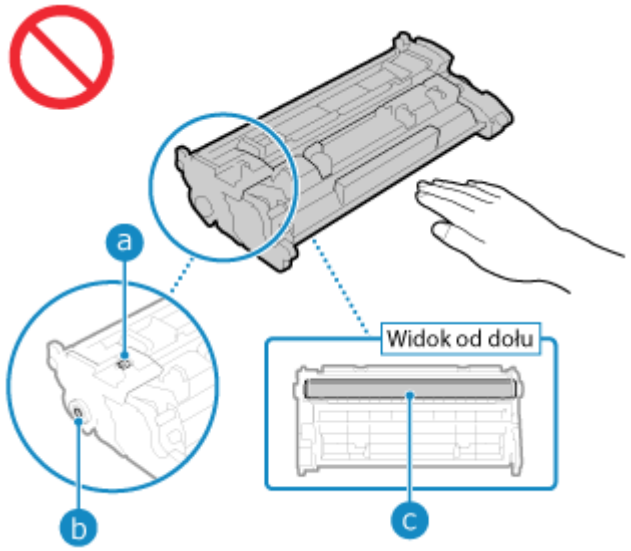

Kiedy wymieniać kasetę z tonerem

Gdy na ekranie panelu sterowania lub zdalnego interfejsu użytkownika pojawi się komunikat
Aby przygotować nową kasetę z tonerem i wymienić starą, postępuj zgodnie z komunikatem na ekranie. Jakość wydruku może ulec pogorszeniu, jeśli kaseta z tonerem będzie nadal używana bez jej wymiany. Szczegółowe informacje o komunikacie i sposobach jego rozwiązania znajdziesz poniżej:
Pojawia się komunikat(P. 537)

Gdy pogorszy się jakość druku
Jeśli wydruki wykazują którykolwiek z poniższych objawów, oznacza to, że okres eksploatacji kasety z tonerem dobiega końca. Zaleca się wymianę kasety z tonerem, nawet jeśli komunikat nie zostanie wyświetlony.

Pojawiają się smugi



Wydruk jest nierówny



Smugi i odpryski toneru



Pojawiają się białe plamy



Wydruk jest częściowo wyblakły




Całe tło jest ciemniejsze




Wymiana kasety z tonerem


1 Otwórz przednią pokrywę.

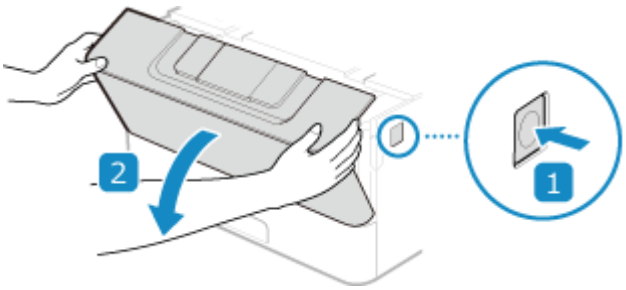


2 **Wyciągnij zasobnik z tonerem.**

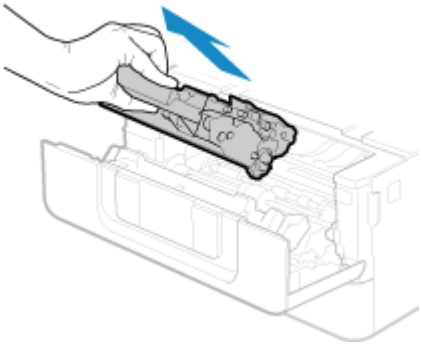


3 **Wyjmij nowy zasobnik z tonerem z opakowania ochronnego.**

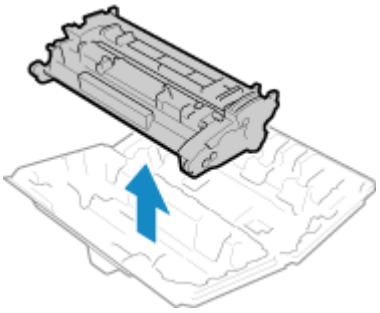

4 **Aby równomiernie rozprowadzić toner wewnątrz kasety, potrząśnij kasetą z tonerem pięć lub sześć razy.**

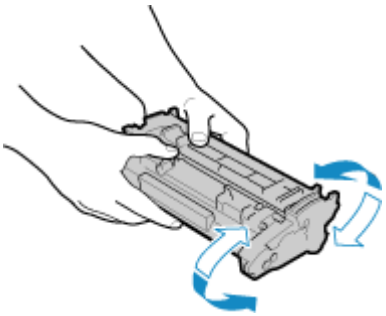

5 **Zainstaluj kasetę z tonerem.**

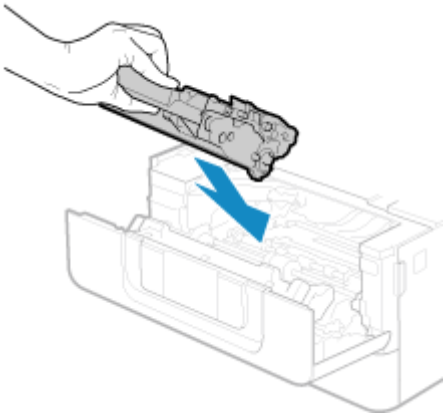

Na koniec wciśnij ją do oporu.

6 Zamknij przednią pokrywę.

Kontrola pozostałej ilości materiałów eksploatacyjnych

9S0C-08U

Możesz wyświetlić wartość procentową aktualnej ilości tonera pozostałego w kasecie z tonerem z dokładnością do 10%.
Sprawdź pozostałą ilość tonera w kasecie z tonerem, np. aby dowiedzieć się, czy konieczne jest przygotowanie nowej kasety z tonerem przed wydrukiem dużego dokumentu.
* Wyświetlana wartość pozostałej ilości tonera w kasecie z tonerem ma charakter poglądowy i może nie wskazywać rzeczywistej pozostałej ilości.

W tym rozdziale opisano, jak przeglądać te informacje za pomocą panelu sterowania.
Możesz też sprawdzić te informacje, korzystając ze zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. **Zarządzanie urządzeniem z komputera (Zdalny interfejs użytkownika)(P. 322)**

Model z Panelem Dotykowym(P. 461)
Czarno-Biały model LCD(P. 461)

■ Model z Panelem Dotykowym

1 Na panelu sterowania naciśnij [Monitor stanu] na ekranie [Główny] lub w innej lokalizacji. Ekran [Główny](P. 118)

2 Naciśnij [Informacje o urządzeniu] ▶ [Informacje o kasecie].

➠ Wyświetlana jest pozostała ilość tonera w kasecie z tonerem.

3 Sprawdzenie ilości toneru pozostałego w kasecie z tonerem.

■ Czarno-Biały model LCD

1 Naciśnij klawisz Monitor stanu ( ) na panelu sterowania. Panel sterowania Czarno-Biały model LCD(P. 19)

2 Naciśnij [Stan urządz.] ▶ OK ▶ [Poziom tonera w kasecie] ▶ OK.

➠ Wyświetlana jest pozostała ilość tonera w kasecie z tonerem.

3 Sprawdzenie ilości toneru pozostałego w kasecie z tonerem.


Lista materiałów eksploatacyjnych

9S0C-08W

Poniżej przedstawiono nazwy materiałów eksploatacyjnych urządzenia oraz liczbę arkuszy, które można wydrukować. Dodatkowo należy zachować środki ostrożności podczas obchodzenia się z materiałami eksploatacyjnymi i ich przechowywania. Zobacz również „Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa”. **Podręczniki dotyczące urządzenia(P. 564)**

Dla uzyskania optymalnej jakości wydruku zalecamy stosowanie oryginalnych pojemników z tonerem firmy Canon oraz oryginalnych części firmy Canon.

■Zasobnik z tonerem

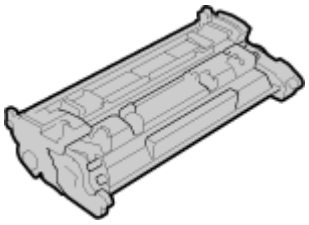

Nowa kaseta z tonerem

Poniżej przedstawiono oryginalną kasetę z tonerem Canon oraz średnią liczbę arkuszy, którą można wydrukować za jej pomocą[*1].

Dla uzyskania optymalnej jakości wydruku zaleca się użycie oryginalnej kasety z tonerem firmy Canon.

[*1] Średnia wydajność została określona na podstawie normy „ISO/IEC 19752” (międzynarodowa norma dotycząca „sposobu określenia wydajności kasety z tonerem w monochromatycznych, elektrofotograficznych drukarkach i urządzeniach wielofunkcyjnych zawierających komponenty do druku” opracowana przez organizację ISO (International Organization for Standardization; Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna)) przy drukowaniu na papierze w formacie A4 i domyślnej gęstości wydruku.

Canon Toner T13 Black (czarny)
10 600 arkuszy

UWAGA

Kasety z tonerem należy przechowywać w sposób opisany poniżej. Przechowywanie kaset z tonerem w nieodpowiednim miejscu lub warunkach może powodować problemy, takie jak utrata danych.

- Kasetę należy otworzyć dopiero bezpośrednio przez użyciem.
- Nie należy ustawiać ich pionowo ani do góry dnem.
- Kaset z tonerem nie należy przechowywać w następujących miejscach:
  - miejsca wystawione na działanie otwartego ognia
  - miejsca wystawione na działanie bezpośredniego światła słonecznego lub mocnego światła przez ponad pięć minut
  - miejsca, w których występuje duże stężenie soli
  - miejsca, w których występują gazy powodujące korozję (np. aerozole lub amoniak)
  - miejsca bardzo gorące i/lub wilgotne

UWAGA

- miejsca wystawione na gwałtowne zmiany temperatury lub wilgotności, w których może zachodzić kondensacja
- miejsca silnie zakurzone
- miejsca dostępne dla dzieci
- Miejsca w pobliżu produktów, na które oddziałuje pole magnetyczne (np. dyskietki lub napędy dysków)

- Materiał opakowaniowy należy przechowywać w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości. Będzie on potrzebny w takich sytuacjach, jak przechowywanie urządzenia z wyjętymi kasetami z tonerem.
- Firma Canon zastrzega sobie prawo do zmiany położenia, kształtu, dodawania lub usuwania materiałów opakowaniowych bez uprzedzenia.
- Kasety z tonerem należy przechowywać w następujących warunkach:
  - Zakres temperatury przechowywania: od 0 do 35 °C
  - Zakres wilgotności przechowywania: 35% do 85% wilgotności względnej (bez kondensacji)*1

*1 Nawet w wypadku przechowywania w odpowiednim zakresie wilgotności wewnątrz kasety z tonerem mogą tworzyć się krople wody (kondensacja), jeśli wewnątrz lub na zewnątrz kasety wystąpi różnica temperatur. Kondensacja może mieć negatywny wpływ na jakość wydruku.

WAŻNE

Należy uważać na podrobione tonery

- Na rynku są dostępne podrobione tonery sprzedawane jako oryginalne produkty firmy Canon. Ich stosowanie może skutkować obniżeniem jakości druku lub wydajności urządzenia. Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie, obrażenia lub uszkodzenia powstałe w wyniku używania podrobionych tonerów.
  Aby uzyskać więcej informacji, patrz **https://global.canon/ctc/** .

UWAGA

- Wymiana kasety z tonerem może być konieczna przed osiągnięciem średniej liczby arkuszy, które można wydrukować, w zależności od warunków instalacji, formatu papieru do druku i typu oryginału.
- Ustawienie krótszego niż domyślny (4 godziny) automatycznego czasu wyłączenia może spowodować skrócenie okresu eksploatacji kasety z tonerem.

Dostosowywanie jakości i pozycji druku

9S0C-08X

Jeśli gęstość druku różni się, położenie obrazu jest przesunięte lub wyniki drukowania w inny sposób odbiegają od oczekiwań, dostosuj jakość i położenie obrazu zgodnie z występującymi objawami.

Wydrukowany obraz jest zbyt jasny/ciemny. **Dostosowanie gęstości wydruku(P. 465)**




Wydrukowana pozycja jest bliżej jednej strony lub obraz wystaje na zewnątrz. **Regulacja położenia wydruku(P. 467)**



Dostosowanie gęstości wydruku

9S0C-08Y

Jeśli wyniki drukowania są zbyt ciemne lub zbyt wyblakłe, dostosuj gęstość wydruku.

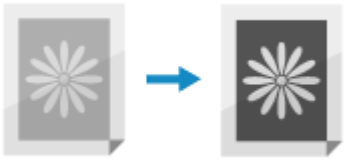

Aby przeprowadzić regulację, użyj panelu sterowania. Nie można przeprowadzić regulacji za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera.


Model z Panelem Dotykowym(P. 465)
Czarno-Biały model LCD(P. 465)

■ Model z Panelem Dotykowym

1 **Na panelu sterowania naciśnij [Menu] na ekranie [Główny]. Ekran [Główny](P. 118)**

2 **Naciśnij [Regulacja/konserwacja] ▶ [Regulacja jakości obrazu] ▶ [Gęstość drukarki].**

3 **Dostosuj gęstość.**

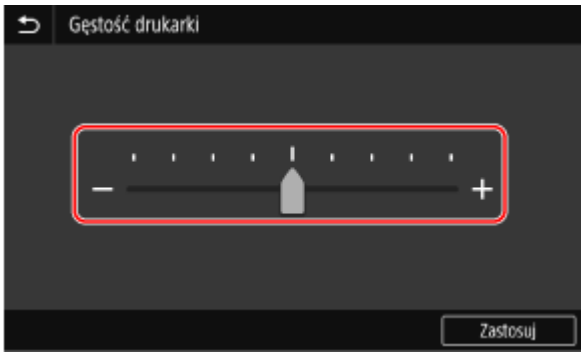

Określ wartość [+], aby zwiększyć gęstość, oraz wartość [-], aby ją zmniejszyć.

4 **Naciśnij [Zastosuj].**

■ Czarno-Biały model LCD

1 **Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie naciśnij OK. Ekran [Główny](P. 118)**

2 **Naciśnij [Regulacja/konserwacja] ▶ OK ▶ [Regulacja jakości obrazu] ▶ OK ▶ [Gęstość drukarki] ▶ OK.**

3 Dostosuj gęstość.



Określ wartość [+], aby zwiększyć gęstość, oraz wartość [-], aby ją zmniejszyć.

4 Naciśnij OK.

Regulacja położenia wydruku

9S0C-090

Jeśli tekst lub obrazy są drukowane nie na środku lub poza zakresem drukowania, aby poprawić wyniki drukowania, możesz dostosować położenie wydruku.
Możesz określić kierunek regulacji i szerokość dla każdego źródła papieru i strony wydruku (przedniej i tylnej).



Aby przeprowadzić regulację, użyj panelu sterowania. Nie można przeprowadzić regulacji za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera.

Model z Panelem Dotykowym(P. 467)
Czarno-Biały model LCD(P. 468)

■ Model z Panelem Dotykowym


1 **Na panelu sterowania naciśnij [Menu] na ekranie [Główny]. Ekran [Główny](P. 118)**

2 **Naciśnij [Regulacja/konserwacja] ▶ [Regulacja jakości obrazu] ▶ [Dopasuj położenie wydruku].**

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Dopasuj położenie wydruku].


3 **Wybierz źródło papieru, dla którego chcesz dostosować pozycję drukowania.**

4 **Wybierz kombinację kierunku regulacji i strony wydruku.**

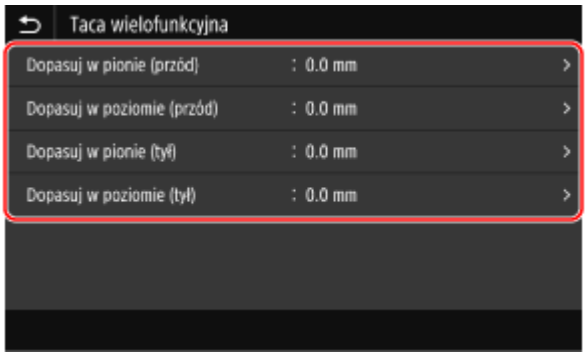

Przykład: W przypadku regulacji położenia wydruku przedniej strony papieru w kierunku pionowym wybierz [Dopasuj w pionie (przód)].

5 **Wprowadź wartość regulacji, a następnie naciśnij [Zastosuj].**

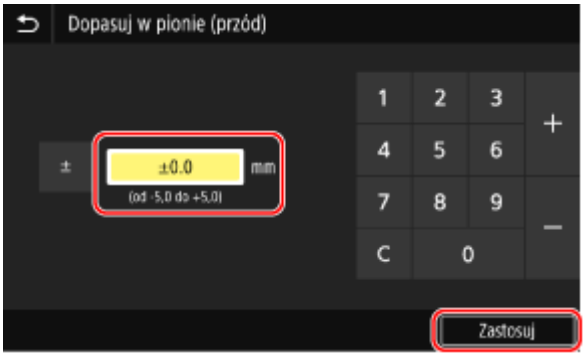

Określ kierunek regulacji, używając + i -, oraz szerokość regulacji w jednostkach 0,1 mm.

■Czarno-Biały model LCD


1 **Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie naciśnij OK.**
Ekran [Główny](P. 118)

2 **Naciśnij [Regulacja/konserwacja] ▶ OK ▶ [Regulacja jakości obrazu] ▶ OK ▶ [Dopasuj położenie wydruku] ▶ OK.**

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Dopasuj położ. wydr.].


3 **Wybierz źródło papieru, dla którego chcesz dostosować pozycję drukowania.**

4 **Wybierz kombinację kierunku regulacji i strony wydruku.**

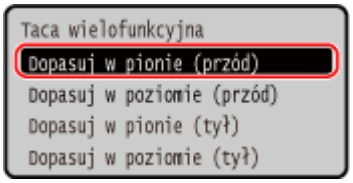

Przykład: W przypadku regulacji położenia wydruku przedniej strony papieru w kierunku pionowym wybierz [Dopasuj w pionie (przód)].


5 **Wprowadź wartość regulacji, a następnie naciśnij OK.**

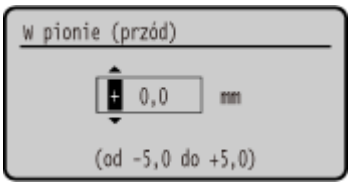

Określ kierunek regulacji, używając + i -, oraz szerokość regulacji w jednostkach 0,1 mm.


■W przypadku regulacji pionowej

Określ szerokość regulacji, wybierając wartość dodatnią, aby regulować na papierze w dół, lub wartość ujemną, aby regulować na papierze w górę.

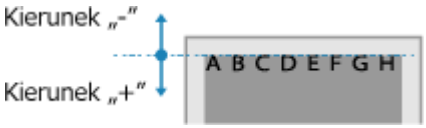

■W przypadku regulacji poziomej

Określ szerokość regulacji, wybierając wartość dodatnią, aby regulować na papierze w prawo, lub wartość ujemną, aby regulować na papierze w lewo.

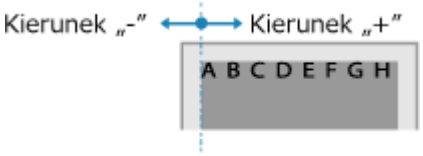

Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów 472
Zacięcia papieru 473
Zakleszczenie papieru wewnątrz urządzenia 475
Zakleszczenia papieru w źródłach papieru 480
Powtarzające się zacięcia papieru 482
Problemy z wynikami drukowania 484
Smugi i odpryski tonera widoczne na wydrukach 486
Pojawiają się smugi 488
Wydruk jest nierówny 490
Wydrukowany papier jest pusty 492
Przy krawędzi wydruków widoczne są smugi 493
Tekst lub obrazy są rozmazane 494
Wydruki mają obrazy widma 496
Wydruki są wyblakłe 498
Krawędź strony nie jest wydrukowana 500
Tło jest ogólnie ciemne 501
Pojawiają się białe plamy 502
Na tylnej stronie wydruków pojawiają się smugi 504
Wydruki są krzywe 505
Nie można zeskanować wydrukowanego kodu kreskowego 506
Problemy z papierem i jego podawaniem 507
Papier marszczy się 508
Papier się zwija 510
Urządzenie nie pobiera papieru albo pobiera więcej niż jeden arkusz naraz 511
Konfiguracja 512
Urządzenie podłączone przez port WSD nie jest wyświetlane podczas instalacji sterownika 513
Nie można uzyskać połączenia z siecią bezprzewodową LAN 514
Sieć 515
Nie można przełączyć się na bezprzewodową sieć LAN 516
Nie można znaleźć serwera wydruku do połączenia się 518
Nie można połączyć się z udostępnioną drukarką 519
Nie można znaleźć adresu IP urządzenia 520
Funkcja AirPrint nie działa 521
Drukowanie 522

Nie można drukować ... 523
Nie można drukować (bezprzewodowa sieć LAN) ... 524
Nie można drukować (przewodowa sieć LAN) ... 526
Nie można drukować (połączenie USB) ... 528
Nie można drukować (przez serwer wydruku) ... 529
Drukowanie przebiega zbyt wolno ... 530
Funkcje zarządzania i ustawienia środowiska ... 531
Nie można uzyskać dostępu do zdalnego interfejsu użytkownika ... 532
Zmiana głośności dźwięku potwierdzenia i tonu ostrzegawczego ... 533
Zmiana czasu oczekiwania na tryb uśpienia ... 534
Utrata identyfikatora wydziału i kodu PIN dla administratora ... 535
Sprawdzanie elementów, które można skonfigurować w urządzeniu i ich ustawień ... 536
Pojawia się komunikat ... 537
Wyświetlany jest kod błędu ... 555
Jeśli problem nadal występuje ... 561

Rozwiązywanie problemów

9S0C-091

W tym rozdziale opisano sposoby rozwiązywania problemów i udzielono odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Wybierz element, który chcesz sprawdzić, z zawartości lub z listy poniżej.
Możesz kliknąć [ ] w górnej części ekranu, aby wyszukać komunikat lub kod błędu (trzycyfrowy numer zaczynający się od #), który pojawia się na panelu sterowania, i sprawdzić, jak rozwiązywać problemy.

■ Najczęściej zadawane pytania

Utrata identyfikatora wydziału i kodu PIN dla administratora(P. 535)
Nie można drukować(P. 523)
[Pamięć jest pełna.] Czy na panelu sterowania jest wyświetlana informacja, że operacja nie może zostać wykonana.(P. 553)

■ Najczęściej zadawane pytania dotyczące obsługi


Chcę drukować na kopercie.
Załaduj kopertę do tacy wielofunkcyjnej, sprawdzając jej ułożenie i upewniając się, że jest skierowana właściwą stroną do góry.
Następnie ustaw rozmiar i typ papieru odpowiednio do umieszczonej koperty.
Następnie użyj sterownika druku w komputerze, aby ustawić rozmiar papieru dokumentu i rozmiar papieru do drukowania, a następnie wydrukuj dokument.
Przygotowania i orientacja podczas ładowania kopert(P. 150)
Określanie rozmiaru i typu papieru(P. 156)
Drukowanie z komputera(P. 202)

Zacięcia papieru


9S0C-092

Jeśli w urządzeniu zatnie się papier, na panelu sterowania pojawi się [Zacięcie papieru.]. Naciśnij [Dalej] lub ▶ i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami dotyczącymi usuwania zacięcia papieru.


Model z Panelem Dotykowym

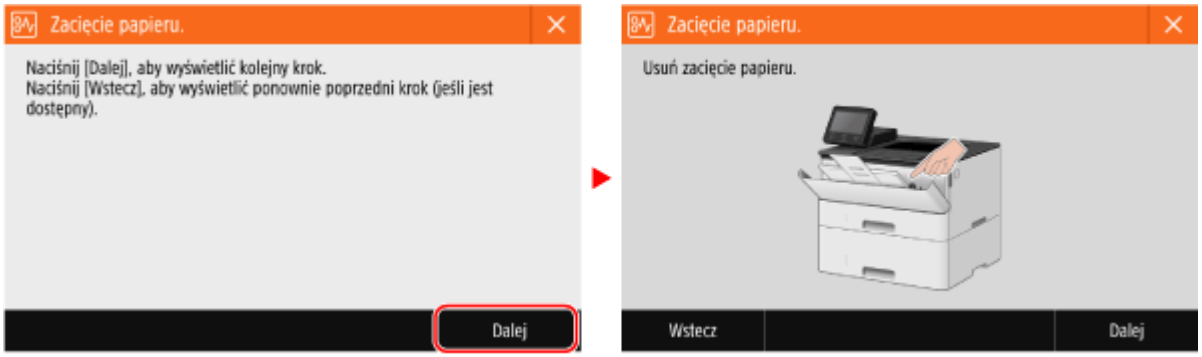

Czarno-Biały model LCD

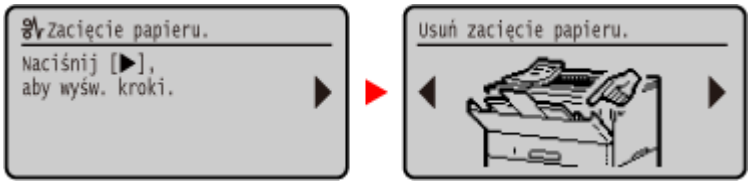

Szczegółowe informacje na temat usuwania zacięć papieru z różnych części urządzenia znajdują się poniżej.

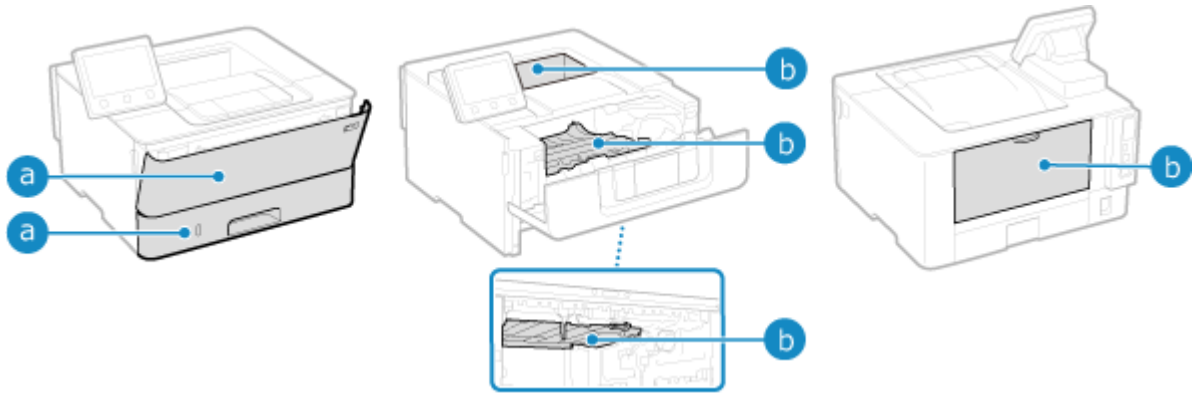

a Taca wielofunkcyjna i szuflada na papier

Zakleszczenia papieru w źródłach papieru(P. 480)

b Taca wyprowadzająca wewnątrz urządzenia, 2-stronna prowadnica podawania i tylna strona

Zakleszczenie papieru wewnątrz urządzenia(P. 475)

UWAGA

Nie wolno używać nadmiernej siły podczas wyciągania papieru zablokowanego w urządzeniu.

- Usunięcie papieru na siłę może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie elementów urządzenia. Jeżeli nie można wyjąć papieru, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem. **Jeśli problem nadal występuje(P. 561)**

Gdy wszystkie zacięcia papieru zostały usunięte

- Natychmiast wyjąć ręce z urządzenia i wyposażenia opcjonalnego, aby nie dopuścić do kontaktu odzieży i rąk z rolkami.

WAŻNE

Podczas usuwania zacięć papieru nie wyłączaj zasilania.

- W przypadku wyłączenia zasilania drukowane dane zostaną skasowane.

Kiedy papier się rwie

- Upewnij się, że usunąłeś go tak, by nie pozostały żadne kawałki.

Zakleszczenie papieru wewnątrz urządzenia

9S0C-093


Wyjmij zacięty papier z miejsca, w którym się zaciął. Jeśli papier się rozerwie, upewnij się, że nie pozostały żadne kawałki.

Zakleszczenia papieru w urządzeniu lub z jego tylnej strony(P. 475)
Zakleszczenia papieru w 2-stronnej prowadnicy podawania(P. 478)


Zakleszczenia papieru w urządzeniu lub z jego tylnej strony

Usuwanie papieru zaciętego wewnątrz urządzenia lub z tyłu.
Jeśli nie możesz usunąć papieru, nie próbuj usuwać go na siłę. Sprawdź panel sterowania i wyjmij zacięty papier z innego miejsca.

1 Otwórz przednią pokrywę

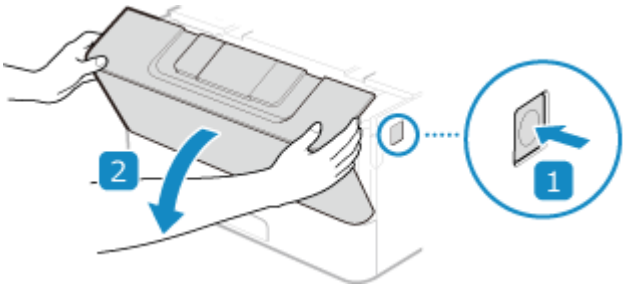


2 Wyciągnij zasobnik z tonerem

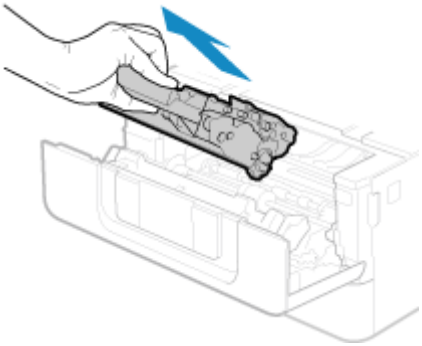


3 Wyciągnij papier zakleszczony wewnątrz urządzenia

1 Przytrzymaj zielone pokrętło umieszczone z przodu i podnieś prowadnicę podawania

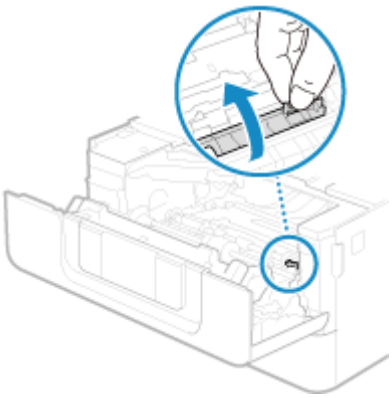


Nie zwalniaj prowadnicy podawania przed przywróceniem jej do pierwotnego położenia opisanego w kroku 3.

2 Ostrożnie wyciągnij papier.

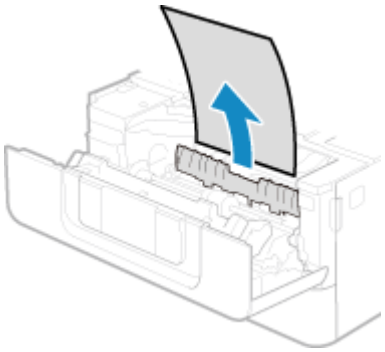


3 Powoli przesuń prowadnicę do jej nominalnego położenia.

4 Przytrzymaj zielone pokrętło umieszczone z tyłu i podnieś prowadnicę podawania

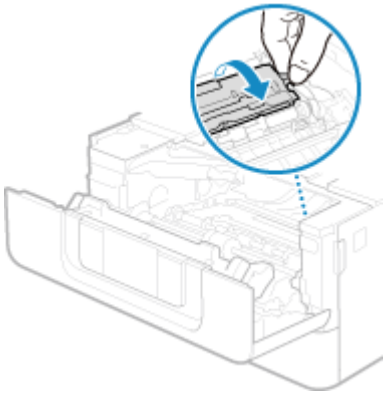

Nie zwalniaj prowadnicy podawania przed przywróceniem jej do pierwotnego położenia opisanego w kroku 6.


5 Ostrożnie wyciągnij papier.

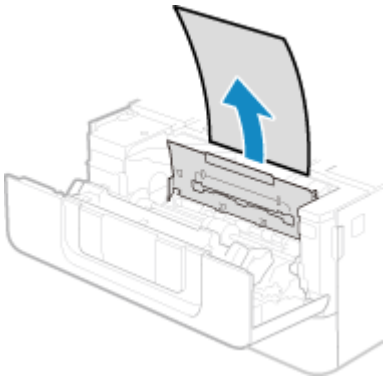


6 Powoli przesuń prowadnicę do jej nominalnego położenia.


4 Usuwanie papieru zaciętego w tylnej części

1 Otworzyć pokrywę tylną.

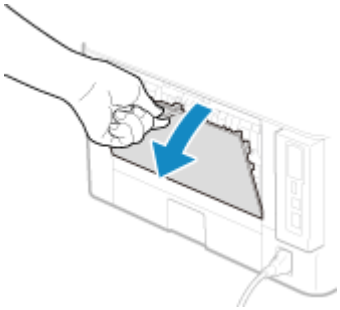

2 Ostrożnie wyciągnij papier.

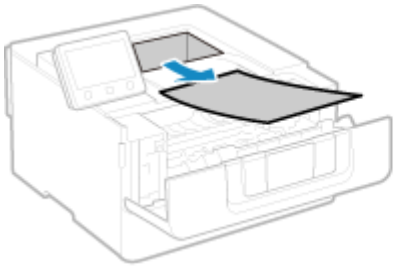


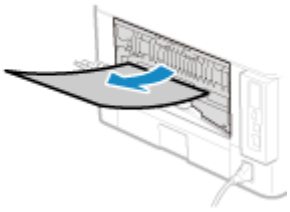

Wyciągnij zacięty papier w kierunku ułatwiającym jego usunięcie.

3 Zamknij pokrywę tylną.

5 Zainstaluj kasetę z tonerem

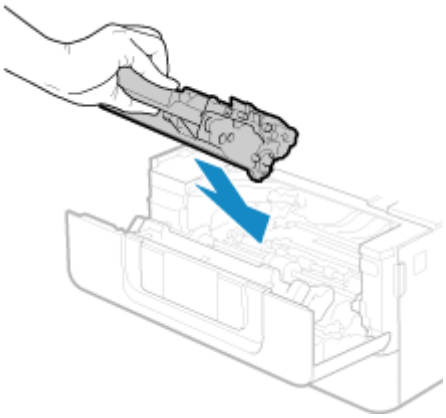

6 Zamknij pokrywę tylną.

➠ Znika komunikat [Zacięcie papieru.], a drukowanie zostanie wznowione automatycznie.
Jeśli drukowanie nie zostanie wznowione automatycznie, spróbuj wydrukować ponownie.

UWAGA


Jeżeli regularnie zakleszcza się papier

- Sprawdź stan urządzenia i papieru. **Powtarzające się zacięcia papieru(P. 482)**

Zakleszczenia papieru w 2-stronnej prowadnicy podawania


Jeśli nie możesz wyjąć papieru, nie próbuj usuwać go na siłę. Sprawdź panel sterowania i wyjmij zacięty papier z innego miejsca.

1 Wyciągnij szufladę na papier

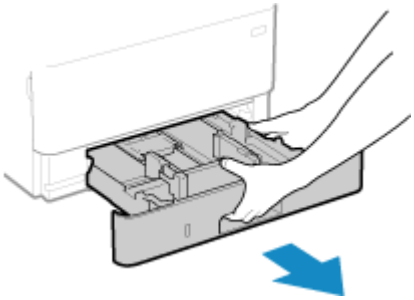


Szufladę należy zawsze trzymać oburącz i wysuwać ją delikatnie. Jeśli szuflada zostanie wyciągnięta tylko jedną ręką, może okazać się zbyt ciężka, co spowoduje jej upadek i uszkodzenie.


2 Przytrzymując zielone pokrętło, opuść 2-stronną prowadnicę podawania

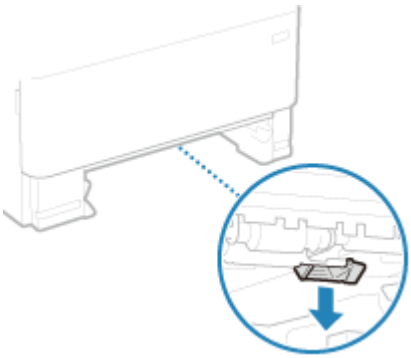

3 Ostrożnie wyciągnij papier

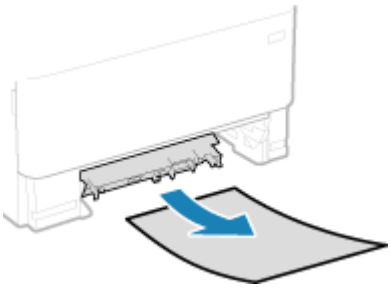

4 Umieść z powrotem 2-stronną prowadnicę podawania

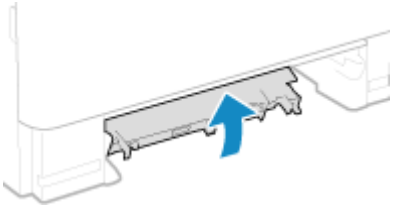

Zamknij ją mocno, aż usłyszysz kliknięcie.

5 **Włóż szufladę na papier do urządzenia**

6 **Naciśnij [Dalej] na panelu sterowania. Gdy pojawi się [Czy usunięto cały zakleszczony papier?], naciśnij [Tak].**

W przypadku czarno-biały model LCD, gdy pojawi się [Czy usunięto cały zakleszcz. papier?], naciśnij [Tak]
▶ OK.

➠ Znika komunikat [Zacięcie papieru.], a drukowanie zostanie wznowione automatycznie.
Jeśli drukowanie nie zostanie wznowione automatycznie, spróbuj wydrukować ponownie.

UWAGA

Jeżeli regularnie zakleszcza się papier

- Sprawdź stan urządzenia i papieru. **Powtarzające się zacięcia papieru(P. 482)**

Zakleszczenia papieru w źródłach papieru

9S0C-094

Wyjmij zacięty papier z miejsca, w którym się zaciął. Jeśli papier się rozerwie, pamiętaj o usunięciu części tak, by nie pozostały żadne kawałki.


Zacięcia papieru na tacy wielofunkcyjnej(P. 480)
Zakleszczenia papieru w szufladzie na papier(P. 480)

Zacięcia papieru na tacy wielofunkcyjnej

Wyjmij zacięty papier z tacy wielofunkcyjnej lub z wnętrza urządzenia.
Jeśli nie możesz wyjąć papieru, nie próbuj usuwać go na siłę. Sprawdź panel sterowania i wyjmij zacięty papier z innego miejsca.

1 Jeśli na tacę wielofunkcyjną załadowany został inny papier, wyjmij go.

2 Ostrożnie wyciągnij papier.

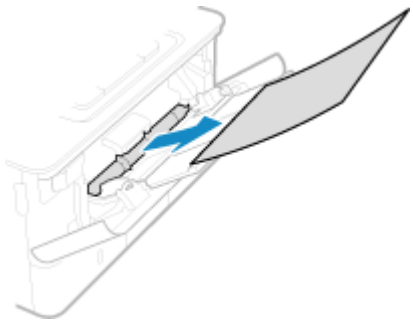

3 Naciśnij [Dalej] na panelu sterowania. Gdy pojawi się [Czy usunięto cały zakleszczony papier?], naciśnij [Tak].

W przypadku czarno-biały model LCD, gdy pojawi się [Czy usunięto cały zakleszcz. papier?], naciśnij [Tak]
▶ OK.

➠ Znika komunikat [Zacięcie papieru.], a drukowanie zostanie wznowione automatycznie.
Jeśli drukowanie nie zostanie wznowione automatycznie, spróbuj wydrukować ponownie.

UWAGA


Jeżeli regularnie zakleszcza się papier

- Sprawdź stan urządzenia i papieru. **Powtarzające się zacięcia papieru(P. 482)**

Zakleszczenia papieru w szufladzie na papier


Wyjmij papier włożony do szuflady na papier.
Jeśli nie możesz wyjąć papieru, nie próbuj usuwać go na siłę. Sprawdź panel sterowania i wyjmij zacięty papier z innego miejsca.

1 **Wyciągnij szufladę na papier, a następnie wyjmij ją poprzez podniesienie jej przedniej części.**

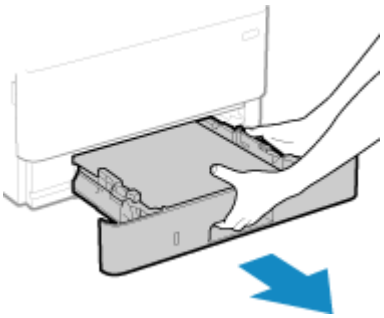

Szufladę należy zawsze trzymać oburącz i wysuwać ją delikatnie. Jeśli szuflada zostanie wyciągnięta tylko jedną ręką, może okazać się zbyt ciężka, co spowoduje jej upadek i uszkodzenie.

2 **Ostrożnie wyciągnij papier.**

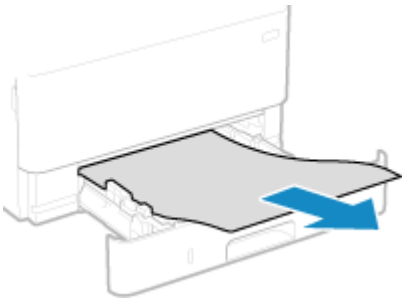

3 **Włóż szufladę na papier do urządzenia.**

4 **Jeśli zainstalowano opcjonalny Cassette Feeding Module-AH, wyjmij papier, postępując zgodnie z punktami od 1 do 3 powyżej.**

5 **Naciśnij [Dalej] na panelu sterowania. Gdy pojawi się [Czy usunięto cały zakleszczony papier?], naciśnij [Tak].**

W przypadku czarno-biały model LCD, gdy pojawi się [Czy usunięto cały zakleszcz. papier?], naciśnij [Tak] ▶ OK.

➠ Znika komunikat [Zacięcie papieru.], a drukowanie zostanie wznowione automatycznie.
Jeśli drukowanie nie zostanie wznowione automatycznie, spróbuj wydrukować ponownie.

UWAGA

Jeżeli regularnie zakleszcza się papier

- Sprawdź stan urządzenia i papieru. **Powtarzające się zacięcia papieru(P. 482)**

Powtarzające się zacięcia papieru

9S0C-095

Rozwiąż problem, sprawdzając poniższe elementy.

Czy wewnątrz urządzenia znajdują się resztki papieru lub obce przedmioty?

Usuń wszystkie skrawki papieru i ciała obce. **Zacięcia papieru(P. 473)**


Czy używasz odpowiedniego papieru?

Sprawdź, czy papier w urządzeniu nadaje się do użytku, i w razie potrzeby wymień go na odpowiedni.
Używany papier(P. 24)
Ładowanie papieru(P. 141)


Czy papier jest załadowany prawidłowo?

- Przekartkuj dokładnie stos papieru w małych partiach, aby arkusze nie sklejały się ze sobą.
- Przed załadowaniem papieru wyrównaj krawędzie, stukając kilka razy papierem o płaską powierzchnię przed załadowaniem. **Ładowanie papieru(P. 141)**
- Upewnij się, że załadowany papier nie przekracza linii lub znaku ogranicznika obciążenia (a).

Szuflada na papier

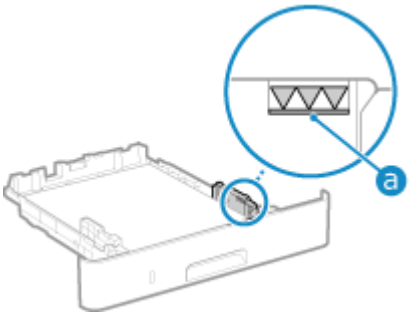


Taca wielofunkcyjna

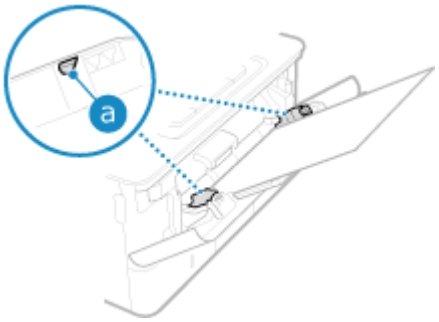


- Sprawdź, czy prowadnice papieru są wyrównane z oznaczeniami i czy nie są zbyt luźne lub zbyt ciasne.

Szuflada na papier

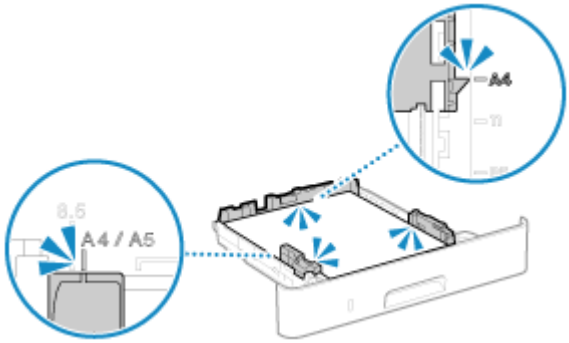

Taca wielofunkcyjna

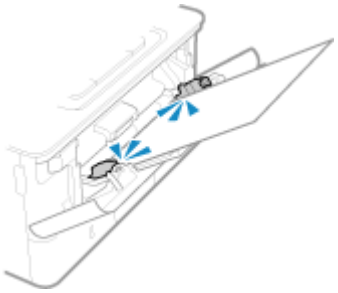

Czy podczas drukowania na drugiej stronie zadrukowanego papieru dochodzi do zacięć papieru?

Spłaszcz brzegi papieru, aby dokładnie usunąć wszelkie zagięcia.

* Podczas drukowania na drugiej stronie zadrukowanego papieru możesz używać tylko papieru wydrukowanego za pomocą tego urządzenia. Nie używaj papieru wydrukowanego na innej drukarce lub urządzeniu wielofunkcyjnym, ponieważ może to spowodować zacięcie się papieru lub uszkodzenie urządzenia.

Czy zacięcia papieru występują podczas drukowania na papierze znajdującym się w opcjonalnym Cassette Feeding Module-AH?

Ponownie zainstaluj Cassette Feeding Module-AH. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat instalacji Cassette Feeding Module-AH, patrz „Przewodnik po konfiguracji.” **Podręczniki dotyczące urządzenia(P. 564)**

Problemy z wynikami drukowania

9S0C-096

Jeśli wydruki wykazują któryś z poniższych objawów, sprawdź, jak rozwiązać problem w zależności od objawu.




Smugi i odpryski tonera widoczne na wydrukach(P. 486)




Pojawiają się smugi(P. 488)




Wydruk jest nierówny(P. 490)

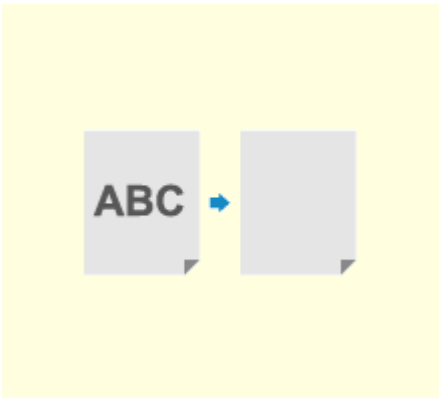

Wydrukowany papier jest pusty(P. 492)

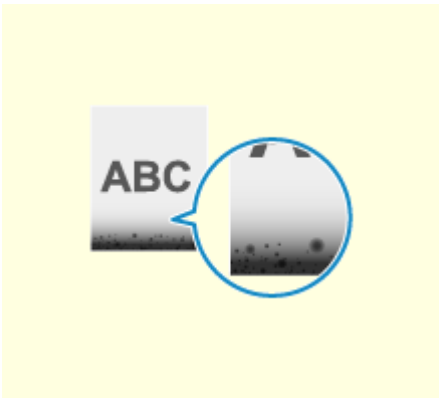

Przy krawędzi wydruków widoczne są smugi(P. 493)

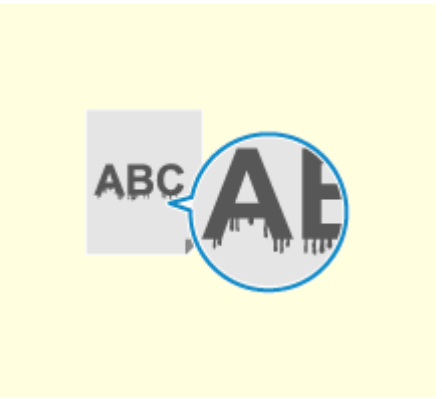


Tekst lub obrazy są rozmazane(P. 494)




Wydruki mają obrazy widma(P. 496)



Wydruki są wyblakłe(P. 498)

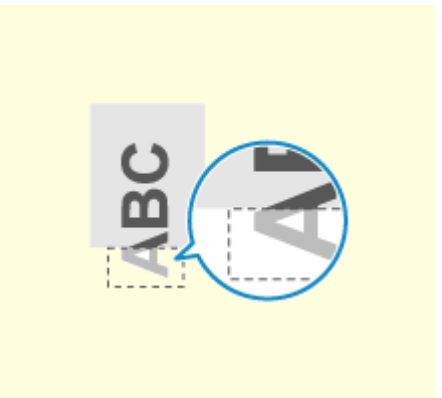


Krawędź strony nie jest wydrukowana(P. 500)

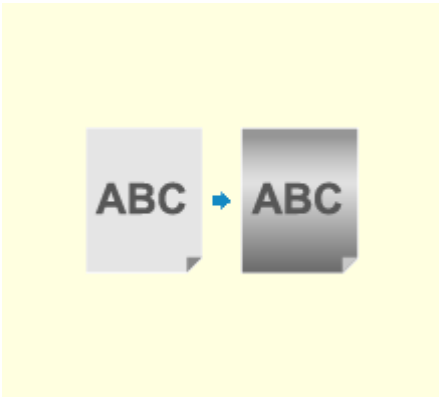


Tło jest ogólnie ciemne(P. 501)



Pojawiają się białe plamy(P. 502)

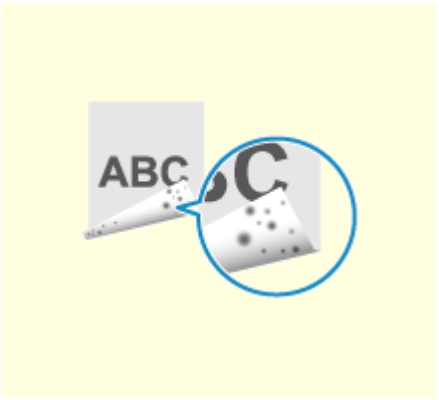

Na tylnej stronie wydruków pojawiają się smugi(P. 504)

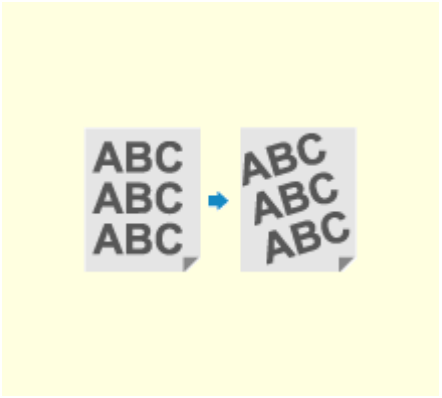

Wydruki są krzywe(P. 505)



Nie można zeskanować wydrukowanego kodu kreskowego(P. 506)

Smugi i odpryski tonera widoczne na wydrukach

9S0C-097

Rozwiąż problem, sprawdzając w następującej kolejności:

Krok 1: Sprawdzenie papieru(P. 486)
Krok 2: Sprawdzanie kasety z tonerem(P. 486)
Krok 3: Sprawdzanie środowiska użytkowania urządzenia(P. 486)
Krok 4: Sprawdzenie stanu konserwacji(P. 487)

Krok 1: Sprawdzenie papieru

Czy używasz odpowiedniego papieru?

Sprawdź, czy papier w urządzeniu nadaje się do użytku, i w razie potrzeby wymień go na odpowiedni.
Używany papier(P. 24)
Ładowanie papieru(P. 141)

Krok 2: Sprawdzanie kasety z tonerem

Sprawdzenie ilości toneru pozostałego w kasecie z tonerem.

Sprawdź pozostałą ilość tonera w kasecie z tonerem i wymień kasetę, w której jest mało tonera.
Kontrola pozostałej ilości materiałów eksploatacyjnych(P. 461)
Wymiana zasobnika z tonerem(P. 457)

* W zależności od warunków użytkowania urządzenia, rzeczywista ilość pozostałego tonera może być mniejsza niż wskazana lub stan części może ulec pogorszeniu. Jeśli problem nie ustępuje, wymienić zasobnik z tonerem.

Krok 3: Sprawdzanie środowiska użytkowania urządzenia

Czy korzystasz z urządzenia w środowisku o niskiej wilgotności?

Ustawienie [Tryb niskiej wilgotności] na [Tryb 1] może rozwiązać problem. Jeśli to nie zadziała, wybierz [Tryb 2].

Model z Panelem Dotykowym

Ekran [Główny] na panelu sterowania ▶ [Menu] ▶ [Regulacja/konserwacja] ▶ [Regulacja jakości obrazu] ▶ [Przetwarzanie specjalne] ▶ [Tryb niskiej wilgotności] ▶ [Tryb 1] lub [Tryb 2]

Czarno-Biały model LCD

Ekran [Główny] na panelu sterowania ▶ [Menu] ▶ OK ▶ [Regulacja/konserwacja] ▶ OK ▶ [Regulacja jakości obrazu] ▶ OK ▶ [Przetwarzanie specjalne] ▶ OK ▶ [Tryb niskiej wilgotności] ▶ OK ▶ [Tryb 1] lub [Tryb 2] ▶ OK

* Włączenie tego ustawienia może zmniejszyć gęstość lub spowodować blaknięcie w wilgotnych warunkach.

Krok 4: Sprawdzenie stanu konserwacji

Czy zespół utrwalający został wyczyszczony?

Takie objawy mogą wystąpić, gdy zabrudzony jest zespół utrwalający. W takim przypadku wyczyść zespół utrwalający. **Czyszczenie modułu utrwalającego(P. 455)**

Pojawiają się smugi

9S0C-098

Rozwiąż problem, sprawdzając w następującej kolejności:

Krok 1: Sprawdzenie papieru(P. 488)
Krok 2: Sprawdzanie kasety z tonerem(P. 488)
Krok 3: Sprawdzanie środowiska użytkowania urządzenia(P. 488)
Krok 4: Sprawdzenie stanu konserwacji(P. 489)
Krok 5: Sprawdzanie występowania smug na krawędziach papieru(P. 489)

Krok 1: Sprawdzenie papieru

Czy używasz odpowiedniego papieru?

Sprawdź, czy papier w urządzeniu nadaje się do użytku, i w razie potrzeby wymień go na odpowiedni.
Używany papier(P. 24)
Ładowanie papieru(P. 141)

Krok 2: Sprawdzanie kasety z tonerem

Sprawdzenie ilości toneru pozostałego w kasecie z tonerem.

Sprawdź pozostałą ilość tonera w kasecie z tonerem i wymień kasetę z tonerem, jeśli jest to wymagane.
Kontrola pozostałej ilości materiałów eksploatacyjnych(P. 461)
Wymiana zasobnika z tonerem(P. 457)

* W zależności od warunków użytkowania urządzenia, rzeczywista ilość pozostałego tonera może być mniejsza niż wskazana lub stan części może ulec pogorszeniu. Jeśli problem nie ustępuje, wymienić zasobnik z tonerem.

Krok 3: Sprawdzanie środowiska użytkowania urządzenia

Czy używasz urządzenia w środowisku, w którym występują nagłe zmiany temperatury?

Nagłe zmiany temperatury mogą powodować skraplanie się pary wodnej, co może skutkować wyblakłymi lub zamazanymi obrazami i tekstem. Ustawienie [Tryb usuwania rosy] na [Włącz] może rozwiązać problem.

Model z Panelem Dotykowym

[Główny] na panelu sterowania ▶ [Menu] ▶ [Regulacja/konserwacja] ▶ [Konserwacja] ▶ [Tryb usuwania rosy] ▶ [Włącz]

Czarno-Biały model LCD

Ekran [Główny] na panelu sterowania ▶ [Menu] ▶ OK ▶ [Regulacja/konserwacja] ▶ OK ▶ [Konserwacja] ▶ OK ▶ [Tryb usuwania rosy] ▶ OK ▶ [Włącz] ▶ OK

* Podczas usuwania skroplin może dojść do sytuacji, w której pusty arkusz papieru nie zostanie poprawnie wydrukowany. Jeśli opcję tę ustawisz na [Włącz], możesz określić, czy drukowanie ma być ograniczone.
* Jeśli opcję tę ustawisz na [Włącz], musisz mieć włączone urządzenie, aby stale usuwać skropliny. Ustawienie czasu automatycznego wyłączania jest wyłączone.

Czy urządzenie jest instalowane w miejscu narażonym na silny wiatr, np. od klimatyzatora?

Jeśli tak, wyreguluj kierunek powietrza i głośność klimatyzatora.
Jeśli to nie zadziała, ustawienie [Przełącz metodę podawania papieru] na [Priorytet drukowanej strony] może poprawić sytuację.

Model z Panelem Dotykowym

[Główny] na panelu sterowania ▶ [Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Ogólne] ▶ [Ustawienia podawania papieru] ▶ [Przełącz metodę podawania papieru] ▶ [Priorytet drukowanej strony]

Czarno-Biały model LCD

[Główny] na panelu sterowania ▶ [Menu] ▶ OK ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ OK ▶ [Ogólne] ▶ OK ▶ [Ustawienia podawania papieru] ▶ OK ▶ [Przełącz metodę podawania papieru] ▶ OK ▶ [Priorytet drukowanej strony] ▶ OK

* Gdy wybierzesz [Priorytet drukowanej strony], prędkość drukowania w przypadku drukowania jednostronnego zostanie zmniejszona.

Krok 4: Sprawdzenie stanu konserwacji

Czy zespół utrwalający został wyczyszczony?

Takie objawy mogą wystąpić, gdy zabrudzony jest zespół utrwalający. W takim przypadku wyczyść zespół utrwalający. **Czyszczenie modułu utrwalającego(P. 455)**

Krok 5: Sprawdzanie występowania smug na krawędziach papieru

Czy na krawędziach papieru pojawiają się smugi?

Wybór ustawienia [Zred. zmarszczki (wilg.)/paski] na [On] może rozwiązać problem.

Model z Panelem Dotykowym

[Główny] na panelu sterowania ▶ [Menu] ▶ [Regulacja/konserwacja] ▶ [Regulacja jakości obrazu] ▶ [Przetwarzanie specjalne] ▶ [Zred. zmarszczki (wilg.)/paski] ▶ [Włącz]

Czarno-Biały model LCD

[Główny] na panelu sterowania ▶ OK ▶ [Menu] ▶ OK ▶ [Regulacja/konserwacja] ▶ OK ▶ [Regulacja jakości obrazu] ▶ OK ▶ [Przetwarzanie specjalne] ▶ OK ▶ [Zred. zmarszczki (wilg.)/paski] ▶ OK ▶ [Włącz] ▶ OK

* Określenie wartości [Włącz] zmniejsza prędkość wydruku.

Wydruk jest nierówny

9S0C-099

Rozwiąż problem, sprawdzając w następującej kolejności:

Krok 1: Sprawdzenie papieru(P. 490)
Krok 2: Sprawdzanie kasety z tonerem(P. 490)
Krok 3: Sprawdzanie środowiska użytkowania urządzenia(P. 490)

Krok 1: Sprawdzenie papieru

Czy używasz odpowiedniego papieru?

Sprawdź, czy papier w urządzeniu nadaje się do użytku, i w razie potrzeby wymień go na odpowiedni.
Używany papier(P. 24)
Ładowanie papieru(P. 141)

Krok 2: Sprawdzanie kasety z tonerem

Sprawdzenie ilości toneru pozostałego w kasecie z tonerem.

Sprawdź pozostałą ilość tonera w kasecie z tonerem i wymień kasetę, w której jest mało tonera.
Kontrola pozostałej ilości materiałów eksploatacyjnych(P. 461)
Wymiana zasobnika z tonerem(P. 457)

* W zależności od warunków użytkowania urządzenia, rzeczywista ilość pozostałego tonera może być mniejsza niż wskazana lub stan części może ulec pogorszeniu. Jeśli problem nie ustępuje, wymienić zasobnik z tonerem.

Krok 3: Sprawdzanie środowiska użytkowania urządzenia

Czy używasz urządzenia w środowisku, w którym występują nagłe zmiany temperatury?

Nagłe zmiany temperatury mogą powodować skraplanie się pary wodnej, co może skutkować wyblakłymi lub zamazanymi obrazami i tekstem. Ustawienie [Tryb usuwania rosy] na [Włącz] może rozwiązać problem.

Model z Panelem Dotykowym

[Główny] na panelu sterowania ▶ [Menu] ▶ [Regulacja/konserwacja] ▶ [Konserwacja] ▶ [Tryb usuwania rosy] ▶ [Włącz]

Czarno-Biały model LCD

Ekran [Główny] na panelu sterowania ▶ [Menu] ▶ OK ▶ [Regulacja/konserwacja] ▶ OK ▶ [Konserwacja] ▶ OK ▶ [Tryb usuwania rosy] ▶ OK ▶ [Włącz] ▶ OK

* Podczas usuwania skroplin może dojść do sytuacji, w której pusty arkusz papieru nie zostanie poprawnie wydrukowany. Jeśli opcję tę ustawisz na [Włącz], możesz określić, czy drukowanie ma być ograniczone.
* Jeśli opcję tę ustawisz na [Włącz], musisz mieć włączone urządzenie, aby stale usuwać skropliny. Ustawienie czasu automatycznego wyłączania jest wyłączone.

Czy urządzenie jest instalowane w miejscu narażonym na silny wiatr, np. od klimatyzatora?

Jeśli tak, wyreguluj kierunek powietrza i głośność klimatyzatora.

Jeśli to nie zadziała, ustawienie [Przełącz metodę podawania papieru] na [Priorytet drukowanej strony] może poprawić sytuację.

Model z Panelem Dotykowym

[Główny] na panelu sterowania ▶ [Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Ogólne] ▶ [Ustawienia podawania papieru] ▶ [Przełącz metodę podawania papieru] ▶ [Priorytet drukowanej strony]

Czarno-Biały model LCD

[Główny] na panelu sterowania ▶ [Menu] ▶ OK ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ OK ▶ [Ogólne] ▶ OK ▶ [Ustawienia podawania papieru] ▶ OK ▶ [Przełącz metodę podawania papieru] ▶ OK ▶ [Priorytet drukowanej strony] ▶ OK

* Gdy wybierzesz [Priorytet drukowanej strony], prędkość drukowania w przypadku drukowania jednostronnego zostanie zmniejszona.

Wydrukowany papier jest pusty

9S0C-09A

Rozwiąż problem, sprawdzając poniższe elementy.

Czy usuwane są skropliny?

Sprawdź panel sterowania i poczekaj, aż zakończy się proces usuwania skroplin.

Przy krawędzi wydruków widoczne są smugi

9S0C-09C

Rozwiąż problem, sprawdzając w następującej kolejności:

Czy używasz odpowiedniego papieru?

- Sprawdź, czy papier w urządzeniu nadaje się do użytku, i w razie potrzeby wymień go na odpowiedni.
  Używany papier(P. 24)
  Ładowanie papieru(P. 141)
- Ustaw rozmiar i typ papieru odpowiednio do załadowanego papieru. **Określanie rozmiaru i typu papieru(P. 156)**

Czy drukujesz do krawędzi papieru bez marginesów?

Taki objaw może wystąpić, gdy w sterowniku drukarki margines jest ustawiony na „brak”. Aby drukować za pomocą tego urządzenia, należy zachować margines 5 mm (10 mm na górze i na dole koperty).

Na ekranie [Preferencje drukowania] sterownika drukarki, skonfiguruj poniższe ustawienie, aby zapewnić margines.

Zakładka [Wykończenie] ▶ [Ustawienia zaawansowane] ▶ [Rozszerz obszar drukowania i drukuj] ▶ [Wył.]

Czy zespół utrwalający został wyczyszczony?

Takie objawy mogą wystąpić, gdy zabrudzony jest zespół utrwalający. W takim przypadku wyczyść zespół utrwalający. **Czyszczenie modułu utrwalającego(P. 455)**

Tekst lub obrazy są rozmazane

9S0C-09E

Rozwiąż problem, sprawdzając następujące elementy:

Krok 1: Sprawdzenie papieru(P. 494)
Krok 2: Sprawdzanie środowiska użytkowania urządzenia(P. 494)

Krok 1: Sprawdzenie papieru

Czy używasz odpowiedniego papieru?

Sprawdź, czy papier w urządzeniu nadaje się do użytku, i w razie potrzeby wymień go na odpowiedni.
Używany papier(P. 24)
Ładowanie papieru(P. 141)

Czy papier jest zabarwiony w zależności od rodzaju papieru lub środowiska użytkowania?

Ustawienie [Skoryguj rozmazane obrazy] na [Tryb 1] może rozwiązać problem. Jeśli to nie zadziała, spróbuj określić [Tryb 2], [Tryb 3], a następnie [Tryb 4] w tej kolejności.

Model z Panelem Dotykowym

Ekran [Główny] na panelu sterowania ▶ [Menu] ▶ [Regulacja/konserwacja] ▶ [Regulacja jakości obrazu] ▶ [Przetwarzanie specjalne] ▶ [Skoryguj rozmazane obrazy] ▶ wybierz tryb

Czarno-Biały model LCD

Ekran [Główny] na panelu sterowania ▶ [Menu] ▶ OK ▶ [Regulacja/konserwacja] ▶ OK ▶ [Regulacja jakości obrazu] ▶ OK ▶ [Przetwarzanie specjalne] ▶ OK ▶ [Skoryguj rozmazane obrazy] ▶ OK ▶ wybierz tryb ▶ OK

* Włączenie tego ustawienia może zmniejszyć gęstość druku lub spowolnić drukowanie. Może również sprawić, że kontury będą mniej wyraźne lub nieco bardziej szorstkie.

Krok 2: Sprawdzanie środowiska użytkowania urządzenia

Czy używasz urządzenia w środowisku, w którym występują nagłe zmiany temperatury?

Nagłe zmiany temperatury mogą powodować skraplanie się pary wodnej, co może skutkować wyblakłymi lub zamazanymi obrazami i tekstem. Ustawienie [Tryb usuwania rosy] na [Włącz] może rozwiązać problem.

Model z Panelem Dotykowym

[Główny] na panelu sterowania ▶ [Menu] ▶ [Regulacja/konserwacja] ▶ [Konserwacja] ▶ [Tryb usuwania rosy] ▶ [Włącz]

Czarno-Biały model LCD

Ekran [Główny] na panelu sterowania ▶ [Menu] ▶ OK ▶ [Regulacja/konserwacja] ▶ OK ▶ [Konserwacja] ▶ OK ▶ [Tryb usuwania rosy] ▶ OK ▶ [Włącz] ▶ OK

* Podczas usuwania skroplin może dojść do sytuacji, w której pusty arkusz papieru nie zostanie poprawnie wydrukowany. Jeśli opcję tę ustawisz na [Włącz], możesz określić, czy drukowanie ma być ograniczone.

* Jeśli opcję tę ustawisz na [Włącz], musisz mieć włączone urządzenie, aby stale usuwać skropliny. Ustawienie czasu automatycznego wyłączania jest wyłączone.

Czy korzystasz z urządzenia w środowisku o niskiej wilgotności?

Ustawienie [Tryb niskiej wilgotności] na [Tryb 1] może rozwiązać problem. Jeśli to nie zadziała, określ [Tryb 2].

Model z Panelem Dotykowym

Ekran [Główny] na panelu sterowania ▶ [Menu] ▶ [Regulacja/konserwacja] ▶ [Regulacja jakości obrazu] ▶ [Przetwarzanie specjalne] ▶ [Tryb niskiej wilgotności] ▶ [Tryb 1] lub [Tryb 2]

Czarno-Biały model LCD

Ekran [Główny] na panelu sterowania ▶ [Menu] ▶ OK ▶ [Regulacja/konserwacja] ▶ OK ▶ [Regulacja jakości obrazu] ▶ OK ▶ [Przetwarzanie specjalne] ▶ OK ▶ [Tryb niskiej wilgotności] ▶ OK ▶ [Tryb 1] lub [Tryb 2] ▶ OK

* Włączenie tego ustawienia może zmniejszyć gęstość lub spowodować blaknięcie w wilgotnych warunkach.

Wydruki mają obrazy widma

9S0C-09F

Rozwiąż problem, sprawdzając następujące elementy:

Krok 1: Sprawdzenie papieru i kasety z tonerem(P. 496)
Krok 2: Sprawdzenie występowania obrazów widm(P. 496)
Krok 3: Sprawdzenie stanu konserwacji urządzenia(P. 497)

Krok 1: Sprawdzenie papieru i kasety z tonerem

Czy używasz odpowiedniego papieru?

Sprawdź, czy papier w urządzeniu nadaje się do użytku, i w razie potrzeby wymień go na odpowiedni.
Używany papier(P. 24)
Ładowanie papieru(P. 141)

Czy okres eksploatacji kasety z tonerem dobiegł końca?

Części wewnątrz kasety z tonerem mogły ulec uszkodzeniu. Jeśli wystąpi ten objaw, zaleca się wymianę kasety z tonerem niezależnie od pozostałej ilości tonera lub wyświetlanych komunikatów. **Wymiana zasobnika z tonerem(P. 457)**

Krok 2: Sprawdzenie występowania obrazów widm

Czy na tej samej stronie widoczne są widma?

Ustawienie [Tryb wysokiej wilgotności] na [Włącz] może rozwiązać problem.

Model z Panelem Dotykowym

Ekran [Główny] na panelu sterowania ▶ [Menu] ▶ [Regulacja/konserwacja] ▶ [Regulacja jakości obrazu] ▶ [Przetwarzanie specjalne] ▶ [Tryb wysokiej wilgotności] ▶ [Włącz]

Czarno-Biały model LCD

Ekran [Główny] na panelu sterowania ▶ OK ▶ [Menu] ▶ OK ▶ [Regulacja/konserwacja] ▶ OK ▶ [Regulacja jakości obrazu] ▶ OK ▶ [Przetwarzanie specjalne] ▶ OK ▶ [Tryb wysokiej wilgotności] ▶ OK ▶ [Włącz] ▶ OK

* Określenie wartości [Włącz] może spowodować różnice w gęstości druku w środowiskach o niskiej wilgotności.

Czy obrazy widma pojawiają się ze smugami?

W przypadku drukowania na papierze w małym formacie, a następnie po przejściu do druku na większym formacie papieru, na niezadrukowanych miejscach papieru mogą pojawiać się widma. W tym przypadku ustawienie opcji [Korekcja 1 przesunięcia hot] na wartość [Włącz] może poprawić wyniki drukowania.

Model z Panelem Dotykowym

Ekran [Główny] na panelu sterowania ▶ [Menu] ▶ [Regulacja/konserwacja] ▶ [Regulacja jakości obrazu] ▶ [Przetwarzanie specjalne] ▶ [Korekcja 1 przesunięcia hot] ▶ [Włącz]

Czarno-Biały model LCD

Ekran [Główny] na panelu sterowania ▶ [Menu] ▶ OK ▶ [Regulacja/konserwacja] ▶ OK ▶ [Regulacja jakości obrazu] ▶ OK ▶ [Przetwarzanie specjalne] ▶ OK ▶ [Korekcja 1 przesunięcia hot] ▶ OK ▶ [Włącz] ▶ OK

* Po wybraniu opcji [Włącz], prędkość drukowania może się zmniejszyć.

Krok 3: Sprawdzenie stanu konserwacji urządzenia

Czy zespół utrwalający został wyczyszczony?

Takie objawy mogą wystąpić, gdy zabrudzony jest zespół utrwalający. W takim przypadku wyczyść zespół utrwalający. **Czyszczenie modułu utrwalającego(P. 455)**

Wydruki są wyblakłe

9S0C-09H

Rozwiąż problem, sprawdzając następujące elementy:

Krok 1: Sprawdzenie papieru i kasety z tonerem(P. 498)
Krok 2: Sprawdzanie środowiska użytkowania urządzenia(P. 498)

Krok 1: Sprawdzenie papieru i kasety z tonerem

Czy używasz odpowiedniego papieru?

- Sprawdź, czy papier w urządzeniu nadaje się do użytku, i w razie potrzeby wymień go na odpowiedni.
  Używany papier(P. 24)
  Ładowanie papieru(P. 141)
- Ustaw rozmiar i typ papieru odpowiednio do załadowanego papieru. **Określanie rozmiaru i typu papieru(P. 156)**

Czy druk jest wyblakły podczas drukowania kopert?

W przypadku drukowania na kopertach o chropowatej powierzchni ustawienie opcji [Tryb kopert o szorstkiej pow.] na [Włącz] może rozwiązać problem.

Model z Panelem Dotykowym

Ekran [Główny] na panelu sterowania ▶ [Menu] ▶ [Regulacja/konserwacja] ▶ [Regulacja jakości obrazu] ▶ [Przetwarzanie specjalne] ▶ [Przetwarzanie papieru specjalnego] ▶ [Tryb kopert o szorstkiej pow.] ▶ [Włącz]

Czarno-Biały model LCD

Ekran [Główny] na panelu sterowania ▶ [Menu] ▶ OK ▶ [Regulacja/konserwacja] ▶ OK ▶ [Regulacja jakości obrazu] ▶ OK ▶ [Przetwarzanie specjalne] ▶ OK ▶[Przetwarzanie papieru specjalnego] ▶ OK ▶ [Tryb kopert o szorstkiej pow.] ▶ OK ▶ [Włącz] ▶ OK

* Ustawienie to jest dostępne tylko wtedy, gdy [Koperta 2].
* Określenie wartości [Włącz] zmniejsza prędkość wydruku.
* Wybranie opcji [Włącz] powoduje wyłączenie ustawienia [Korekta zwijania papieru].

Czy okres eksploatacji kasety z tonerem dobiegł końca?

Części wewnątrz kasety z tonerem mogły ulec uszkodzeniu. Jeśli wystąpi ten objaw, zaleca się wymianę kasety z tonerem niezależnie od pozostałej ilości tonera lub wyświetlanych komunikatów. **Wymiana zasobnika z tonerem(P. 457)**

* W zależności od warunków użytkowania urządzenia, rzeczywista ilość pozostałego tonera może być mniejsza niż wskazana lub stan części może ulec pogorszeniu. Jeśli problem nie ustępuje, wymienić zasobnik z tonerem.

Krok 2: Sprawdzanie środowiska użytkowania urządzenia

Czy używasz urządzenia w środowisku, w którym występują nagłe zmiany temperatury?

Nagłe zmiany temperatury mogą powodować skraplanie się pary wodnej, co może skutkować wyblakłymi lub zamazanymi obrazami i tekstem. Ustawienie [Tryb usuwania rosy] na [Włącz] może rozwiązać problem.

Model z Panelem Dotykowym

[Główny] na panelu sterowania ▶ [Menu] ▶ [Regulacja/konserwacja] ▶ [Konserwacja] ▶ [Tryb usuwania rosy] ▶ [Włącz]

Czarno-Biały model LCD

Ekran [Główny] na panelu sterowania ▶ [Menu] ▶ OK ▶ [Regulacja/konserwacja] ▶ OK ▶ [Konserwacja] ▶ OK ▶ [Tryb usuwania rosy] ▶ OK ▶ [Włącz] ▶ OK

* Podczas usuwania skroplin może dojść do sytuacji, w której pusty arkusz papieru nie zostanie poprawnie wydrukowany. Jeśli opcję tę ustawisz na [Włącz], możesz określić, czy drukowanie ma być ograniczone.
* Jeśli opcję tę ustawisz na [Włącz], musisz mieć włączone urządzenie, aby stale usuwać skropliny. Ustawienie automatycznego wyłączania jest wyłączone.

Czy urządzenie jest instalowane w miejscu narażonym na silny wiatr, np. od klimatyzatora?

Jeśli tak, wyreguluj kierunek powietrza i głośność klimatyzatora.
Jeśli to nie zadziała, ustawienie [Przełącz metodę podawania papieru] na [Priorytet drukowanej strony] może poprawić sytuację.

Model z Panelem Dotykowym

[Główny] na panelu sterowania ▶ [Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Ogólne] ▶ [Ustawienia podawania papieru] ▶ [Przełącz metodę podawania papieru] ▶ [Priorytet drukowanej strony]

Czarno-Biały model LCD

[Główny] na panelu sterowania ▶ [Menu] ▶ OK ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ OK ▶ [Ogólne] ▶ OK ▶ [Ustawienia podawania papieru] ▶ OK ▶ [Przełącz metodę podawania papieru] ▶ OK ▶ [Priorytet drukowanej strony] ▶ OK

* Gdy wybierzesz [Priorytet drukowanej strony], prędkość drukowania w przypadku drukowania jednostronnego zostanie zmniejszona.

Krawędź strony nie jest wydrukowana

9S0C-09J

Rozwiąż problem, sprawdzając w następującej kolejności:

Czy używasz odpowiedniego papieru?

Sprawdź, czy papier w urządzeniu nadaje się do użytku, i w razie potrzeby wymień go na odpowiedni.
Używany papier(P. 24)
Ładowanie papieru(P. 141)

Czy prowadnice papieru są prawidłowo ustawione względem papieru?

Prowadnice papieru, które są wyrównane, ale zbyt luźne lub zbyt ciasne, mogą spowodować, że część strony nie zostanie wydrukowana. Sprawdź prowadnice papieru i dopasuj je do szerokości papieru. **Ładowanie papieru(P. 141)**

Czy drukujesz do krawędzi papieru bez marginesów?

Taki objaw może wystąpić, gdy w sterowniku drukarki margines jest ustawiony na „brak”. Aby drukować za pomocą tego urządzenia, należy zachować margines 5 mm (10 mm na górze i na dole koperty).

Na ekranie [Preferencje drukowania] sterownika drukarki, skonfiguruj poniższe ustawienie, aby zapewnić margines.

Zakładka [Wykończenie] ▶ [Ustawienia zaawansowane] ▶ [Rozszerz obszar drukowania i drukuj] ▶ [Wył.]

Tło jest ogólnie ciemne

9S0C-09K

Rozwiąż problem, sprawdzając w następującej kolejności:

Czy urządzenie jest używane w odpowiednim środowisku?

- Przechowuj kasetę z tonerem w odpowiednim miejscu i spróbuj ponowić drukowanie po 2-3 godzinach. Jeśli problem nie ustępuje, wymienić zasobnik z tonerem.
  Wymiana zasobnika z tonerem(P. 457)

Pojawiają się białe plamy

9S0C-09L

Rozwiąż problem, sprawdzając następujące elementy:

Krok 1: Sprawdzenie papieru(P. 502)
Krok 2: Sprawdzanie kasety z tonerem(P. 502)
Krok 3: Sprawdzenie występowania białych plam(P. 502)
Krok 4: Sprawdzanie środowiska użytkowania urządzenia(P. 503)

Krok 1: Sprawdzenie papieru

Czy używasz odpowiedniego papieru?

Sprawdź, czy papier w urządzeniu nadaje się do użytku, i w razie potrzeby wymień go na odpowiedni.
Używany papier(P. 24)
Ładowanie papieru(P. 141)

Czy używasz papieru, który wchłonął wilgoć?

Sprawdź, jakie są środki ostrożności, i wymień papier na suchy.
Środki ostrożności podczas obchodzenia się z papierem(P. 28)
Ładowanie papieru(P. 141)

Krok 2: Sprawdzanie kasety z tonerem

Sprawdzenie ilości toneru pozostałego w kasecie z tonerem.

Sprawdź pozostałą ilość tonera w kasecie z tonerem i wymień kasetę, w której jest mało tonera.
Kontrola pozostałej ilości materiałów eksploatacyjnych(P. 461)
Wymiana zasobnika z tonerem(P. 457)

* W zależności od warunków użytkowania urządzenia, rzeczywista ilość pozostałego tonera może być mniejsza niż wskazana lub stan części może ulec pogorszeniu. Jeśli problem nie ustępuje, wymienić zasobnik z tonerem.

Krok 3: Sprawdzenie występowania białych plam

Czy ciemne znaki i linie są puste w środku?

Ustawienie [Tryb wysokiej wilgotności] na [Włącz] może rozwiązać problem.

Model z Panelem Dotykowym

Ekran [Główny] na panelu sterowania ▶ [Menu] ▶ [Regulacja/konserwacja] ▶ [Regulacja jakości obrazu] ▶ [Przetwarzanie specjalne] ▶ [Tryb wysokiej wilgotności] ▶ [Włącz]

Czarno-Biały model LCD

Ekran [Główny] na panelu sterowania ▶ [Menu] ▶ OK ▶ [Regulacja/konserwacja] ▶ OK ▶ [Regulacja jakości obrazu] ▶ OK ▶ [Przetwarzanie specjalne] ▶ OK ▶ [Tryb wysokiej wilgotności] ▶ OK ▶ [Włącz] ▶ OK

* Określenie wartości [Włącz] może spowodować różnice w gęstości druku w środowiskach o niskiej wilgotności.

Krok 4: Sprawdzanie środowiska użytkowania urządzenia

Czy używasz urządzenia w środowisku, w którym występują nagłe zmiany temperatury?

Nagłe zmiany temperatury mogą powodować skraplanie się pary wodnej, co może skutkować wyblakłymi lub zamazanymi obrazami i tekstem. Ustawienie [Tryb usuwania rosy] na [Włącz] może rozwiązać problem.

Model z Panelem Dotykowym

[Główny] na panelu sterowania ▶ [Menu] ▶ [Regulacja/konserwacja] ▶ [Konserwacja] ▶ [Tryb usuwania rosy] ▶ [Włącz]

Czarno-Biały model LCD

Ekran [Główny] na panelu sterowania ▶ [Menu] ▶ OK ▶ [Regulacja/konserwacja] ▶ OK ▶ [Konserwacja] ▶ OK ▶ [Tryb usuwania rosy] ▶ OK ▶ [Włącz] ▶ OK

* Podczas usuwania skroplin może dojść do sytuacji, w której pusty arkusz papieru nie zostanie poprawnie wydrukowany. Jeśli opcję tę ustawisz na [Włącz], możesz określić, czy drukowanie ma być ograniczone.
* Jeśli opcję tę ustawisz na [Włącz], musisz mieć włączone urządzenie, aby stale usuwać skropliny. Ustawienie automatycznego wyłączania jest wyłączone.

Czy używasz urządzenia w wilgotnym środowisku?

Ustawienie [Tryb wysokiej wilgotności] na [Włącz] może rozwiązać problem.

Model z Panelem Dotykowym

Ekran [Główny] na panelu sterowania ▶ [Menu] ▶ [Regulacja/konserwacja] ▶ [Regulacja jakości obrazu] ▶ [Przetwarzanie specjalne] ▶ [Tryb wysokiej wilgotności] ▶ [Włącz]

Czarno-Biały model LCD

Ekran [Główny] na panelu sterowania ▶ [Menu] ▶ OK ▶ [Regulacja/konserwacja] ▶ OK ▶ [Regulacja jakości obrazu] ▶ OK ▶ [Przetwarzanie specjalne] ▶ OK ▶ [Tryb wysokiej wilgotności] ▶ OK ▶ [Włącz] ▶ OK

* Określenie wartości [Włącz] może spowodować różnice w gęstości druku w środowiskach o niskiej wilgotności.

Na tylnej stronie wydruków pojawiają się smugi

9S0C-09R

Rozwiąż problem, sprawdzając w następującej kolejności:

Czy używasz papieru w mniejszym rozmiarze niż rozmiar określony w danych drukowania?

Wymień papier na taki sam, jak rozmiar dla danych do drukowania. **Ładowanie papieru(P. 141)**

Czy podczas drukowania zdjęć lub innych obrazów z półtonami na grubym papierze o małym rozmiarze występują przebarwienia?

Ustawienie [Polep. utrw. dla grub. mał. pap.] na [Włącz] może rozwiązać problem.

Model z Panelem Dotykowym

Ekran [Główny] na panelu sterowania ▶ [Menu] ▶ [Regulacja/konserwacja] ▶ [Regulacja jakości obrazu] ▶ [Przetwarzanie specjalne] ▶ [Przetwarzanie papieru specjalnego] ▶ [Polep. utrw. dla grub. mał. pap.] ▶ [Włącz]

Czarno-Biały model LCD

Ekran [Główny] na panelu sterowania ▶ OK ▶ [Menu] ▶ OK ▶ [Regulacja/konserwacja] ▶ OK ▶ [Regulacja jakości obrazu] ▶ OK ▶ [Przetwarzanie specjalne] ▶ OK ▶ [Przetwarzanie papieru specjalnego] ▶ OK ▶ [Polep. utrw. dla grub. mał. pap.] ▶ OK ▶ [Włącz] ▶ OK

* Określenie wartości [Włącz] może spowolnić drukowanie.

Czy zespół utrwalający został wyczyszczony?


Takie objawy mogą wystąpić, gdy zabrudzony jest zespół utrwalający. W takim przypadku wyczyść zespół utrwalający. **Czyszczenie modułu utrwalającego(P. 455)**

Wydruki są krzywe


9S0C-09S

Ten objaw może wystąpić, gdy prowadnice papieru są wyrównane, ale zbyt luźne lub zbyt ciasne. Sprawdź prowadnice papieru i dopasuj je do szerokości papieru. **Ładowanie papieru(P. 141)**

Szuflada na papier

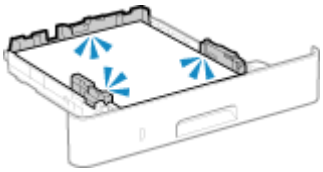

Taca wielofunkcyjna

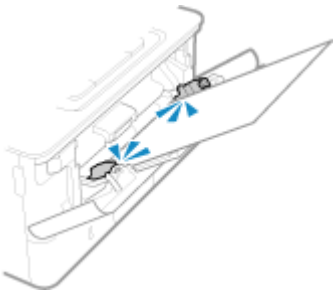

Nie można zeskanować wydrukowanego kodu kreskowego

9S0C-09U

Rozwiąż problem, sprawdzając w następującej kolejności:

Czy używany jest bardzo mały kod kreskowy lub kod kreskowy z grubymi kreskami?

- Powiększyć kod kreskowy.
- Jeśli kreski kodu kreskowego są ustawione prostopadle do kierunku wyprowadzania, obróć obraz o 90°, tak aby linie były ustawione równolegle.

Spróbuj użyć trybu dostosowania kodu kreskowego

Ustawienie opcji [Tryb dopasowania kodu kreskowego] na wartość [Tryb 1] w sterowniku drukarki może rozwiązać problem. Jeśli to nie zadziała, spróbuj wybrać [Tryb 2], a następnie [Tryb 3] w tej kolejności.

- Wybierz poniższe ustawienia na ekranie [Preferencje drukowania] sterownika drukarki.

  Karta [Wykończenie] ▶ [Ustawienia zaawansowane] ▶ [Tryb dopasowania kodu kreskowego] ▶ wybierz tryb

  * Gdy to ustawienie jest włączone, zmniejszyć się może gęstość druku.
- Jeśli ustawienie opcji [Tryb dopasowania kodu kreskowego] na wartość [Tryb 3] nie działa, zmiana ustawienia [Gęstość drukarki] może rozwiązać problem. **Dostosowanie gęstości wydruku(P. 465)**

Problemy z papierem i jego podawaniem

9S0C-09W

Sprawdź, jak rozwiązać problem na podstawie objawów.

Papier marszczy się(P. 508)
Papier się zwija(P. 510)
Urządzenie nie pobiera papieru albo pobiera więcej niż jeden arkusz naraz(P. 511)

Papier marszczy się


9S0C-09X

Rozwiąż problem, sprawdzając poniższe elementy.


Czy papier jest załadowany prawidłowo?

- Upewnij się, że załadowany papier nie przekracza linii lub znaku ogranicznika obciążenia (a).

Szuflada na papier

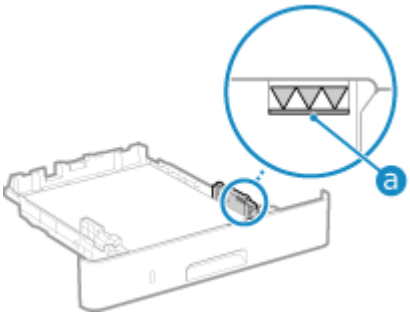


Taca wielofunkcyjna

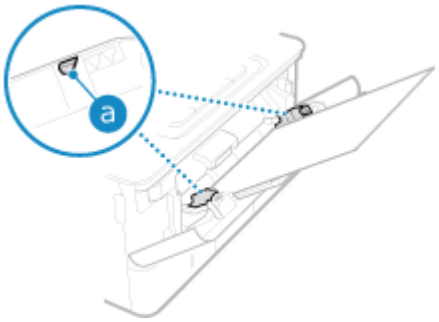


- Sprawdź, czy prowadnice papieru są wyrównane z oznaczeniami i czy nie są zbyt luźne lub zbyt ciasne.

Szuflada na papier

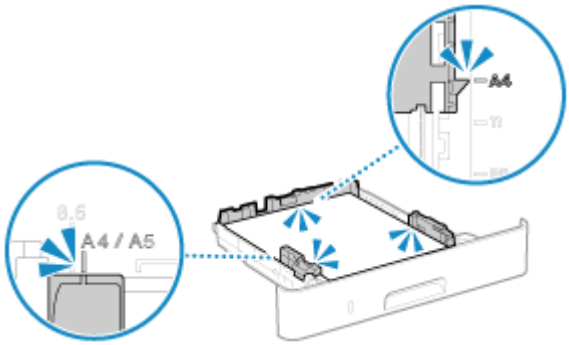

Taca wielofunkcyjna

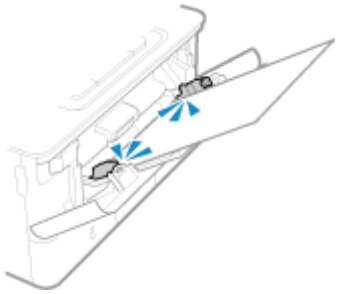

Czy używasz papieru, który wchłonął wilgoć?

Sprawdź, jakie są środki ostrożności, i wymień papier na suchy.
Środki ostrożności podczas obchodzenia się z papierem(P. 28)
Ładowanie papieru(P. 141)

Czy używasz odpowiedniego papieru?

Sprawdź, czy papier w urządzeniu nadaje się do użytku, i w razie potrzeby wymień go na odpowiedni.
Używany papier(P. 24)
Ładowanie papieru(P. 141)

Czy problem występuje podczas drukowania na zwykłym lub cienkim papierze?

Ustawienie [Popr. pomarszczonego papieru] na [Włącz] może rozwiązać problem.

Model z Panelem Dotykowym

Ekran [Główny] na panelu sterowania ▶ [Menu] ▶ [Regulacja/konserwacja] ▶ [Regulacja jakości obrazu] ▶ [Przetwarzanie specjalne] ▶ [Przetwarzanie papieru specjalnego] ▶ [Poprawianie pomarszczonego papieru] ▶ [Włącz]

Czarno-Biały model LCD

Ekran [Główny] na panelu sterowania ▶ OK ▶ [Menu] ▶ OK ▶ [Regulacja/konserwacja] ▶ OK ▶ [Regulacja jakości obrazu] ▶ OK ▶ [Przetwarzanie specjalne] ▶ OK ▶ [Przetwarzanie papieru specjalnego] ▶ OK ▶ [Poprawianie pomarszczonego papieru] ▶ OK ▶ [Włącz] ▶ OK

Określenie wartości [Włącz] może prowadzić do wyblakłych wydruków lub spowolnienia prędkości drukowania.

Papier się zwija

9S0C-09Y

Rozwiąż problem, sprawdzając poniższe elementy.

Czy używasz odpowiedniego papieru?

- Sprawdź, czy papier w urządzeniu nadaje się do użytku, i w razie potrzeby wymień go na odpowiedni.
  Używany papier(P. 24)
  Ładowanie papieru(P. 141)
- Ustaw rozmiar i typ papieru odpowiednio do załadowanego papieru. **Określanie rozmiaru i typu papieru(P. 156)**
- Ustawienie [Poprawian. zwiniętego papieru] na [Włącz] może poprawić sytuację.

  ### Model z Panelem Dotykowym

  Ekran [Główny] na panelu sterowania ▶ [Menu] ▶ [Regulacja/konserwacja] ▶ [Regulacja jakości obrazu] ▶ [Przetwarzanie specjalne] ▶ [Przetwarzanie papieru specjalnego] ▶ [Poprawian. zwiniętego papieru] ▶ [Włącz]

  ### Czarno-Biały model LCD

  Ekran [Główny] na panelu sterowania ▶ [Menu] ▶ OK ▶ [Regulacja/konserwacja] ▶ OK ▶ [Regulacja jakości obrazu] ▶ OK ▶ [Przetwarzanie specjalne] ▶ OK ▶ [Przetwarzanie papieru specjalnego] ▶ OK ▶ [Poprawianie zwiniętego papieru] ▶ OK ▶ [Włącz] ▶ OK

  * Gdy wybierzesz [Włącz], może to skutkować wyblakłymi wydrukami i mniejszą prędkością drukowania.
- Ustawienie [Przełącz metodę podawania papieru] na [Priorytet drukowanej strony] może poprawić sytuację.

  ### Model z Panelem Dotykowym

  [Główny] na panelu sterowania ▶ [Menu] ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ [Ogólne] ▶ [Ustawienia podawania papieru] ▶ [Przełącz metodę podawania papieru] ▶ [Priorytet drukowanej strony]

  ### Czarno-Biały model LCD

  [Główny] na panelu sterowania ▶ [Menu] ▶ OK ▶ [Ustawienia funkcji] ▶ OK ▶ [Ogólne] ▶ OK ▶ [Ustawienia podawania papieru] ▶ OK ▶ [Przełącz metodę podawania papieru] ▶ OK ▶ [Priorytet drukowanej strony] ▶ OK

  * Gdy wybierzesz [Priorytet drukowanej strony], prędkość drukowania w przypadku drukowania jednostronnego zostanie zmniejszona.
- Załaduj papier odwrotną stroną do zadrukowanej (przód i tył papieru).

  * W rzadkich przypadkach objaw ten może się pogorszyć w zależności od używanego papieru. W takim przypadku drukuj na oryginalnej stronie papieru.

Czy używasz papieru, który wchłonął wilgoć?

Wypróbuj poniższe sposoby w podanej kolejności:

- Sprawdź, jakie są środki ostrożności, i wymień papier na suchy.
  Środki ostrożności podczas obchodzenia się z papierem(P. 28)
  Ładowanie papieru(P. 141)
- Zmień ustawienie typu papieru na cieńszy. **Określanie rozmiaru i typu papieru(P. 156)**

Urządzenie nie pobiera papieru albo pobiera więcej niż jeden arkusz naraz

9S0C-0A0

Rozwiąż problem, sprawdzając poniższe elementy.

Czy używasz odpowiedniego papieru?

Sprawdź, czy papier w urządzeniu nadaje się do użytku, i w razie potrzeby wymień go na odpowiedni.
Używany papier(P. 24)
Ładowanie papieru(P. 141)

Czy papier jest załadowany prawidłowo?

- Przekartkuj dokładnie stos papieru w małych partiach, aby arkusze nie sklejały się ze sobą.
- Przed załadowaniem papieru wyrównaj krawędzie, stukając kilka razy papierem o płaską powierzchnię przed załadowaniem. **Ładowanie papieru(P. 141)**
- Nie ładuj razem papieru o różnych rozmiarach lub typach.

Konfiguracja

9S0C-0A1

Oto lista problemów, które mogą wystąpić podczas konfiguracji urządzenia. Sprawdź, jak rozwiązać problem na podstawie objawów.

■ Problemy podczas instalacji sterowników

Urządzenie podłączone przez port WSD nie jest wyświetlane podczas instalacji sterownika(P. 513)

■ Problemy z połączeniem z przewodową/bezprzewodową siecią LAN

Nie można uzyskać połączenia z siecią bezprzewodową LAN
Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do sieci.
Nie można uzyskać połączenia z siecią bezprzewodową LAN(P. 514)

Nie można uzyskać połączenia z siecią przewodową LAN
Nie udało się ustawić adresu IP. Ponownie ustaw adres IP.
Ustawianie adresów IPv4(P. 76)
Ustawianie adresów IPv6(P. 80)

Nie można jednocześnie połączyć z siecią bezprzewodową LAN i siecią przewodową LAN
Nie możesz jednocześnie połączyć z siecią bezprzewodową LAN i siecią przewodową LAN. Możesz połączyć się jednocześnie z USB i bezprzewodową siecią LAN lub z USB i przewodową siecią LAN.

■ Problemy z połączeniem USB

Komputer nie może komunikować się z urządzeniem
Wypróbuj następujące rozwiązania:

- Wymień przewód USB. Jeśli przewód USB jest długi, wymień go na krótszy.
- Jeśli używasz koncentratora USB, podłącz urządzenie bezpośrednio do komputera za pomocą przewodu USB.

Urządzenie podłączone przez port WSD nie jest wyświetlane podczas instalacji sterownika

9S0C-0A2

Rozwiąż problem, sprawdzając poniższe elementy.

Sprawdź ustawienia urządzenia.

Skonfiguruj poniższe ustawienia, jeśli nie zostały jeszcze skonfigurowane.
Aby zastosować ustawienia, urządzenie musi zostać uruchomione ponownie.

Ustawienia drukowania WSD i wykrywania sieci multiemisji

Zaloguj się do zdalnego interfejsu użytkownika w trybie menedżera systemu ▶ [Ustawienia/rejestracja] ▶ [Ustawienia sieciowe] ▶ [Ustawienia WSD] ▶ [Edycja] ▶ zaznacz pola wyboru [Użyj drukowania WSD] i [Użyj Multicast Discovery] ▶ [OK] ▶ Ponownie uruchom urządzenie.

Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia], aby skonfigurować ustawienia. **[Ustawienia WSD](P. 377)**

Wybór języka opisu strony

Wybierz język opisu strony (PDL) zainstalowanego sterownika.

Zaloguj się do zdalnego interfejsu użytkownika w trybie menedżera systemu ▶ [Ustawienia/rejestracja] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Wybór PDL (Plug and Play)] ▶ [Edycja] ▶ wybierz PDL w [Sieć] ▶ [OK] ▶ uruchom ponownie urządzenie.

Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia funkcji], aby skonfigurować ustawienia. **[Sieć](P. 418)**

Sprawdź ustawienia sieciowe systemu operacyjnego.

Skonfiguruj poniższe ustawienia, jeśli nie zostały jeszcze skonfigurowane.

W Windows kliknij [ ] (Start) ▶ [ ] (Settings) ▶ [Sieć i Internet] ▶ [Stan] ▶ [Zmień właściwości połączenia] ▶ [Profil sieciowy] ▶ [Prywatny]

Sprawdź, czy zainstalowany jest sterownik.

Aby sprawdzić, czy w urządzeniu zainstalowany jest sterownik, wykonaj poniższą procedurę.

W Windows kliknij [ ] (Start) ▶ [ ] (Settings) ▶ [Urządzenia] ▶ [Drukarki i skanery] ▶ sprawdź, czy wyświetlany jest sterownik.

Jeśli sterownik jest wyświetlany, oznacza to, że został on zainstalowany. W tym przypadku odinstaluj sterownik, a następnie zainstaluj go ponownie.
Szczegółowe informacje na temat odinstalowywania i instalowania sterowników znajdziesz w podręczniku sterowników na stronie z podręcznikami online.
https://oip.manual.canon/

Nie można uzyskać połączenia z siecią bezprzewodową LAN

9S0C-0A3

Rozwiąż problem, sprawdzając stan komputera, routera bezprzewodowej sieci LAN (punktu dostępowego) i urządzenia, wykonując poniższe czynności.

Krok 1: Sprawdzanie stanu komputera i routera bezprzewodowej sieci LAN(P. 514)
Krok 2: Sprawdzanie stanu urządzenia i routera bezprzewodowej sieci LAN(P. 514)
Krok 3: Ponowne łączenie się z bezprzewodową siecią LAN(P. 514)

Krok 1: Sprawdzanie stanu komputera i routera bezprzewodowej sieci LAN

Czy skonfigurowałeś ustawienia komputera i routera bezprzewodowej sieci LAN?

Skonfiguruj wymagane ustawienia, jeśli nie zostały jeszcze skonfigurowane.

Czy przewody zasilające i przewód Ethernet są podłączone prawidłowo?

Jeśli którykolwiek z przewodów jest podłączony nieprawidłowo lub odłączony, podłącz go prawidłowo.

Czy zasilanie routera bezprzewodowej sieci LAN jest włączone?

Jeśli nie możesz nawiązać połączenia, mimo że zasilanie jest włączone, wyłącz zasilanie komputera i routera, a następnie włącz je ponownie.


Krok 2: Sprawdzanie stanu urządzenia i routera bezprzewodowej sieci LAN

Czy urządzenie jest włączone?

Jeśli zasilanie jest włączone, wyłącz je i włącz ponownie.

Czy lokalizacja jest odpowiednia?

- Urządzenie i router bezprzewodowej sieci LAN powinny być zainstalowane w miejscu bez ścian i innych przeszkód pomiędzy urządzeniami oraz w zasięgu 50 m.
- Nie instaluj w pobliżu kuchenki mikrofalowej, telefonu bezprzewodowego lub innego urządzenia, które generuje fale radiowe.

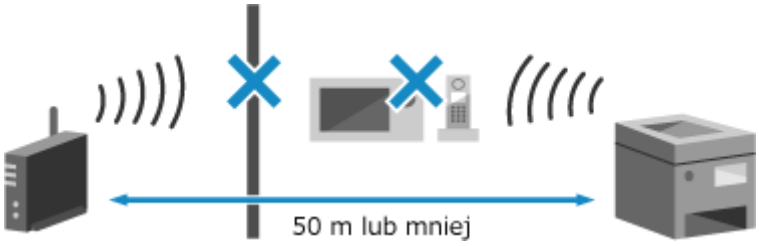

Krok 3: Ponowne łączenie się z bezprzewodową siecią LAN

Połącz się z bezprzewodową siecią LAN, używając typu połączenia zgodnego z routerem bezprzewodowej sieci LAN. **Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN(P. 58)**

Sieć

9S0C-0A4

Oto lista problemów, które mogą wystąpić dla sieci. Sprawdź, jak rozwiązać problem na podstawie objawów.

Nie można przełączyć się na bezprzewodową sieć LAN(P. 516)
Nie można znaleźć serwera wydruku do połączenia się(P. 518)
Nie można połączyć się z udostępnioną drukarką(P. 519)
Nie można znaleźć adresu IP urządzenia(P. 520)
Funkcja AirPrint nie działa(P. 521)

Nie można przełączyć się na bezprzewodową sieć LAN

9S0C-0A5

Użyj ustawień sieciowych, aby przełączyć się z przewodowego połączenia z siecią LAN na połączenie z bezprzewodową siecią LAN.

Model z Panelem Dotykowym(P. 516)
Czarno-Biały model LCD(P. 516)

■ Model z Panelem Dotykowym

1 Na panelu sterowania naciśnij [Menu] na ekranie [Główny]. Ekran [Główny](P. 118)

2 Naciśnij [Ustawienia] ▶ [Sieć] ▶ [Wybierz LAN/WLAN].

Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź identyfikator i kod PIN menedżera systemu, a następnie naciśnij [Zaloguj się]. **Identyfikator i kod PIN menedżera systemu(P. 10)**

3 Naciśnij [Bezprzewodowa sieć LAN].

➡ Wyświetlony zostanie komunikat [Ustawienia skonfigurowane.].

4 Podłącz urządzenie do bezprzewodowej sieci LAN. Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN(P. 58)

5 Zainstaluj sterownik na komputerze, który będzie wykorzystywał urządzenie.

Podczas przełączania urządzenia z przewodowego połączenia z siecią LAN na połączenie z bezprzewodową siecią LAN należy odinstalować wszystkie zainstalowane sterowniki, a następnie zainstalować je ponownie. Szczegółowe informacje na temat odinstalowywania i instalowania sterowników znajdziesz w podręczniku sterowników na stronie z podręcznikami online.
https://oip.manual.canon/

■ Czarno-Biały model LCD

1 Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie naciśnij OK. Ekran [Główny](P. 118)

Naciśnij [Ustawienia] ▶ OK ▶ [Sieć] ▶ OK ▶ [Wyb. przewodową/bezprzewodową sieć LAN] ▶ OK.

➡ Zostanie wyświetlony ekran [Wyb. przewodową/bezprzewodową sieć LAN].

Jeśli zostanie wyświetlony ekran logowania, wprowadź identyfikator i kod PIN menedżera systemu, a następnie naciśnij ID. **Identyfikator i kod PIN menedżera systemu(P. 10)**

3 Naciśnij [Bezprzewodowa sieć LAN].

➡ Wyświetlony zostanie komunikat [Ustawienia aktyw.].

4 Podłącz urządzenie do bezprzewodowej sieci LAN. Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN(P. 58)

5 Zainstaluj sterownik na komputerze, który będzie wykorzystywał urządzenie.

Podczas przełączania urządzenia z przewodowego połączenia z siecią LAN na połączenie z bezprzewodową siecią LAN należy odinstalować wszystkie zainstalowane sterowniki, a następnie zainstalować je ponownie. Szczegółowe informacje na temat odinstalowywania i instalowania sterowników znajdziesz w podręczniku sterowników na stronie z podręcznikami online.
https://oip.manual.canon/

Nie można znaleźć serwera wydruku do połączenia się

9S0C-0A6

Rozwiąż problem, sprawdzając poniższe elementy.

Czy serwer wydruku i komputer są prawidłowo podłączone?

- Sprawdź ustawienia sieciowe serwera wydruku i komputera oraz upewnij się, że są one prawidłowo połączone.
- Jeśli są one połączone za pomocą przewodu Ethernet, upewnij się, że przewód jest prawidłowo podłączony.

Czy serwer wydruku jest uruchomiony?

Uruchom serwer wydruku, jeśli nie został jeszcze uruchomiony.

Czy istnieją jakieś ograniczenia w łączeniu się z serwerem wydruku?

Jeżeli jest to konieczne, skontaktuj się z administratorem serwera wydruku i poproś o zezwolenie.

Czy funkcja wykrywania sieci jest włączona? (Windows)

Włącz wykrywanie sieci, jeśli nie jest włączone. **Włączanie opcji wykrywania sieci(P. 571)**

Nie można połączyć się z udostępnioną drukarką

9S0C-0A7

Sprawdź, czy na komputerze sieciowym jest wyświetlana udostępniona drukarka. **Wyświetlanie udostępnionej drukarki w serwerze drukowania(P. 571)**

Jeśli nie jest wyświetlana, skontaktuj się z administratorem sieci albo serwera wydruku.

Nie można znaleźć adresu IP urządzenia

9S0C-0A8

Wyświetl adres IP, korzystając z poniższej procedury:

■Model z Panelem Dotykowym

Wyświetlanie adresu IPv4

Ekran [Główny] na panelu sterowania ▶ [Monitor stanu] ▶ [Informacje o sieci] ▶ [IPv4] ▶ przejrzyj ustawienia.

Wyświetlanie adresu IPv6

Ekran [Główny] na panelu sterowania ▶ [Monitor stanu] ▶ [Informacje o sieci] ▶ [IPv6] ▶ przejrzyj ustawienia.

■Czarno-Biały model LCD

Wyświetlanie adresu IPv4

na panelu sterowania ▶ [Informacje o sieci] ▶ OK ▶ [IPv4] ▶ OK ▶ wyświetl ustawienie.

Wyświetlanie adresu IPv6

na panelu sterowania ▶ [Informacje o sieci] ▶ OK ▶ [IPv6] ▶ OK ▶ wyświetl ustawienie.

UWAGA

Gdy adres IP jest wyświetlany w postaci „0.0.0.0”

- Nie został skonfigurowany odpowiedni adres. Ponownie ustaw adres IP.
  Ustawianie adresów IPv4(P. 76)
  Ustawianie adresów IPv6(P. 80)

Funkcja AirPrint nie działa

9S0C-0A9

Rozwiąż problem, sprawdzając poniższe elementy.

Czy urządzenie jest włączone?

Jeśli urządzenie jest włączone, uruchom je ponownie i spróbuj ponownie skorzystać z funkcji AirPrint. **Ponowne uruchamianie urządzenia(P. 110)**

Czy na panelu sterowania jest wyświetlany komunikat błędu?

Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w komunikacie błędu na ekranie, aby rozwiązać problem. **Pojawia się komunikat(P. 537)**

Czy podczas używania komputera Mac jest on prawidłowo podłączony do urządzenia?

Podłącz komputer Mac do sieci w tej samej sieci LAN, w której znajduje się urządzenie. **Konfigurowanie sieci(P. 53)**
W przypadku połączenia bezpośrednio przez USB podłącz komputer Mac do portu USB służącego do podłączenia komputera, znajdującego się z tyłu urządzenia używając przewodu USB. **Tylna strona(P. 16)**

Czy do drukowania z komputera wymagane jest podanie identyfikatora i kodu PIN wydziału? (w przypadku korzystania w urządzeniu z zarządzania identyfikatorami wydziałów)

Jeśli do drukowania z komputera wymagane jest wprowadzenie identyfikatora i kodu PIN wydziału, urządzenie blokuje drukowanie z nieznanego identyfikatora wydziału, więc nie można korzystać z AirPrint. Aby umożliwić korzystanie z funkcji AirPrint, anuluj blokowanie drukowania, gdy identyfikator wydziału jest nieznany. **Włączanie zarządzania identyfikatorami wydziałów(P. 261)**

Czy funkcje dostępne z funkcją AirPrint zostały ograniczone?

Jeśli protokół (IPP lub Network Link Scan) do użycia z AirPrint został wyłączony w celu ograniczenia funkcji, aby umożliwić korzystanie z AirPrint, anuluj to ograniczenie. **Ustawianie funkcji i zabezpieczeń, które mają być używane z AirPrint(P. 236)**

Czy w Twoim urządzeniu Apple włączona jest funkcja Bonjour?

Włącz Bonjour, jeśli nie jest włączony. Szczegóły znajdziesz w instrukcji obsługi swojego urządzenia Apple.

Drukowanie

9S0C-0AA

Oto lista problemów, które mogą wystąpić podczas drukowania. Sprawdź, jak rozwiązać problem na podstawie objawów.

Nie można drukować(P. 523)
Drukowanie przebiega zbyt wolno(P. 530)

■ Problemy z wynikami drukowania

Jeśli wynik drukowania jest niezadowalający, zapoznaj się z następującymi sekcjami:
Problemy z wynikami drukowania(P. 484)

■ Najczęściej zadawane pytania dotyczące obsługi

Chcę drukować na kopercie.
Zwracając uwagę na orientację i stronę koperty, umieść kopertę na tacy wielofunkcyjnej.
Następnie ustaw rozmiar i typ papieru zgodnie z umieszczoną kopertą.
Następnie użyj sterownika drukarki w komputerze, aby ustawić rozmiar papieru dokumentu i rozmiar papieru do drukowania, a następnie wydrukuj dokument.
Przygotowania i orientacja podczas ładowania kopert(P. 150)
Określanie rozmiaru i typu papieru(P. 156)
Drukowanie z komputera(P. 202)

Nie można drukować

9S0C-0AC

Rozwiąż problem, sprawdzając poniższe elementy.

Czy wystąpił błąd?

Sprawdź stan przetwarzania i dziennik drukowania, a jeśli wyświetlana jest trzycyfrowa liczba zaczynająca się od „#” (kod błędu), sprawdź, jak rozwiązać problem na podstawie kodu błędu.
Wyświetlanie stanu i dziennika zadań drukowania(P. 226)
Wyświetlany jest kod błędu(P. 555)

Czy możesz wydrukować stronę testową?

Jeśli możesz wydrukować stronę testową, sprawdź, czy poprawne są ustawienia drukowania w aplikacji.
Drukowanie strony testowej(P. 577)

Sprawdź stan i ustawienia sieci.

Sprawdź, czy wymagane elementy są zgodne ze środowiskiem użytkowania.
Nie można drukować (bezprzewodowa sieć LAN)(P. 524)
Nie można drukować (przewodowa sieć LAN)(P. 526)
Nie można drukować (połączenie USB)(P. 528)
Nie można drukować (przez serwer wydruku)(P. 529)

Nie można drukować (bezprzewodowa sieć LAN)

9S0C-0AE

Rozwiąż problem, sprawdzając poniższe elementy.

Sprawdź stan połączenia z bezprzewodową siecią LAN.

Sprawdź stan połączenia z urządzeniem i podejmij działania w zależności od tego stanu. **Wyświetlanie adresu MAC i informacji o połączeniu bezprzewodowej sieci LAN(P. 99)**

Jeśli urządzenie nie jest podłączone do bezprzewodowej sieci LAN

Sprawdź stan komputera i routera bezprzewodowej sieci LAN (punktu dostępowego) oraz stan urządzenia, a następnie ponownie połącz się z bezprzewodową siecią LAN. **Nie można uzyskać połączenia z siecią bezprzewodową LAN(P. 514)**

Jeśli połączenie jest słabe

Zmień następujące ustawienia w routerze bezprzewodowej sieci LAN, a następnie spróbuj drukować:

- Zmień kanał routera bezprzewodowej sieci LAN. Jeśli jest kilka routerów bezprzewodowej sieci LAN, rozdziel kanały na pięć lub więcej kanałów.
- Jeśli to możliwe, zwiększ moc sygnału routera bezprzewodowej sieci LAN.

Czy urządzenie i komputer są podłączone do tego samego routera bezprzewodowej sieci LAN?

- Jeśli używasz komputera podłączonego do bezprzewodowej sieci LAN, sprawdź, czy identyfikator SSID (identyfikator routera bezprzewodowej sieci LAN) urządzenia jest zgodny z identyfikatorem komputera.
  Wyświetlanie adresu MAC i informacji o połączeniu bezprzewodowej sieci LAN(P. 99)
  Wyświetlanie informacji o połączeniu sieciowym komputera(P. 574)
- Jeśli identyfikatory SSID urządzenia i komputera są niezgodne, skonfiguruj ponownie ustawienia połączenia z bezprzewodową siecią LAN w urządzeniu i podłącz urządzenie do identyfikatora SSID, do którego jest podłączony komputer. **Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN(P. 58)**

Czy port drukarki w komputerze jest poprawnie skonfigurowany? (Windows)

Zmień ustawienia, jeśli nie zostały skonfigurowane poprawnie. Jeśli nie ma dostępnego portu, dodaj nowy port.
Wyświetlanie portu drukarki(P. 576)
Konfigurowanie portu drukarki (Windows)(P. 188)

Czy możesz uzyskać dostęp do zdalnego interfejsu użytkownika?

Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do zdalnego interfejsu użytkownika, być może ustawienia zapory sieciowej urządzenia są nieprawidłowe i uniemożliwiają komunikację z komputerem.
Użyj poniższej procedury, aby wyłączyć ustawienia zapory za pomocą panelu sterowania, a następnie użyj zdalnego interfejsu użytkownika, aby ponownie skonfigurować zaporę.

Wymagane są uprawnienia administratora. Aby zastosować ustawienia, urządzenie musi zostać uruchomione ponownie.

■Model z Panelem Dotykowym

1 Wyłącz ustawienia zapory sieciowej.

Aby wyłączyć filtr adresów IPv4

Ekran [Główny] na panelu sterowania ▶ [Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia zapory] ▶ [Filtr adresów IPv4] ▶ [Filtr ruchu wychodzącego] lub [Filtr ruchu przychodzącego] ▶ [Wyłącz] ▶ [Zastosuj] ▶ Uruchom ponownie urządzenie.

Aby wyłączyć filtr adresów IPv6

Ekran [Główny] na panelu sterowania ▶ [Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia zapory] ▶ [Filtr adresów IPv6] ▶ [Filtr ruchu wychodzącego] lub [Filtr ruchu przychodzącego] ▶ [Wyłącz] ▶ [Zastosuj] ▶ Uruchom ponownie urządzenie.

Aby wyłączyć filtr adresów MAC

Ekran [Główny] na panelu sterowania ▶ [Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia zapory] ▶ [Filtr adresów MAC] ▶ [Filtr ruchu wychodzącego] lub [Filtr ruchu przychodzącego] ▶ [Wyłącz] ▶ [Zastosuj] ▶ Uruchom ponownie urządzenie.

2 Poprawnie skonfiguruj zaporę sieciową. **Ustawianie zapory sieciowej(P. 266)**

■Czarno-Biały model LCD

1 Wyłącz ustawienia zapory sieciowej.

Aby wyłączyć filtr adresów IPv4

Ekran [Główny] na panelu sterowania ▶ [Menu] ▶ OK ▶ [Ustawienia] ▶ OK ▶ [Sieć] ▶ OK ▶ [Ustawienia zapory] ▶ OK ▶ [Filtr adresów IPv4] ▶ OK ▶ [Filtr ruchu wychodzącego] lub [Filtr ruchu przychodzącego] ▶ OK ▶ [Wyłącz] ▶ OK ▶ Uruchom urządzenie ponownie.

Aby wyłączyć filtr adresów IPv6

Ekran [Główny] na panelu sterowania ▶ [Menu] ▶ OK ▶ [Ustawienia] ▶ OK ▶ [Sieć] ▶ OK ▶ [Ustawienia zapory] ▶ OK ▶ [Filtr adresów IPv6] ▶ OK ▶ [Filtr ruchu wychodzącego] lub [Filtr ruchu przychodzącego] ▶ OK ▶ [Wyłącz] ▶ OK ▶ Uruchom urządzenie ponownie.

Aby wyłączyć filtr adresów MAC

Ekran [Główny] na panelu sterowania ▶ [Menu] ▶ OK ▶ [Ustawienia] ▶ OK ▶ [Sieć] ▶ OK ▶ [Ustawienia zapory] ▶ OK ▶ [Filtr adresów MAC] ▶ OK ▶ [Filtr ruchu wychodzącego] lub [Filtr ruchu przychodzącego] ▶ OK ▶ [Wyłącz] ▶ OK ▶ Uruchom urządzenie ponownie.

2 Poprawnie skonfiguruj zaporę sieciową. **Ustawianie zapory sieciowej(P. 266)**

Zainstaluj ponownie sterownik drukarki.

Odinstaluj zainstalowany sterownik, a następnie zainstaluj go ponownie.
Szczegółowe informacje na temat odinstalowywania i instalowania sterowników znajdziesz w podręczniku sterowników na stronie z podręcznikami online.
https://oip.manual.canon/

Czy używasz rezydentnego oprogramowania?

Jeśli używasz oprogramowania rezydentnego, np. oprogramowania zabezpieczającego, wyłącz je, a następnie spróbuj drukować.

Czy drukujesz z innego komputera w sieci?

Jeśli nie możesz drukować z innego komputera, skontaktuj się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu. **Jeśli problem nadal występuje(P. 561)**

Nie można drukować (przewodowa sieć LAN)

9S0C-0AF

Rozwiąż problem, sprawdzając poniższe elementy.

Czy port drukarki w komputerze jest poprawnie skonfigurowany? (Windows)

Zmień ustawienia, jeśli nie zostały skonfigurowane poprawnie. Jeśli nie ma dostępnego portu, dodaj nowy port.
Wyświetlanie portu drukarki(P. 576)
Konfigurowanie portu drukarki (Windows)(P. 188)

Czy możesz uzyskać dostęp do zdalnego interfejsu użytkownika?

Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do zdalnego interfejsu użytkownika, być może ustawienia zapory sieciowej urządzenia są nieprawidłowe i uniemożliwiają komunikację z komputerem.
Użyj poniższej procedury, aby wyłączyć ustawienia zapory za pomocą panelu sterowania, a następnie użyj zdalnego interfejsu użytkownika, aby ponownie skonfigurować zaporę.

Wymagane są uprawnienia administratora. Aby zastosować ustawienia, urządzenie musi zostać uruchomione ponownie.

■Model z Panelem Dotykowym

1 Wyłącz ustawienia zapory sieciowej.

Aby wyłączyć filtr adresów IPv4

Ekran [Główny] na panelu sterowania ▶ [Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia zapory] ▶ [Filtr adresów IPv4] ▶ [Filtr ruchu wychodzącego] lub [Filtr ruchu przychodzącego] ▶ [Wyłącz] ▶ [Zastosuj] ▶ Uruchom ponownie urządzenie.

Aby wyłączyć filtr adresów IPv6

Ekran [Główny] na panelu sterowania ▶ [Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia zapory] ▶ [Filtr adresów IPv6] ▶ [Filtr ruchu wychodzącego] lub [Filtr ruchu przychodzącego] ▶ [Wyłącz] ▶ [Zastosuj] ▶ Uruchom ponownie urządzenie.

Aby wyłączyć filtr adresów MAC

Ekran [Główny] na panelu sterowania ▶ [Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia zapory] ▶ [Filtr adresów MAC] ▶ [Filtr ruchu wychodzącego] lub [Filtr ruchu przychodzącego] ▶ [Wyłącz] ▶ [Zastosuj] ▶ Uruchom ponownie urządzenie.

2 Poprawnie skonfiguruj zaporę sieciową. **Ustawianie zapory sieciowej(P. 266)**

■Czarno-Biały model LCD

1 Wyłącz ustawienia zapory sieciowej.

Aby wyłączyć filtr adresów IPv4

Ekran [Główny] na panelu sterowania ▶ [Menu] ▶ OK ▶ [Ustawienia] ▶ OK ▶ [Sieć] ▶ OK ▶ [Ustawienia zapory] ▶ OK ▶ [Filtr adresów IPv4] ▶ OK ▶ [Filtr ruchu wychodzącego] lub [Filtr ruchu przychodzącego] ▶ OK ▶ [Wyłącz] ▶ OK ▶ Uruchom urządzenie ponownie.

Aby wyłączyć filtr adresów IPv6

Ekran [Główny] na panelu sterowania ▶ [Menu] ▶ OK ▶ [Ustawienia] ▶ OK ▶ [Sieć] ▶ OK ▶ [Ustawienia zapory] ▶ OK ▶ [Filtr adresów IPv6] ▶ OK ▶ [Filtr ruchu wychodzącego] lub [Filtr ruchu przychodzącego] ▶ OK ▶ [Wyłącz] ▶ OK ▶ Uruchom urządzenie ponownie.

Aby wyłączyć filtr adresów MAC

Ekran [Główny] na panelu sterowania ▶ [Menu] ▶ OK ▶ [Ustawienia] ▶ OK ▶ [Sieć] ▶ OK ▶ [Ustawienia zapory] ▶ OK ▶ [Filtr adresów MAC] ▶ OK ▶ [Filtr ruchu wychodzącego] lub [Filtr ruchu przychodzącego] ▶ OK ▶ [Wyłącz] ▶ OK ▶ Uruchom urządzenie ponownie.

2 Poprawnie skonfiguruj zaporę sieciową. **Ustawianie zapory sieciowej(P. 266)**

Ponowna instalacja sterownika drukarki

Odinstaluj zainstalowany sterownik, a następnie zainstaluj go ponownie.
Szczegółowe informacje na temat odinstalowywania i instalowania sterowników znajdziesz w podręczniku sterowników na stronie z podręcznikami online.
https://oip.manual.canon/

Czy używasz rezydentnego oprogramowania?

Jeśli używasz oprogramowania rezydentnego, np. oprogramowania zabezpieczającego, wyłącz je, a następnie spróbuj drukować.

Czy drukujesz z innego komputera w sieci?

Jeśli nie możesz drukować z innego komputera, skontaktuj się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu. **Jeśli problem nadal występuje(P. 561)**

Nie można drukować (połączenie USB)

9S0C-0AH

Rozwiąż problem, sprawdzając poniższe elementy.

Sprawdź przewód USB.

- Jeśli używasz długiego przewodu USB, zastąp go krótszym.
- Jeśli nadal nie możesz drukować przy użyciu krótszego przewodu USB, przewód może być uszkodzony. Wymień przewód USB na nowy i spróbuj drukować.

Czy używasz koncentratora USB?

Podłącz urządzenie bezpośrednio do komputera za pomocą przewodu USB.

Spróbuj skorzystać z innego portu USB.

Podłącz przewód USB do innego portu USB w komputerze.

Czy port drukarki w komputerze jest poprawnie skonfigurowany? (Windows)

Jeśli port drukarki nie jest poprawnie skonfigurowany lub nie ma dostępnego portu, zainstaluj ponownie sterownik drukarki. Podczas ponownej instalacji sterownika drukarki prawidłowy port jest konfigurowany automatycznie. **Wyświetlanie portu drukarki(P. 576)**
Szczegóły dotyczące instalowania sterownika znajdziesz w instrukcji obsługi sterownika na stronie z podręcznikami online.
https://oip.manual.canon/

Czy możliwa jest dwukierunkowa komunikacja między urządzeniem a komputerem? (Windows)

Włącz komunikację dwukierunkową, jeśli nie jest włączona, a następnie uruchom ponownie komputer i urządzenie. **Wyświetlanie komunikacji dwukierunkowej(P. 577)**

Czy jakieś ustawienia uniemożliwiają urządzeniu nawiązanie połączenia USB z komputerem?

Jeśli korzystanie z portu USB służącego do podłączania komputera, znajdującego się z tyłu urządzenia, jest ograniczone, anuluj to ustawienie. **Uniemożliwianie połączenia z komputerem przez port USB(P. 307)**

Czy używasz rezydentnego oprogramowania?

Jeśli używasz oprogramowania rezydentnego, np. oprogramowania zabezpieczającego, wyłącz je, a następnie spróbuj drukować.

Czy możesz drukować z innych komputerów wykorzystujących połączenie USB?

Jeśli nie możesz drukować z innego komputera, skontaktuj się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu. **Jeśli problem nadal występuje(P. 561)**

Nie można drukować (przez serwer wydruku)

9S0C-0AJ

Rozwiąż problem, sprawdzając poniższe elementy.

Czy możesz drukować z serwera wydruku?

Jeśli możesz drukować, sprawdź połączenie między komputerem a serwerem wydruku. **Nie można znaleźć serwera wydruku do połączenia się(P. 518)**

Zainstaluj ponownie sterownik drukarki.

Odinstaluj zainstalowany sterownik, a następnie zainstaluj go ponownie.
Szczegółowe informacje na temat odinstalowywania i instalowania sterowników znajdziesz w podręczniku sterowników na stronie z podręcznikami online.
https://oip.manual.canon/

Instalacja Windows

Aby zainstalować sterownik drukarki, użyj serwera wydruku.
W celu zainstalowania sterownika drukarki, kliknij dwukrotnie udostępnioną drukarkę na serwerze wydruku i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. **Wyświetlanie udostępnionej drukarki w serwerze drukowania(P. 571)**

Czy używasz rezydentnego oprogramowania?

Jeśli używasz oprogramowania rezydentnego, np. oprogramowania zabezpieczającego, wyłącz je, a następnie spróbuj drukować.

Czy możesz drukować z innego komputera za pośrednictwem serwera wydruku?

Jeśli nie możesz drukować z innego komputera, skontaktuj się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu. **Jeśli problem nadal występuje(P. 561)**

Drukowanie przebiega zbyt wolno

9S0C-0AK

Wydrukowanie pierwszej strony zajmuje trochę czasu. Aby umożliwić dostosowanie temperatury lub jakości obrazu urządzenia, szybkość drukowania może być mniejsza po drukowaniu ciągłym lub drukowaniu na wąskim papierze.

We wszystkich innych przypadkach mógł wystąpić błąd. Rozwiąż problem, sprawdzając poniższe elementy.

Sprawdź orientację papieru.

Ten objaw może wystąpić w zależności od orientacji papieru. Jeśli to możliwe, zmień orientację papieru. **Ładowanie papieru(P. 141)**

Czy włączone jest drukowanie bezpieczne?

Ten objaw może wystąpić, gdy włączona jest funkcja bezpiecznego drukowania. Użyj poniższej procedury, aby wyłączyć funkcję bezpiecznego drukowania.
Aby zastosować ustawienia, urządzenie musi zostać uruchomione ponownie.

Zaloguj się do zdalnego interfejsu użytkownika w trybie menedżera systemu ▶ [Ustawienia/rejestracja] ▶ [Ustawienia bezpiecznego drukowania] ▶ [Edycja] ▶ odznacz pole wyboru [Bezpieczne drukowanie] ▶ [OK] ▶ ponownie uruchom urządzenie.

Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia funkcji], aby skonfigurować ustawienia. **[Bezpieczne drukowanie](P. 394)**

Funkcje zarządzania i ustawienia środowiska

9S0C-0AL

Oto lista najczęściej zadawanych pytań dotyczących funkcji zarządzania. Sprawdź odpowiedni element.

Nie można uzyskać dostępu do zdalnego interfejsu użytkownika(P. 532)
Zmiana głośności dźwięku potwierdzenia i tonu ostrzegawczego(P. 533)
Zmiana czasu oczekiwania na tryb uśpienia(P. 534)
Utrata identyfikatora wydziału i kodu PIN dla administratora(P. 535)
Sprawdzanie elementów, które można skonfigurować w urządzeniu i ich ustawień(P. 536)

Nie można uzyskać dostępu do zdalnego interfejsu użytkownika

9S0C-0AR

Jeśli pojawi się komunikat [Nie można uzyskać dostępu do zdalnego interfejsu użytkownika.] lub [Nie można kontynuować procesu konfiguracji ustawień, ponieważ funkcja konfiguracji ustawień w urządzeniu została ograniczona.] i nie możesz uzyskać dostępu do zdalnego interfejsu użytkownika, rozwiąż problem, sprawdzając poniższe elementy.

Ustaw kod PIN dostępu do zdalnego interfejsu użytkownika.

Aby uzyskać dostęp do zdalnego interfejsu użytkownika, musisz ustawić kod PIN dostępu do tego interfejsu.

Do skonfigurowania tego ustawienia wymagane są uprawnienia administratora.

Model z Panelem Dotykowym

Ekran [Główny] na panelu sterowania ▶ [Menu] ▶ [Ustawienia zarządzania] ▶ [Licencja/inne] ▶ [Ustawienia zdalnego interfejsu użytkown.] ▶ [Ogranicz dostęp] ▶ [Włącz] ▶ wprowadź kod PIN ▶ [Zastosuj] ▶ wprowadź ponownie PIN ▶ [Zastosuj]

Czarno-Biały model LCD

Ekran [Główny] na panelu sterowania ▶ [Menu] ▶ OK ▶ [Ustawienia zarządzania] ▶ OK ▶ [Licencja/inne] ▶ OK ▶ [Ustawienia zdalnego interfejsu użytkown.] ▶ OK ▶ [Ustawienia zabez.dost.zdal.interf. użyt.] ▶ OK ▶ [Włącz] ▶ OK ▶ wprowadź kod PIN ▶ OK ▶ ponownie wprowadź kod PIN ▶ OK

* Nie możesz ustawić kodu PIN składającego się z samych zer, takiego jak „00” czy „0000000”.
* Gdy włączone jest zarządzanie identyfikatorami wydziałów, do zdalnego interfejsu użytkownika nie jest wymagany kod PIN.

Zmień kod PIN menedżera systemu.

Przy logowaniu w trybie menedżera systemu należy zmienić kod PIN menedżera systemu z ustawienia domyślnego.

Do zmiany tego ustawienia wymagane są uprawnienia administratora.

Model z Panelem Dotykowym

Ekran [Główny] na panelu sterowania ▶ [Menu] ▶ [Ustawienia zarządzania] ▶ [Zarządzanie użytkownikami] ▶ [Ustawienie informacji o menedżerze syst.] ▶ [ID i PIN menedżera systemu] ▶ wprowadź identyfikator menedżera systemu ▶ [Zastosuj] ▶ wprowadź kod PIN ▶ [Zastosuj] ▶ wprowadź ponownie kod PIN ▶ [Zastosuj]

Czarno-Biały model LCD

Ekran [Główny] na panelu sterowania ▶ [Menu] ▶ OK ▶ [Ustawienia zarządzania] ▶ OK ▶ [Zarządzanie użytkownikami] ▶ OK ▶ [Ust. informacji o menedżerze systemu] ▶ OK ▶ [ID i PIN menedżera systemu] ▶ OK ▶ wprowadź identyfikator menedżera systemu ▶ OK ▶ wprowadź kod PIN ▶ OK ▶ ponownie wprowadź kod PIN ▶ OK

* Nie możesz ustawić identyfikatora menedżera systemu lub kodu PIN składającego się z samych zer, takiego jak „00” czy „0000000”.
* Po zmianie ustawień tylko niektórzy administratorzy mogą mieć dostęp do identyfikatora i kodu PIN menedżera systemu.

Zmiana głośności dźwięku potwierdzenia i tonu ostrzegawczego

9S0C-0AS

W zależności od warunków użytkowania urządzenia możesz zmienić głośność dźwięku potwierdzenia i sygnału ostrzegawczego.
Regulacja poziomu głośności(P. 179)

Zmiana czasu oczekiwania na tryb uśpienia

9S0C-0AU

Oprócz możliwości zmiany czasu, po którym urządzenie przejdzie w tryb uśpienia, możesz również skonfigurować określony czas, po którym urządzenie przejdzie w tryb uśpienia.

Zmniejszanie zużycia energii (tryb uśpienia)(P. 112)

Utrata identyfikatora wydziału i kodu PIN dla administratora

9S0C-0AW

Skontaktuj się z administratorem, aby sprawdzić, czy identyfikator i kod PIN menedżera systemu nie zostały zmienione w stosunku do ustawień domyślnych.

Jeśli nie zostały one zmienione w stosunku do ustawień domyślnych, są wymienione poniżej.

- **ID menedżera systemu:** 7654321
- **PIN zarz. systemem:** 7654321

* Jeśli nie zostały one zmienione w stosunku do ustawień domyślnych, dla zwiększenia bezpieczeństwa zmień je i pozwól, by tylko wybrani administratorzy znali te informacje. **Ustawianie identyfikatora wydziału i kodu PIN dla administratora(P. 254)**

UWAGA

- Jeśli po potwierdzeniu powyższych informacji nadal nie możesz odzyskać identyfikatora i kodu PIN menedżera systemu, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu. **Jeśli problem nadal występuje(P. 561)**

Sprawdzanie elementów, które można skonfigurować w urządzeniu i ich ustawień

9S0C-0AX

Aby sprawdzić elementy, które można skonfigurować w urządzeniu, oraz ich ustawienia, możesz wydrukować listę danych użytkownika i listę danych menedżera systemu.
Drukowanie i przeglądanie raportów i list(P. 333)

Lista danych użytkownika
Wyświetla ustawienia, które nie wymagają uprawnień administratora.

Lista danych menedżera systemu
Wyświetla ustawienia, które wymagają uprawnień administratora.

Pojawia się komunikat

9S0C-0AY

Jeśli na panelu sterowania pojawi się komunikat, wybierz go z poniższej listy i sprawdź, jak rozwiązać ten problem.

Podczas weryfikacji certyfikatu wystąpił błąd.(P. 538)
Nie można przeanal. certyfikatu uwierzytelniania serwera.(P. 538)
Nie można znaleźć punktu dostępu.(P. 539)
Nie można drukować. Być może włożono kasetę, która nie została wyprodukowana przez firmę Canon lub kasetę fałszywą.(P. 539)
Nie można wydrukować odebranych danych.(P. 539)
Nieznany obraz.(P. 540)
Błąd połączenia z kasetą - nie można drukować. Możliwe, że używana jest kas. podrob. lub firmy innej niż Canon. Zamknij: Naciśnij OK(P. 540)
Koniec terminu przydatności kasety(P. 540)
Błąd połącz. z kasetą. Gwarancja nie obejmuje problemów dot. kaset innych niż Canon. Zamknij: Naciśnij OK(P. 540)
Zmień hasło uwierzytelniania.(P. 541)
Sprawdź ustawienia uwierzytelniania.(P. 541)
Nie można nawiązać połączenia.(P. 541)
Nie można nawiązać połączenia. Sprawdź klucz szyfrowania.(P. 541)
Nie można połączyć. Urządzenie uruchomi się ponow.(P. 541)
Nie można nawiązać połączenia. Osiągnięto maksymalną liczbę urządzeń, jakie mogą mieć połączenie z punktem dostępu.(P. 542)
Nie można nawiązać połączenia przy użyciu funkcji Łatwe połączenie z komputera. Urządzenie uruchomi się ponownie.(P. 542)
Nie można połączyć przez bezprzew. LAN.(P. 542)
Nie można nawiązać połączenia za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN. Wyłącz, a następnie ponownie włącz zasilanie, aby jeszcze raz skonfigurować ustawienia.(P. 542)
Nie można nawiązać połączenia z użyciem technologii WPS. Poczekaj chwilę, a następnie ponownie skonfiguruj ustawienia.(P. 543)
Nie można wykryć żadnych połączeń z urządzeniem bezprzewodowym.(P. 543)
Nie można wyczyścić.(P. 544)
Nie można poprawić.(P. 544)
Nie można wykonać uwierzytelniania IEEE 802.1X. Nie można analizować certyfikatu serwera uwierzytelniania.(P. 544)
Nie można wykonać uwierzytelniania IEEE 802.1X. Zmień hasło uwierzytelniania.(P. 544)
Nie można wykonać uwierzytelniania IEEE 802.1X. Sprawdź ustawienia uwierzytelniania.(P. 544)
Nie można wykonać uwierzytelniania IEEE 802.1X. Skonfiguruj poprawne dane uwierzytelniania.(P. 544)
Nie można wykonać uwierzytelniania IEEE 802.1X. Skonfiguruj informacje wymagane do uwierzytelniania.(P. 545)
Nie można wykonać uwierzytelniania IEEE 802.1X. Brak odpowiedzi od odbiorcy.(P. 545)
Nie można wykonać uwierzytelniania IEEE 802.1X. Wygasł certyfikat serwera uwierzytelniania.(P. 545)
Nie można wykonać uwierzytelniania IEEE 802.1X. Certyfikat serwera uwierzytelniania jest niepoprawny.(P. 545)
Nie można wykonać uwierzytelnienia z użyciem mechanizmu Open System. Sprawdź ustawienia klucza szyfrowania.(P. 545)
Nie można wykonać uwierzytelnienia z użyciem klucza współdzielonego. Sprawdź ustawienia klucza szyfrowania.(P. 546)
Nie można wykonać uwierzytelnienia z użyciem klucza współdzielonego. Sprawdź ustawienia klucza szyfrowania.(P. 546)
Bezpośrednie połączenie zakończone.(P. 547)
Łatwe połączenie z komputera zostało zakończone z powodu przekroczenia czasu oczekiwania Urządzenie uruchomi się ponownie.(P. 547)

Nieprawidłowo ustaw. klucz szyfrow. Spr. ust. klucza szyfrow.(P. 547)
Zresetuj klucz sieciowy. Connecting to a Wireless LANKoniec terminu przydatności kasety(P. 547)
Włączona blokada klawiszy.(P. 547)
Załaduj papier.(P. 547)
Niski poziom toneru(P. 548)
Pamięć pełna (Pomiń błąd)(P. 548)
Pamięć pełna (Bezpieczne drukowanie)(P. 548)
Pamięć pełna (Bezpieczne drukowanie)(P. 548)
Pamięć pełna (Pomiń błąd)(P. 549)
Nośnik pamięci jest ograniczony.(P. 549)
Drukowanie z nośnika pamięci jest ograniczone.(P. 549)
Brak papieru(P. 549)
Brak odpowiedzi od odbiorcy.(P. 549)
Brak odpowiedzi hosta.(P. 549)
Zacięcie papieru.(P. 550)
Niezgodność rozmiaru/ustawień papieru lub Niezgod. rozm./ustaw.(P. 550)
Przygotuj kasetę.(P. 550)
Drukowanie jest ograniczone.(P. 551)
Gwarancja nie obejmuje problemów wynikających z użycia kaset innych niż Canon. Nie można prawidłowo podać ilości pozostałej w kasecie.(P. 551)
Wprowadź prawidłowe dane uwierzytelniania.(P. 551)
Wprowadź informacje niezbędne do uwierzytelnienia.(P. 551)
Niezgod. rozm./ustaw.(P. 552)
Wygasł certyfikat uwierzytelniania serwera.(P. 552)
Nieprawidłowy certyfikat uwierzytelniania serwera.(P. 552)
Komputer jest ograniczony.(P. 553)
Klucz szyfrowania jest ustawiony nieprawidłowo. Sprawdź ustawienia klucza szyfrowania.(P. 553)
Pamięć jest pełna.(P. 553)
Nieprawidłowa liczba znaków/wprowadzono nieprawidłowe znaki.(P. 553)
Użyj zdalnego interfejsu użytkownika, aby wprowadzić informacje niezbędne do uwierzytelnienia.(P. 554)

UWAGA

- Jeśli problem nadal występuje nawet po wypróbowaniu metod rozwiązywania problemów, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu. **Jeśli problem nadal występuje(P. 561)**

Podczas weryfikacji certyfikatu wystąpił błąd.

Podczas weryfikacji wystąpił błąd spowodowany wygasłym certyfikatem lub niepoprawnymi informacjami.

Zainstaluj poprawny klucz i certyfikatu lub certyfikat CA.
Sprawdź datę wygaśnięcia, urząd certyfikujący i inne informacje, a następnie zainstaluj klucz i certyfikat lub certyfikat CA. **Rejestrowanie klucza i certyfikatu lub certyfikatu CA otrzymanego od urzędu certyfikującego(P. 294)**

Czy bieżąca data i godzina w urządzeniu są poprawne?
Sprawdź ustawienie daty i godziny w urządzeniu. Jeśli ustawienia są nieprawidłowe, ustaw strefę czasową, a następnie ustaw aktualną datę i godzinę. **Ustawianie daty i czasu(P. 321)**

Nie można przeanal. certyfikatu uwierzytelniania serwera.

Certyfikat serwera uwierzytelniającego może nie być poprawny lub może być w formacie nieobsługiwanym przez urządzenie.

Sprawdź certyfikat serwera uwierzytelniającego i zmień ustawienia, jeśli to konieczne.
Ustawianie IEEE 802.1X(P. 279)

Nie można znaleźć punktu dostępu.

Wystąpił błąd, który uniemożliwił urządzeniu wykrycie routera bezprzewodowej sieci LAN (punktu dostępowego).


Czy typ połączenia jest poprawnie skonfigurowany?
Wybierz typ połączenia (WPS) zgodnie z metodą obsługiwaną przez router bezprzewodowej sieci LAN. **Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN za pomocą przycisku routera (tryb naciskania przycisku) (P. 61)**

Czy połączono się w wyznaczonym czasie?
W przypadku łączenia się przez naciśnięcie przycisku na routerze bezprzewodowej sieci LAN ustaw typ połączenia na panelu sterowania urządzenia, a następnie w ciągu jednej lub dwóch minut naciśnij przycisk na routerze. **Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN za pomocą przycisku routera (tryb naciskania przycisku)(P. 61)**

Czy identyfikator SSID i klucz sieciowy są skonfigurowane poprawnie?
Podczas ręcznego wprowadzania informacji o routerze bezprzewodowej sieci LAN sprawdź identyfikator SSID i klucz sieciowy routera bezprzewodowej sieci LAN, a następnie skonfiguruj poprawnie ustawienia w urządzeniu. **Łączenie się z bezprzewodową siecią LAN przez skonfigurowanie szczegółów (metoda konfiguracji ręcznej)(P. 71)**

Czy urządzenie i router bezprzewodowej sieci LAN są odpowiednio rozmieszczone?

- Urządzenie i router bezprzewodowej sieci LAN powinny być zainstalowane w miejscu bez ścian i innych przeszkód pomiędzy urządzeniami oraz w zasięgu 50 m.
- Nie instaluj w pobliżu kuchenki mikrofalowej, cyfrowego telefonu bezprzewodowego lub innego urządzenia, które generuje fale radiowe.

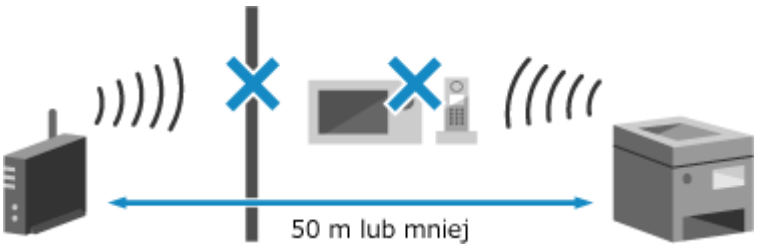

Sprawdź ustawienia zabezpieczeń bezprzewodowego routera LAN.
Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi routera bezprzewodowej sieci LAN lub skontaktuj się z jego producentem.

Nie można drukować. Być może włożono kasetę, która nie została wyprodukowana przez firmę Canon lub kasetę fałszywą.

Drukowanie nie może być wykonane z powodu użycia kasety z tonerem, w przypadku której jakość wydruku nie może być zagwarantowana.

Wymień kasetę z tonerem na nową.
Wymiana zasobnika z tonerem(P. 457)

Dla uzyskania optymalnej jakości wydruku zaleca się użycie oryginalnej kasety z tonerem firmy Canon. **Lista materiałów eksploatacyjnych(P. 462)**

Nie można wydrukować odebranych danych.

Odebrane dane z jakiegoś powodu nie mogą zostać wydrukowane.

Czy przyczyna i rozwiązanie pojawiają się na panelu sterowania?
Jeśli tak, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Czy pokrywa przednia, pokrywa tylna lub pokrywa podajnika w urządzeniu jest otwarta?
Zamknij pokrywy, jeśli są otwarte.

Czy papier jest załadowany?
Załaduj papier, jeśli nie jest załadowany. **Ładowanie papieru(P. 141)**

Czy papier się zaciął?
Jeśli tak, usuń zacięty papier. **Zacięcia papieru(P. 473)**

Czy okres eksploatacji kasety z tonerem dobiegł końca?
Sprawdź pozostałą ilość tonera w kasecie z tonerem i wymień kasetę z tonerem, jeśli jest to wymagane.
Kontrola pozostałej ilości materiałów eksploatacyjnych(P. 461)
Wymiana zasobnika z tonerem(P. 457)

Nieznany obraz.

W funkcji drukowania z nośników pamięci wybrano obraz, dla którego nie można wyświetlić podglądu.

Czy urządzenie ma wystarczającą ilość wolnej pamięci?
Jeśli urządzenie nie ma wystarczającej ilości wolnej pamięci, nie można wyświetlać podglądów obrazów JPEG i TIFF.

Błąd połączenia z kasetą - nie można drukować. Możliwe, że używana jest kas. podrob. lub firmy innej niż Canon. Zamknij: Naciśnij OK

Drukowanie nie może być wykonane z powodu nieprawidłowej instalacji kasety z tonerem, uszkodzonej kasety z tonerem lub użycia kasety z tonerem, w przypadku której jakość wydruku nie może być zagwarantowana.

Zainstaluj ponownie kasetę z tonerem lub wymień na nową kasetę z tonerem.
Wymiana zasobnika z tonerem(P. 457)

- Dla uzyskania optymalnej jakości wydruku zaleca się użycie oryginalnej kasety z tonerem firmy Canon. **Lista materiałów eksploatacyjnych(P. 462)**
- Jeśli po wielokrotnym zainstalowaniu kasety z tonerem komunikat nadal się pojawia, skontaktuj się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu. **Jeśli problem nadal występuje(P. 561)**

Koniec terminu przydatności kasety

Okres eksploatacji kaset z tonerem dobiegł końca.

Zaleca się wymianę na nową kasetę z tonerem.
Wymiana zasobnika z tonerem(P. 457)

Błąd połącz. z kasetą. Gwarancja nie obejmuje problemów dot. kaset innych niż Canon. Zamknij: Naciśnij OK

Drukowanie nie może zostać wykonane z powodu nieprawidłowej instalacji kasety z tonerem, uszkodzonej kasety z tonerem lub użycia kasety z tonerem innej firmy niż Canon, co powoduje błąd komunikacji.

Zainstaluj ponownie kasetę z tonerem.
Wymiana zasobnika z tonerem(P. 457)

- Dla uzyskania optymalnej jakości wydruku zaleca się użycie oryginalnej kasety z tonerem firmy Canon. **Lista materiałów eksploatacyjnych(P. 462)**
- Jeśli po wielokrotnym zainstalowaniu kasety z tonerem komunikat nadal się pojawia, skontaktuj się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu. **Jeśli problem nadal występuje(P. 561)**

Zmień hasło uwierzytelniania.

Hasło wygasło.
Ustaw nowe hasło.

Sprawdź ustawienia uwierzytelniania.

Metoda uwierzytelniania ustawiona w urządzeniu jest niezgodna z metodą ustawioną na serwerze RADIUS.

Sprawdź metodę uwierzytelniania ustawioną na serwerze RADIUS i ustaw ją poprawnie.
Ustawianie IEEE 802.1X(P. 279)

Nie można nawiązać połączenia.

Wystąpił błąd, który uniemożliwił urządzeniu nawiązanie bezpośredniego połączenia.

Zaczekaj chwilę i spróbuj ponownie.
Jeśli nadal nie możesz nawiązać połączenia, uruchom ponownie urządzenie.

Ustaw adres IP dla połączenia na wartość inną niż „192.168.22.xx".
Aby zastosować ustawienia, urządzenie musi zostać uruchomione ponownie.

Zaloguj się do zdalnego interfejsu użytkownika w trybie menedżera systemu ▶ [Ustawienia/rejestracja] ▶ [Ustawienia sieciowe] ▶ [Ustawienia Bezpośredniego połączenia] ▶ [Edycja] ▶ w [Adres IP do bezpośredniego połączenia], wprowadź adres IP ▶ [OK] ▶ uruchom ponownie urządzenie

Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia], aby skonfigurować ustawienia. **[Ustaw. Bezpośr. połączenia](P. 361)**

Czy maska podsieci jest poprawnie skonfigurowana?
Sprawdź ustawienia maski podsieci IPv4. Zmień ustawienia, jeśli nie zostały skonfigurowane poprawnie. Szczegółowe informacje można uzyskać u administratora sieci.
Wyświetlanie adresu IP ustawionego dla urządzenia(P. 97)
Ustawianie adresów IPv4(P. 76)

Nie można nawiązać połączenia. Sprawdź klucz szyfrowania.

Klucz sieciowy (klucz szyfrowania) routera bezprzewodowej sieci LAN (punktu dostępowego) nie jest poprawnie skonfigurowany, co uniemożliwia nawiązanie połączenia.

Zresetuj klucz sieciowy.
Sprawdź klucz sieciowy routera bezprzewodowej sieci LAN i skonfiguruj poprawnie ustawienia w urządzeniu.
Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN(P. 58)

Nie można połączyć. Urządzenie uruchomi się ponow.

Wystąpił błąd uniemożliwiający podłączenie urządzenia w trybie punktu dostępowego. Alternatywnie, podczas uruchamiania trybu konfiguracji bezprzewodowej wystąpił błąd.

Uruchom ponownie urządzenie, a następnie uruchom ponownie tryb konfiguracji bezprzewodowej.
Wymagane są uprawnienia administratora.

Ekran [Główny] na panelu sterowania ▶ [Menu] ▶ OK ▶ [Ustawienia] ▶ OK ▶ [Sieć] ▶ OK ▶ [Łatwe połączenie poprzez komputer] ▶ OK ▶ uruchom ustawienia na komputerze

Nie można nawiązać połączenia. Osiągnięto maksymalną liczbę urządzeń, jakie mogą mieć połączenie z punktem dostępu.

Osiągnięto maksymalną liczbę urządzeń, które można podłączyć do routera bezprzewodowej sieci LAN (punktu dostępowego), co uniemożliwia nawiązanie połączenia.

Zmniejsz liczbę urządzeń (klientów) podłączonych do bezprzewodowego routera LAN.
Informacje na temat maksymalnej liczby połączeń znajdziesz w instrukcji obsługi routera bezprzewodowej sieci LAN lub skontaktuj się z jego producentem.

Nie można nawiązać połączenia przy użyciu funkcji Łatwe połączenie z komputera. Urządzenie uruchomi się ponownie.

Wystąpił błąd uniemożliwiający podłączenie urządzenia w trybie punktu dostępowego. Alternatywnie, podczas uruchamiania trybu konfiguracji bezprzewodowej wystąpił błąd.

Uruchom ponownie urządzenie, a następnie uruchom ponownie tryb konfiguracji bezprzewodowej.
Wymagane są uprawnienia administratora.

Ekran [Główny] na panelu sterowania ▶ [Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Sieć] ▶ [Łatwe połączenie z komputera] ▶ [Tak] ▶ uruchom ustawienia na komputerze


Nie można połączyć przez bezprzew. LAN.

Wystąpił błąd, który uniemożliwił urządzeniu połączenie się z bezprzewodową siecią LAN.

Uruchom ponownie urządzenie i ponownie skonfiguruj połączenie z bezprzewodową siecią LAN.
Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN(P. 58)

Czy urządzenie i router bezprzewodowej sieci LAN (punkt dostępowy) są odpowiednio rozmieszczone?

- Urządzenie i router bezprzewodowej sieci LAN powinny być zainstalowane w miejscu bez ścian i innych przeszkód pomiędzy urządzeniami oraz w zasięgu 50 m.
- Nie instaluj w pobliżu kuchenki mikrofalowej, cyfrowego telefonu bezprzewodowego lub innego urządzenia, które generuje fale radiowe.

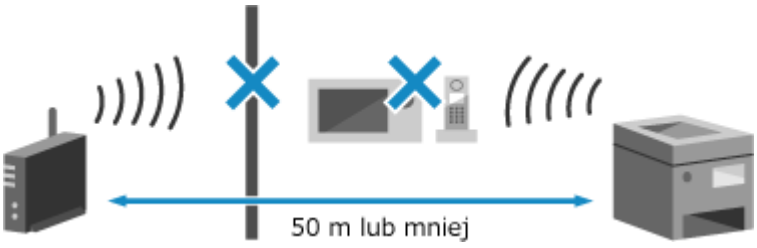

Sprawdź ustawienia zabezpieczeń bezprzewodowego routera LAN.
Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi routera bezprzewodowej sieci LAN lub skontaktuj się z jego producentem.

Nie można nawiązać połączenia za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN. Wyłącz, a następnie ponownie włącz zasilanie, aby jeszcze raz skonfigurować ustawienia.


Wystąpił błąd, który uniemożliwił urządzeniu połączenie się z bezprzewodową siecią LAN.

Uruchom ponownie urządzenie i ponownie skonfiguruj połączenie z bezprzewodową siecią LAN.

Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN(P. 58)

Czy urządzenie i router bezprzewodowej sieci LAN (punkt dostępowy) są odpowiednio rozmieszczone?

- Urządzenie i router bezprzewodowej sieci LAN powinny być zainstalowane w miejscu bez ścian i innych przeszkód pomiędzy urządzeniami oraz w zasięgu 50 m.
- Nie instaluj w pobliżu kuchenki mikrofalowej, cyfrowego telefonu bezprzewodowego lub innego urządzenia, które generuje fale radiowe.

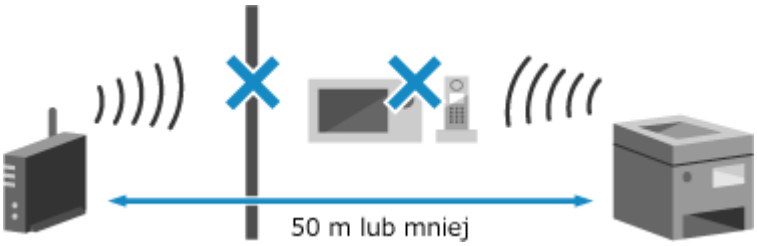

Sprawdź ustawienia zabezpieczeń bezprzewodowego routera LAN.
Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi routera bezprzewodowej sieci LAN lub skontaktuj się z jego producentem.

Nie można nawiązać połączenia z użyciem technologii WPS. Poczekaj chwilę, a następnie ponownie skonfiguruj ustawienia.


Wystąpił błąd, który uniemożliwił urządzeniu nawiązanie połączenia WPS.

Poczekaj chwilę, a następnie skonfiguruj ponownie ustawienia.
Jeśli nadal nie możesz nawiązać połączenia WPS, sprawdź, czy router bezprzewodowej sieci LAN (punkt dostępowy) obsługuje funkcję WPS.

Jeśli urządzenie obsługuje WPS

Sprawdź, czy urządzenie i router bezprzewodowej sieci LAN znajdują się w odpowiednim miejscu.

- Urządzenie i router bezprzewodowej sieci LAN powinny być zainstalowane w miejscu bez ścian i innych przeszkód pomiędzy urządzeniami oraz w zasięgu 50 m.
- Nie instaluj w pobliżu kuchenki mikrofalowej, cyfrowego telefonu bezprzewodowego lub innego urządzenia, które generuje fale radiowe.

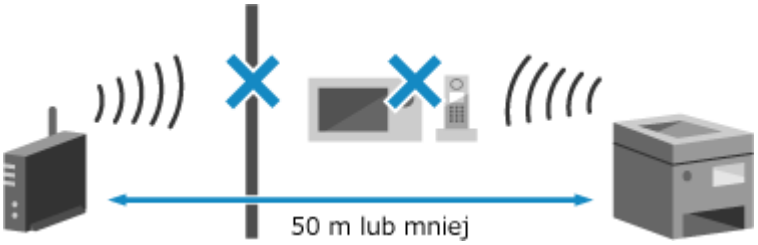

Jeśli urządzenie nie obsługuje WPS

Połącz się, używając innego typu połączenia. **Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN(P. 58)**

Nie można wykryć żadnych połączeń z urządzeniem bezprzewodowym.

Wystąpił błąd, który uniemożliwił urządzeniu wykrycie urządzeń przenośnych.

Czy połączono się w wyznaczonym czasie?
Podłącz urządzenie przenośne do urządzenia w ciągu pięciu minut od wyświetlenia identyfikatora SSID i klucza sieciowego.

Nie można wyczyścić.

Czyszczenie nie mogło zostać przeprowadzone z powodu zaciętego papieru lub innego problemu.

Czy papier jest załadowany?
Załaduj papier do szuflady na papier, jeśli nie jest on załadowany. **Umieszczanie papieru w szufladzie na papier(P. 142)**

Czy papier się zaciął?
Jeśli tak, usuń zacięty papier. **Zacięcia papieru(P. 473)**

Nie można poprawić.

Korekta nie mogła zostać wykonana z powodu zaciętego papieru lub innego problemu.

Czy papier się zaciął?
Wyjmij wszystkie zablokowane arkusze papieru. **Zacięcia papieru(P. 473)**

Sprawdzenie ilości toneru pozostałego w kasecie z tonerem.
Do wykonania korekty wymagana jest odpowiednia ilość toneru w kasetach z tonerem. Sprawdź pozostałą ilość tonera w kasecie z tonerem i wymień kasetę z tonerem, jeśli jest to wymagane.
Kontrola pozostałej ilości materiałów eksploatacyjnych(P. 461)
Wymiana zasobnika z tonerem(P. 457)

Nie można wykonać uwierzytelniania IEEE 802.1X. Nie można analizować certyfikatu serwera uwierzytelniania.

Sprawdź certyfikat serwera uwierzytelniającego i zmień ustawienia, jeśli to konieczne.

Sprawdź certyfikat serwera RADIUS i zmień ustawienia, jeśli jest to konieczne.
Ustawianie IEEE 802.1X(P. 279)

Nie można wykonać uwierzytelniania IEEE 802.1X. Zmień hasło uwierzytelniania.

Hasło wygasło.

Ustaw nowe hasło.
Ustawianie IEEE 802.1X(P. 279)

Nie można wykonać uwierzytelniania IEEE 802.1X. Sprawdź ustawienia uwierzytelniania.

Metoda uwierzytelniania ustawiona w urządzeniu jest niezgodna z metodą ustawioną na serwerze RADIUS.

Sprawdź metodę uwierzytelniania ustawioną na serwerze RADIUS i ustaw ją poprawnie.
Ustawianie IEEE 802.1X(P. 279)

Nie można wykonać uwierzytelniania IEEE 802.1X. Skonfiguruj poprawne dane uwierzytelniania.

Metoda uwierzytelniania lub informacje o uwierzytelnianiu IEEE 802.1X nie są ustawione poprawnie.

Prawidłowo ustaw metodę uwierzytelniania i informacje o uwierzytelnianiu (klucze i certyfikaty, hasło, certyfikat CA).
Ustawianie IEEE 802.1X(P. 279)
Zarządzanie i weryfikacja klucza i certyfikatu(P. 281)

Nie można wykonać uwierzytelniania IEEE 802.1X. Skonfiguruj informacje wymagane do uwierzytelniania.

Metoda uwierzytelniania lub informacje o uwierzytelnianiu IEEE 802.1X nie są ustawione poprawnie.

Prawidłowo ustaw metodę uwierzytelniania i informacje o uwierzytelnianiu (klucze i certyfikaty, hasło, certyfikat CA).
Ustawianie IEEE 802.1X(P. 279)
Zarządzanie i weryfikacja klucza i certyfikatu(P. 281)

Nie można wykonać uwierzytelniania IEEE 802.1X. Brak odpowiedzi od odbiorcy.

Może wystąpić problem z połączeniem sieciowym.

Sprawdź stan i ustawienia sieci.

- Sprawdź stan kabla Ethernet i przełącznika.
- Sprawdź klucz sieciowy routera bezprzewodowej sieci LAN i skonfiguruj poprawnie ustawienia w urządzeniu.

Nie można wykonać uwierzytelniania IEEE 802.1X. Wygasł certyfikat serwera uwierzytelniania.

Certyfikat serwera przesłany z serwera RADIUS wygasł.

Sprawdź datę wygaśnięcia serwera RADIUS.
Ustawianie IEEE 802.1X(P. 279)

Nie można wykonać uwierzytelniania IEEE 802.1X. Certyfikat serwera uwierzytelniania jest niepoprawny.

Certyfikat CA, który obsługuje certyfikat serwera uwierzytelniającego, nie jest zarejestrowany na urządzeniu.

Sprawdź informacje o certyfikacie serwera uwierzytelniającego i zarejestruj obsługiwany certyfikat CA.
Ustawianie IEEE 802.1X(P. 279)
Rejestrowanie klucza i certyfikatu lub certyfikatu CA otrzymanego od urzędu certyfikującego(P. 294)

Nie można wykonać uwierzytelnienia z użyciem mechanizmu Open System. Sprawdź ustawienia klucza szyfrowania.

Metody uwierzytelniania WEP urządzenia i routera bezprzewodowej sieci LAN (punktu dostępowego) są niezgodne lub filtrowanie adresów MAC routera bezprzewodowej sieci LAN jest ustawione w taki sposób, że uniemożliwia połączenie z urządzeniem, uniemożliwiając tym samym uwierzytelnianie systemu otwartego.

Użyj metody konfiguracji ręcznej, aby zmienić metodę uwierzytelniania WEP na [Klucz współdzielony], a następnie połącz ponownie.

Łączenie się z bezprzewodową siecią LAN przez skonfigurowanie szczegółów (metoda konfiguracji ręcznej)(P. 71)

W ustawieniach filtrowania adresów MAC w routerze bezprzewodowej sieci LAN zezwól na połączenie z urządzeniem.
Sprawdź adres MAC urządzenia i skonfiguruj router bezprzewodowej sieci LAN tak, aby zezwalał na połączenia z tego adresu MAC. **Wyświetlanie adresu MAC i informacji o połączeniu bezprzewodowej sieci LAN(P. 99)**
Informacje o sposobie konfiguracji znajdziesz w instrukcji obsługi routera bezprzewodowej sieci LAN lub skontaktuj się z jego producentem.

Nie można wykonać uwierzytelnienia z użyciem klucza współdzielonego. Sprawdź ustawienia klucza szyfrowania.

Klucz sieciowy (klucz szyfrowania) routera bezprzewodowej sieci LAN (punktu dostępowego) nie jest poprawnie skonfigurowany lub metody uwierzytelniania WEP urządzenia i routera bezprzewodowej sieci LAN są niezgodne, co uniemożliwia uwierzytelnianie za pomocą klucza współdzielonego.

Zresetuj klucz sieciowy.
Sprawdź klucz sieciowy routera bezprzewodowej sieci LAN i skonfiguruj poprawnie ustawienia w urządzeniu. **Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN(P. 58)**

Dopasuj metodę uwierzytelniania WEP w urządzeniu i routerze bezprzewodowej sieci LAN.
Urządzenie może być ustawione na uwierzytelnianie za pomocą klucza współdzielonego, a router bezprzewodowej sieci LAN może być ustawiony na uwierzytelnianie za pomocą systemu otwartego. Zmień ustawienia WEP zgodnie z metodą uwierzytelniania, której używasz.

Podczas korzystania z uwierzytelniania w systemie otwartym

Połącz się z bezprzewodową siecią LAN, używając jednej z poniższych metod:

- Połącz się używając metody konfiguracji punktu dostępu. **Podłączanie się do bezprzewodowej sieci LAN przez wyszukiwanie routera (metoda konfiguracji punktu dostępowego)(P. 67)**
- Używając metody konfiguracji ręcznej, połącz się używając metody uwierzytelniania WEP ustawionej na [System otwarty]. **Łączenie się z bezprzewodową siecią LAN przez skonfigurowanie szczegółów (metoda konfiguracji ręcznej)(P. 71)**

Gdy używasz uwierzytelniania za pomocą klucza współdzielonego

Na routerze bezprzewodowej sieci LAN zmień metodę uwierzytelniania WEP na „klucz współdzielony” i połącz się ponownie. Informacje o sposobie konfiguracji znajdziesz w instrukcji obsługi routera bezprzewodowej sieci LAN lub skontaktuj się z jego producentem.

Nie można wykonać uwierzytelnienia z użyciem klucza współdzielonego. Sprawdź ustawienia klucza szyfrowania.

Klucz sieciowy (klucz szyfrowania) routera bezprzewodowej sieci LAN (punktu dostępowego) nie jest poprawnie skonfigurowany lub metody uwierzytelniania WEP urządzenia i routera bezprzewodowej sieci LAN są niezgodne, co uniemożliwia uwierzytelnianie za pomocą klucza współdzielonego.

Zresetuj klucz sieciowy.
Sprawdź klucz sieciowy routera bezprzewodowej sieci LAN i skonfiguruj poprawnie ustawienia w urządzeniu. **Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN(P. 58)**

Dopasuj metodę uwierzytelniania WEP w urządzeniu i routerze bezprzewodowej sieci LAN.
Urządzenie może być ustawione na uwierzytelnianie za pomocą klucza współdzielonego, a router bezprzewodowej sieci LAN może być ustawiony na uwierzytelnianie za pomocą systemu otwartego. Zmień ustawienia WEP zgodnie z metodą uwierzytelniania, której używasz.

Podczas korzystania z uwierzytelniania w systemie otwartym

Połącz się z bezprzewodową siecią LAN, używając jednej z poniższych metod:

- Połącz się używając metody konfiguracji punktu dostępu. **Podłączanie się do bezprzewodowej sieci LAN przez wyszukiwanie routera (metoda konfiguracji punktu dostępowego)(P. 67)**

- Używając metody konfiguracji ręcznej, połącz się używając metody uwierzytelniania WEP ustawionej na [System otwarty]. **Łączenie się z bezprzewodową siecią LAN przez skonfigurowanie szczegółów (metoda konfiguracji ręcznej)(P. 71)**

Gdy używasz uwierzytelniania za pomocą klucza współdzielonego

Na routerze bezprzewodowej sieci LAN zmień metodę uwierzytelniania WEP na „klucz współdzielony" i połącz się ponownie. Informacje o sposobie konfiguracji znajdziesz w instrukcji obsługi routera bezprzewodowej sieci LAN lub skontaktuj się z jego producentem.

Bezpośrednie połączenie zakończone.

Połączenie z urządzeniem przenośnym zostało przerwane.

Ponownie połącz się bezpośrednio.
Podłączanie urządzenia przenośnego bezpośrednio do urządzenia (połączenie bezpośrednie)(P. 240)

Łatwe połączenie z komputera zostało zakończone z powodu przekroczenia czasu oczekiwania Urządzenie uruchomi się ponownie.

Upłynęło 30 minut od uruchomienia trybu konfiguracji bezprzewodowej bez podłączenia do komputera.

Uruchom ponownie urządzenie, a następnie uruchom ponownie tryb konfiguracji bezprzewodowej.
Wymagane są uprawnienia administratora.

Ekran [Główny] na panelu sterowania ▶ [Menu] ▶ [Ustawienia] ▶ [Sieć] ▶ [Łatwe połączenie z komputera] ▶ [Tak] ▶ uruchom ustawienia na komputerze

Nieprawidłowo ustaw. klucz szyfrow. Spr. ust. klucza szyfrow.

Klucz sieciowy (klucz szyfrowania) routera bezprzewodowej sieci LAN (punktu dostępowego) może być niepoprawnie skonfigurowany w urządzeniu.

Zresetuj klucz sieciowy.
Zresetuj klucz sieciowy. **Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN(P. 58)** Koniec terminu przydatności kasety

Okres eksploatacji kaset z tonerem dobiegł końca.

Zaleca się wymianę na nową kasetę z tonerem.
Naciśnij [Wyświetl kroki wymiany kasety z tonerem] i wymień kasetę z tonerem, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. **Wymiana zasobnika z tonerem(P. 457)**

Włączona blokada klawiszy.

Używanie klawiszy panelu sterowania jest ograniczone.

Anulowanie funkcji blokady kluczy za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika.
Ograniczenie korzystania z panelu sterowania (Czarno-Biały model LCD)(P. 311)

Załaduj papier.

Nie załadowano właściwego papieru.

Czy papier jest załadowany do szuflady na papier lub na tacę wielofunkcyjną?
Załaduj papier, jeśli nie jest załadowany. **Ładowanie papieru(P. 141)**

Czy podczas drukowania raportów, list i otrzymanych danych używasz odpowiedniego papieru?

- Sprawdź, czy papier nadaje się do użytku, i wymień go na papier odpowiedni do twoich potrzeb.
  Używany papier(P. 24)
  Ładowanie papieru(P. 141)
- Ustaw rozmiar i typ papieru odpowiednio do załadowanego papieru. **Określanie rozmiaru i typu papieru(P. 156)**

Niski poziom toneru

Zbliża się czas wymiany kasety z tonerem.

Przygotuj nową kasetę z tonerem i w razie potrzeby wymień stare.
Podczas drukowania dużych zadań zaleca się naciśnięcie [Wyświetl kroki wymiany kasety z tonerem] i wymianę kaset z tonerem, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. **Wymiana zasobnika z tonerem(P. 457)**

Aby kontynuować drukowanie, użyj poniższej procedury.

Podczas I-faksowania

Podczas odbierania I-faksów dane mogą zostać zapisane w pamięci urządzenia bez ich drukowania, aby uniknąć drukowania trudnego do odczytania tekstu lub trudnych do zobaczenia obrazów.

Aby kontynuować drukowanie, włącz [Kontynuuj drukowanie, gdy w kasecie jest mało toneru].

Zaloguj się do zdalnego interfejsu użytkownika ▶ [Ustawienia/rejestracja] ▶ [Ustawienia odbioru/przekazywania] lub [Ustawienia odbioru] ▶ [Ustawienia ogólne] ▶ [Edycja] w [Ustawienia ogólne] ▶ zaznacz pole wyboru [Kontynuuj drukowanie, gdy w kasecie jest mało toneru] ▶ [OK]

Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia funkcji], aby skonfigurować ustawienia. **[Kon.dr. Gdy mało ton. w kas.] lub [Kontynuuj druk., gdy mało atram. w kas.](P. 420)**

* Gdy to ustawienie jest włączone, rezultaty drukowania mogą być jasne lub wyblakłe.

Pamięć pełna (Pomiń błąd)

Pamięć jest zapełniona danymi, które nie zostały wydrukowane z powodu błędu.

Anuluj drukowanie danych z błędem lub naciśnij [Pomiń błąd] na ekranie [Monitor stanu].
Anulowanie drukowania używając panelu sterowania(P. 224)
Wyświetlanie stanu i dziennika zadań drukowania(P. 226)

Pamięć pełna (Bezpieczne drukowanie)

Pamięć jest zapełniona danymi bezpiecznego drukowania, które nie zostały wydrukowane.

Wydrukuj dane bezpiecznego drukowania zapisane w pamięci.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat drukowania, zapoznaj się z procedurą dotyczącą korzystania z funkcji bezpiecznego drukowania. **Krok 2: Drukowanie zabezpieczonych danych przez wprowadzenie kodu PIN lub hasła(P. 209)**

Pamięć pełna (Bezpieczne drukowanie)

Pamięć jest zapełniona danymi bezpiecznego drukowania, które nie zostały wydrukowane.

Wydrukuj dane bezpiecznego drukowania zapisane w pamięci.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat drukowania, zapoznaj się z procedurą dotyczącą korzystania z funkcji bezpiecznego drukowania. **Krok 2: Drukowanie zabezpieczonych danych przez wprowadzenie kodu PIN lub hasła(P. 209)**

Pamięć pełna (Pomiń błąd)

Pamięć jest zapełniona danymi, które nie zostały wydrukowane z powodu błędu.

Anuluj drukowanie danych z błędem lub naciśnij [Pomiń błąd] na ekranie [Monitor stanu].
Anulowanie drukowania używając panelu sterowania(P. 224)
Wyświetlanie stanu i dziennika zadań drukowania(P. 226)

Nośnik pamięci jest ograniczony.

Ustawienia są skonfigurowane tak, aby nie drukować danych z nośnika pamięci USB.

Aby anulować ograniczenie, zmień ustawienie [Ustawienia nośnika pamięci].
Aby zastosować ustawienia, urządzenie musi zostać uruchomione ponownie.

Zaloguj się do zdalnego interfejsu użytkownika w trybie menedżera systemu ▶ [Ustawienia/rejestracja] ▶ [Ustawienia dostępu do plików] ▶ [Ustawienia nośnika pamięci] ▶ [Edycja] ▶ zaznacz pole wyboru [Drukowanie z nośnika pamięci] ▶ [OK] ▶ ponownie uruchom urządzenie

Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia funkcji], aby zmienić ustawienia. **[Ustawienia nośnika pamięci](P. 422)**

Drukowanie z nośnika pamięci jest ograniczone.

Ustawienia są skonfigurowane tak, aby nie drukować danych z nośnika pamięci USB.

Aby anulować ograniczenie, zmień ustawienie [Ustawienia nośnika pamięci].
Aby zastosować ustawienia, urządzenie musi zostać uruchomione ponownie.

Zaloguj się do zdalnego interfejsu użytkownika w trybie menedżera systemu ▶ [Ustawienia/rejestracja] ▶ [Ustawienia dostępu do plików] ▶ [Ustawienia nośnika pamięci] ▶ [Edycja] ▶ zaznacz pole wyboru [Drukowanie z nośnika pamięci] ▶ [OK] ▶ uruchom ponownie urządzenie.

Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia funkcji], aby zmienić ustawienia. **[Ustawienia nośnika pamięci](P. 422)**

Brak papieru

Używanie klawiszy panelu sterowania jest ograniczone.

Załaduj papier.
Załaduj papier do drukowania raportów, list lub I-faksów, a następnie ustaw rozmiar i typ papieru. **Ładowanie papieru(P. 141)**

Brak odpowiedzi od odbiorcy.

Kabel Ethernet może nie być podłączony lub może być problem z przełącznikiem.
Sprawdź stan kabla Ethernet i przełącznika.

Brak odpowiedzi hosta.

Urządzenie nie jest właściwie podłączone do sieci.

Sprawdź ustawienia urządzenia i sieci, a następnie połącz się ponownie.

Podczas połączenia przez bezprzewodową sieć LAN

Skonfiguruj ustawienia odpowiednio do swojego środowiska użytkowania. **Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN(P. 58)**

Podczas połączenia przez przewodową sieć LAN

Sprawdź, czy kabel Ethernet jest prawidłowo podłączony. **Podłączanie do przewodowej sieci LAN(P. 57)**

Zacięcie papieru.

Podczas drukowania papier zaciął się w urządzeniu.

Usuń zacięty papier, a jeśli drukowanie nie zostanie wznowione automatycznie, spróbuj wydrukować jeszcze raz.
Zacięcia papieru(P. 473)

Niezgodność rozmiaru/ustawień papieru lub Niezgod. rozm./ustaw.

Rozmiar papieru załadowanego do urządzenia jest niezgodny z rozmiarem ustawionym na panelu sterowania lub w sterowniku drukarki.

Dopasuj rozmiar załadowanego papieru do ustawienia rozmiaru papieru.

Gdy używasz załadowanego papieru


- Zmień ustawienie rozmiaru papieru na panelu sterowania, aby dopasować go do rozmiaru załadowanego papieru.
  Ustawianie rozmiaru i typu papieru dla szuflady na papier(P. 157)
  Ustawianie rozmiaru i typu papieru dla tacy wielofunkcyjnej(P. 161)
- Podczas drukowania z komputera zmień ustawienie rozmiaru papieru w sterowniku drukarki, aby dopasować go do rozmiaru załadowanego papieru. **Drukowanie z komputera(P. 202)**

Przy przeładowywaniu papieru


Załaduj papier o rozmiarze ustawionym na panelu sterowania lub w sterowniku drukarki. **Ładowanie papieru(P. 141)**

Sprawdź, czy prowadnice papieru są wyrównane z oznaczeniami i czy nie są zbyt luźne lub zbyt ciasne.

Szuflada na papier

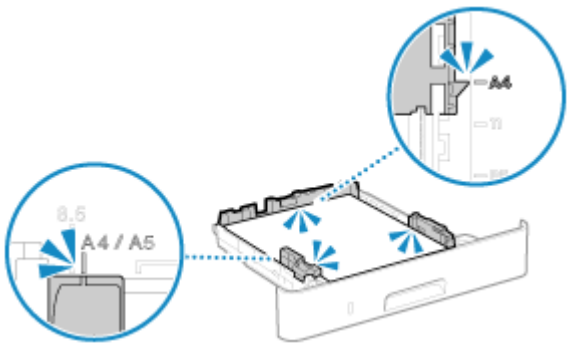

Taca wielofunkcyjna

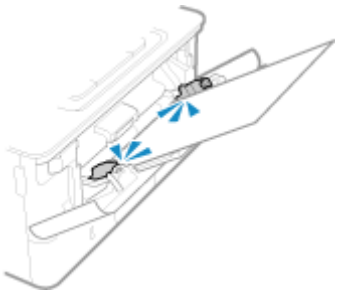

Przygotuj kasetę.

Zbliża się czas wymiany kasety z tonerem.

Przygotuj nową kasetę z tonerem i w razie potrzeby wymień stare.
Przy drukowaniu dużych zadań zaleca się wymianę kasety z tonerem. **Wymiana zasobnika z tonerem(P. 457)**

Aby kontynuować drukowanie, użyj poniższej procedury.

Podczas I-faksowania

Podczas odbierania I-faksów dane mogą zostać zapisane w pamięci urządzenia bez ich drukowania, aby uniknąć drukowania trudnego do odczytania tekstu lub trudnych do zobaczenia obrazów.

Aby kontynuować drukowanie, włącz [Kontynuuj drukowanie, gdy w kasecie jest mało toneru].

Zaloguj się do zdalnego interfejsu użytkownika ▶ [Ustawienia/rejestracja] ▶ [Ustawienia odbioru/przekazywania] lub [Ustawienia odbioru] ▶ [Ustawienia ogólne] ▶ [Edycja] w [Ustawienia ogólne] ▶ zaznacz pole wyboru [Kontynuuj drukowanie, gdy w kasecie jest mało toneru] ▶ [OK]

Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia funkcji], aby skonfigurować ustawienia. **[Kon.dr. Gdy mało ton. w kas.] lub [Kontynuuj druk., gdy mało atram. w kas.](P. 420)**

* Gdy to ustawienie jest włączone, rezultaty drukowania mogą być jasne lub wyblakłe.

Drukowanie jest ograniczone.

Drukowanie jest ograniczone ze względu na zarządzanie identyfikatorami wydziałów.

Zaloguj się za pomocą identyfikatora wydziału, który nie ogranicza drukowania.
Aby uzyskać identyfikator wydziału i kod PIN, skontaktuj się z administratorem systemu.

Aby anulować ograniczenie, zmień ustawienia [Ogranicz funkcje] swojego identyfikatora wydziału.

Zaloguj się do zdalnego interfejsu użytkownika w trybie menedżera systemu ▶ [Ustawienia/rejestracja] ▶ [Zarządzanie użytkownikami] ▶ [Zarządzanie ID działu] ▶ wybierz identyfikator wydziału do edycji ▶ odznacz pola wyboru [Ogranicz drukowanie kolorowe] i [Ogranicz drukowanie czarno-białe] ▶ [OK]

Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia zarządzania], aby zmienić ustawienia. **[Zarządzanie ID działu](P. 428)**

Gwarancja nie obejmuje problemów wynikających z użycia kaset innych niż Canon. Nie można prawidłowo podać ilości pozostałej w kasecie.

Pozostała ilość toneru nie jest wyświetlana prawidłowo z powodu użycia kasety z tonerem, z której jakość druku nie może być zagwarantowana.

Wymień kasetę z tonerem na nową.
Wymiana zasobnika z tonerem(P. 457)

Dla uzyskania optymalnej jakości wydruku zaleca się użycie oryginalnej kasety z tonerem firmy Canon. **Lista materiałów eksploatacyjnych(P. 462)**

Wprowadź prawidłowe dane uwierzytelniania.

Metoda uwierzytelniania lub informacje o uwierzytelnianiu IEEE 802.1X nie są ustawione poprawnie.

Prawidłowo ustaw metodę uwierzytelniania i informacje o uwierzytelnianiu (klucze i certyfikaty, hasło, certyfikat CA).
Ustawianie IEEE 802.1X(P. 279)
Zarządzanie i weryfikacja klucza i certyfikatu(P. 281)

Wprowadź informacje niezbędne do uwierzytelnienia.

Metoda uwierzytelniania lub informacje o uwierzytelnianiu IEEE 802.1X nie są ustawione poprawnie.

Prawidłowo ustaw metodę uwierzytelniania i informacje o uwierzytelnianiu (klucze i certyfikaty, hasło, certyfikat CA).
Ustawianie IEEE 802.1X(P. 279)
Zarządzanie i weryfikacja klucza i certyfikatu(P. 281)

Niezgod. rozm./ustaw.

Rozmiar papieru załadowanego do urządzenia jest niezgodny z rozmiarem ustawionym na panelu sterowania lub w sterowniku drukarki.

Dopasuj rozmiar załadowanego papieru do ustawienia rozmiaru papieru.

Gdy używasz załadowanego papieru


- Zmień ustawienie rozmiaru papieru na panelu sterowania, aby dopasować go do rozmiaru załadowanego papieru.
  Ustawianie rozmiaru i typu papieru dla szuflady na papier(P. 157)
  Ustawianie rozmiaru i typu papieru dla tacy wielofunkcyjnej(P. 161)
- Podczas drukowania z komputera zmień ustawienie rozmiaru papieru w sterowniku drukarki, aby dopasować go do rozmiaru załadowanego papieru. **Drukowanie z komputera(P. 202)**

Przy przeładowywaniu papieru


Załaduj papier o rozmiarze ustawionym na panelu sterowania lub w sterowniku drukarki. **Ładowanie papieru(P. 141)**

Sprawdź, czy prowadnice papieru są wyrównane z oznaczeniami i czy nie są zbyt luźne lub zbyt ciasne.

Szuflada na papier

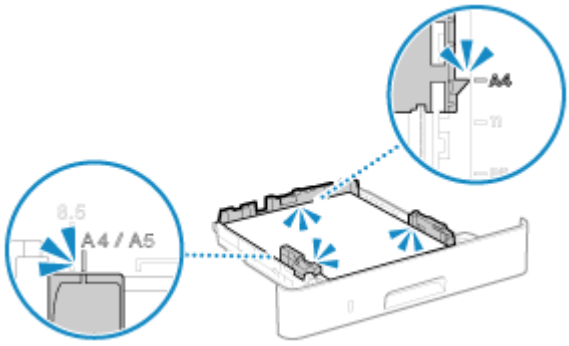

Taca wielofunkcyjna

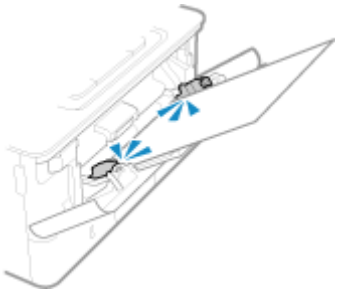

Wygasł certyfikat uwierzytelniania serwera.

Certyfikat serwera przesłany z serwera RADIUS wygasł.

Sprawdź datę wygaśnięcia serwera RADIUS.
Ustawianie IEEE 802.1X(P. 279)

Nieprawidłowy certyfikat uwierzytelniania serwera.

Certyfikat CA, który obsługuje certyfikat serwera uwierzytelniającego, nie jest zarejestrowany na urządzeniu.

Sprawdź informacje o certyfikacie serwera uwierzytelniającego i zarejestruj obsługiwany certyfikat CA.
Ustawianie IEEE 802.1X(P. 279)
Rejestrowanie klucza i certyfikatu lub certyfikatu CA otrzymanego od urzędu certyfikującego(P. 294)

Komputer jest ograniczony.

Zapisywanie zeskanowanych danych na komputerze jest ograniczone ze względu na zarządzanie identyfikatorami wydziałów.

Aby anulować ograniczenie, zmień ustawienie [Zarządzanie ID działu].

Zaloguj się do zdalnego interfejsu użytkownika w trybie menedżera systemu ▶ [Ustawienia/rejestracja] ▶ [Zarządzanie użytkownikami] ▶ [Zarządzanie ID działu] ▶ [Edycja] ▶ zaznacz pole wyboru [Zezwalaj na zadania skanowania o nieznanym identyfikatorze] ▶ [OK]

Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia zarządzania], aby zmienić ustawienia. **[Zarządzanie ID działu](P. 428)**

Klucz szyfrowania jest ustawiony nieprawidłowo. Sprawdź ustawienia klucza szyfrowania.

Klucz sieciowy (klucz szyfrowania) routera bezprzewodowej sieci LAN (punktu dostępowego) nie jest poprawnie skonfigurowany na urządzeniu. Alternatywnie, metoda uwierzytelniania WEP urządzenia jest niezgodna z metodą uwierzytelniania routera bezprzewodowej sieci LAN.

Zresetuj klucz sieciowy.
Sprawdź klucz sieciowy routera bezprzewodowej sieci LAN i skonfiguruj poprawnie ustawienia w urządzeniu. **Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN(P. 58)**

Dopasuj metodę uwierzytelniania WEP w urządzeniu i routerze bezprzewodowej sieci LAN.
Urządzenie może być ustawione na uwierzytelnianie za pomocą klucza współdzielonego, a router bezprzewodowej sieci LAN może być ustawiony na uwierzytelnianie za pomocą systemu otwartego. Zmień ustawienia WEP zgodnie z metodą uwierzytelniania, której używasz.

Podczas korzystania z uwierzytelniania w systemie otwartym

Połącz się z bezprzewodową siecią LAN, używając jednej z poniższych metod:

- Połącz się używając metody konfiguracji punktu dostępu. **Podłączanie się do bezprzewodowej sieci LAN przez wyszukiwanie routera (metoda konfiguracji punktu dostępowego)(P. 67)**
- Używając metody konfiguracji ręcznej, połącz się używając metody uwierzytelniania WEP ustawionej na [System otwarty]. **Łączenie się z bezprzewodową siecią LAN przez skonfigurowanie szczegółów (metoda konfiguracji ręcznej)(P. 71)**

Gdy używasz uwierzytelniania za pomocą klucza współdzielonego

Na routerze bezprzewodowej sieci LAN zmień metodę uwierzytelniania WEP na „klucz współdzielony” i połącz się ponownie. Informacje o sposobie konfiguracji znajdziesz w instrukcji obsługi routera bezprzewodowej sieci LAN lub skontaktuj się z jego producentem.

Pamięć jest pełna.

Drukowanie nie może zostać zrealizowane z powodu niewystarczającej ilości dostępnej pamięci. Jeśli jakieś dane czekają na wydrukowanie, poczekaj, aż zakończy się ich przetwarzanie.

Zmniejsz rozmiar pliku lub podziel plik.
Zoptymalizuj plik, aby go zmniejszyć, albo podziel go i wydrukuj.

Nieprawidłowa liczba znaków/wprowadzono nieprawidłowe znaki.

Klucz sieciowy routera bezprzewodowej sieci LAN (punktu dostępowego) nie jest poprawnie skonfigurowany w urządzeniu.

Zresetuj klucz sieciowy.
Sprawdź klucz sieciowy routera bezprzewodowej sieci LAN i skonfiguruj poprawnie ustawienia w urządzeniu.
Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN(P. 58)

Użyj zdalnego interfejsu użytkownika, aby wprowadzić informacje niezbędne do uwierzytelnienia.

Metoda uwierzytelniania lub informacje o uwierzytelnianiu IEEE 802.1X nie są ustawione poprawnie.


Sprawdź ustawienia IEEE 802.1X i ustaw je poprawnie.
Sprawdź poniższe elementy i zmień ustawienia, jeśli to konieczne. **Ustawianie IEEE 802.1X(P. 279)**

- Nazwa logowania została podana poprawnie.
- Przynajmniej jedno z poniższych pól wyboru jest zaznaczone: [Użyj TLS], [Użyj TTLS], a następnie [Użyj PEAP].
- Podczas korzystania z TLS rejestrowane są klucz i certyfikat.
- Jeśli używasz TTLS lub PEAP, nazwa użytkownika i hasło są ustawione poprawnie.

Wyświetlany jest kod błędu

9S0C-0C0

Jeśli nie można wykonać drukowania, nie można odebrać I-faksu lub wystąpi inny błąd, w dzienniku zadań wyświetlany jest kod błędu (trzycyfrowa liczba zaczynająca się od „#”).

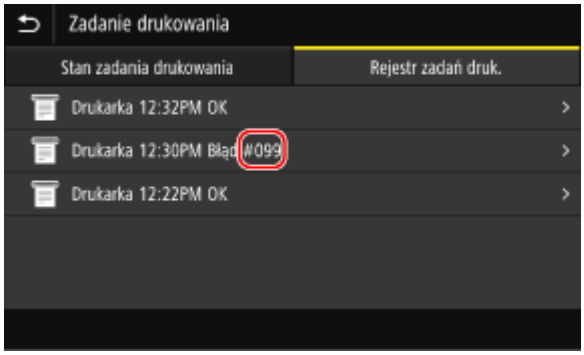

Wybierz kod błędu z poniższej listy i sprawdź, jak rozwiązać ten problem.

#001 do #099
#037(P. 555) **#099(P. 555)**

#401 do #499
#408(P. 556)

#701 do #799
#701(P. 556) **#752(P. 556)** **#753(P. 556)** **#766(P. 557)**

#801 do #899
#802(P. 557) **#810(P. 557)** **#816(P. 557)** **#818(P. 557)** **#819(P. 557)** **#820(P. 557)** **#821(P. 558)** **#822(P. 558)** **#827(P. 558)** **#829(P. 558)** **#852(P. 558)** **#853(P. 558)** **#861(P. 559)** **#863(P. 559)**

#901 do #999
#934(P. 559) **#995(P. 560)**

UWAGA

- Jeśli problem nadal występuje nawet po wypróbowaniu metod rozwiązywania problemów, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu. **Jeśli problem nadal występuje(P. 561)**

#037

Nie można było wydrukować ze względu na rozmiar pliku.

Zmniejsz rozmiar pliku lub podziel plik.
Zoptymalizuj plik, aby go zmniejszyć, albo podziel go i wydrukuj.

#099

Zadanie zostało anulowane.
Nie wskazuje to na nieprawidłowe działanie. W razie potrzeby wykonaj tę operację ponownie.

#408

Nośnik pamięci USB mógł zostać odłączony lub sformatowany przy użyciu nieobsługiwanego systemu plików.

Czy pamięć USB została wyjęta?
Sprawdź orientację pamięci USB i włóż ją prawidłowo do urządzenia. **Podłączanie i odłączanie nośnika pamięci USB(P. 174)**

Czy nośnik pamięci USB został sformatowany przy użyciu obsługiwanego systemu plików?
Możesz użyć pamięci USB z systemem plików FAT16 lub FAT32.

#701

Uwierzytelnienie nie mogło zostać przeprowadzone z powodu błędnego wprowadzenia identyfikatora wydziału lub kodu PIN. Alternatywnie użytkownik próbował wykonać operację zastrzeżoną dla zarządzania identyfikatorami wydziałów bez podania identyfikatora wydziału.

Wprowadź prawidłowy identyfikator wydziału i kod PIN.
Jeśli nie masz swojego identyfikatora wydziału lub kodu PIN, skontaktuj się z administratorem systemu.

Aby anulować ograniczenie, zmień ustawienie [Zarządzanie ID działu].

Zaloguj się do zdalnego interfejsu użytkownika w trybie menedżera systemu ▶ [Ustawienia/rejestracja] ▶ [Zarządzanie użytkownikami] ▶ [Zarządzanie ID działu] ▶ [Edycja] ▶ zaznacz pole wyboru [Zezwalaj na zadania drukowania o nieznanym identyfikatorze] ▶ [OK]

Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia zarządzania], aby zmienić ustawienia. **[Zarządzanie ID działu](P. 428)**

#752

Nazwa serwera POP3 jest niepoprawnie skonfigurowana lub urządzenie jest nieprawidłowo podłączone do sieci.


Skonfiguruj prawidłowo nazwę serwera POP3.
Przygotowanie do odbierania i drukowana I-faksów(P. 200)

Sprawdź stan i ustawienia sieci.
Jeśli urządzenie nie jest podłączone do sieci, skonfiguruj ponownie ustawienia sieciowe.
Sprawdzanie stanu i ustawień sieci(P. 96)
Konfigurowanie sieci(P. 53)

#753

Urządzenie nie mogło się połączyć z siecią z powodu odłączonego kabla Ethernet.

Sprawdź, czy kabel Ethernet jest prawidłowo podłączony.

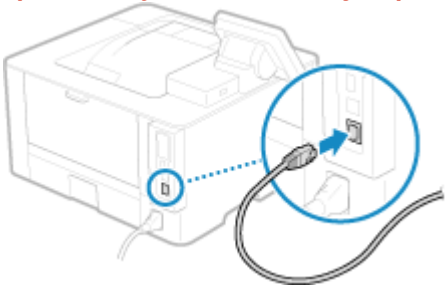

#766

Certyfikat wygasł.

Odnów certyfikat lub użyj certyfikatu, którego ważność jeszcze nie wygasła.
Zarządzanie i weryfikacja klucza i certyfikatu(P. 281)

Czy bieżąca data i godzina na urządzeniu są poprawne?
Sprawdź ustawienia daty i czasu. Jeśli ustawienia są nieprawidłowe, ustaw strefę czasową, a następnie ustaw aktualną datę i godzinę. **Ustawianie daty i czasu(P. 321)**

#802

Ustawiono nieprawidłową nazwę serwera POP3.

Podczas odbierania I-faksów należy poprawnie ustawić nazwę serwera POP3.
Przygotowanie do odbierania i drukowana I-faksów(P. 200)

#810

Urządzenie nie może połączyć się z serwerem POP3 lub informacje dla serwera POP3 nie są ustawione poprawnie.

Sprawdź stan i ustawienia sieci.
Jeśli urządzenie nie jest podłączone do sieci, skonfiguruj ponownie ustawienia sieciowe.
Sprawdzanie stanu i ustawień sieci(P. 96)
Konfigurowanie sieci(P. 53)

Ustaw poprawnie informacje dla serwera POP3.
Przygotowanie do odbierania i drukowana I-faksów(P. 200)

Sprawdź status serwera POP3.
Sprawdź, czy serwer POP3 działa w sieci poprawnie. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat stanu serwera POP3, skontaktuj się ze swoim dostawcą.

#816

Osiągnięto maksymalną liczbę stron, które można wydrukować w danym wydziale.

Sprawdź wykorzystanie i wyzeruj licznik.
Potwierdzanie użycia według identyfikatora wydziału(P. 264)

#818

Odebrane dane są w formacie, którego nie można wydrukować.
Poproś nadawcę o zmianę formatu pliku i ponowne wysłanie pliku.

#819

Odebrane dane mają nieprawidłowe informacje MIME i nie mogą zostać przetworzone.
Poproś nadawcę o sprawdzenie ustawień i ponowne wysłanie danych.

#820

Odebrane dane zawierają nieprawidłowe dane BASE64 lub uuencode i nie mogą być przetworzone.
Poproś nadawcę o sprawdzenie ustawień i ponowne wysłanie danych.

#821

W odebranych danych wystąpił błąd analizy TIFF i nie można ich przetworzyć.
Poproś nadawcę o sprawdzenie ustawień i ponowne wysłanie danych.

#822

Format pliku jest nieobsługiwany i nie można zrealizować drukowania.

Zapisz w obsługiwanym formacie pliku.
Z nośnika pamięci USB można drukować pliki w następujących formatach:

- JPEG (DCF, Exif2.21 lub wcześniejszy, JFIF)
- TIFF (kompresja JPEG, MH, MR, MMR)
- PDF

#827

Odebrane dane zawierają nieobsługiwane informacje MIME i nie mogą zostać przetworzone.
Poproś nadawcę o sprawdzenie ustawień i ponowne wysłanie danych.

#829

Odebrane dane przekraczają maksymalny rozmiar, jaki może odebrać urządzenie.

Poproś nadawcę o sprawdzenie i ponowne wysłanie danych.

Podczas odbierania I-faksu

Urządzenie nie może odebrać wiadomości e-mail, która przekracza 24 MB. Poproś nadawcę, aby zmniejszył rozmiar maila do 24 MB lub mniej i wysłał go ponownie.

#852

Zasilanie urządzenia z jakiegoś powodu się wyłączyło.
Upewnij się, że wtyczka zasilania jest pewnie włożona do gniazdka.

#853

Drukowanie lub funkcja bezpiecznego drukowania z jakiegoś powodu nie powiodły się.
Jeśli operacja została przerwana podczas wysyłania danych drukowania z komputera do urządzenia, spróbuj wydrukować ponownie.
W przeciwnym razie sprawdź wymienione poniżej elementy:

Czy drukujesz dużą pracę?
Ilość danych mogła przekroczyć możliwości przetwarzania urządzenia. Zmniejsz liczbę stron do wydrukowania lub drukuj, gdy nie ma żadnych danych do drukowania lub nie oczekują one na wydrukowanie.

Czy dane, które mają być wydrukowane, są uszkodzone?
Jeśli dane są uszkodzone lub w inny sposób zniszczone, napraw je.

Czy próbujesz wydrukować plik PDF z nośnika pamięci USB?
W przypadku drukowania pliku PDF chronionego hasłem, przed drukowaniem wprowadź hasło.

Model z Panelem Dotykowym

Ekran [Główny] na panelu sterowania ▶ [Drukowanie z nośnika pamięci] ▶ wybierz plik, który ma zostać wydrukowany ▶ [Zastosuj] ▶ [Ustaw szczegóły PDF] ▶ [Hasło do otwarcia dokumentu] ▶ wprowadź hasło ▶ [Zastosuj]

Czarno-Biały model LCD

Ekran [Główny] na panelu sterowania ▶ [Druk. z pamięci] ▶ OK ▶ [Wybierz plik i drukuj] ▶ OK ▶ wybierz plik do wydrukowania ▶ OK ▶ [<Zastos.>] ▶ OK ▶ [Ustaw szczegóły PDF] ▶ OK ▶ [Hasło do otwarcia dokumentu] ▶ OK ▶ wprowadź hasło ▶ <Zastos.>] ▶ OK

Czy próbujesz drukować używając funkcji bezpiecznego drukowania?
Urządzenie może być skonfigurowane tak, aby nie używać funkcji bezpiecznego drukowania. Wypróbuj jedną z poniższych metod:

- Włącz bezpieczne drukowanie.

  Aby zastosować ustawienia, urządzenie musi zostać uruchomione ponownie.

  Zaloguj się do zdalnego interfejsu użytkownika w trybie menedżera systemu ▶ [Ustawienia/rejestracja] ▶ [Ustawienia bezpiecznego drukowania] ▶ [Edycja] ▶ zaznacz pole wyboru [Bezpieczne drukowanie] ▶ [OK] ▶ uruchom ponownie urządzenie

  Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia funkcji], aby skonfigurować ustawienia. **[Bezpieczne drukowanie](P. 394)**
- Drukuj bez korzystania z funkcji bezpiecznego drukowania.

Czy dane bezpiecznego drukowania zostały pozostawione na jakiś czas?
Jeśli po określonym czasie nie zostanie wykonany wydruk danych bezpiecznego drukowania, dane te zostaną automatycznie usunięte z pamięci. Jeśli okres przechowywania danych upłynie, a dane zostaną automatycznie usunięte, spróbuj ponownie wydrukować za pomocą funkcji bezpiecznego drukowania.

* Możesz zmienić czas przechowywania danych (czas, po którym dane zostaną usunięte). **Zmiana czasu, przez jaki przechowywane są dane wydruku z kodem PIN (dane chronione)(P. 211)**

#861

Używasz nieobsługiwanego sterownika drukarki lub dane, które próbujesz wydrukować, są uszkodzone.

Użyj sterownika drukarki urządzenia i spróbuj wydrukować ponownie.
Drukowanie z komputera(P. 202)

Czy dane, które mają być wydrukowane, są uszkodzone?
Jeśli dane są uszkodzone lub w inny sposób zniszczone, napraw je.

#863

Wystąpił błąd, który uniemożliwił drukowanie.

Uruchom ponownie urządzenie, a następnie ponownie wydrukuj dane.
Ponowne uruchamianie urządzenia(P. 110)

#934

Zadanie zostało usunięte przez funkcję automatycznego usuwania zawieszonych zadań.

Rozwiąż błąd, który spowodował zawieszenie zadania.
Rozwiąż błąd i spróbuj ponownie wydrukować.

* Wyłącz funkcję automatycznego usuwania zawieszonych zadań lub zmień czas, po którym dane zostaną automatycznie usunięte. **[Autom. usuwaj zawieszone zadania](P. 399)**

#995

Odbieranie oczekującego zadania zostało anulowane.
W razie potrzeby spróbuj ponownie odebrać.

Jeśli problem nadal występuje

9S0C-0C1

Jeśli problem nadal występuje nawet po wypróbowaniu metod rozwiązywania problemów, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.

WAŻNE

Nie należy samodzielnie naprawiać ani demontować urządzenia.

- Próba samodzielnego demontażu lub naprawy urządzenia grozi utratą gwarancji.

Sprawdź przed kontaktem z nami

- Nazwa produktu (1440P / 1440Pr)
- Dealer, u którego kupiłeś
- Szczegóły dotyczące problemu (takie jak szczegóły operacji i ich wyniki)
- Numer seryjny

Sposób sprawdzenia numeru seryjnego


Model z Panelem Dotykowym

Ekran [Główny] na panelu sterowania ▶ [Monitor stanu] ▶ [Informacje o urządzeniu] ▶ [Numer seryjny].

Czarno-Biały model LCD

na panelu sterowania ▶ [Stan urządz.] ▶ OK ▶ [Numer seryjny] ▶ OK

- Możesz też sprawdzić te informacje, korzystając ze zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. **Zarządzanie urządzeniem z komputera (Zdalny interfejs użytkownika)(P. 322)**
- Informacje te możesz też sprawdzić na etykiecie umieszczonej z tyłu urządzenia.

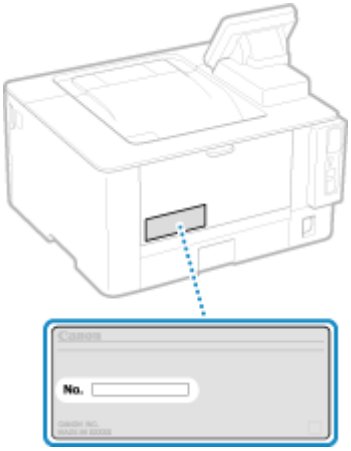

Dodatek

Dodatek 563
Podręczniki dotyczące urządzenia 564
Korzystając z Podręcznik użytkownika 565
Ustawienia wyświetlania instrukcji obsługi 568
Przykłady operacji podczas korzystania z komputera 569
Informacje o środowisku, przepisy i normy 579
Uwaga 581
Znaki towarowe i prawa autorskie 582
Oprogramowanie innych firm 584

Dodatek

9S0C-0C2

W tym rozdziale możesz zapoznać się z instrukcjami obsługi urządzenia oraz podstawowymi operacjami wymaganymi podczas używania urządzenia z komputerem.

Podręczniki dotyczące urządzenia

Podręczniki są dostarczane zgodnie z twoimi potrzebami.

Podręczniki dotyczące urządzenia(P. 564)

Podręcznik użytkownika (ten podręcznik) zawiera informacje o wszystkich funkcjach urządzenia i dane techniczne, a także wskazówki dotyczące konserwacji urządzenia. Możesz wyszukiwać konkretne informacje, zmieniać rozmiar i układ tekstu.

Korzystając z Podręcznik użytkownika(P. 565)
Ustawienia wyświetlania instrukcji obsługi(P. 568)

Podstawowe operacje podczas korzystania z komputera

Aby móc korzystać z urządzenia używając komputera i przeglądać informacje ustawione na urządzeniu za pomocą komputera, musisz skonfigurować komputer. Operacje są przedstawione na przykładach z systemów Windows i macOS.

Przykłady operacji podczas korzystania z komputera(P. 569)

Pozostałe informacje

Informacje o środowisku, przepisy i normy(P. 579)
Uwaga(P. 581)
Znaki towarowe i prawa autorskie(P. 582)
Oprogramowanie innych firm(P. 584)

Podręczniki dotyczące urządzenia

9S0C-0C3

Do urządzenia dołączone są wyszczególnione poniżej podręczniki. Używaj ich zgodnie ze swoimi celami.
Aby wyświetlić odpowiedni podręcznik (plik PDF), kliknij ikonę.

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Zawiera on informacje niezbędne do zapobiegania obrażeniom ciała i przypadkowym uszkodzeniom mienia.



Przewodnik po konfiguracji
Wyjaśnia proces od rozpakowania urządzenia do ustawienia go tak, by było gotowe do użytku.



Podręcznik użytkownika (ten podręcznik)
Niniejszy podręcznik opisuje wszystkie funkcje urządzenia. Zawiera również specyfikacje i opisuje, jak należy konserwować urządzenie. Podręcznik użytkownika jest wyświetlany w przeglądarce internetowej.
Korzystając z Podręcznik użytkownika(P. 565)

UWAGA

- Szczegółowe informacje o sterownikach, oprogramowaniu i podręczniku biblioteki aplikacji znajdziesz na stronie z podręcznikami online.
  https://oip.manual.canon/

Korzystając z Podręcznik użytkownika

9S0C-0C4

Podręcznik użytkownika (ten podręcznik) zawiera informacje o wszystkich funkcjach urządzenia i specyfikacjach oraz o tym, jak konserwować urządzenie.
Podręcznik użytkownika możesz użyć, aby znaleźć przydatne informacje dzięki treściom i funkcji wyszukiwania.
* Kliknij [ ] lub [ ] w górnej części ekranu, aby przełączać się między wyświetlaniem zawartości i wyszukiwanych słów kluczowych.

Ekrany i ilustracje(P. 565)
Symbole(P. 565)
Wyświetlanie klawiszy i przycisków(P. 566)
Funkcja wyszukiwania(P. 566)

UWAGA

- Podręcznik użytkownika zawiera opis różnych funkcji wszystkich serii modeli, w tym urządzenia. Możesz wyświetlić tabelę wskazującą, jakie funkcje i opcje są obsługiwane dla każdego modelu. **Obsługiwane funkcje i opcje(P. 3)**

Ekrany i ilustracje

W Podręcznik użytkownika, jeśli nie podano inaczej, na ekranach i w ilustracjach użyto następujących elementów.

Model
1440P

Zasobnik z tonerem
Canon Toner T13 Black (czarny)

System operacyjny komputera
Windows 10

macOS 11

- Ekrany mogą różnić się w zależności od modelu.
- Operacje i ekrany mogą się różnić w zależności od systemu operacyjnego komputera.
- Ekrany mogą ulec zmianie w wyniku aktualizacji sterowników i oprogramowania.

Symbole

Ostrzeżenia i przestrogi są także wymienione w Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa dostarczonych razem z urządzeniem. Więcej informacji znajdziesz tutaj. **Podręczniki dotyczące urządzenia(P. 564)**

OSTRZEŻENIE

Wskazuje ostrzeżenia dotyczące czynności, których niepoprawne wykonanie może grozić śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała. Aby użytkować urządzenie w sposób bezpieczny, należy bezwzględnie przestrzegać tych ostrzeżeń.

UWAGA

Wskazuje środek ostrożności zapobiegający ryzyku odniesienia obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia, innego niż awaria produktu wynikająca z niewłaściwego użytkowania. Aby użytkować urządzenie w sposób bezpieczny, należy bezwzględnie przestrzegać tych uwag.



Wskazuje operację, której nie wolno przeprowadzać. Należy uważnie zapoznać się z tymi pozycjami, aby na pewno nie wykonać opisanych w nich operacji.



Wskazuje ważne wymagania i ograniczenia dotyczące bezpieczeństwa i ochrony danych, a także środki ostrożności, których należy przestrzegać. Zapoznaj się z tymi informacjami, aby uniknąć nieprawidłowego działania, usterek lub szkód materialnych spowodowanych niewłaściwą obsługą.

UWAGA

Oznacza wyjaśnienie czynności lub dodatkowe informacje dotyczące procedury.

Wyświetlanie klawiszy i przycisków

Klawisze panelu sterowania i przyciski wyświetlane na ekranie są opisane w następujący sposób:

Przyciski na panelu sterowania
Wyświetlane jako ikony.

Przykład: Klawisz Home



Przyciski wyświetlane na panelu sterowania i ekranie komputera
Ujęte w nawiasy kwadratowe [ ].

Przykład:
[C]
[Anuluj] ▶ [Tak]
[Nośnik pamięci można bezpiecznie usunąć.]

Funkcja wyszukiwania

1 Kliknij [ ] znajdujący się w górnej części ekranu.

➡ Pole wprowadzania szukanego słowa kluczowego jest wyświetlane w lewym górnym rogu ekranu.

2 Wprowadź słowo kluczowe, a następnie kliknij [ ] lub naciśnij klawisz [Enter] na komputerze.

- Aby wyszukać strony, które zawierają wszystkie słowa kluczowe, oddziel wiele słów kluczowych spacjami.
- Ujmij słowa kluczowe w podwójny cudzysłów ("), aby wyszukać strony, które zawierają tylko pełne dopasowania, łącznie ze spacjami.

3 Kliknij wynik wyszukiwania, aby wyświetlić stronę.

- Kliknij [ ], aby pokazać lub ukryć wyniki wyszukiwania.
- Kliknij [ ], aby wyświetlić zawartość.

Ustawienia wyświetlania instrukcji obsługi

9S0C-0C5

Przykłady operacji podczas korzystania z komputera

9S0C-0C6

Kiedy obsługujesz urządzenie z komputera, musisz skonfigurować ustawienia komputera odpowiednio do funkcji, której używasz. Dodatkowo, aby wyświetlić informacje ustawione na urządzeniu, mogą być potrzebne informacje o komputerze.
W takim przypadku skorzystaj z poniższych przykładów operacji, aby sprawdzić wymagane ustawienia i informacje w komputerze.


Tworzenie folderu udostępnionego(P. 569)
Włączanie opcji wykrywania sieci(P. 571)
Wyświetlanie udostępnionej drukarki w serwerze drukowania(P. 571)
Wyświetlanie informacji o systemie komputera(P. 572)
Wyświetlanie informacji o połączeniu sieciowym komputera(P. 574)
Wyświetlanie portu drukarki(P. 576)
Wyświetlanie komunikacji dwukierunkowej(P. 577)
Drukowanie strony testowej(P. 577)

Tworzenie folderu udostępnionego

Gdy używasz Windows(P. 569)
Gdy używasz macOS(P. 570)

■ Gdy używasz Windows

1 **Utwórz folder w dowolnym miejscu (np. na pulpicie).**

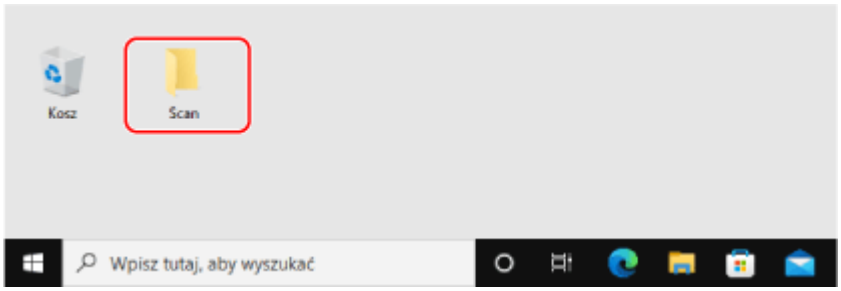


2 **Kliknij utworzony folder prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij [Właściwości].**

3 **W karcie [Udostępnianie] kliknij na [Udostępnianie zaawansowane].**

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Udostępnianie zaawansowane].

4 **Zaznacz pole wyboru [Udostępnij ten folder], a następnie kliknij na [Uprawnienia].**

5 **Skonfiguruj uprawnienia dostępu.**

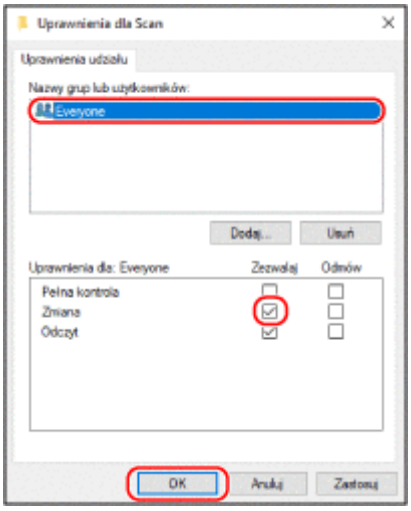

1 W [Nazwy grup lub użytkowników] wybierz [Wszyscy].

2 W [Uprawnienia] zaznacz pole wyboru [Zezwalaj]w [Zmiana].

3 Kliknij [OK].

6 Kliknij opcje [OK] ▶ [Zamknij].

➠ Utworzony folder może być używany jako folder udostępniony.


■ Gdy używasz macOS

1 Kliknij na [ ] ▶ [Preferencje systemowe] ▶ [Udostępnianie].


➠ Zostanie wyświetlony ekran [Udostępnianie].

2 Zaznacz pole wyboru [Udostępnianie plików], a następnie kliknij [+] w [Udostępniane foldery].

3 Utwórz folder w dowolnym miejscu (np. na pulpicie), a następnie kliknij [Dodaj].

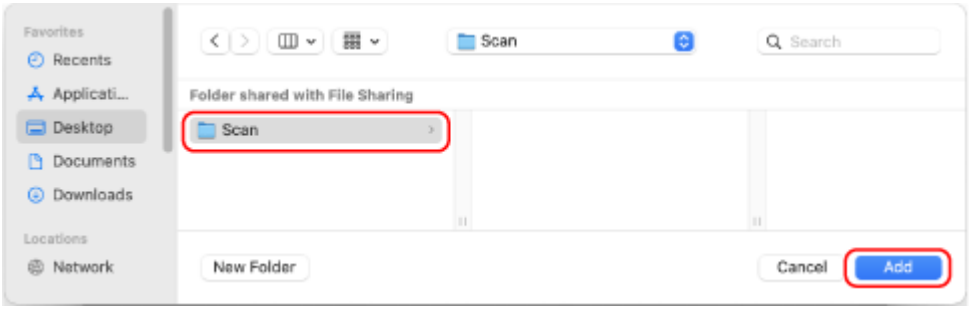

4 Skonfiguruj uprawnienia dostępu.

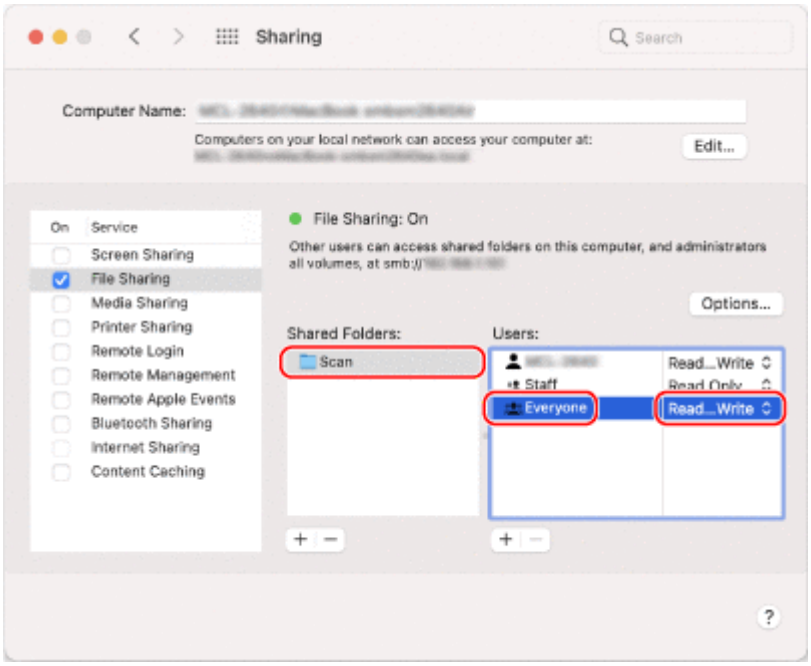

1 W [Udostępniane foldery] wybierz utworzony folder.

2 W [Użytkownicy] wybierz [Każdy] ▶ [odczyt i zapis].

5 Zamknij ekran.

➠ Utworzony folder może być używany jako folder udostępniony.

Włączanie opcji wykrywania sieci

1 Prawym przyciskiem kliknij na [⊞] (Start), a następnie kliknij na [Połączenia sieciowe].

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Stan].

2 Kliknij opcje [Centrum sieci i udostępniania] ▶ [Zmień zaawansowane ustawienia udostępniania].

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Zaawansowane ustawienia udostępniania].

3 W [Odnajdowanie sieci] wybierz [Włącz odnajdowanie sieci], a następnie kliknij [Zapisz zmiany].


Wyświetlanie udostępnionej drukarki w serwerze drukowania

Gdy używasz Windows(P. 572)
Gdy używasz macOS(P. 572)

■Gdy używasz Windows

1 Prawym przyciskiem kliknij na [ ] (Start), a następnie kliknij na [Eksplorator plików].

2 W [Sieć] wybierz serwer drukowania, aby wyświetlić udostępnioną drukarkę.

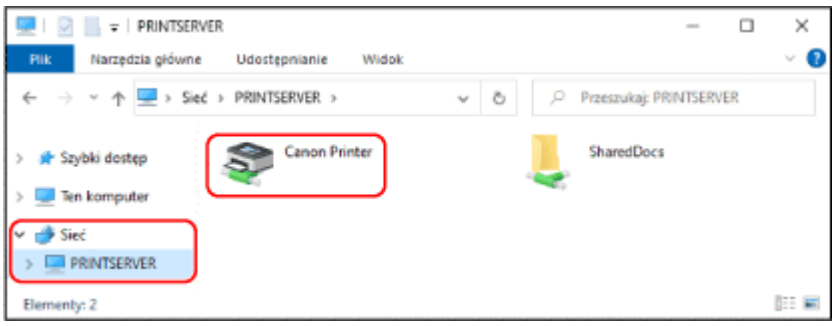

Jeśli nic nie jest wyświetlane w [Sieć], włącz wykrywanie sieci. **Włączanie opcji wykrywania sieci(P. 571)**

■Gdy używasz macOS


1 Kliknij na [ ] ▶ [Preferencje systemowe] ▶ [Drukarki i skanery].

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Drukarki i skanery].

2 Kliknij na [+] na dole po lewej stronie.

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Dodaj].

3 Kliknij na [ ], aby wyświetlić udostępnioną drukarkę.

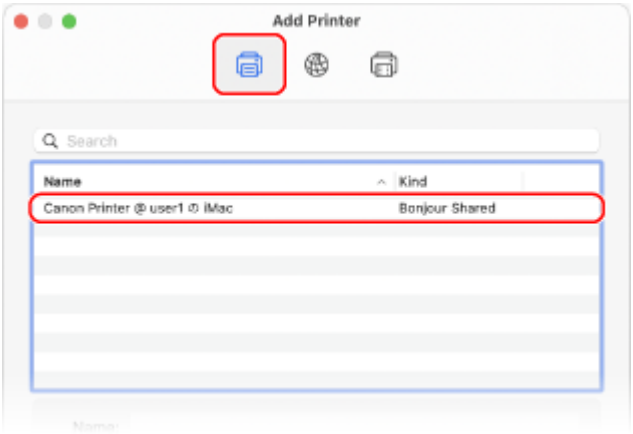

Wyświetlanie informacji o systemie komputera


Gdy używasz Windows(P. 573)
Gdy używasz macOS(P. 573)

■Gdy używasz Windows

1 Prawym przyciskiem kliknij na [ ] (Start), a następnie kliknij na [System].

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Informacje].

2 W [Specyfikacja urządzenia] wyświetl nazwę komputera i wersję systemu operacyjnego.

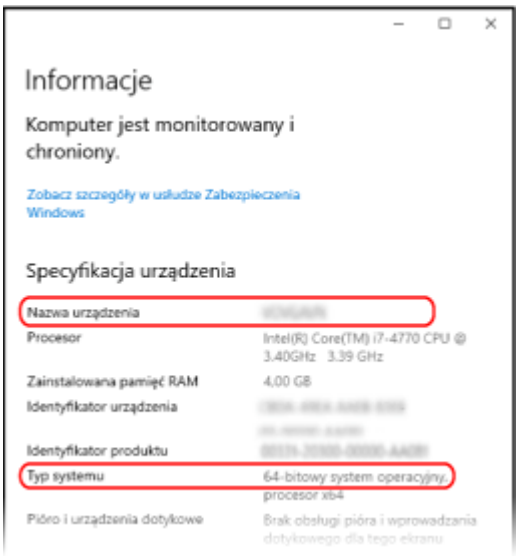

- Nazwa komputera jest wyświetlana w [Nazwa urządzenia].
- Wersja systemu operacyjnego jest wyświetlana w [Typ systemu].
  Jeśli komputer ma zainstalowany 32-bitowy system operacyjny, wyświetlony zostanie komunikat „32-bitowy system operacyjny”.
  Jeśli komputer ma zainstalowany 64-bitowy system operacyjny, wyświetlony zostanie komunikat „64-bitowy system operacyjny”.


■Gdy używasz macOS

1 Kliknij na [ ] ▶ [Preferencje systemowe] ▶ [Udostępnianie].

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Udostępnianie].
Nazwa wyświetlana [Nazwa komputera] na ekranie [Udostępnianie] może nie nadawać się do użycia w sieci. Użyj poniższej procedury, aby zobaczyć nazwę komputera używaną w sieci.

2 Kliknij [Edycja].

3 W [Lokalna nazwa hosta] wyświetl nazwę komputera.

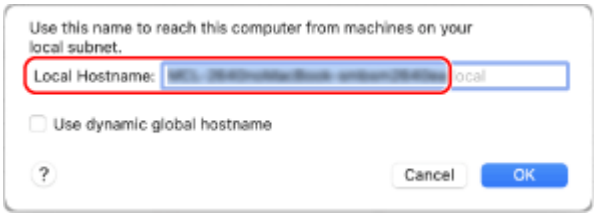

Części wyświetlane na szaro nie są zawarte w nazwie komputera.

4 Kliknij [Anuluj].

Wyświetlanie informacji o połączeniu sieciowym komputera

Gdy używasz Windows(P. 574)
Gdy używasz macOS(P. 575)

■Gdy używasz Windows


1 Prawym przyciskiem kliknij na [ ] (Start), a następnie kliknij na [Połączenia sieciowe].

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Stan].

2 Wyświetl informacje o połączeniu sieciowym.

■Wyświetlanie klucza SSID przewodowej sieci LAN


Wyświetl identyfikator SSID w [Stan sieci].

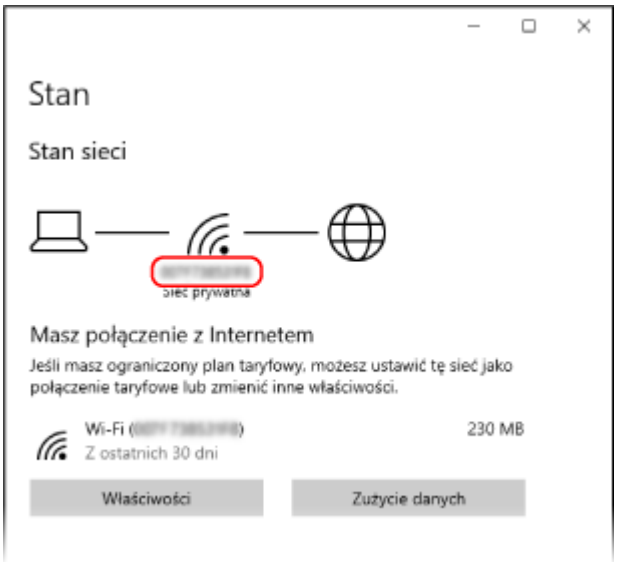

■Wyświetlanie adresu IP i serwera DNS

1 Kliknij [Właściwości] dla podłączonej sieci.

2 W [Właściwości] wyświetl adres IP i serwer DNS.

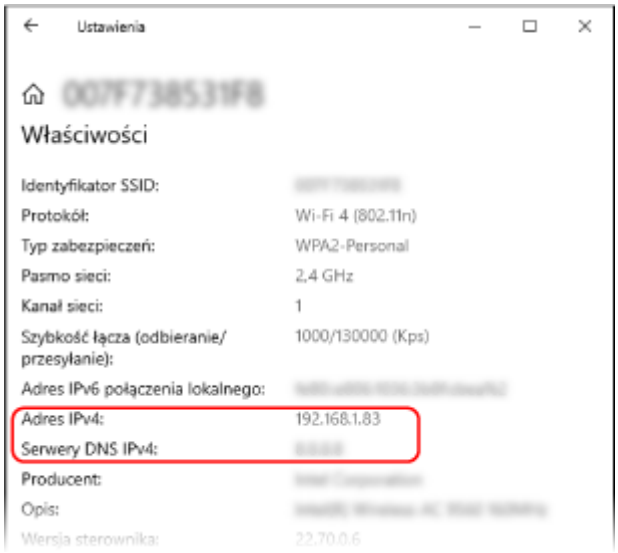


■Gdy używasz macOS

1 Kliknij na [ ] ▶ [Preferencje systemowe] ▶ [Sieć].


➠ Zostanie wyświetlony ekran [Sieć].

2 Wyświetl adres IP, serwer DNS i inne informacje.

■Dla przewodowej sieci LAN

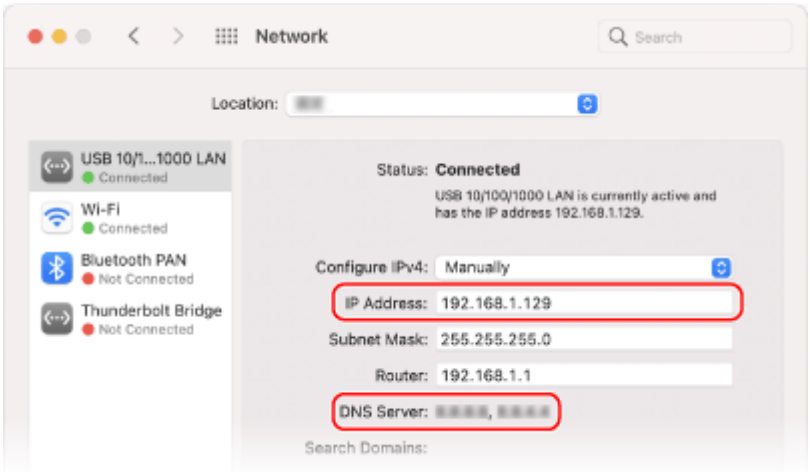

■Dla bezprzewodowej sieci LAN

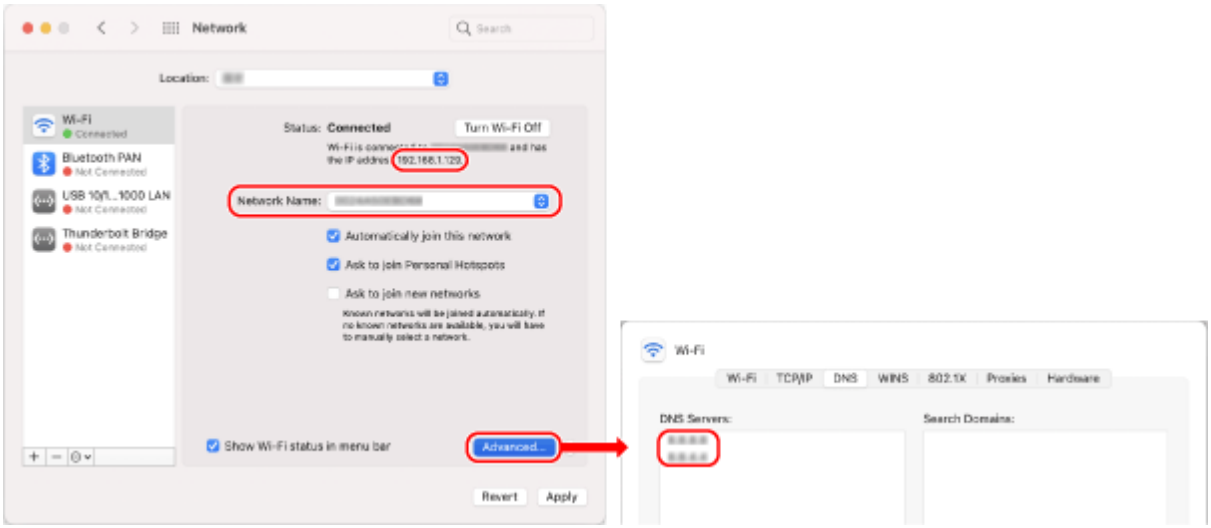

- Wyświetl identyfikator SSID w [Nazwa sieci].
- W [Status wyświetl adres IP].
- Kliknij [Zaawansowane], a następnie wyświetl serwer DNS w karcie [DNS].

Wyświetlanie portu drukarki


1 **Kliknij na [ ] (Start) ▶ [ ] (Settings) ▶ [Urządzenia] ▶ [Drukarki i skanery].**

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Drukarki i skanery].

2 **Kliknij na sterowniku drukarki urządzenia ▶ [Manage] ▶ [Właściwości drukarki].**

➠ Wyświetli się ekran właściwości sterownika drukarki.

3 **W karcie [Porty] wyświetl używany port.**

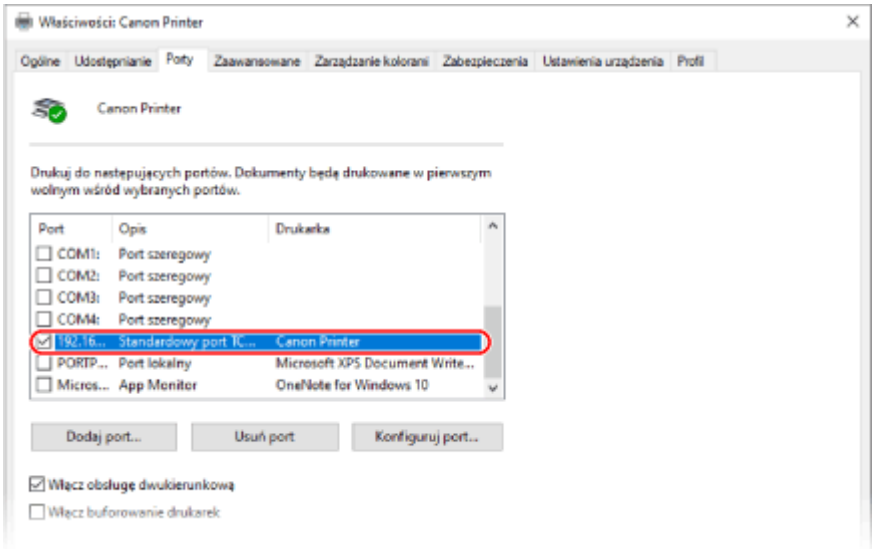

UWAGA

Jeśli zmieniono adres IP urządzenia

- Musisz dodać nowy port. **Dodawanie portu(P. 188)**

Wyświetlanie komunikacji dwukierunkowej

1 **Kliknij na [ ] (Start) ▶ [ ] (Settings) ▶ [Urządzenia] ▶ [Drukarki i skanery].**

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Drukarki i skanery].

2 **Kliknij na sterowniku drukarki urządzenia ▶ [Manage] ▶ [Właściwości drukarki].**

➠ Wyświetli się ekran właściwości sterownika drukarki.

3 **W karcie [Porty]sprawdź, czy zaznaczono pole wyboru [Włącz obsługę dwukierunkową].**

Drukowanie strony testowej

Wymagane czynności przygotowawcze

- Załaduj papier w rozmiarze A4 do szuflady. **Umieszczanie papieru w szufladzie na papier(P. 142)**

Gdy używasz Windows(P. 577)
Gdy używasz macOS(P. 578)

■ Gdy używasz Windows

1 **Kliknij na [ ] (Start) ▶ [ ] (Settings) ▶ [Urządzenia] ▶ [Drukarki i skanery].**

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Drukarki i skanery].

2 **Kliknij na sterowniku drukarki urządzenia ▶ [Manage] ▶ [Właściwości drukarki].**

➠ Wyświetli się ekran właściwości sterownika drukarki.

3 **W karcie [Ogólne] kliknij na [Drukuj stronę testową].**

➠ Po prawidłowym wysłaniu danych do drukowania z urządzenia zostanie wydrukowana strona testowa.

■Gdy używasz macOS

1 **Kliknij na [ ] ▶ [Preferencje systemowe] ▶ [Drukarki i skanery].**

➠ Zostanie wyświetlony ekran [Drukarki i skanery].

2 **Wybierz urządzenie i kliknij na [Otwórz kolejkę drukarki].**

3 **W menu [Drukarka] kliknij [Drukuj stronę testową].**

➠ Po prawidłowym wysłaniu danych do drukowania z urządzenia zostanie wydrukowana strona testowa.

Informacje o środowisku, przepisy i normy

9S0C-0C7

■ Logo IPv6 Ready

Zestawowi protokołów zainstalowanych na produkcie przyznano logo IPv6 Ready Phase-2 ustanowione przez konsorcjum IPv6 Forum.

■ Informacje o produkcie wymagane zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) nr 801/2013 zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1275/2008

Zużycie przez produkt energii w sieciowym trybie czuwania z przewodami podłączonymi do interfejsów przewodowych i aktywowanymi wszystkimi bezprzewodowymi interfejsami sieciowymi (jeżeli są dostępne w tym samym czasie).

Nazwa modelu	Zużycie przez produkt energii w sieciowym trybie czuwania
1440P / 1440Pr	3,0 W lub mniej

UWAGA

- Powyższe wartości są rzeczywistymi, wybranymi arbitralnie wartościami dla pojedynczego urządzenia i mogą różnic się od wartości dla używanego urządzenia. Podczas pomiaru nie podłączano lub nie aktywowano opcjonalnych interfejsów sieciowych.

■ Dyrektywa WEEE i dyrektywa w sprawie baterii i akumulatorów



Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia, Islandia i Liechtenstein)

Te symbole oznaczają, że produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego, zgodnie z dyrektywą WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (2012/19/UE) lub dyrektywą w sprawie baterii (2006/66/WE) bądź przepisami krajowymi wdrażającymi te dyrektywy.
Jeśli pod powyższym symbolem znajduje się symbol chemiczny, zgodnie z dyrektywą w sprawie baterii oznacza to, że bateria lub akumulator zawiera metal ciężki (Hg = rtęć, Cd = kadm, Pb = ołów) w stężeniu przekraczającym odpowiedni poziom określony w dyrektywie w sprawie baterii.
Użytkownicy baterii i akumulatorów mają obowiązek korzystać z dostępnego programu zwrotu, recyklingu i utylizacji baterii oraz akumulatorów. Niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami może mieć wpływ na środowisko i zdrowie ludzi ze względu na substancje potencjalnie niebezpieczne, związane ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Państwa współpraca w zakresie właściwej utylizacji tego produktu przyczyni się do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych.
W celu uzyskania informacji o sposobie recyklingu tego produktu prosimy o kontakt z właściwym urzędem miejskim lub zakładem gospodarki komunalnej bądź zapraszamy na stronę www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

■ Environmental Information

Reducing your environmental impact while saving money

Power Consumption and Activation Time
The amount of electricity a device consumes depends on the way the device is used. This product is designed and set in a way to allow you to reduce your electricity costs. After the last print it switches to Ready Mode. In this mode it can print again immediately if required. If the product is not used for a time, the device switches to its Power Save Mode. The devices consume less power (Watt) in these modes.
If you wish to set a longer Activation Time or would like to completely deactivate the Power Save Mode, please consider that this device may then only switch to a lower energy level after a longer period of time or not at all. Canon does not recommend extending the Activation Times from the optimum ones set as default.

Energy Star ®
The Energy Star® programme is a voluntary scheme to promote the development and purchase of energy efficient models, which help to minimise environmental impact.
Products which meet the stringent requirements of the Energy Star® programme for both environmental benefits and the amount of energy consumption will carry the Energy Star® logo accordingly.

Paper types
This product can be used to print on both recycled and virgin paper (certified to an environmental stewardship scheme), which complies with EN12281 or a similar quality standard. In addition it can support printing on media down to a weight of 64g/m².
Lighter paper means less resources used and a lower environmental footprint for your printing needs.

Duplex printing (Standard duplex printing products only)
Duplex printing capability enables you to print on both sides automatically, and therefore helps to reduce the use of valuable resources by reducing your paper consumption.
The duplex function has been auto enabled during the set up and driver installation and Canon strongly recommends that you do not disable this function. You should continue to use the duplex function to reduce the environmental impact of your work with this product at all times.

■ Utylizacja zużytych kaset z tonerem

- Aby chronić środowisko i efektywniej wykorzystywać zasoby, firma Canon wspiera odzyskiwanie i recykling zużytych kaset z tonerem. Prosimy o współpracę przy odzyskiwaniu kaset z tonerem (ponowne wykorzystanie zasobów). Więcej informacji na temat ponownego wykorzystania zasobów można znaleźć w witrynie internetowej firmy Canon: global.canon/ctc

  W przypadku utylizacji kaset z tonerem należy zapakować je w oryginalne opakowanie, aby zapobiec rozsypaniu tonera, a następnie zutylizować zgodnie z instrukcjami lokalnych władz.

Uwaga

9S0C-0C8

- Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
- CANON INC. NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA, ZARÓWNO WYRAŹNYCH, JAK I DOROZUMIANYCH, Z WYJĄTKIEM OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, WŁĄCZAJĄC W TO, BEZ OGRANICZEŃ, GWARANCJE CO DO ZBYWALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU UŻYCIA LUB NIENARUSZANIA PRAW PATENTOWYCH. CANON INC. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, ANI ZA STRATY LUB WYDATKI WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA.
- Jeżeli nie można otworzyć przewodnika w formacie PDF, pobierz Adobe Acrobat Reader ze strony internetowej Adobe Systems (https://get.adobe.com/reader/).

Znaki towarowe i prawa autorskie

9S0C-0C9

■ Znaki towarowe

Adobe, Acrobat i Reader są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w USA i/lub innych krajach.
Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, macOS, OS X i Safari są znakami towarowymi Apple Inc. AirPrint i logo AirPrint są znakami towarowymi Apple Inc.
iOS jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Cisco w USA i innych krajach, używanym na podstawie licencji.
Mopria®, logo Mopria® i logo Mopria® Alliance są zastrzeżonymi znakami towarowymi i znakami usługowymi organizacji Mopria Alliance, Inc. w USA i innych krajach. Nieautoryzowane wykorzystywanie jest surowo zabronione.
Google Chrome, Chrome OS, Chromebook i Android są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Google LLC.
This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype Imaging, Inc.
UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
UFST: Copyright © 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, 2014 all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.



Copyright © 2007 -08 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Protected by U.S. Patents 5,737,599; 5,781,785; 5,819,301; 5,929,866; 5,943,063; 6,073,148; 6,515,763; 6,639,593; 6,754,382; 7,046,403; 7,213,269; 7,242,415; Patents pending in the U.S. and other countries.

All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.

Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.

Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

All other trademarks are the property of their respective owners.

Wszystkie nazwy marek i produktów wymienione w niniejszym dokumencie są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi ich prawnych właścicieli.

All other trademarks are the property of their respective owners.

■ Copyright

Nieupoważnione powielanie zawartości niniejszego dokumentu w całości lub w części jest zabronione.

V_230207

Oprogramowanie innych firm

9S0C-0CA

Aby uzyskać informacje dotyczące oprogramowania dostarczonego przez strony trzecie, kliknij poniższą ikonę:

Usługi dostarczane przez strony trzecie



Oprogramowanie innych producentów wymienione w niniejszej instrukcji



Usługi stron trzecich

Korzystanie z usług stron trzecich za pośrednictwem PRODUKTU podlega niżej opisanym warunkom. W przypadku uzyskiwania dostępu do treści stron trzecich (takich jak teksty, obrazy, materiały wideo, materiały audio i oprogramowanie) lub ich pozyskiwania za pośrednictwem OPROGRAMOWANIA zabronione jest (a) pobieranie, tworzenie baz danych bądź inne utrwalanie kopii takich treści lub przechowywanie w pamięci podręcznej kopii przez czas dłuższy niż dozwolony w nagłówku cache header; (b) kopiowanie, tłumaczenie, modyfikowanie, tworzenie dzieł pochodnych, sprzedawanie, dzierżawienie, wypożyczanie, przekazywanie, dystrybuowanie, publiczne wyświetlanie lub udzielanie sublicencji stronie trzeciej; (c) przedstawianie danych dotyczących źródła bądź prawa własności w niewłaściwy sposób; a także (d) usuwanie, przysłanianie bądź zmienianie wszelkich znaków towarowych, informacji o prawach autorskich i innych prawach własności, fałszowanie bądź usuwanie wszelkich danych autora, informacji prawnych bądź innych danych wskazujących pochodzenie bądź źródło materiału, chyba że wyraźnie zezwala na to właściciel treści bądź obowiązujące prawo.

Oprogramowanie podlegające innym warunkom licencji

Szczegółowe informacje i warunki licencji zawierają dokument Treści oprogramowania i odpowiednie postanowienia licencyjne zamieszczone poniżej.

Treści oprogramowania

Nazwa oprogramowania

1. Adobe PDF Scan Library 3
2. Adobe PostScript 3 6
3. expat 13
4. HarfBuzz 14
5. libjingle 15
6. Lua 15
7. LuaSocket 17
8. LuneScript 18
9. MD4 19
10. Net-SNMP 19
11. OpenSSL 39

1.Adobe PDF Scan Library

Portions use software under the following terms:

This product contains either BSAFE and/or TIPEM software by RSA Security Inc.

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).
Copyright (c) 1998-2000 The Apache Software Foundation. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/)."

Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and wherever such third-party acknowledgments normally appear.
4. The names "Xerces" and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact apache@apache.org.
5. Products derived from this software may not be called "Apache", nor may "Apache" appear in their name, without prior written permission of the Apache Software Foundation.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT

(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the Apache Software Foundation and was originally based on software copyright (c) 1999, International Business Machines, Inc., http://www.ibm.com. For more information on the Apache Software Foundation, please see <http://www.apache.org/>.

March 27, 2003

Portions of this product are based on Modifications created from the Original Code known as the "Sablotron XSLT Processor". The Sablotron XSLT Processor is subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the "License"). You may obtain a copy of
the License at http://www.mozilla.org/MPL/

Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations under the License.

The Original Code is the Sablotron XSLT Processor.

The Initial Developer of the Original Code is Ginger Alliance Ltd. Portions created by Ginger Alliance are Copyright (C) 2000 Ginger Alliance Ltd. All Rights Reserved.

Pursuant to sections 3.2 and 3.6 of the License, the Modifications created by Adobe Systems Incorporated are available as Source Code. The Modifications may be downloaded via the Internet from:

http://partners.adobe.com/asn/tech/xml/sablotron/index.jsp

The Original Code may be downloaded via the Internet from:

https://sourceforge.net/projects/sablotron/

Portions Copyright (c) 1997-1999 Silicon Graphics Computer Systems, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies

and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. Silicon Graphics makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

The Loki Library

Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu . This code accompanies the book: Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Portions Copyright (c) 2001. Addison-Wesley. Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Wesley Longman make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

Updated Information/Additional Third Party Code Information available at http://www.adobe.com/go/thirdparty .

2.Adobe PostScript 3

Copyright 2007-2008 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved.

Portions include software under the following terms:

This product contains either BSAFE and/or TIPEM software by RSA Security Inc.

Portions of Pool.c_Copyright 1987 - NeXT, Inc., and portions of Graphics.c_Copyright 1988 NeXT, Inc. as an unpublished work. All Rights Reserved.

The Apache Software License, Version 1.1

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

Portions Copyright (c) 1998-2000 The Apache Software Foundation. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following acknowledgment:

"This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/)."

Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and wherever such third-party acknowledgments normally appear.

4. The names "Xerces" and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact apache@apache.org.

5. Products derived from this software may not be called "Apache", nor may "Apache" appear in their name, without prior written permission of the Apache Software Foundation.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,

BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the Apache Software Foundation and was originally based on software copyright (c) 1999, International Business Machines, Inc., http://www.ibm.com. For more information on the Apache Software Foundation, please see <http://www.apache.org/>.

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
Portions Copyright (c) 1990 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS

SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Portions Copyright (c) 1985, 1986 The Regents of the University of California. All rights reserved.

This code is derived from software contributed to Berkeley by James A. Woods, derived from original work by Spencer Thomas and Joseph Orost.

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed by the University of California, Berkeley. The name of the University may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Portions Copyright (c) 1993 X Consortium

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS ORIMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THEX CONSORTIUM BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER INAN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR INCONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of the X Consortium shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from the X Consortium.

NOTICE REGARDING SABLOTRON

March 27, 2003

Portions of this product are based on Modifications created from the Original Code known as the "Sablotron XSLT Processor". The Sablotron XSLT Processor is subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the "License"). You may obtain a copy of
the License at http://www.mozilla.org/MPL/

Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations under the License.

The Original Code is the Sablotron XSLT Processor.

The Initial Developer of the Original Code is Ginger Alliance Ltd. Portions created by Ginger Alliance are Copyright (C) 2000 Ginger Alliance Ltd. All Rights Reserved.

Pursuant to sections 3.2 and 3.6 of the License, the Modifications created by Adobe Systems Incorporated are available as Source Code. The Modifications may be downloaded via the Internet from:

http://partners.adobe.com/asn/tech/xml/sablotron/index.jsp

The Original Code may be downloaded via the Internet from:

https://sourceforge.net/projects/sablotron/

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. Portions Copyright (c) 1982, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions

and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu. This code accompanies the book:
Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright (c) 2001. Addison-Wesley.
Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Wesley Longman make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

Portions developed by the University of California, Berkeley.

Portions Copyright © 1991-2005 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in http://www.unicode.org/copyright.html.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and associated documentation (the "Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided that (a) the above copyright notice(s) and this permission notice appear in all copies of the Data Files

or Software, (b) both the above copyright notice(s) and this permission notice appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified Data File or in the Software as well as in the documentation associated with the Data File(s) or Software that the data or software has been modified.

THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of the copyright holder.

Unicode and the Unicode logo are trademarks of Unicode, Inc., and may be registered in some jurisdictions. All other trademarks and registered trademarks mentioned herein are the property of their respective owners.

Adobe shall retain and reproduce, and require its Sublicensees to retain and reproduce JIM's following copyright notice within each copy of the licensed programs in any form, in whole or in part: "© 1981, 1990 JMI Consultants, Inc. All rights reserved."

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
Portions Copyright (c) 1990, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.

This code is derived from software contributed to Berkeley by Chris Torek.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The Loki Library
Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu // This code accompanies the book: Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright (c) 2001. Addison-Wesley.
Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Wesley Longman make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

Updated Information/Additional Third Party Code Information available at http://www.adobe.com/go/thirdparty .

3.expat

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd
and Clark Cooper
Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

4.HarfBuzz

Copyright (C) 2006 Behdad Esfahbod
Copyright (C) 1998-2004 David Turner and Werner Lemberg
Copyright (C) 2008 Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies)
Copyright (C) 2004,2007 Red Hat, Inc.

Permission is hereby granted, without written agreement and without license or royalty fees, to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose, provided that the above copyright notice and the following two paragraphs appear in all copies of this software.

IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE TO ANY PARTY FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE AND ITS DOCUMENTATION, EVEN IF THE COPYRIGHT HOLDER HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

THE COPYRIGHT HOLDER SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE SOFTWARE PROVIDED HEREUNDER IS ON AN "AS IS" BASIS, AND THE COPYRIGHT HOLDER HAS NO OBLIGATION TO PROVIDE MAINTENANCE, SUPPORT, UPDATES, ENHANCEMENTS, OR MODIFICATIONS.

5.libjingle

Copyright 2004--2007, Google Inc.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

6.Lua

Copyright © 1994–2014 Lua.org, PUC-Rio.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE

OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

7.LuaSocket

LuaSocket 2.0.2 license
Copyright © 2004-2007 Diego Nehab

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
copy of this software and associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction, including without limitation
the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,
and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the
Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER
DEALINGS IN THE SOFTWARE.

8.LuneScript

MIT License

LuneScript

Copyright (c) 2018-2020 ifritJP

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.

9.MD4

"RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm"

"derived from the RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm"

10.Net-SNMP

Various copyrights apply to this package, listed in various separate
parts below. Please make sure that you read all the parts.

---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) -----

Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University

Derivative Work - 1996, 1998-2000
Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify and distribute this software and its
documentation for any purpose and without fee is hereby granted,
provided that the above copyright notice appears in all copies and
that both that copyright notice and this permission notice appear in
supporting documentation, and that the name of CMU and The Regents of
the University of California not be used in advertising or publicity
pertaining to distribution of the software without specific written
permission.

CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL
WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL,
INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING
FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN

CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
  this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
  notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
  documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the
  names of its contributors may be used to endorse or promote
  products derived from this software without specific prior written
  permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) -----

Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All rights reserved.

Use is subject to license terms below.

This distribution may include materials developed by third parties.

Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2003-2013, Sparta, Inc
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network
Center of Beijing University of Posts and Telecommunications.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and
  Telecommunications, nor the names of their contributors may
  be used to endorse or promote products derived from this software
  without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003
oss@fabasoft.com
Author: Bernhard Penz <bernhard.penz@fabasoft.com>

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
  this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
  notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
  documentation and/or other materials provided with the distribution.

* The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries,
  brand or product names may not be used to endorse or promote products
  derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 8: Apple Inc. copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2007 Apple Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND

ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.

---- Part 9: ScienceLogic, LLC copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2009, ScienceLogic, LLC
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
  this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
  notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
  documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of ScienceLogic, LLC nor the names of its
  contributors may be used to endorse or promote products derived
  from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE
USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.

---- Part 10: Lennart Poettering copyright notice (BSD-like) -----

Copyright 2010 Lennart Poettering

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

---- Part 11: IETF copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2013 IETF Trust and the persons identified as authors of the code. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the

documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of Internet Society, IETF or IETF Trust, nor the names of specific contributors, may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 12: Arista Networks copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2013, Arista Networks, Inc.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of Arista Networks, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 13: VMware, Inc. copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2016, VMware, Inc.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of VMware, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,

EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 14: USC/Information Sciences Institute copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2017-2018, Information Sciences Institute
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of Information Sciences Institue nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Various copyrights apply to this package, listed in various separate
parts below. Please make sure that you read all the parts.

---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) -----

Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University

Derivative Work - 1996, 1998-2000
Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify and distribute this software and its
documentation for any purpose and without fee is hereby granted,
provided that the above copyright notice appears in all copies and
that both that copyright notice and this permission notice appear in
supporting documentation, and that the name of CMU and The Regents of
the University of California not be used in advertising or publicity
pertaining to distribution of the software without specific written
permission.

CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL
WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL,
INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING
FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) -----

Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) -----

Copyright © 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All rights reserved.

Use is subject to license terms below.

This distribution may include materials developed by third parties.

Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
  notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
  documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the
  names of its contributors may be used to endorse or promote
  products derived from this software without specific prior written
  permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2003-2012, Sparta, Inc
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
  this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
  notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
  documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may

be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network
Center of Beijing University of Posts and Telecommunications.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and
Telecommunications, nor the names of their contributors may
be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,

THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003
oss@fabasoft.com
Author: Bernhard Penz <bernhard.penz@fabasoft.com>

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries, brand or product names may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,

WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 8: Apple Inc. copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2007 Apple Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 9: ScienceLogic, LLC copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2009, ScienceLogic, LLC

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of ScienceLogic, LLC nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

11.OpenSSL

OpenSSL License

```
/*
==========================================================================
=======
 * Copyright (c) 1998-2018 The OpenSSL Project.  All rights reserved.
 *
 * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
 * modification, are permitted provided that the following conditions
 * are met:
 *
 * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
 *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
 *
 * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
 *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in
 *    the documentation and/or other materials provided with the
 *    distribution.
 *
 * 3. All advertising materials mentioning features or use of this
 *    software must display the following acknowledgment:
 *    "This product includes software developed by the OpenSSL Project
 *    for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
 *
 * 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to
 *    endorse or promote products derived from this software without
 *    prior written permission. For written permission, please contact
 *    openssl-core@openssl.org.
 *
 * 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"
 *    nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written
 *    permission of the OpenSSL Project.
 *
 * 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
```

```
 *      acknowledgment:
 *      "This product includes software developed by the OpenSSL Project
 *      for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
 *
 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY
 * EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
 * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
 * PURPOSE ARE DISCLAIMED.    IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
 * ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
 * SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
 * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
 * LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
 * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
 * STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
 * ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
 * OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
 *
================================================================
=======
 *
 * This product includes cryptographic software written by Eric Young
 * (eay@cryptsoft.com).    This product includes software written by Tim
 * Hudson (tjh@cryptsoft.com).
 *
 */

 Original SSLeay License
 -----------------------

/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
 * All rights reserved.
 *
 * This package is an SSL implementation written
 * by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
 * The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
 *
 * This library is free for commercial and non-commercial use as long as
 * the following conditions are aheared to.    The following conditions
```

* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation
* included with this distribution is covered by the same copyright terms
* except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
* the code are not to be removed.
* If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
* as the author of the parts of the library used.
* This can be in the form of a textual message at program startup or
* in documentation (online or textual) provided with the package.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the copyright
*   notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*   notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
*   documentation and/or other materials provided with the distribution.
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
*   must display the following acknowledgement:
*   "This product includes cryptographic software written by
*   Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
*   The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library
*   being used are not cryptographic related :-).
* 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
*   the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
*   "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT

```
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
* SUCH DAMAGE.
*
* The licence and distribution terms for any publically available version or
* derivative of this code cannot be changed.  i.e. this code cannot simply be
* copied and put under another distribution licence
* [including the GNU Public Licence.]
*/
```

OpenSSL License

```
/*
==========================================================================
=======
 * Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project.  All rights reserved.
 *
 * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
 * modification, are permitted provided that the following conditions
 * are met:
 *
 * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
 *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
 *
 * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
 *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in
 *    the documentation and/or other materials provided with the
 *    distribution.
 *
 * 3. All advertising materials mentioning features or use of this
 *    software must display the following acknowledgment:
 *    "This product includes software developed by the OpenSSL Project
 *    for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
 *
 * 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to
 *    endorse or promote products derived from this software without
 *    prior written permission. For written permission, please contact
 *    openssl-core@openssl.org.
 *
 * 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"
 *    nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written
 *    permission of the OpenSSL Project.
 *
 * 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
 *    acknowledgment:
 *    "This product includes software developed by the OpenSSL Project
 *    for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
```

```
 *
 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY
 * EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
 * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
 * PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
 * ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
 * SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
 * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
 * LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
 * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
 * STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
 * ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
 * OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
 *
================================================================
=======
 *
 * This product includes cryptographic software written by Eric Young
 * (eay@cryptsoft.com).  This product includes software written by Tim
 * Hudson (tjh@cryptsoft.com).
 *
 */

 Original SSLeay License
 -----------------------

/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
 * All rights reserved.
 *
 * This package is an SSL implementation written
 * by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
 * The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
 *
 * This library is free for commercial and non-commercial use as long as
 * the following conditions are aheared to.  The following conditions
 * apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
 * lhash, DES, etc., code; not just the SSL code.  The SSL documentation
 * included with this distribution is covered by the same copyright terms
```

* except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
* the code are not to be removed.
* If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
* as the author of the parts of the library used.
* This can be in the form of a textual message at program startup or
* in documentation (online or textual) provided with the package.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the copyright
*   notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*   notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
*   documentation and/or other materials provided with the distribution.
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
*   must display the following acknowledgement:
*   "This product includes cryptographic software written by
*   Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
*   The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library
*   being used are not cryptographic related :-).
* 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
*   the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
*   "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
* SUCH DAMAGE.

```
*
* The licence and distribution terms for any publically available version or
* derivative of this code cannot be changed.  i.e. this code cannot simply be
* copied and put under another distribution licence
* [including the GNU Public Licence.]
*/
```

Third-Party Software Included in This Manual

This manual includes certain software modules created by Canon and/or other developers under the license below. These software modules shall be subject to conditions of this license; provided, however, except for these software modules, any portion of this manual shall not be subject to conditions of this license.

برامج الجهات الخارجية المشمولة في هذا الدليل

يتضمن هذا الدليل وحدات برامج معينة تم إنشاؤها بواسطة Canon و/أو مطورين آخرين بموجب الترخيص الوارد أدناه. تخضع وحدات البرامج هذه لشروط هذا الترخيص؛ ولكن شريطة ألا يخضع أي جزء من هذا الدليل لشروط هذا الترخيص، باستثناء وحدات البرامج هذه.

Eskuliburu honen barne dagoen hirugarrenen softwarea

Eskuliburu honek Canon eta/edo beste garatzaile batzuek sortutako zenbait software modulu jasotzen ditu ondoren zehaztutako lizentziaren arabera. Software modulu hauek lizentzia honen baldintzen menpe izango dira; hala ere, software modulu hauek salbu, eskuliburu honetako ezein atal ez da lizentzia honen baldintzen menpe egongo.

Софтуер на трети страни, включен в това ръководство

Настоящото ръководство включва определени софтуерни модули, създадени от Canon и/или други програмисти в съответствие с лиценза по-долу. Софтуерните модули са предмет на условията на този лиценз само при положение че, с изключение на тези софтуерни модули, нито една част от това ръководство не е предмет на условията на лиценза.

Software de tercers inclòs en aquest manual

Aquest manual inclou determinats mòduls de software creats per Canon i/o altres desenvolupadors segons la llicència següent. Aquests mòduls de software estaran subjectes a les condicions d'aquesta llicència; cal tenir en compte, tanmateix, que llevat d'aquest mòduls de software, cap part d'aquest manual estarà subjecta a les condicions d'aquesta llicència.

Softver drugih proizvođača uključen u ovaj priručnik

Ovaj priručnik uključuje određene softverske module koje su kreirali Canon i/ili drugi razvojni programeri pod licencijom navedenom u nastavku. Ti softverski moduli podliježu uvjetima ove licencije, no pod uvjetom da, osim tih softverskih modula, nijedan dio ovog priručnika ne podliježe uvjetima ove licencije.

Software třetích stran obsažený v tomto manuálu

Tento manuál obsahuje některé softwarové moduly vytvořené společností Canon a/nebo jinými vývojáři na základě níže uvedené licence. Tyto softwarové moduly podléhají podmínkám této licence, avšak kromě těchto softwarových modulů nepodléhá žádná část tohoto manuálu podmínkám této licence.

Tredjepartssoftware inkluderet i denne manual

Denne manual inkluderer visse softwaremoduler leveret af Canon og/eller andre udviklere under nedenstående licens. Disse softwaremoduler er underlagt betingelserne i denne licens. Med undtagelse af disse softwaremoduler gælder det dog, enhver del af denne manual ikke er underlagt betingelserne i denne licens.

Software van derden in deze handleiding

Deze handleiding bevat bepaalde softwaremodules die door Canon en / of andere ontwikkelaars zijn gemaakt onder de hieronder genoemde licentie. Deze softwaremodules zijn onderworpen aan de voorwaarden van deze licentie. De licentie is echter niet van toepassing op de overige inhoud in deze handleiding.

Selles juhendis sisalduv teiste tootjate tarkvara

See juhend sisaldab teatud Canoni ja/või teiste arendajate loodud tarkvaramooduleid, millele kehtib alltoodud litsents. Nendele tarkvaramoodulitele kehtivad selle litsentsi tingimused. Samas kui need tarkvaramoodulid välja jätta, ei kehti selle litsentsi tingimused ühelegi teisele käesoleva juhendi osale.

نرم‌افزارهای ثالث گنجانده شده در این کتابچه راهنما

این کتابچه راهنما حاوی برخی ماژول‌های نرم‌افزاری است که توسط Canon و/یا سایر سازندگان و بر اساس مجوز ذیل ساخته شده است. این ماژول‌های نرم‌افزاری مشمول شرایط این مجوز هستند؛ به هر حال، لازم به ذکر است که به جز این ماژول‌های نرم‌افزاری، سایر بخش‌های این کتابچه راهنما مشمول شرایط این مجوز نیست.

Tähän oppaaseen sisältyvät kolmansien osapuolien ohjelmistot

Tämä opas sisältää tiettyjä Canonin ja/tai muiden kehittäjien luomia ohjelmistomoduuleita alla olevan lisenssin mukaisesti. Nämä ohjelmistomoduulit ovat tämän lisenssin ehtojen alaisia, edellyttäen kuitenkin, että näitä ohjelmistomoduuleita lukuun ottamatta, mikään tämän oppaan osa ei ole tämän lisenssin ehtojen alainen.

Logiciels tiers inclus dans ce manuel

Ce manuel inclut des modules de logiciels créés par Canon et/ou d'autres concepteurs sous la licence ci-dessous. Ces modules de logiciels doivent être soumis aux conditions de cette licence, à l'exception de ces modules de logiciels, la partie de ce manuel ne doit pas être soumise aux conditions de cette licence.

Drittanbieter-Software in diesem Handbuch

Dieses Handbuch beinhaltet bestimmte Software-Module, die von Canon und/oder anderen Herstellern unter der nachfolgenden Lizenz erstellt wurden. Diese Software-Module unterliegen den Lizenzbedingungen; jedoch, mit Ausnahme dieser Software-Module, unterliegen jegliche Teile von dem Handbuch den Lizenzbestimmungen nicht.

Λογισμικό τρίτων κατασκευαστών που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο

Το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει ορισμένες λειτουργικές μονάδες λογισμικού που έχουν αναπτυχθεί από την Canon και/ή άλλους δημιουργούς υπό την άδεια χρήσης παρακάτω. Αυτές οι λειτουργικές μονάδες λογισμικού θα υπόκεινται στους όρους της παρούσας άδειας χρήσης. Με δεδομένο, ωστόσο, ότι εκτός από τις εν λόγω λειτουργικές μονάδες λογισμικού, οποιοδήποτε τμήμα του παρόντος εγχειριδίου δεν θα υπόκειται στους όρους της παρούσας άδειας χρήσης.

תוכנת צד שלישי הכלולה במדריך זה

מדריך זה כולל מודולים מסוימים של תוכנה שנוצרו על ידי Canon ו/או על ידי מפתחים אחרים תחת הרישיון שלהלן. מודולים אלה של תוכנה יהיו כפופים לתנאי רישיון זה; אולם, בתנאי שמלבד מודולים אלה של תוכנה, כל חלק של מדריך זה לא יהיה כפוף לתנאי הרישיון הזה.

A kézikönyvben szereplő külső szoftverek

A kézikönyv tartalmaz bizonyos szoftvermodulokat, amelyeket a Canon és/vagy más fejlesztő cégek hoztak létre az alábbi licenc alapján. A szoftvermodulok használata a licencfeltételek betartásához kötött; ugyanakkor a kézikönyv egyéb részeire – a szoftvermodulok kivételével – nem vonatkoznak a licencfeltételek.

Software di terzi inclusi nel presente manuale

Il presente manuale include alcuni moduli software creati da Canon e/o da altre compagnie sotto la licenza riportata di seguito. Questi moduli software sono soggetti alle condizioni di questa licenza, a patto che, tuttavia, la sua validità sia limitata soltanto a tali software e non estesa al presente manuale in nessuna sua parte.

このマニュアルに含まれる第三者のソフトウェアについて

このマニュアルには、下記のライセンスに従ってキヤノンまたはその他の開発者により作成されたソフトウェアモジュールが含まれています。かかるソフトウェアモジュールについては、下記のライセンスの条件が適用されるものとします。ただし、かかるソフトウェアモジュールを除き、下記のライセンスの条件はこのマニュアルのいかなる部分に対しても適用されないものとします。

본 설명서에 포함된 제 3 자 소프트웨어

본 설명서에는 Canon 및/또는 기타 개발자가 아래 라이선스에 따라 설계한 특정 소프트웨어 모듈이 포함되어 있습니다. 이러한 소프트웨어 모듈에는 이 라이선스의 조건이 적용됩니다. 하지만 이러한 소프트웨어 모듈을 제외하고, 본 설명서의 어떠한 부분에도 이 라이선스 조건이 적용되지 않습니다.

Šajā rokasgrāmatā ietvertā trešo personu programmatūra

Šajā rokasgrāmatā ir ietverti noteikti programmatūras moduļi, ko saskaņā ar tālāk minēto licenci ir izstrādājis Canon un/vai citi programmatūras izstrādātāji. Uz šiem programmatūras moduļiem attiecas šīs licences nosacījumi, taču ar nosacījumu, ka, izņemot minētos programmatūras moduļus, licences nosacījumi neattiecas uz visām pārējām šīs rokasgrāmatas daļām.

Į šį vadovą įtraukta trečiųjų šalių programinė įranga

Šiame vadove pateikiami tam tikri programinės įrangos moduliai, kuriuos sukūrė „Canon“ ir (arba) kiti kūrėjai pagal toliau pateiktą licenciją. Šiems programinės įrangos moduliams bus taikomos šios licencijos sąlygos. Licencijos sąlygos bus taikomos tik šiems programinės įrangos moduliams ir jokiai kitai šio vadovo daliai.

Perisian Pihak Ketiga Disertakan dalam Manual Ini

Manual ini mengandungi modul perisian tertentu yang dicipta oleh Canon dan/atau pembangun lain di bawah lesen di bawah. Modul perisian ini tertakluk kepada syarat-syarat lesen ini; dengan syarat, bagaimanapun, kecuali untuk modul perisian ini, mana-mana bahagian manual ini tidak tertakluk kepada syarat-syarat lesen ini.

Tredjeparts programvare i denne håndboken

Denne håndboken inneholder bestemte programvaremoduler laget av Canon og/eller andre utviklere under lisensen nedenfor. Disse programvaremodulene er underlagt lisensen nedenfor. Denne lisensen gjelder imidlertid ikke det andre innholdet i denne håndboken.

Oprogramowanie dostarczone przez stronę trzecią zawarte w niniejszej instrukcji

W tej instrukcji zawarte są pewne moduły oprogramowania stworzone przez firmę Canon i/lub innych twórców oprogramowania na warunkach poniższej licencji. Te moduły oprogramowania podlegają warunkom niniejszej licencji, jednakże pod warunkiem, że z wyjątkiem tych modułów oprogramowania, żadna część tej instrukcji nie podlega warunkom niniejszej licencji.

Software de terceiros incluído neste manual

Este manual inclui certos módulos de software criados pela Canon e/ou outros desenvolvedores sob a licença abaixo. Esses módulos de software estão sujeitos às condições da licença; contudo, excetuando esses módulos de software, nenhuma parte neste manual estará sujeita às condições dessa licença.

Software terţ inclus în acest manual

Manualul de faţă include anumite module software create de către Canon şi/sau de către alţi dezvoltatori sub licenţa de mai jos. Aceste module software sunt supuse condiţiilor acestei licenţe, cu precizarea însă că, exceptând aceste module software, nicio parte a manualului de faţă nu este supusă condiţiilor acestei licenţe.

Программное обеспечение сторонних производителей, включенное в данное руководство

В это руководство входят некоторые модули программного обеспечения, созданные Canon и/или другими разработчиками по указанной ниже лицензии. Эти модули программного обеспечения подчиняются условиям этой лицензии; однако, за исключением этих модулей, любая часть этого руководства не подчиняется условиям этой лицензии.

本手册含第三方软件

本手册包含佳能和/或其他开发商根据下面的许可创建的一些软件模块。这些软件模块应受该许可条件的约束，然而除了这些软件模块，本手册的任何部分均不受该许可条件的约束。

Softvér tretích strán, ktorý je súčasťou tohto návodu

Tento návod obsahuje určité softvérové moduly vytvorené spoločnosťou Canon a/alebo inými vývojármi v súlade s ďalej uvedenou licenciou. Na tieto softvérové moduly sa vzťahujú podmienky tejto licencie, iba ak by sa na niektorú časť tohto návodu nevzťahovali podmienky tejto licencie s vylúčením týchto softvérových modulov.

Programska oprema tretjih oseb, vključena v ta navodila

Ta navodila vključujejo določene module programske opreme, ki so jih ustvarili Canon in/ali drugi razvijalci v okviru spodnje licence. Za te module programske opreme veljajo pogoji te licence; za druge dele teh navodil, razen za te module programske opreme, pogoji te licence ne veljajo.

Software de terceros incluido en este manual

Este manual incluye determinados módulos de software creados por Canon y/u otros desarrolladores con la licencia que figura a continuación. Estos módulos de software estarán sujetos a las condiciones de dicha licencia, teniendo en cuenta que, a excepción de estos módulos de software, ninguna parte de este manual estará sujeta a las condiciones de esta licencia.

Programvara från tredje part i den här handboken

Handboken innehåller vissa programmoduler som skapats av Canon och/eller andra utvecklare under nedanstående licens. Dessa programmoduler omfattas av villkoren för den angivna licensen. Undantaget dessa programmoduler omfattas inte denna handbok till någon del av villkoren för licensen.

ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามที่รวมอยู่ในคู่มือนี้

คู่มือนี้รวมถึงโมดูลซอฟต์แวร์บางรายการที่สร้างโดย Canon และ/หรือผู้พัฒนาอื่นๆ ภายใต้ใบอนุญาตต่อไปนี้ โมดูลซอฟต์แวร์เหล่านี้จะเป็นไปตามเงื่อนไขของใบอนุญาตนี้ ทั้งนี้ อย่างไรก็ตาม ยกเว้นโมดูลซอฟต์แวร์เหล่านี้แล้ว บางส่วนของคู่มือนี้จะไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของใบอนุญาตนี้

本手冊中包含的第三方軟體

本手冊包含 Canon 和/或其他開發商依據下列授權所製作的特定軟體模組。這些軟體模組應該接受本授權的條件所規範；不過，除了這些軟體模組之外，本手冊的任何部份不接受本授權的條件所規範。

Bu Kılavuzda Yer Alan Üçüncü Taraf Yazılımı

Bu kılavuz, Canon ve/veya başka geliştiriciler tarafından aşağıdaki lisans kapsamında oluşturulmuş belirli yazılım modülleri içermektedir. Bu yazılım modülleri bu lisans koşullarına tabidir ancak bu yazılım modülleri dışında, bu kılavuzun hiçbir bölümü bu lisansın koşullarına tabi olmayacaktır.

У цей посібник включено програмне забезпечення сторонніх виробників

У цей посібник включено певні модулі програмного забезпечення, створені компанією Canon та/або іншими розробниками за зазначеною нижче ліцензією. Використання цих модулів програмного забезпечення визначається умовами цієї ліцензії; водночас, однак, за винятком цих модулів програмного забезпечення, використання жодної частини цього посібника не визначається умовами цієї ліцензії.

Phần mềm Bên thứ ba được kèm theo trong Hướng dẫn sử dụng này

Hướng dẫn này bao gồm các mô-đun phần mềm nhất định do Canon và/hoặc các nhà phát triển khác tạo ra theo giấy phép bên dưới. Các mô-đun phần mềm này phải dựa theo điều kiện cấp phép này; được cung cấp, tuy nhiên ngoại trừ các mô-đun phần mềm này, thì bất kỳ phần nào trong hướng dẫn này cũng không cần tuân theo các điều kiện của giấy phép này.

jQuery
The MIT License (MIT)
Copyright 2012 jQuery Foundation and other contributors
http://jquery.com/

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

jQuery Mobile
The MIT License (MIT)
Copyright (C) 2010, 2014 jQuery Foundation, Inc. and other contributors
http://jquery.org/license

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT

HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

carouFredSel

Copyright (c) 2012 Fred Heusschen
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1.

This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL

SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007

PREAMBLE

The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others.

The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives.

DEFINITIONS

"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation.

"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s).

"Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s).

"Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment.

"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software.

PERMISSION & CONDITIONS

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions:

1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself.

2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.

3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users.

4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission.

5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software.

TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are not met.

DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.